


Twój **HTC** Desire 500

Instrukcja obsługi

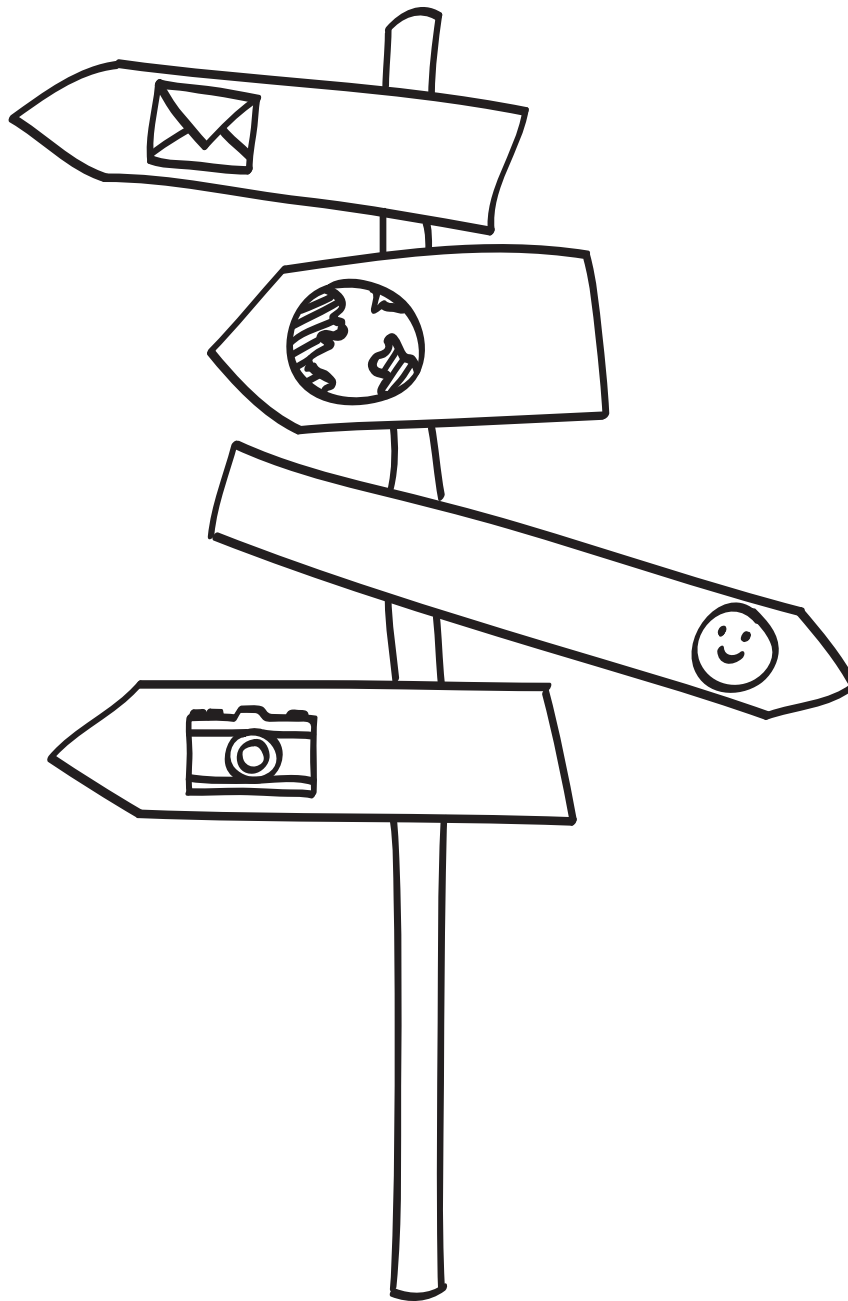

htc

Spis treści

Rozpakowanie

HTC Desire 500	7
Tylna pokrywa	8
Karta microSIM	9
Karta pamięci	10
Akumulator	11
Włączanie lub wyłączanie zasilania	14
Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu?	14

Konfigurowanie telefonu

Pierwsza konfiguracja nowego telefonu	15
Przenoszenie zawartości z telefonu Android	16
Przenoszenie zawartości z iPhone	17
Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth	18
Pobieranie kontaktów i innej zawartości na telefon HTC Desire 500	19
Przenoszenie zdjęć, filmów i muzyki pomiędzy telefonem a komputerem	19
Ekran główny	20
Poznaj swoje ustawienia	21
Aktualizacja oprogramowania telefonu	21

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Informacje o telefonie	23
Podstawowe informacje	25
Kanały ekranu głównego	34
Powiadomienia	36
Praca z tekstem	38
Bateria	43

Aparat i Galeria

Aparat	47
Galeria	52

Personalizacja

Personalizacja telefonu HTC Desire 500	60
Zmiana tapety	60
Dodawanie widżetów do ekranu głównego	60
Dodawanie aplikacji i innych skrótów do ekranu głównego	62
Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na ekranie głównym	62
Personalizacja paska uruchamiania	63
Grupowanie aplikacji w folderze	64

Dodawanie panelu ekranu głównego	65
Zmiana dzwonka, powiadomień i dźwięków	65
Zmiana kolejności kart aplikacji	66
Dostosowywanie stylu ekranu blokady	66
Ukrywanie nieodebranych połączeń i wiadomości na ekranie blokady	66
Zabezpieczanie telefonu HTC Desire 500 poprzez nadanie mu osobistego charakteru	67

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie	68
Wybieranie numeru wewnętrznego	69
Oddzwanianie na nieodebrane połączenia	69
Korzystanie z Szybkiego wybierania	69
Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wiadomości tekstowej	70
Wykonywanie połączenia do numeru zawartego w wiadomości e-mail	70
Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wydarzeniu Kalendarz	70
Wykonywanie połączenia alarmowego	71
Odbieranie połączeń	71
Co mogę zrobić podczas rozmowy?	72
Konfigurowanie połączenia konferencyjnego	73
Sprawdź połączenia w Historia połączeń	74
Zmiana ustawień dzwonka	75
Wybieranie numeru twojego kraju	76

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)	77
Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)	77
Wysyłanie wiadomości grupowej	79
Wznawianie wersji roboczej wiadomości	80
Odpowiadanie na wiadomość	80
Zapisywanie wiadomości tekstowej w aplikacji Zadania	81
Przekazywanie wiadomości	81
Przeglądanie i zapisywanie załącznika z wiadomości multimedialnej	81
Przeniesienie wiadomości do skrzynki chronionych	82
Blokowanie niechcianych wiadomości	83
Wiadomości WAP push	83
Kopiowanie wiadomości tekstowej do karty SIM	84
Usuwanie wiadomości i rozmów	84

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Wyszukiwanie w telefonie HTC Desire 500 i w Internecie	85
Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now	86
Przeglądanie Sieci	88
Dodawanie strony do ulubionych	90
Korzystanie z historii przeglądania	91
Usuwanie historii przeglądania	92

Rozrywka

Muzyka	93
Wyświetlanie bezprzewodowe	97

Pamięć

Pamięć telefonu	99
Integracja usługi Dropbox	102

Synchronizacja, kopie zapasowe i resetowanie

Synchronizacja online	108
Kopia zapasowa	110
HTC Sync Manager	115
Resetuj	120

Kontakty

Twoja lista kontaktów	123
Konfiguracja profilu	124
Dodawanie nowego kontaktu	125
Edytowanie informacji o kontakcie	126
Kontaktowanie się z daną osobą	126
Importowanie lub kopiowanie kontaktów	126
Łączenie informacji o kontaktach	127
Wysyłanie danych kontaktowych	128
Grupy kontaktów	129

E-mail

Gmail	131
Poczta	133

Podróże i mapy

Ustawienia lokalizacji	138
Google Maps	138
HTC Car	143

Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji	146
Niezbędne aplikacje	148
Aplikacje rozrywkowe	153
Aplikacje usprawniające pracę	155

Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych	161
Zarządzanie zużyciem danych	162
Wi-Fi	164
Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)	166
Używanie telefonu HTC Desire 500 jako routera bezprzewodowego	168
Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Udostępnianie USB	169
Łączenie z Internetem przez komputer	170
Drukowanie Wi-Fi	170

Udostępnianie w sieci bezprzewodowej

Podłączanie słuchawek Bluetooth	172
Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth	173
Lokalizacja zapisywanych danych	173
Odbieranie plików z wykorzystaniem Bluetooth	174

Ustawienia i zabezpieczenia

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego	176
Wyłączanie automatycznego obracania ekranu	176
Regulacja czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu	177
Ręczna regulacja jasności ekranu	177
Odtwarzanie dźwięku podczas wybierania elementów na ekranie	178
Zmiana języka wyświetlania	178
Ustawienia dostępności	178
Praca z certyfikatami	179
Zabezpieczenie karty SIM kodem PIN	179
Zabezpieczanie telefonu HTC Desire 500 za pomocą blokady ekranu	180
Sprawdzanie wersji telefonu HTC Sense	181

Znaki handlowe i prawa autorskie

Indeks

Zasady stosowane w niniejszej instrukcji

Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi symbolami:



To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.



To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności lub procedur lub informuje o przydatnych możliwościach.




Podaje ważne wskazówki, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby dana funkcja działała prawidłowo.



Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje, na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Rozpakowanie

HTC Desire 500

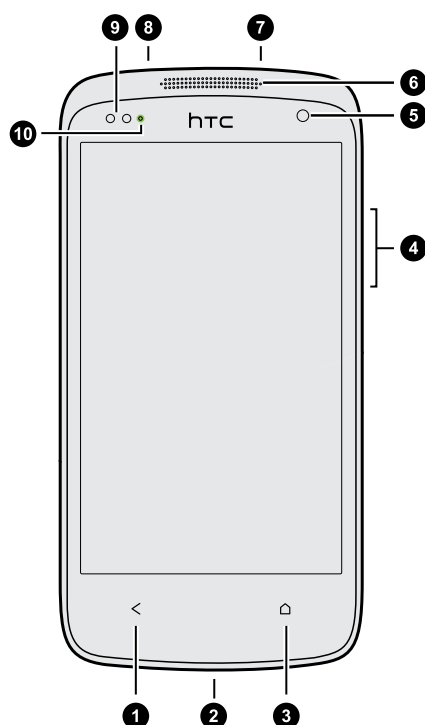

1. WSTECZ
2. Złącze USB
3. EKRAN GŁÓWNY
4. GŁOŚNOŚĆ
5. Przedni aparat
6. Słuchawka
7. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
8. ZASILANIE
9. Czujnik zbliżenia
10. Dioda LED powiadomienia




Używając zabezpieczenia ekranu, nie należy zakrywać ani blokować czujnika zbliżenia. Można zakupić specjalne zabezpieczenie ekranu dla telefonu HTC Desire 500, które posiada już mały otwór na czujnik.

Tylna pokrywa


Zdejmowanie tylnej pokrywy

1. Przytrzymaj pewnie telefon HTC Desire 500, kierując jego przód ku dołowi.
2. Naciśnij kciukiem jednej ręki środek tylnej pokrywy, a następnie zdejmij pokrywę unosząc ją drugą ręką od dolnego prawego narożnika do góry.

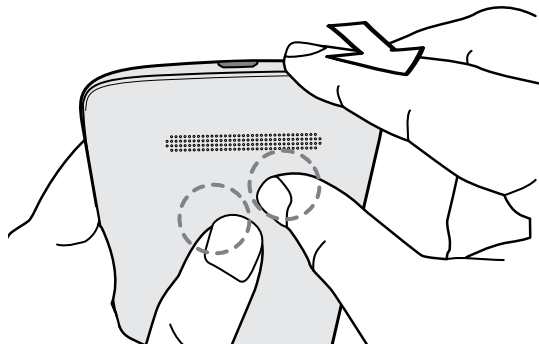

Zakładanie tylnej pokrywy

1. Wyrównaj tylną pokrywę z górną częścią telefonu HTC Desire 500.
2. Docisnij boki i dolną część pokrywy tylnej do telefonu HTC Desire 500, aby ją zablokować.

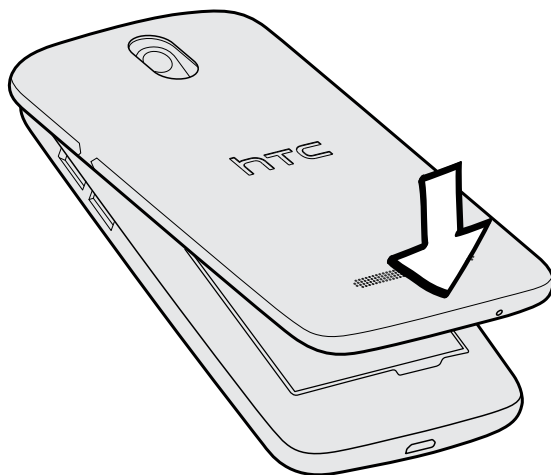

Po zablokowaniu usłyszysz kliknięcie.

Karta microSIM


W telefonie HTC Desire 500 używana jest karta microSIM. Karta microSIM zawiera numer telefonu użytkownika, informacje dotyczące usług oraz pamięć do zapisywania kontaktów z książki telefonicznej i/lub wiadomości tekstowych.

Wkładanie karty SIM



Używaj tylko standardowej karty microSIM. Użycie kart innego typu (np. nanoSIM z zasilaczem lub modyfikowanej karty SIM) może spowodować niedopasowanie karty lub uszkodzenie gniazda karty.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Wsuń kartę SIM do końca do gniazda, złotymi stykami do dołu, a ściętym rogiem ustawionym do wewnątrz gniazda.

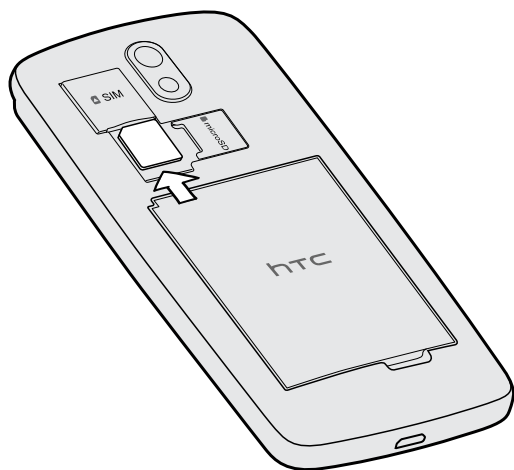

3. Wsuń kartę SIM, aż wskoczy na miejsce.

Wyjmowanie karty SIM



Przed wyjęciem karty SIM należy koniecznie wyłączyć telefon HTC Desire 500.


1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Aby wyjąć kartę SIM z gniazda, należy ją nacisnąć.

Karta pamięci

Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy wideo i pliki muzyczne.

Wkładanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Włóż kartę microSD™ do gniazda karty pamięci, złotymi stykami do dołu, i wsuń ją na miejsce.

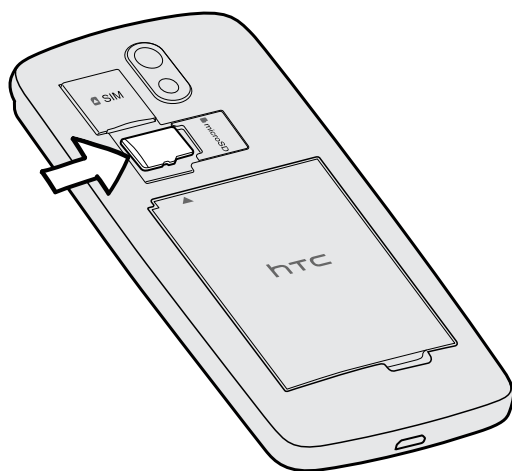


Odinstalowywanie karty pamięci

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy HTC Desire 500 jest włączony, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Pamięć** > **Odinstaluj kartę SD**.

Wyjmowanie karty pamięci


1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Następnie wysuń kartę z gniazda.

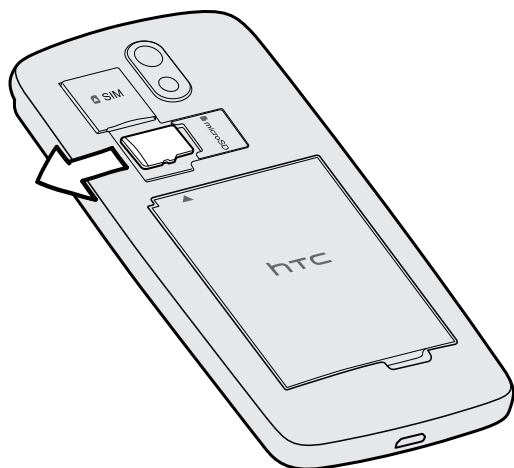

Akumulator

Wyjmowanie akumulatora

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Kciukiem lub innym palcem unieś akumulator z komory.

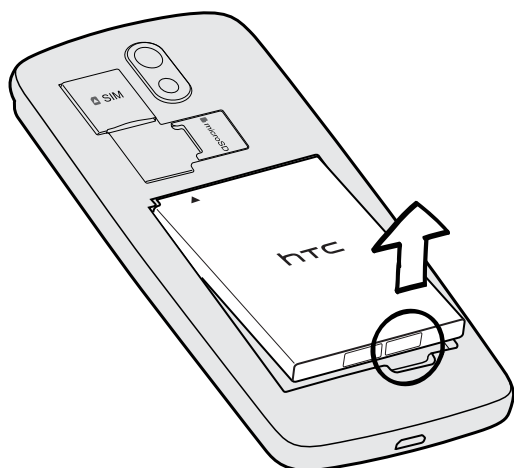


Wkładanie akumulatora



Należy używać wyłącznie akumulatorów dostarczonych w zestawie lub polecanych przez nas zamienników.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Włóż akumulator (miedzianymi stykami do przodu) do komory akumulatora.

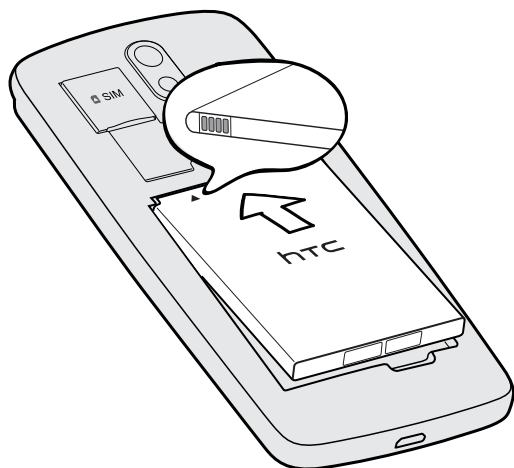


Ładowanie akumulatora

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC Desire 500 należy naładować akumulator.



- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB dostarczonych z telefonem HTC Desire 500. Kiedy poziom naładowania akumulatora jest za niski pamiętaj, aby użyć doładowania zasilacza, a nie kabla USB podłączonego do komputera.
- Nie wolno wyjmować akumulatora z telefonu HTC Desire 500 podczas ładowania za pomocą zasilacza lub ładowarki samochodowej.

1. Podłącz krótki koniec przewodu USB do gniazda USB.

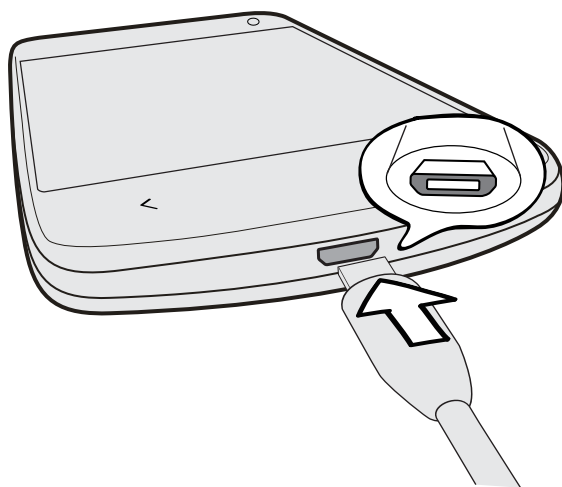

2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do zasilacza.
3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.



- Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie zostanie przerwane, jeśli akumulator zacznie się przegrzewać.
- Podczas korzystania z Internetu i ładowania akumulatora, telefon HTC Desire 500 może się nagrzać. Jest to zjawisko normalne.
- W celu oszczędzania energii należy po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk ZASILANIE.



Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire 500 zostanie wyświetlony monit z prośbą o konfigurację urządzenia.

Wyłączanie zasilania

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie. Jeśli ekran jest zabezpieczony za pomocą blokady, konieczne jest jej odblokowanie.
2. Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund.
3. Stuknij pozycję **Wyłącz** w menu opcji.

Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu?

Poznanie telefonu HTC Desire 500

Aplikacja Porady i Pomoc pomoże w pełni wykorzystać telefon HTC Desire 500 w ciągu kilku sekund.

- Czy miałeś kiedyś wrażenie, że nie wykorzystujesz w pełni telefonu? Przejrzyj przyjazne instrukcje w aplikacji Porady i Pomoc, aby uzyskać odpowiedzi. Tematy mają zakres od wstępnych po zaawansowane, a kanał Porady i Pomoc na ekranie głównym rekomenduje takie, które mogą się przydać użytkownikowi.
- Czy chcesz coś od razu wiedzieć? Wystarczy wpisać kilka słów kluczowych, aby otrzymać przejrzyste, aktualne odpowiedzi od razu w telefonie HTC Desire 500.

Aby otworzyć aplikację Porady i Pomoc z ekranu głównego, stuknij kolejno pozycje  > **Porady i Pomoc**.

Jeśli treści aplikacji Porady i Pomoc nie zostały jeszcze pobrane lub jeżeli dostępne są uaktualnione, wystarczy stuknąć łącze pobierania, aby je uzyskać.



Aby zmienić ustawienia synchronizacji widżetu Porady i Pomoc, stuknij  > **Ustawienia aktualizacji**.

Wyszukiwanie w aplikacji Porady i Pomoc

1. W aplikacji Porady i Pomoc stuknij ikonę , a następnie wpisz wyszukiwanie słowa.
2. Stuknij wynik wyszukiwania, aby przejść bezpośrednio do tego elementu.

Konfigurowanie telefonu

Pierwsza konfiguracja nowego telefonu

Po włączeniu nowego telefonu po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o konfigurację urządzenia. Przejdź przez etapy konfiguracji urządzenia, aby wybrać połączenie internetowe, sposób konfiguracji nowego telefonu itd.

- Wybierz polecenie **Skonfiguruj od początku**, aby skonfigurować konta i spersonalizować nowy telefon za pomocą komputera przy użyciu usługi HTC Wprowadzenie.

W telefonie wyświetlony zostanie adres URL witryny HTC Wprowadzenie oraz kod pary. Wystarczy przejść pod adres URL za pomocą przeglądarki na komputerze i wpisać kod pary, aby rozpocząć konfigurację w sieci Web. Aby zapisać konta i ustawienia w sieci Web, a następnie pobrać je na telefon, wymagane jest konto HTC.
- Jeśli konfiguracja w witrynie HTC Wprowadzenie została ukończona jeszcze przed włączeniem nowego telefonu, wystarczy pobrać konfigurację z sieci Web. Wybierz importowanie zawartości, a następnie wybierz polecenie **Zastosuj konfigurację HTC Wprowadzenie**.
- W przypadku zawartości starego telefonu możesz wybrać opcję bezpośredniego transferu z telefonu na telefon.
- Aby ułatwić tworzenie kopii zapasowych i przywracanie zawartości telefonu HTC Desire 500 na innym telefonie HTC w przyszłości, wybierz polecenie **Twórz kopię zapasową codziennie**.



- Aby dowiedzieć się więcej o usłudze HTC Wprowadzenie oraz koncie HTC, zobacz sekcję Pomoc i Często zadawane pytania w witrynie HTC Wprowadzenie (www.htcsense.com/help/).
- W przypadku przeniesienia zawartości, takiej jak tapeta lub dzwonek ze starego telefonu, użycie usługi HTC Wprowadzenie do personalizacji i pobrania takich samych rodzajów zawartości z sieci Web spowoduje zmianę ustawień w nowym telefonie.
- Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat za dane funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia.

Przenoszenie zawartości z telefonu Android

Za pomocą starego telefonu Android™ pobierz narzędzie Narzędzie transferu HTC i użyj go do przeniesienia zawartości na nowy telefon HTC. Rodzaje lokalnie zapisanej zawartości w starym telefonie, które mogą być przenoszone przez narzędzie, obejmują: kontakty, wiadomości, wydarzenia kalendarzowe, zakładki w przeglądarkach, muzykę, zdjęcia i filmy. Przenoszone mogą być także niektóre ustawienia.



- Aby móc korzystać z narzędzia Narzędzie transferu HTC w starym telefonie, wymagany jest system Android w wersji 2.3 lub nowszej.
- Jeśli system Android starego telefonu jest w wersji 2.2 lub starszej, wymagane jest użycie opcji przenoszenia Bluetooth®. Szczegółowe informacje dostępne są w części [Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth](#) na stronie 18.

1. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - W przypadku konfigurowania nowego telefonu HTC po raz pierwszy wybierz opcję przenoszenia zawartości, a następnie wybierz pozycję **Przenieś ze starego telefonu** na ekranie Skonfiguruj telefon.
 - Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Przenieś zawartość**.
2. Wybierz, czy chcesz przenosić zawartość ze starego Android telefonu HTC czy też innego telefonu Android.
3. Stuknij pozycję **Pełny transfer**.
4. Postępuj zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na ekranie nowego telefonu, aby pobrać narzędzie Narzędzie transferu HTC z Google Play™ na stary telefon, a następnie zainstalować je i otworzyć.

5. Po wyświetleniu kodu PIN w starym telefonie upewnij się przed kontynuacją, że ten sam kod PIN jest także wyświetlony w nowym telefonie.



Jeśli kod PIN nie zostanie wyświetlony, może to oznaczać, że stary telefon nie może nawiązać połączenia z nowym. Jeśli tak się stanie, stuknij pozycję **Nie można nawiązać połączenia** na ekranie nowego telefonu w celu przeniesienia kontaktów ze starego telefonu przy użyciu funkcji Bluetooth.

6. W starym telefonie wybierz rodzaje informacji, które chcesz przenieść, a następnie stuknij pozycję **Rozpocznij**.
7. Poczekaj na zakończenie transferu.
8. Stuknij pozycję **Gotowe** na ekranach obu telefonów.

Przenoszenie zawartości z iPhone

Jeśli posiadasz iPhone®, przenoszenie kontaktów, wiadomości i innej zawartości jest szybkie i łatwe przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager.

Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, patrz rozdział [Przenoszenie treści iPhone do telefonu HTC](#) na stronie 116.

Jeśli chcesz przenieść tylko kontakty, możesz także skorzystać z transferu Bluetooth. Szczegółowe informacje są dostępne w rozdziale [Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth](#) na stronie 18.

Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth

Użyj funkcji Bluetooth, aby przenieść kontakty z iPhone, telefonu z systemem Android w wersji 2.2 (lub starszej) albo innego typu telefonów. W zależności od funkcji starego telefonu może być dostępna opcja przeniesienia na nowy telefon HTC nie tylko kontaktów, ale także innych danych np. wydarzeń kalendarza lub wiadomości tekstowych.



Przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager możesz przenieść więcej rodzajów zawartości z iPhone.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku konfigurowania nowego telefonu po raz pierwszy wybierz opcję przenoszenia zawartości, a następnie wybierz pozycję **Przenieś ze starego telefonu** na ekranie Skonfiguruj telefon.
 - Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Przenieś zawartość**.
2. Wybierz, czy chcesz przenosić zawartość z telefonu Android, iPhone czy też innego typu telefonu. W przypadku wybrania opcji przenoszenia zawartości z telefonu Android stuknij pozycję **Szybki transfer**.
3. Wybierz nazwę i model starego telefonu.
4. Włącz w starym telefonie funkcję Bluetooth i ustaw ją w trybie wykrywalnym.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi w starym i nowym telefonie, aby je połączyć i rozpocząć transfer danych.

Pobieranie kontaktów i innej zawartości na telefon HTC Desire 500

Poza narzędziem Narzędzie transferu HTC istnieją także inne sposoby dodawania kontaktów i innej zawartości do pamięci telefonu HTC Desire 500.

Synchronizacja z komputerem	Za pomocą aplikacji HTC Sync Manager można synchronizować kontakty, dokumenty, listy odtwarzania i inne dane pomiędzy telefonem HTC Desire 500 a komputerem z systemem operacyjnym Windows® lub Mac OS®. Aplikacji tej można także użyć do przenoszenia kontaktów, wiadomości i innej zawartości z iPhone na komputer, a następnie na telefon HTC Desire 500.
Gmail™	Kontakty Google® zostaną zaimportowane na telefon HTC Desire 500 po zalogowaniu się do konta Google. Możesz także utworzyć więcej kontaktów Google bezpośrednio w telefonie HTC Desire 500.
Konta w sieciach społecznościowych	Zaloguj się do ulubionych sieci społecznościowych, aby zsynchronizować zapisane w nich informacje o kontaktach.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	Telefon HTC Desire 500 synchronizuje kontakty służbowe z serwerem Microsoft Exchange ActiveSync w danym miejscu pracy.
Kontakty telefonu	Możesz utworzyć kontakty lokalnie w telefonie HTC Desire 500, jeśli nie chcesz zapisywać ich w kontaktach online.
Karta SIM	Skopiuj wszystkie kontakty z karty SIM do pamięci telefonu HTC Desire 500.

Przenoszenie zdjęć, filmów i muzyki pomiędzy telefonem a komputerem

Dostępne są dwa sposoby przenoszenia plików multimedialnych z komputera lub na komputer.

- Podłącz telefon HTC Desire 500 do komputera. Komputer rozpozna urządzenie jako przenośną pamięć USB, możliwe będzie kopiowanie plików pomiędzy urządzeniami.
- Pobierz i użyj oprogramowanie HTC Sync Manager na komputerze. Można skonfigurować automatyczne pobieranie muzyki, zdjęć i filmów z telefonu HTC Desire 500 na komputer. Można także synchronizować listy odtwarzania na komputerze z listami w telefonie.

Jeśli posiadasz iPhone, możesz nawet go podłączyć i przenieść album z aparatu (zdjęcia i filmy) na komputer. Następnie podłącz ponownie telefon HTC Desire 500 i skopiuj je tutaj.

Nie chcesz już przechowywać kopii plików multimedialnych w kilku miejscach? Skorzystaj z usług pamięci online, aby umieścić swoje pliki multimedialne w jednym miejscu, dzięki czemu będzie można nimi zarządzać z dowolnego miejsca — z komputera, telefonu HTC Desire 500 oraz innych urządzeń mobilnych.

Sprawdź najpierw, które konta pamięci online są dostępne w telefonie HTC Desire 500 i zaloguj się do konta, którego chcesz użyć. Aby zalogować się do konta, rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij opcję  > **Konta i synchronizacja** > . Przy użyciu aplikacji Galeria możesz uzyskać dostęp do plików multimedialnych w pamięci online.

Ekran główny

Ekran główny to miejsce, które sprawia, że jest to właśnie Twój telefon HTC Desire 500.

- Po włączeniu i skonfigurowaniu telefonu HTC Desire 500, jako ekran główny zostanie wyświetlony widok Kanały. Personalizuj ekran, aby wyświetlić wpisy z sieci społecznościowych, nagłówki z ulubionych kanałów wiadomości itd. Szczegółowe informacje są dostępne w sekcji [Sprawdzanie kanałów na ekranie głównym](#) na stronie 34.
- Aplikacje można zmienić na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego. Patrz [Personalizacja paska uruchamiania](#) na stronie 63.
- Przesuń palcem w lewo, a zobaczysz inny panel ekranu głównego, na którym możesz dodawać ulubione aplikacje, widżety itd., aby zapewnić do nich szybki dostęp przez stuknięcie. Możesz też dodać więcej paneli ekranu głównego. Szczegółowe informacje są dostępne w sekcji [Personalizacja](#) na stronie 60.



Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu głównego, na którym byłeś ostatnio.

Poznaj swoje ustawienia

Chcesz zmienić dzwonek, skonfigurować połączenie Wi-Fi® lub skonfigurować telefon HTC Desire 500 tak, aby był bardziej zabezpieczony? To, i wiele innych rzeczy można zrobić w Ustawieniach.

Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę . Poniżej wymieniono niektóre podstawowe ustawienia, które można zmienić:

- Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok elementu, takiego jak Wi-Fi, w celu jego włączenia lub wyłączenia. Stuknij samą pozycję, aby skonfigurować jej ustawienia.
- Stuknij pozycję **Dźwięk**, aby ustawić dźwięk dzwonka, wybrać profil dźwięku oraz skonfigurować ustawienia dźwiękowe połączeń przychodzących.
- Stuknij polecenie **Personalizuj**, aby zmienić tapetę na ekranie głównym, styl blokady ekranu itd.
- Stuknij **Zabezpieczenia**, aby zabezpieczyć telefon HTC Desire 500, np. przy użyciu blokady ekranu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Telefon HTC Desire 500 może sprawdzać dostępność nowych aktualizacji i powiadamiać o nich użytkownika. Możesz również ręcznie sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje.

Instalacja aktualizacji oprogramowania

Gdy włączone jest połączenie internetowe i dostępna jest nowa aktualizacja, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona powiadomienia .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji systemu.
2. Jeśli nie chcesz pobierać aktualizacji przy użyciu połączenia danych, wybierz opcję **Aktualizuj tylko przez sieć Wi-Fi**.
3. Stuknij **Pobierz**.
4. Po zakończeniu pobierania wybierz **Zainstaluj teraz**, a następnie stuknij **OK**.

Po dokonaniu aktualizacji telefon HTC Desire 500 zostanie zrestartowany.

Instalacja aktualizacji aplikacji

Jeśli aktywne jest połączenie internetowe i dostępna jest aktualizacja aplikacji HTC lub aplikacji operatora komórkowego, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona powiadomienia o aktualizacji .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji.

Zostanie otwarty ekran Aktualizacje przedstawiający listę aktualizacji aplikacji do instalacji.

2. Stuknij daną pozycję, aby wyświetlić jej szczegóły, a następnie stuknij ikonę .
3. Po przejrzaniu aktualizacji stuknij **Zainstaluj**. W razie potrzeby zostanie wyświetlony monit z prośbą o restartowanie telefonu HTC Desire 500.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

1. Otwórz panel powiadomień, przesuując go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Informacje > Aktualizacje oprogramowania**. Telefon HTC Desire 500 sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje.



W przypadku braku połączenia z Internetem zostanie wyświetlone polecenie włączenia połączenia danych komórkowych lub połączenia się z siecią Wi-Fi. Po podłączeniu stuknij polecenie **Sprawdź teraz**, aby wyszukać aktualizacji.

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Informacje o telefonie

Funkcje telefonu HTC Desire 500

Telefon HTC Desire 500 zapewnia opcje szybkich i łatwych ustawień. Takie elementy, jak kontakty, wiadomości i multimedia, można przenieść ze starego telefonu bezpośrednio za pomocą telefonu HTC Desire 500.

Telefon ten umożliwia wykonywanie zdjęć aparatem, sprawdzanie spersonalizowanych treści za pomocą aplikacji HTC BlinkFeed™ oraz korzystanie z wielu innych funkcji.

Łatwa konfiguracja telefonu i transfer

- Dzięki naszej usłudze Rozpoczęcie używania HTC, można skonfigurować i spersonalizować HTC Desire 500 z komputera i pobrać ustawienia do HTC Desire 500. Patrz część [Pierwsza konfiguracja nowego telefonu](#) na stronie 15.
- Można łatwo przenieść kontakty, wiadomości, muzykę, zdjęcia, wideo i inne dane z telefonu Android do HTC Desire 500. Patrz część [Przenoszenie zawartości z telefonu Android](#) na stronie 16.

Przy użyciu aplikacji **HTC Sync Manager** można nawet przenieść treści z iPhone. Patrz część [Przenoszenie treści iPhone do telefonu HTC](#) na stronie 116.

- Wykonaj kopię zapasową telefonu HTC Desire 500 w chmurze, aby jej przywrócenie następnym razem w nowym telefonie było dużo łatwiejsze. Patrz część [Korzystanie z aplikacji Kopia zapasowa HTC](#) na stronie 111.

Ekran Live Home

Za pomocą aplikacji **HTC BlinkFeed** można spersonalizować ekran główny, uwzględniając najważniejsze dla użytkownika informacje i aktualizacje. Sprawdzaj różnorodne treści, takie jak kanały wiadomości i zainteresowań, aktualizacje sieci społecznościowych, wskazówki dotyczące telefonu HTC Desire 500 i inne informacje. Zawartość jest stale odświeżana po połączeniu z Internetem. Patrz część [Sprawdzanie kanałów na ekranie głównym](#) na stronie 34.

Nowy sposób udostępniania pamiątkowych ujęć

Twórz wideo z wyróżnionych elementów bez edycji lub udostępniaj na bieżąco zdjęcia przyjaciołom i rodzinie.

- Podziel się swoją ekscytacją wydarzeniem. **Wideo z wyróżnionych elementów** — automatyczny wybór zaznaczonych części wydarzenia ze zdjęć w celu utworzenia półminutowego pokazu z podkładem muzycznym. Patrz część [Wyświetlanie wyróżnionych elementów wydarzenia](#) na stronie 54.
- Za pomocą aplikacji HTC Share gromadzone są najlepsze zdjęcia, zwykłe zdjęcia i wideo z wyróżnionych elementów, co umożliwia łatwe udostępnianie pamiątkowych ujęć przyjaciołom i rodzinie. Patrz część [Udostępnianie pamiątkowych ujęć przez HTC Share](#) na stronie 58.

Wyjątkowe funkcje aparatu

- Funkcja **VideoPic** umożliwia wykonywanie zdjęć podczas nagrywania filmu. Patrz [Wykonywanie zdjęcia podczas nagrywania filmu \(VideoPic\)](#) na stronie 49.
- Przełącz na tryb **Panorama** i ustaw panoramowanie aparatu w celu uchwycenia szerokiego widoku scenerii. Patrz część [Wykonywanie zdjęć panoramicznych](#) na stronie 50.
- Używając trybu **Ciągła seria zdjęć**, można wykonać kolejno 20 (lub więcej) zdjęć obiektu w ruchu. Patrz część [Wykonywanie serii zdjęć](#) na stronie 49.
- Wystarczy stuknąć przycisk migawki, aby wykonać trzy zdjęcia obiektu, przy różnych wartościach ekspozycji i połączyć je w jedno, ładne zdjęcie o zrównoważonej ekspozycji. Aby wykonać zdjęcia HDR, należy użyć głównego lub przedniego aparatu. Patrz część [Korzystanie z HDR](#) na stronie 51.

Zanurz się w muzyce

Wbudowana, wysokiej jakości funkcja Beats Audio™ zapewnia bogate, autentyczne wrażenia dźwiękowe podczas słuchania muzyki, oglądania filmu lub grania w grę. Więcej informacji zawiera część [Ulepszanie dźwięków muzyki](#) na stronie 94.

Integracja aplikacji Dropbox z HTC Sense

Za pomocą aplikacji Dropbox możesz uzyskać dostęp do zdjęć, filmów oraz dokumentów z telefonu HTC Desire 500, z komputera lub innych urządzeń mobilnych. Po zalogowaniu się do konta Dropbox za pomocą telefonu HTC Desire 500 można uzyskać na dwa lata dodatkowe 23 GB bezpłatnego miejsca w usłudze Dropbox. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobić, zobacz sekcję [Korzystanie z usługi Dropbox w telefonie HTC Desire 500](#) na stronie 102.




- Oferta dodatkowych 23 GB jest dostępna tylko w przypadków telefonów HTC z HTC Sense™ w wersji 4.0 lub nowszej oraz ze wstępnie zainstalowaną aplikacją Dropbox.
- W telefonach HTC bez wstępnie załadowanej aplikacji Dropbox można pobrać ją z Google Play i mimo wszystko korzystać z zalet integracji skrzynki Dropbox z takimi aplikacjami, jak Galeria i Poczta.
- Po zakończeniu dwuletniego okresu próbnego mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki i wymagania (w tym opłata za subskrypcję).
- Dropbox jest aplikacją innych producentów i nie jest dostarczana przez ani związana z firmą HTC Corporation.

Podstawowe informacje

Gesty dotykowe

Za pomocą gestów dotykowych można poruszać się po ekranie głównym, otwierać aplikacje, przewijać listy itd.

Stuknięcie

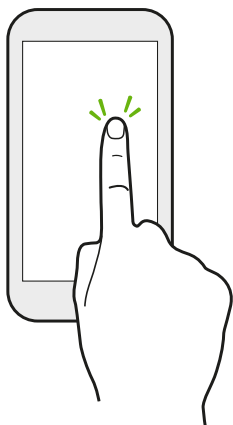


- Aby wybrać elementy ekranowe, np. ikony aplikacji i ustawień, stuknij ekran palcem lub naciśnij przyciski ekranowe.
- Po przewinięciu długiej listy lub ekranu w dół (w aplikacjach, takich jak Poczta oraz Kontakty) stuknij pasek stanu, aby przejść bezpośrednio na górę ekranu.

Naciśnięcie i przytrzymanie




Aby wyświetlić opcje dostępne dla określonego elementu (np. kontaktu lub łącza na stronie internetowej), naciśnij i przytrzymaj dany element.

Przesunięcie

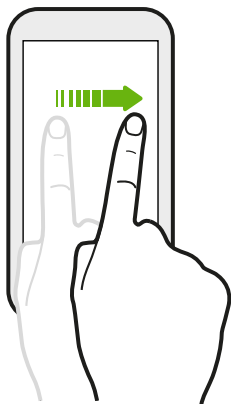


Przesuń szybko palcem poziomo lub pionowo po ekranie, aby przejść do innych stron głównych, przewinąć dokument itd.

Przeciągnięcie

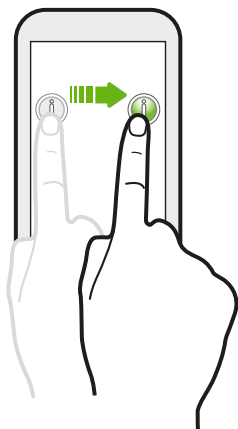


Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i przytrzymaj palec na ekranie. Przeciągając dany element, nie należy odrywać palca od ekranu do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.

Muśnięcie

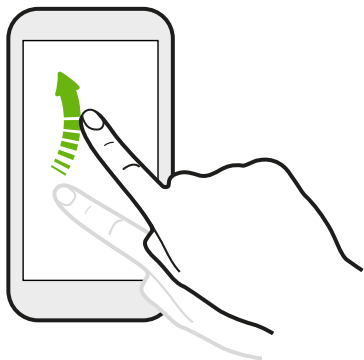

Muśnięcie ekranu jest podobne do przesunięcia, różni się tylko tym, że palec należy przesuwac szybciej i delikatniej, tak jak podczas przesuwania palcem po ekranie głównym w lewo lub w prawo, czy też po liście kontaktów lub wiadomości.


Naciśnięcie i muśnięcie

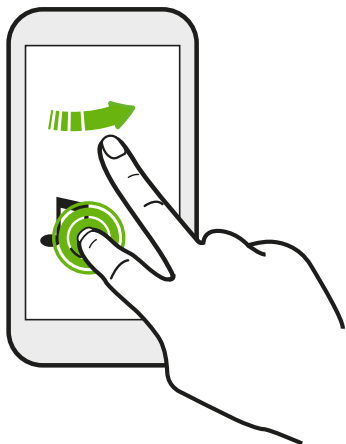

Na ekranie głównym możesz łatwo przenieść widżet lub ikonę z jednego ekranu na drugi.

Naciśnij i przytrzymaj dany widżet lub ikonę jednym palcem, a następnie innym palcem przesunij ekran do nowej lokalizacji.

Zsuwanie i rozsuwanie palców

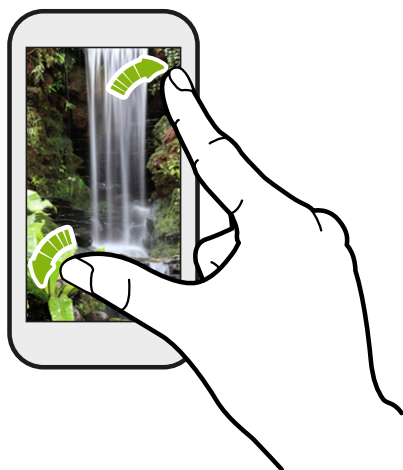


W niektórych aplikacjach, np. Galeria, Wiadomości, Poczta lub w przeglądarce internetowej, rozsuwanie palców na ekranie powoduje powiększenie oglądanego obrazu lub tekstu.




Zsuń palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub tekst.

Przesunięcie dwoma palcami

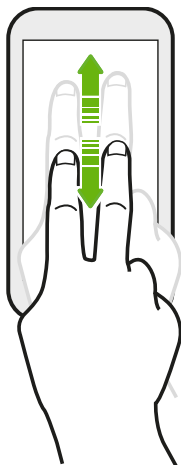

W niektórych aplikacjach obsługujących sortowanie, np. Poczta lub Kontakty, możesz przewijać ekran, przesuwając dwa palce w górę lub w dół. Na ekranie wyświetlona zostanie kolejność sortowania i będzie można z łatwością przewinąć do żądanych informacji.

Gest trzema palcami

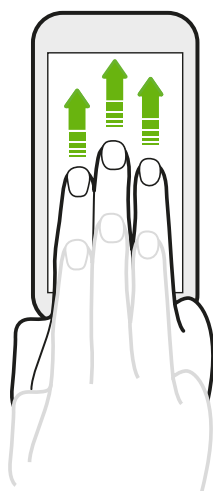

Przesuń trzema palcami w górę, aby udostępnić treści, takie jak zdjęcia, klipy wideo oraz muzykę z telefonu HTC Desire 500 w telewizorze lub głośnikach.



- Funkcja **Gesty HTC** jest uruchamiana domyślnie, dzięki czemu gest wykonany trzema palcami jest zarezerwowany wyłącznie do udostępniania treści lub używania aplikacji HTC.
- Aby udostępniać zawartość, należy podłączyć urządzenie HTC Media Link HD (sprzedawane oddzielnie) do złącza HDMI telewizora.

Nie możesz korzystać z gestów wieloma palcami w aplikacjach?


To dlatego, że funkcja **Gesty HTC** jest włączana domyślnie. Dzięki temu gest wykonany trzema palcami jest zarezerwowany wyłącznie do udostępniania treści lub do użytku z aplikacjami HTC. Nie będzie też możliwe korzystanie z gestów wieloma palcami (gestów wykonywanych co najmniej trzema palcami) dla innych celów.

Aby w aplikacjach, takich jak gry lub instrumenty muzyczne, korzystać z gestów wykonywanych wieloma palcami, usuń zaznaczenie opcji **Gesty HTC** w menu **Ustawienia > Wyświetlacz, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**).


Gesty ruchowe

Za pomocą gestów ruchowych można wyciszyć telefon HTC Desire 500, włączyć głośnik itd.

Obróć, aby wyciszyć/obróć, aby włączyć głośnik

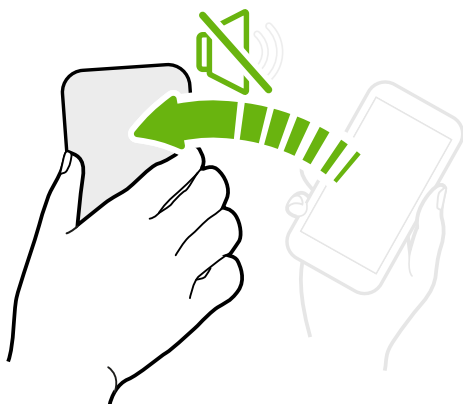

Gdy nadejdzie połączenie, możesz obrócić telefon HTC Desire 500, aby wyciszyć dźwięk dzwonka.

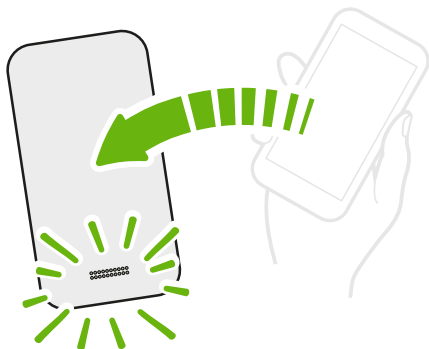

Podczas rozmowy telefonicznej, obracając telefon HTC Desire 500 można włączyć głośnik, aby móc rozmawiać bez użycia rąk lub w celu odbycia połączenia konferencyjnego.

Podnoszenie telefonu w celu ściszenia dźwięku dzwonka



Jeśli jesteś trakcie spotkania biznesowego lub w restauracji, podnieś telefon HTC Desire 500 z nadchodzącym połączeniem, aby zmniejszyć głośność dzwonka.


Ustaw głośność na automatyczne wzrastanie, jeśli telefon znajduje się w kieszeni lub torbie



Znajdujesz się na hałaśliwej ulicy i nie słyszysz telefonu HTC Desire 500 dzwoniącego w torbie?

Możesz tak skonfigurować telefon HTC Desire 500, aby rozpoznawał, kiedy znajduje się w torbie lub w kieszeni i podgłaśniał dzwonek, aby był słyszalny w hałaśliwym otoczeniu.

Obróć telefon HTC Desire 500, aby uzyskać lepszy widok

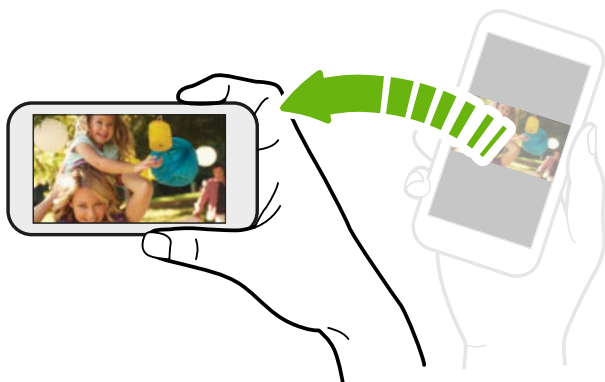

Dla wielu ekranów orientacja ekranu automatycznie zmienia się z widoku pionowego na poziomy przez obracanie telefonu HTC Desire 500.

Przy wprowadzaniu tekstu można obrócić telefon HTC Desire 500 na bok, aby wyświetlić większą klawiaturę.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię akumulatora przełączając telefon HTC Desire 500 do stanu niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony. Zapobiega on także przypadkowym naciśnięciom przycisków, np. gdy telefon HTC Desire 500 znajduje się w torbie.

Przechodzenie w Tryb uśpienia

Na krótko naciśnij przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć wyświetlacz i przełączyć do trybu uśpienia. HTC Desire 500 przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia, kiedy jest nieużywany przez chwilę.

Użytkownik może zmienić ustawienie czasu przed włączenie trybu uśpienia telefonu HTC Desire 500 w ustawieniach **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**).

Wychodzenie z trybu uśpienia

Aby ręcznie wznowić pracę telefonu HTC Desire 500 z trybu uśpienia, naciśnij przycisk ZASILANIE. Jeśli ekran jest zabezpieczony za pomocą blokady, konieczne jest jej odblokowanie.



Telefon HTC Desire 500 wznowia pracę automatycznie w momencie otrzymania połączenia przychodzącego.

Odblokowywanie ekranu

Możesz:

- Przeciągnij ikonę blokady lub zegara w górę.



- Przesuń palcem w górę puste miejsce na ekranie blokady.

Po skonfigurowaniu blokady ekranu zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych logowania, aby telefon HTC Desire 500 został odblokowany.



Jeśli ustawiono przypomnienie o wydarzeniu lub alarm, możesz aktywować drzemkę lub odrzucić wydarzenie bądź alarm bezpośrednio z ekranu blokady. Wystarczy przeciągnąć ikonę ⌚ lub ⓧ w górę.

Otwieranie aplikacji

- Stuknij aplikację na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego.
- Aby wyświetlić więcej aplikacji, stuknij . Następnie stuknij aplikację, której chcesz użyć.

Otwieranie aplikacji lub folderu z poziomu ekranu blokady

- Na ekranie blokady przeciągnij ikonę aplikacji lub folderu w górę, aby odblokować ekran i bezpośrednio przejść do tej aplikacji lub folderu.



Skróty na ekranie blokady to takie same aplikacje, jak te, które dostępne są na pasku uruchamiania ekranu głównego. Aby zmienić skróty ekranu blokady, zastąp aplikacje lub foldery na pasku uruchamiania.


- Jeśli na ekranie blokady wyświetlone jest powiadomienie lub informacja, np. o nieodebranym połączeniu lub nowej wiadomości, możesz ją przeciągnąć w górę, aby bezpośrednio przejść do danej aplikacji.

Po skonfigurowaniu blokady ekranu zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych logowania, aby telefon HTC Desire 500 otworzył aplikację lub folder.

Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami

W przypadku wykonywania wielu czynności jednocześnie i korzystania z różnych aplikacji w telefonie HTC Desire 500 możesz łatwo przełączać się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami.

Kliknij dwukrotnie ikonę , aby wyświetlić ostatnio otwarte aplikacje.

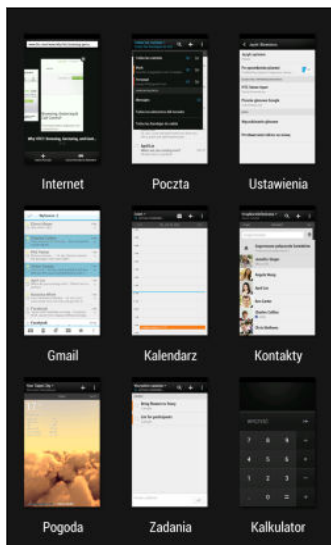

- Aby wrócić do danej aplikacji, wystarczy ją stuknąć.
- Aby usunąć daną aplikację z listy, przeciągnij ją w górę.

Odświeżanie zawartości

Niektóre aplikacje umożliwiają łatwe odświeżanie zawartości zsynchronizowanej lub pobranej z Internetu, wykonując prosty ruch palcem.

1. Podczas wyświetlania takiej zawartości jak prognoza pogody, akcje lub Poczta odbiorcza, przewiń ekran w górę.
2. Pociągnij ekran w dół palcem, a następnie puść, aby odświeżyć.

Przechwytywanie ekranu telefonu HTC Desire 500

Chcesz pochwalić się wysokim wynikiem meczu, napisać post na bloga o funkcjach telefonu HTC Desire 500 albo zaktualizować status, informując o odtwarzanym utworze? Teraz łatwo zrobisz zdjęcie ekranu i udostępnisz je z aplikacji Galeria.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie . Ekran zostanie zapisany w albumie Zrzuty ekranu w aplikacji Galeria.

Kanały ekranu głównego

Sprawdzanie kanałów na ekranie głównym


Bądź w kontakcie ze znajomymi lub pobieraj najnowsze informacje z obszaru Twoich zainteresowań bezpośrednio na ekranie głównym. Ustaw, które sieci społecznościowe, źródła wiadomości itd. chcesz wyświetlić.

- Stuknij kafelek, aby wyświetlić więcej szczegółów lub skomentować wpis lub aktualizację statusu.
- Przewiń ekran w górę i w dół w celu ręcznego odświeżenia strumienia. Spowoduje to także wyświetlenie ikon umieszczania wpisów w sieciach społecznościowych, wyszukiwania i innych.



Jeśli widok Kanały jest ustawiony jako ekran główny, możesz nacisnąć przycisk  lub stuknąć pasek stanu, aby przewinąć w górę.

- Stuknij ikonę ▼, aby wybrać typ kanałów, które mają być wyświetlone. Wybierz pozycję Wybrane fragmenty, aby wyświetlić inną zawartość, np. nadchodzące wydarzenia, często oglądane zdjęcia w aplikacji Galeria itd.

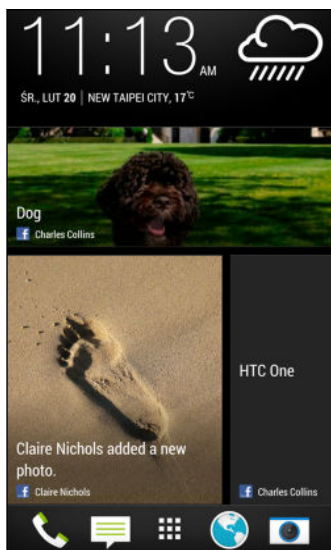

Twoje sieci społecznościowe

Po zalogowaniu się do kont sieci społecznościowych i autoryzacji HTC Sense do uzyskiwania dostępu do tych kont, możesz:

- Publikować aktualizacje statusu za pomocą ekranu głównego w widoku Kanały.
- Wyświetlić kontakty i ich aktualizacje statusów w aplikacji Kontakty.
- Oglądać zdjęcia w aplikacji Galeria lub na ekranie głównym.
- Sprawdzić aktualizacje statusów i wpisy znajomych na ekranie głównym w widoku Kanały.
- Wyświetlać wydarzenia i przypomnienia w aplikacji Kalendarz.

Publikowanie aktualizacji w sieci społecznościowej

Możesz w łatwy sposób publikować aktualizację statusu za pomocą ekranu głównego.

1. W widoku Kanały stuknij ikonę , a następnie wybierz sieć społecznościową.
2. Utwórz aktualizację statusu i opublikuj ją w sieci społecznościowej.

Gdzie jest nagłówek?

W nagłówku znajdują się ikony umieszczania wpisów w sieciach społecznościowych, wyszukiwania i inne.

Wybrane fragmenty ▾   

Jeśli ikony nie są widoczne, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przewiń ekran w dół podczas przeglądania pierwszej strony kanałów.
- Podczas przeglądania kolejnych stron przewiń ekran w dół i przytrzymaj go w tej pozycji. Poczekać na pojawienie się ikon, a następnie zwolnij palec.

Wybór kanałów

Otrzymuj aktualizacje ważnych treści oraz wpisów za jednym przesunięciem ekranu. Wybierz, które kanały chcesz wyświetlić na ekranie głównym. Możesz wybrać popularne kanały z wiadomościami i strony internetowe lub kategorię, np. Rozrywka. Możesz także wyświetlić wpisy znajomych w sieciach społecznościowych lub informacje z aplikacji, np. Kalendarz.

1. W widoku Kanały stuknij kolejno pozycje  > **Tematy i usługi**.
2. Wybierz kanały spośród aplikacji, typów zawartości oraz sieci społecznościowych, które zostaną wyświetlone na ekranie głównym. Przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić więcej opcji.



Wyświetlenie na ekranie głównym zawartości z dopiero dodanych kanałów może zająć kilka minut.


Czy mogę subskrybować inne źródło lub kanał wiadomości?

Kanały wiadomości i strony internetowe wyświetlane na ekranie głównym są ustawiane przez lokalny przewodnik po treści. Aby wyświetlić inną listę źródeł wiadomości, zmień lokalną zawartość.

1. W widoku Kanały stuknij kolejno pozycje **☰** > **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Lokalna zawartość**.
3. Wybierz lokalną zawartość, którą chcesz używać i stuknij pozycję **Dalej**.
4. Wybierz żądane źródła i kategorie wiadomości.

Powiadomienia

Dioda LED powiadomienia

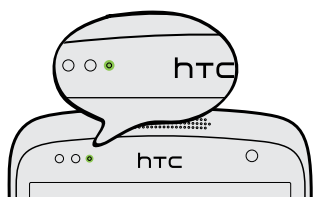

Dioda powiadomień świeci się:

- Ciągłym zielonym światłem sygnalizuje, że urządzenie HTC Desire 500 jest podłączone do zasilacza sieciowego lub komputera i że akumulator jest w pełni naładowany.
- migającym zielonym światłem, kiedy w telefonie znajduje się oczekujące powiadomienie.
- ciągłym pomarańczowym światłem, gdy akumulator jest ładowany.
- migającym pomarańczowym światłem, gdy poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski.


Panel powiadomień

Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików.



Po wyświetleniu ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień. Z panelu powiadomień możesz także uzyskać szybki dostęp do ustawień.

1. Aby otworzyć panel powiadomień, przesunąć palcem po ekranie z góry na dół.

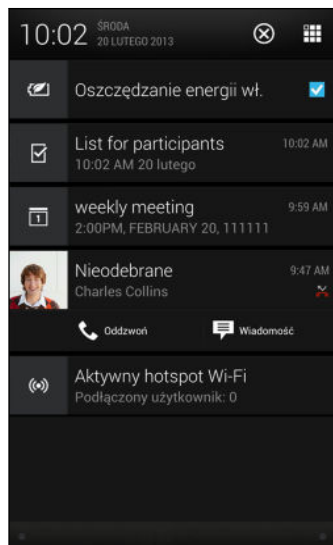

W przypadku wyświetlenia kilku powiadomień możesz przewinąć ekran w dół, aby zobaczyć je wszystkie.

2. Na panelu powiadomień:
 - Niektóre powiadomienia można rozwinąć, aby wyświetlić więcej informacji, np. podgląd wiadomości e-mail oraz wydarzenia kalendarzowe. Możesz rozwinąć powiadomienie rozsuwając palce lub zwinąć je zsuwając palce.
 - Niektóre powiadomienia są wyświetlane z ikonami, które umożliwiają podjęcie natychmiastowych czynności. Na przykład, jeśli masz nieodebrane połączenie stuknij dostępne ikony, aby oddzwonić lub odpowiedzieć wiadomością tekstową.
 - Stuknij ikonę powiadomień po lewej stronie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
 - Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo.
3. Aby zamknąć panel powiadomień, przesunąć palcem w górę z dolnego paska panelu lub naciśnij .


Możesz także stuknąć , aby odrzucić wszystkie powiadomienia i zamknąć panel powiadomień.

Praca z tekstem

Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

W aplikacjach, takich jak przeglądarka internetowa i Poczta, można zaznaczyć i skopiować tekst, a następnie wkleić go lub udostępnić.

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.
2. Przeciągnij kotwicę początku i końca, aby zaznaczyć otaczający tekst, który chcesz wybrać.

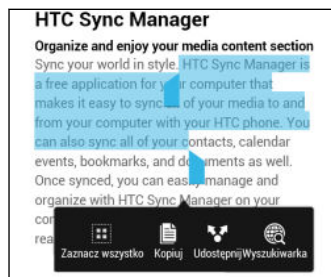

Zaznaczany tekst możesz powiększyć przy użyciu szkła powiększającego. Aby włączyć funkcję szkła powiększającego, przejdź kolejno do pozycji **Ustawienia > Ułatwienia dostępu**, a następnie wybierz opcję **Pokaż szkło powiększające**. Szkło powiększające zostanie wyświetlone po naciśnięciu i przytrzymaniu jednej z kotwic zaznaczania tekstu.

3. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz skopiować, stuknij pozycję **Kopuj**.
Wybrany tekst jest kopiowany do schowka.
4. W polu wprowadzania tekstu (na przykład podczas tworzenia wiadomości e-mail) naciśnij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wkleić tekst.
5. Stuknij **Wklej**.



Aby skopiować adres łącza do strony internetowej, naciśnij i przytrzymaj łącze, a następnie stuknij pozycję **Kopuj adres URL linku**.

Udostępnianie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz udostępnić, stuknij **Udostępnij**.
2. Wybierz miejsce, gdzie chcesz wkleić zaznaczony tekst, np. wiadomość e-mail lub aktualizacja statusu w sieci społecznościowej.

Klawiatura HTC Sense

Dzięki klawiaturze HTC Sense pisanie jest szybkie i precyzyjne.

- Włącz funkcję Śledź klawiaturę, aby móc wprowadzać słowa przesuwając palcem z jednej litery do drugiej. Patrz sekcja [Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę](#) na stronie 42.
- Słowa można zapisywać po prostu je mówiąc. Patrz sekcja [Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu](#) na stronie 42.
- Również funkcja sugerowania słów pozwala oszczędzać czas podczas pisania. Podczas pisania wyświetlane będą sugestie słów, spośród których możesz wybrać. Do słownika sugerowanych słów możesz nawet dodawać słowa, wyrażenia i skróty. Patrz sekcja [Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji sugerowania słów](#) na stronie 41.
- Wystarczy przesunąć palcem w prawo, aby przejść do klawiatury numerycznej i symboli. Lub przesunąć palcem w lewo, aby przełączać pomiędzy językami.
- Klawisze posiadają drugorzędne cyfry, symbole interpunkcyjne lub inne znaki, które można szybko wstawić bez konieczności przełączania klawiatury na numeryczną lub symboli.

Na przykład, aby wpisać cyfrę, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz w pierwszym rzędzie.
- Możesz wybrać jeden emotikonów i wstawić go bezpośrednio z klawiatury.
- Pokaż lub ukryj klawisze nawigacji ze strzałkami na klawiaturze. Jeżeli w Ustawieniach włączysz klawisze ze strzałkami, będą one wyświetlane tylko na klawiaturze o orientacji pionowej.

Ze względu na to, że każdy ma swój własny styl pisania, możesz przejść do Ustawień i skalibrować klawiaturę tak, aby zapamiętała sposób, w jaki piszesz.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa stanie się dostępna po stuknięciu pola tekstowego w aplikacji. Możesz wprowadzać litery i cyfry, zmieniać układ lub język klawiatury itd.

Stukaj przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także znaki interpunkcyjne i symbole.

- Stuknij , aby wprowadzić wielką literę. Wybierz dwukrotnie, aby pisać wielkimi literami.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze, aby wprowadzać liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej znaków niż jeden.
- Przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić klawisze cyfr i symboli. Aby powrócić do klawiatury głównej, przesuń palcem w lewo.
- Naciśnij , aby zamknąć klawiaturę ekranową.



Aby otworzyć ustawienia klawiatury, naciśnij i przytrzymaj klawisz przecinka. Możesz też otworzyć panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknąć ikonę  > Język i klawiatura > HTC Sense Input.

Wybór układu klawiatury

Wybierz układ klawiatury odpowiedni do Twojego stylu pisania.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Język i klawiatura**.
2. Stuknij kolejno pozycje **HTC Sense Input** > **Wybór klawiatury**.
3. Stuknij **Typy klawiatury**, aby wybrać żądany typ klawiatury.

Wybieranie i przełączanie pomiędzy językami klawiatury

Jeśli w telefonie HTC Desire 500 dostępnych jest wiele języków klawiatury, możesz wybrać, które języki mają być włączone dla klawiatury ekranowej.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Język i klawiatura**.
2. Stuknij pozycję **HTC Sense Input**.
3. Stuknij **Wybór klawiatury**, a następnie wybierz żądane języki.

Aby zmienić język klawiatury, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Przesuń palcem w lewo na klawiaturze ekranowej (niedostępne w przypadku korzystania z funkcji śledź klawiaturę).
- Stuknij klawisz języka (np. ikonę ) , aż zostanie wyświetlony język, którego chcesz użyć.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz języka, a następnie przeciągnij palcem na język klawiatury, którego chcesz użyć.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji sugerowania słów

Funkcja sugerowania słów jest domyślnie włączona i w miarę pisania wyświetlane są sugerowane słowa.



Stuknij , aby się przełączyć między trybami Multitap i XT9 korzystając z klawiatury telefonu.

Aby wprowadzić tekst w trybie sugerowania słów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Stuknij klawisz spacji, aby wstawić podświetlone na liście sugestii słowo.
- Stuknij słowo z listy sugestii.
- Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

Ustawianie drugiego języka dla funkcji sugerowania słów

Możesz ustawić dwujęzyczną funkcję sugerowania słów. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane będą sugestie słów w wybranych językach.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuując go palcem, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij opcję **HTC Sense Input > Wybór klawiatury > Uzupełnianie dwujęzyczne**, a następnie wybierz żądany język.

Dodawanie słów i wyrażeń do słownika sugerowanych słów

Często używane imiona, akronimy, a nawet wyrażenia można dodawać do słownika sugerowanych słów w celu ich łatwego wyszukiwania na liście sugestii.

Tworzenie skrótów słów i wyrażeń umożliwia szybsze pisanie. Zamiast pisać „Porozmawiamy później”, możesz stuknąć kilka przycisków mniej, dodając skrót pp. Wystarczy, że w wiadomości sms lub e-mail wpiszesz „pp”, a następnie stukniesz przycisk spacji, a wprowadzone zostanie całe wyrażenie.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Język i klawiatura**.
2. Stuknij pozycję **HTC Sense Input**.
3. Stuknij kolejno pozycję **Słownik osobisty > +**.
4. Wpisz słowo lub wyrażenie, a następnie wprowadź skrót tekstowy. Zapamiętaj wprowadzony skrót, zwracając uwagę na wielkie i małe litery w nim zawarte.
5. Stuknij pozycję **OK**.



Podczas wpisywania tekstu za pomocą standardowej klawiatury, stuknięcie sugerowanego słowa, które nie znajduje się w słowniku (zwykle pierwsze słowo z listy słów sugerowanych), automatycznie dodaje je do słownika.

Edytowanie lub usuwanie słów i wyrażeń w słowniku sugerowanych słów

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie Język i klawiatura.
2. Stuknij pozycję HTC Sense Input.
3. Stuknij Słownik osobisty.
 - Aby edytować słowo, wyrażenie lub skrót, stuknij pozycję na liście.
 - Aby usunąć pozycję ze słownika, stuknij  > Usuń. Zaznacz słowa, które chcesz usunąć, następnie stuknij Usuń.

Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę

Zamiast stukania klawiszy na klawiaturze ekranowej można użyć opcji „śledzenia”, aby wpisać słowa.



Funkcję Śledź klawiaturę należy włączyć w menu: Ustawienia > Język i klawiatura > HTC Sense Input.

1. Przesuwaj palec od jednej litery do drugiej, aby wprowadzić słowo.
2. Podnieś palec, gdy słowo zostanie skończone. Wyświetlona zostanie lista sugestii zawierająca możliwe dopasowania.
3. Możesz:
 - Stuknąć spację, aby wstawić podświetlone słowo.
 - Stuknij słowo z listy sugestii.
 - Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu

Nie masz czasu pisać? Spróbuj wprowadzać słowa dyktując je.

1. Stuknij obszar, w którym chcesz wprowadzić tekst.
2. Na klawiaturze ekranowej naciśnij i przytrzymaj .
3. Po wyświetleniu mikrofonu wypowiedz słowa, które chcesz wprowadzić.



Aby ustawić język wprowadzania głosowego, stuknij pasek języka nad ikoną mikrofonu. Możesz wybrać jeden lub więcej języków. Lista dostępnych języków zależy od języków wprowadzania głosowego obsługiwanych przez Google.

4. Jeśli słowo nie odpowiada temu, co zostało wypowiedziane i jest podkreślone, stuknij podkreślone słowo, aby je usunąć lub wyświetlić więcej możliwości.
5. Wprowadzaj znaki interpunkcyjne według nazw (na przykład, powiedz „przecinek”).

Bateria

Sprawdzanie zużycia akumulatora

Zobacz ranking aplikacji, które korzystają z baterii. Możesz sprawdzić, jak intensywnie i jak długo była używana bateria dla każdej aplikacji.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Zasilanie > Zużycie**.
3. Stuknij aplikację, aby sprawdzić, jak zużywa ona baterię. Zobaczysz, ile baterii zużywają zasoby takie, jak Procesor dla aplikacji, oraz inne dane zużycia.



Jeśli podczas przeglądania informacji o zużyciu baterii widoczne są przyciski, możesz stukając je skonfigurować ustawienia wpływające na zużycie energii baterii, włączyć aplikacje itd.

Sprawdzanie historii baterii

Sprawdź, jak długo telefon HTC Desire 500 był używany od ostatniego ładowania. Możesz także wyświetlić tabelę wyświetlającą czas włączenia ekranu oraz czas korzystania z połączeń takich, jak sieć komórkowa lub Wi-Fi.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Zasilanie > Historia**.
3. W przypadku korzystania z HTC Desire 500 przez długi czas od ostatniego ładowania, przesunij palcem w lewo lub w prawo, aby ustawić skalę wykresu przedstawiającego szczegółowe informacje o zużyciu danych ponad limit.

Możesz także rozsunąć palce lub zsunąć je, aby ustawić skalę wykresu.

Przedłużenie żywotności baterii

Czas działania baterii między ładowaniami zależy od sposobu użytkowania HTC Desire 500. Zarządzanie zasilaniem telefonu HTC Desire 500 pomaga przedłużyć żywotność baterii.

W sytuacjach, kiedy wymagane jest wydłużenie żywotności baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

Sprawdź zużycie baterii

Monitorowanie zużycia energii baterii umożliwia identyfikację, co zużywa najwięcej energii i zastanowienie się, co tym zrobić. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji [Sprawdzanie zużycia akumulatora](#) na stronie 43.

Zarządzaj połączeniami

- Wyłącz nieużywane połączenia bezprzewodowe.

Aby włączyć lub wyłączyć połączenia, np. bezprzewodowe połączenie danych, Wi-Fi lub Bluetooth, przejdź do Ustawień i stuknij przełącznik **Wł./Wył.**

- Włączaj tryb GPS tylko wtedy, gdy potrzebujesz dokładnej lokalizacji.

Aby uniemożliwić niektórym aplikacjom korzystanie z GPS w tle, upewnij się, że opcja **Satellite GPS** jest cały czas wyłączona. Włączaj tę opcję tylko wtedy, gdy potrzebujesz dokładnej lokalizacji podczas korzystania z nawigacji lub aplikacji opartej na lokalizacji. Przejdź do Ustawień i stuknij **Lokalizacja**, aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie.

- Jeżeli zostanie wybrana opcja **Tryb uśpienia** w menu **Ustawienia > Zasilanie** w porach poza szczytem telefon automatycznie odłącza połączenie transmisji danych po 15 minutach, jeżeli niw było żadnej aktywności w sieci (brak pobierania lub użycia danych). Połączenie transmisji danych zostaje wznowione po ponownym włączeniu ekranu.

Zarządzaj wyświetlaczem

Obniżanie poziomu jasności, przełączanie nieużywanego wyświetlacza w tryb uśpienia oraz korzystanie tylko z podstawowych funkcji zapewnia oszczędność energii baterii.

- Skorzystaj z automatycznego ustawienia jasności (domyślne) lub ręcznie obniż poziom jasności.
- Ustaw krótszy czas, po którym ekran będzie wygaszany.
- Nie ustawiaj na głównym ekranie animowanych tapet. Efekty animacji robią wrażenie na innych osobach, jednak zużywają bardzo dużo energii baterii.
Zmiana tapety na zwykłe, czarne tło może także odrobinę pomóc. Im mniej kolorów jest wyświetlanych, tym mniej energii baterii się zużywa.
- Ustaw przeglądarkę sieciową tak, aby automatycznie przyciemniała ekran podczas ładowania stron internetowych. Otwórz aplikację Internet, a następnie stuknij **■ > Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Ściem. ekran przy pobier. str..**

Więcej informacji można znaleźć w sekcji [Ustawienia i zabezpieczenia](#) na stronie 176 oraz [Personalizacja](#) na stronie 60.

Zarządzaj aplikacjami

- Zainstaluj najnowsze wersje oprogramowania i aktualizacje aplikacji. Aktualizacje czasami zwiększają jednocześnie wydajność baterii.
- Odinstaluj lub wyłącz aplikacje, z których nigdy nie korzystasz.

Wiele aplikacji uruchamia procesy i synchronizację danych w tle, kiedy z nich nie korzystasz. Jeśli posiadasz aplikacje, których już nie potrzebujesz, odinstaluj je.

Jeśli dana aplikacja była zainstalowana fabrycznie i nie można jej odinstalować, wyłącz aplikację, aby uniemożliwić jej ciągłe działanie lub synchronizowanie danych. W opcji **Ustawienia > Aplikacje** przesunij palcem do karty **Wszystkie**, stuknij aplikację i stuknij polecenie **Wyłącz**.

Ustaw limit danych w tle i synchronizacji

Dane w tle i synchronizacja mogą zużywać dużo energii baterii, jeśli w tle jest uruchomionych dużo aplikacji synchronizujących dane. Zaleca się uniemożliwienie aplikacjom zbyt częstej synchronizacji danych. Określ, dla których aplikacji można ustawić dłuższy czas synchronizacji, lub zsynchronizuj je ręcznie.

- W Ustawieniach stuknij **Konta i synchronizacja** i sprawdź, które typy danych są synchronizowane w Twoich kontach online. Kiedy bateria zaczyna się wyczerpywać, tymczasowo wyłącz synchronizowanie niektórych danych.
- Jeśli posiadasz wiele kont e-mail, zastanów się, czy nie przedłużyć czasu synchronizacji niektórych kont.

W aplikacji Poczta wybierz konto, stuknij  > **Ustawienia** > **Synchronizacja, Wyślij i Odbierz**, a następnie dostosuj ustawienia w opcji Synchronizuj harmonogram.

- Jeśli nie podróżujesz z jednego miejsca w drugie, synchronizuj aktualizacje pogody tylko dla bieżącej lokalizacji, a nie dla wszystkich wymienionych miast. Otwórz aplikację Pogoda i stuknij  > **Edytuj**, aby usunąć niepotrzebne miasta.
- Zastanów się nad wyborem widżetów.

Niektóre widżety nieustannie synchronizują dane. Rozważ usunięcie nieistotnych widżetów z Ekranu głównego.

- W aplikacji Play Store stuknij  > **Ustawienia**, a następnie usuń zaznaczenie opcji **Automatycznie dodawaj widżety**, aby uniknąć automatycznego dodawania widżetów do Ekranu głównego przy każdym instalowaniu nowych aplikacji. Ponadto stuknij **Automatycznie aktualizuj aplikacje** > **Nie aktualizuj automatycznie aplikacji**, jeśli możesz ręcznie aktualizować aplikację z poziomu Play Store.

Inne wskazówki

Aby zachować odrobinę więcej energii baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

- Ścisź dzwonek i multimedia.
- Zminimalizuj używanie wibracji lub potwierdzeń dźwiękowych. W Ustawieniach stuknij **Dźwięk** i wybierz elementy, których nie potrzebujesz i które możesz wyłączyć.
- Sprawdź ustawienia aplikacji, ponieważ mogą zawierać dodatkowe opcje optymalizacji użycia baterii.

Optymalizacja żywotności baterii dzięki trybowi oszczędzania energii

Włączenie trybu oszczędzania energii pomaga wydłużyć żywotność baterii. Zmniejsza wykorzystanie funkcji telefonu, które pobierają najwięcej energii baterii, takich jak procesor i wyświetlacz.

1. Otwórz panel powiadomień.

Jeżeli chcesz wybrać funkcje telefonu, dla których chcesz oszczędzać energię, najpierw stuknij powiadomienie **Oszczędzanie energii**, a dopiero potem włącz tryb oszczędzania energii.



Po wybraniu opcji **Połączenie transmisji danych** telefon HTC Desire 500 automatycznie odłącza się od sieci komórkowej po 15 minutach, jeżeli wyświetlacz jest wyłączony, a połączenie transmisji danych pozostaje bezczynne (brak pobierania lub użycia danych). W celu oszczędzania baterii telefon łączy się okresowo ponownie, po czym rozłącza się, gdy połączenie transmisji danych jest bezczynne.

Należy pamiętać, że opcja **Tryb uśpienia** dla połączenia transmisji danych w menu **Ustawienia > Zasilanie**, kiedy jest włączona, zastępuje tryb oszczędzania energii.

2. Stuknij pole wyboru obok powiadomienia **Oszczędzanie energii**, aby włączyć lub wyłączyć tryb oszczędzania energii.

Aparat i Galeria


Aparat

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym

Możesz rejestrować znakomitej jakości zdjęcia i filmy za pomocą aparatu, a także stosować na nich różne efekty i sceny, aby sprawić, aby chwile pozostały niezapomniane.

Otwórz aplikację Aparat, aby uchwycić każdą idealną chwilę. Czekać na kolejną okazję do wykonania zdjęcia, przełącz telefon HTC Desire 500 w tryb uśpienia. Gdy będziesz gotów wykonać więcej zdjęć i filmów, wystarczy nacisnąć przycisk ZASILANIE ponownie, aby użyć aparatu.

Za pomocą elementów sterujących na ekranie Wizjer można dodawać efekty, powiększać lub pomniejszać obraz itd.

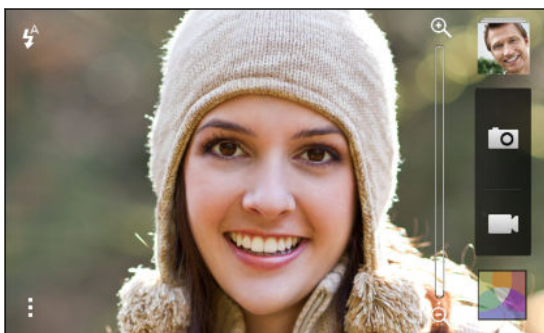

Powiększenie

- Przed zarejestrowaniem zdjęcia lub filmu przesunąć palcem po pasku zoom, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
- Zsuń lub rozsuń palce na ekranie w celu pomniejszenia lub powiększenia.
- W trybie nagrywania filmu pasek powiększenia jest stale wyświetlany na ekranie. Możesz powiększać i zmniejszać obraz podczas nagrywania.

Przełączanie pomiędzy aparatem przednim i głównym

Na ekranie Wizjera wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Przesuń palcem górną lub dolną krawędź ekranu w widoku poziomym.
- Przesuń palcem lewą lub prawą krawędź ekranu w widoku pionowym.
- Stuknij ikonę , a następnie stuknij przełącznik **Przedni/Główny**.



Niektóre funkcje aparatu nie są dostępne w przypadku używania aparatu przedniego, np. powiększanie/zmniejszanie.

Wybieranie efektu

Użyj dostępnych efektów aparatu, aby sprawić wrażenie, że zdjęcia zostały wykonane za pomocą specjalnych obiektywów lub filtrów. Możesz także zastosować określone efekty do filmów.

1. Stuknij .
2. Przewiń listę dostępnych efektów i stuknij wybrany efekt.

Ustawianie rozdzielczości wideo

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. W pozycji Ustawienia stuknij pozycję **Jakość wideo**, a następnie wybierz rozdzielczość wideo.

Wybieranie trybu lampy błyskowej

Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby wybrać tryb lampy błyskowej.

Podczas używania trybu włączonej lampy lub automatycznej lampy błyskowej, aparat inteligentnie ustawi najlepszą dla danego zdjęcia jasność lampy.

Wykonywanie zdjęć

1. Otwórz aplikację Aparat.
2. Wystarczy, że skierujesz aparat na żądany obiekt. Aparat automatycznie dostosuje ostrość w miarę poruszania nim.
3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .



Stuknij dowolne miejsce na ekranie, aby wykonać zdjęcie po włączeniu opcji **Dotknij, aby wykonać zdjęcie** w ustawieniu  > **Opcja migawki**.

Nagrywanie wideo

1. Otwórz aplikację Aparat.
2. Gdy będziesz gotów rozpocząć nagrywanie, stuknij .

3. Podczas nagrywania możesz:
 - Swobodnie przybliżać i oddalać obiekt.
 - Ustawić ostrość na innym obiekcie lub obszarze, stukając odpowiedni obszar na ekranie Wizjer.
 - Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby włączyć lub wyłączyć lampę.
4. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Wykonywanie zdjęcia podczas nagrywania filmu (VideoPic)



Aby korzystać z tej funkcji, należy ustawić scenę **Normalna**.

Podczas nagrywania filmu przy użyciu głównego aparatu stuknij ikonę , aby przechwycić zdjęcie danego obiektu.

Wyłączanie funkcji automatycznego ustawiania ostrości



Funkcję automatycznego ustawiania ostrości można wyłączyć tylko przed rozpoczęciem nagrywania przy użyciu głównego aparatu.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. W opcji Ustawienia stuknij **Zablokuj regulację ostrości wideo**.

Wykonywanie serii zdjęć

Czy chcesz wykonać zdjęcia poruszających się obiektów? Możesz zarejestrować każdą akcję, czy to mecz piłki nożnej z udziałem swojego dziecka, czy też wyścigi samochodowe.



Aby korzystać z tej funkcji, należy ustawić scenę **Normalna**.

1. Na ekranie Wizjera stuknij i przytrzymaj ikonę . Aparat wykona kolejno do 20 zdjęć danego obiektu.
2. Po zrobieniu zdjęć wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Aby zachować tylko jedno zdjęcie, wybierz najlepsze i stuknij opcję **Najlepsze ujęcie**.
 - Aby zapisać grupę zdjęć, naciśnij przycisk .

Sceny aparatu

Scena jest zbiorem ustawień dostosowanych do oświetlenia i warunków otoczenia. Skorzystaj z opcji **Normalna** i pozwól, aby aparat automatycznie określił optymalne ustawienia lub wybierz jedną z wielu scen, zanim rozpoczniesz wykonywanie zdjęć.



Wypróbuj tryb **Stabilizacja obrazu**, aby zmniejszyć wstrząsy i rozmycia w swoich zdjęciach.

Ulepszanie zdjęć portretowych

Jeśli chcesz, aby rodzina lub znajomi wyglądali na zdjęciach możliwie najlepiej, upewnij się, że używasz sceny portretu. Umożliwia to uzyskanie gładszego wyglądu skóry na zdjęciach.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. W opcji Tryb nagrywania zdjęć stuknij ikonę ▼ obok **Scena**, a następnie stuknij **Portret**.
3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Wykonywanie autoportretu

Nie ma w pobliżu nikogo, kto mógłby zrobić Tobie zdjęcie?

1. Przełącz się w tryb przedniego aparatu, przesuwając górną lub dolną krawędź ekranu Wizjera w widoku poziomym.



W widoku pionowym możesz przełączyć się w tryb aparatu przedniego, przesuwając palcem lewą lub prawą krawędź ekranu.

2. Stuknij ekran w dolnym miejscu, aby uruchomić zegar. Aparat wykona zdjęcie po odliczeniu określonego czasu.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

Każdy szeroki lub wysoki obiekt można teraz ująć na jednym zdjęciu, niezależnie czy jest to most Golden Gate, czy też wieża Eiffla.



Niektóre funkcje aparatu nie są dostępne w przypadku używania tego trybu, np. powiększanie/zmniejszanie.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. W opcji Tryb nagrywania zdjęć stuknij **Przesuń zdjęcie panoramiczne**.

3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij . Zostaną wyświetlone strzałki informujące o możliwości przesuwania aparatu w lewo lub w prawo w widoku poziomym (lub w górę/w dół w widoku pionowym).
4. Wykadruj możliwie jak najpłynniej zdjęcie telefonem HTC Desire 500, aby automatycznie wykonać zdjęcie.

Możesz też stuknąć ikonę , aby w dowolnym czasie zatrzymać fotografowanie.

Aparat połączy kadry w jedno zdjęcie.

Korzystanie z HDR

Wykonując zdjęcia portretowe na jasnym tle, możesz użyć funkcji HDR (ang. High Dynamic Range — wysoki zakres dynamiki), aby zrobić wyraźne ujęcia swoich danych obiektów. Funkcja HDR umożliwia wydobycie szczegółowej gry światła i cieni, nawet przy oświetleniu o dużym kontraście.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. Aby wykonać zdjęcie HDR, w opcji Tryb nagrywania zdjęć stuknij **HDR**, a następnie stuknij ikonę .



Opcja HDR jest także dostępna w przypadku korzystania z aparatu przedniego.



Opcja HDR działa najlepiej, jeśli obiekt jest stabilny. Aparat wykona wiele zdjęć o różnych poziomach ekspozycji i połączy je w jedno zdjęcie ulepszone.

Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

Odtwarzaj krok po kroku szybkie akcje i dodaj filmom odrobinę dramatyzmu.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
2. W opcji Tryb nagrywania zdjęć stuknij **Scena > Wideo w zwolnionym tempie**.
3. Wykadruj obiekt na ekranie Wizjer.
4. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie.

Galeria

Wyświetlanie zdjęć i filmów w aplikacji Galeria

Zachowaj wspomnienia. Aplikacja Galeria umożliwia oglądanie wszystkich zdjęć i filmów w telefonie HTC Desire 500 lub albumach online. Zdjęcia można oglądać według wydarzeń lub lokalizacji, filmy można przycinać, do zdjęć można dodawać ramki i efekty specjalne itd.

1. Otwórz aplikację Galeria. Wyświetlone zostaną kafelki zdjęć ułożone według wydarzeń. Widok będzie odświeżany przy każdym wykonaniu albo dodaniu nowych zdjęć lub filmów.



W celu przeglądania zdjęć według albumu lub lokalizacji albo w celu wyświetlenia zdjęć znanych z sieci społecznościowych, stuknij ikonę ▼ i wybierz sposób wyświetlania zdjęć.

2. Wyszukaj album lub grupę zdjęć.
3. Stuknij zdjęcie lub film wideo w celu wyświetlenia na pełnym ekranie.

Wyświetlanie zdjęć i filmów według wydarzeń

Oglądaj zdjęcia lub filmy w oparciu o czas i miejsce ich wykonania.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Wydarzenia**. Zdjęcia i filmy zarejestrowane przy użyciu telefonu HTC Desire 500 są grupowane według godziny i lokalizacji ich wykonania.
3. Stuknij kafelek, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia i filmy wykonane podczas określonego wydarzenia.

Wyświetlanie zdjęć według lokalizacji

Korzystając z widoku Mapy, można oglądać zdjęcia według lokalizacji.



Na mapie zostaną wyświetlone tylko zdjęcia oznaczone tagami z informacją geograficzną.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Locations**.

3. Zmniejsz lub panoramuj wzdłuż mapy, aż wyświetlony zostanie numeryczny wskaźnik lokalizacji. Wskaźnik lokalizacji przedstawia liczbę zdjęć wykonanych w danym obszarze.
4. Stuknij wskaźnik lokalizacji. Wyświetlone zostaną zdjęcia wykonane w danym obszarze.



Chcesz wiedzieć, gdzie określone zdjęcie zostało wykonane? Podczas oglądania zdjęcia w widoku pełnoekranowym stuknij dowolne miejsce na ekranie, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Wyświetl na mapie**. (Funkcja **Wyświetl na mapie** jest dostępna po włączeniu pozycji **Tagi geograficzne** w aplikacji Aparat).

Oglądanie lub przycinanie filmu

Możesz wykonać zdjęcie podczas oglądania filmu, przyciąć film, aby usunąć niechciane sceny itd.

1. W widoku Album lub Wydarzenia aplikacji Galeria przejdź do filmu, który chcesz obejrzeć.
2. Stuknij elementy sterujące na ekranie, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie, regulować głośność itp.



Stuknij  > **Wybierz odtwarzacz**, aby udostępnić film w sieci domowej.

3. Stuknij ikonę , aby zrobić zdjęcie i je zapisać.
4. Aby przyciąć film, stuknij  > **Edytuj**.
5. Przeciągnij dwa suwaki do miejsca żadanego początku i końca filmu.
6. Stuknij ikonę , aby wyświetlić podgląd przyciętego filmu.
7. Stuknij polecenie **Zapisz**.

Przycięty film zostanie zapisany jako nowy plik. Oryginalny film pozostanie niezmieniony.

Oglądanie zaznaczonych zdjęć

Możesz łatwo wyświetlić wszystkie ulubione zdjęcia w jednym miejscu. Aplikacja Galeria automatycznie grupuje wszystkie najczęściej oglądane lub udostępniane zdjęcia (zaznaczone przez użytkownika) i umieszcza je w jednym albumie. Możesz także ręcznie dodawać zdjęcia do folderu.

- Aby obejrzeć ulubione zdjęcia, przejdź do albumu Zaznaczenia.
- Aby ręcznie dodać zaznaczoną pozycję, wyświetl zdjęcie na pełnym ekranie, stuknij je, a następnie stuknij ikonę ★.

Wyświetlanie wyróżnionych elementów wydarzenia

Chcesz podzielić się wrażeniami ze ślubu lub z przyjęcia? Za pomocą aplikacji Galeria automatycznie wybrane zostaną wyróżnione elementy wydarzenia i wyświetlone w postaci trwającego około pół minuty wideo z wyróżnionych elementów.

Najczęściej oglądana lub udostępniana zawartość z danego wydarzenia to główne wyróżnione elementy.

Dostępne są także motywy muzyki odtwarzanej w tle pokazu oraz możliwość losowego ułożenia zawartości.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Wydarzenia**.
3. Stuknij kafelek, aby wyświetlić zdjęcia i klipy wideo z określonego wydarzenia. Wyświetlony zostanie podgląd klipu wideo z wyróżnionych elementów danego wydarzenia.
4. Stuknij podgląd, aby wyświetlić wyróżnione wideo na pełnym ekranie.
5. Podczas oglądania pokazu na pełnym ekranie stuknij ekran, aby uzyskać dostęp do elementów sterowania. Możesz:
 - Stuknąć ikonę , aby zmienić motyw muzyczny.
 - Stuknąć ikonę , aby przełączyć kolejność wyróżnionych elementów.
 - Stuknąć kolejno pozycje ■ > **Wybierz zawartość**, aby ręcznie wybrać zawartość, która ma zostać dodana do wideo z wyróżnionych elementów.
 - Stuknąć kolejno pozycje ■ > **Zapisz**, aby utworzyć plik wideo z wyróżnionych elementów. Wideo zostanie zapisane w folderze Wyróżnione wideo.

Organizowanie zdjęć i filmów

Pokazywanie lub ukrywanie albumów

Masz zbyt wiele albumów zaśmiecających aplikację Galeria? Możesz wybrać opcję pokazywania lub ukrywania albumów.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Albumy**.
3. Stuknij kolejno pozycje ■ > **Pokaż/ukryj albumy** i wybierz albumy, które chcesz pokazać lub ukryć.

Kopiowanie albo przenoszenie zdjęcia lub filmu do innego albumu

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Przejdź do albumu zawierającego zdjęcie lub film do skopiowania lub przeniesienia.
3. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub film.
4. Określ, czy chcesz przenieść czy skopiować zdjęcie lub film, a następnie wybierz album docelowy.

Zmiana nazwy albumu

Możesz zmienić nazwy albumów utworzonych w celu organizacji zdjęć.

1. W widoku Albumy aplikacji Galeria naciśnij i przytrzymaj album, którego nazwę chcesz zmienić.
2. Stuknij **Zmień nazwę**.



Nazw niektórych albumów, np. Zdjęcia z aparatu oraz Wszystkie zdjęcia nie można zmienić.

Praca ze zdjęciami z wydarzenia

Zdjęcia i filmy wykonane przy użyciu telefonu HTC Desire 500 są grupowane razem w widoku Wydarzenia według godziny i lokalizacji ich wykonania. Możesz łączyć zdjęcia z dwóch wydarzeń. Możesz także przenosić zdjęcia z jednego wydarzenia do nowego lub istniejącego już wydarzenia.

1. W widoku Wydarzenia aplikacji Galeria naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, które chcesz podzielić lub połączyć.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Stuknij polecenie **Połącz z**, a następnie wybierz drugie wydarzenie, aby je połączyć.
 - Stuknij polecenie **Podziel na**, a następnie wybierz zdjęcia lub filmy w wydarzeniu, które chcesz podzielić na inne wydarzenie. Stuknij polecenie **Podział**, a następnie stuknij istniejące wydarzenie jako docelowe lub stuknij ikonę **+**, aby utworzyć nowe wydarzenie jako docelowe.

Wyświetlanie zdjęć z sieci społecznościowych

Bezpośrednio w aplikacji Galeria możesz sprawdzić zdjęcia swoje oraz znajomych, które znajdują się w sieciach społecznościowych lub witrynach umożliwiających udostępnianie zdjęć.



Przed rozpoczęciem przeglądania zdjęć online zaloguj się do swojego konta i dodaj zdjęcia do aplikacji Galeria.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Znajomi**.
3. Stuknij konto sieci społecznościowej lub strony udostępniającej zdjęcia.



W niektórych sieciach społecznościowych w celu skomentowania zdjęcia, należy nacisnąć i przytrzymać miniaturę zdjęcia, a następnie stuknąć pozycję **Dodaj komentarz**.

Dodawanie usługi online

1. Na ekranie Albumy aplikacji Galeria stuknij kolejno pozycje  > **Dodaj usługę online**.
2. Stuknij sieć społecznościową lub usługę udostępniania zdjęć, którą chcesz dodać.

Aby usunąć sieć lub usługę udostępniania zdjęć, na ekranie Dodaj usługę online stuknij nazwę usługi, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Usuń**.

Edycja zdjęć

Twoje zdjęcia mogą być jeszcze lepsze. Aplikacja Galeria oferuje gamę narzędzi do edycji, które umożliwiają przycinanie, obracanie, stosowanie lub tworzenie efektów do zdjęć oraz wiele innych ulepszeń zdjęć.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Wyszukaj zdjęcie, które chcesz dostosować.
3. Stuknij zdjęcie, a następnie stuknij polecenie **Edytuj**.
4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij pozycję **Efekty**, aby zastosować specjalny filtr efektów na zdjęciu.
 - Stuknij pozycję **Ramki**, aby dodać do zdjęcia dekoracyjną ramkę.
 - Stuknij pozycję **Retusz**, aby jeszcze bardziej ulepszyć zdjęcie portretowe, usuwając efekt czerwonych oczu, wygładzając strukturę skóry itd.
 - Stuknij polecenie **Przekształć**, aby obrócić, przyciąć, przewrócić lub wyprostować zdjęcie.
5. Stuknij pozycję  > **Zapisz**.



Poza przypadkiem obracania, edytowane zdjęcia są zapisywane jako kopie oryginału.

Dodawanie niestandardowych efektów do zdjęć

Czy dostępne efekty dodawane do zdjęć nie są tym, czego szukasz? Możesz utworzyć swoje własne efekty za pomocą aplikacji Galeria.



Efekty można dodawać tylko do zdjęć zapisanych lokalnie.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Wyszukaj zdjęcie, które chcesz dostosować.
3. Stuknij zdjęcie, a następnie stuknij polecenie **Edytuj**.
4. Stuknij pozycję **Efekty**.

5. Naciśnij i przytrzymaj efekt, który chcesz dostosować i przeciągnij go do pozycji **Niestandardowy**.



Możesz także nacisnąć i przytrzymać efekt, a następnie przeciągnąć go do nowej lokalizacji.

6. Na ekranie Personalizuj efekty możesz:
 - Zmieniać efekty, dostosowując filtry np. ekspozycję, nasycenie, balans bieli itd.
 - Za pomocą suwaków w wybranych filtrach dostosowywać intensywność efektu.
 - Zmieniać kolejność filtrów w celu zmodyfikowania efektu. Naciśnij i przytrzymaj filtr, który chcesz przenieść. Następnie przeciągnij go do nowej pozycji.
 - Usuwać filtry. Naciśnij i przytrzymaj filtr, który chcesz usunąć. Następnie przeciągnij go do pozycji **Usuń**.
 - Stuknij ikonę **+**, aby dodać więcej filtrów i uzyskać bardziej złożony efekt.
7. Stuknij pozycję **Gotowe**, aby zastosować efekty na zdjęciu.



Aby zapisać dostosowane efekty na przyszłość, stuknij pozycję **Zapisz ustawienie wstępne**.

Wysyłanie zdjęć i klipów wideo

Zdjęcia i filmy można wysyłać do pamięci komputera lub innego urządzenia w wiadomości e-mail, MMS lub przez Bluetooth.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Przejdź do albumu lub grupy zdjęć, które chcesz wysłać.
3. Stuknij polecenie **Udostępnij**, a następnie wybierz sposób wysłania zdjęć i filmów.
4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz wysłać i stuknij pozycję **Dalej**.



W wiadomości e-mail można wysłać kilka zdjęć i klipów wideo. Są one dodawane w postaci załączników.

5. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zakończyć wysyłanie zdjęć i filmów.

Udostępnianie zdjęć w sieciach społecznościowych

Użyj aplikacji Galeria do udostępniania zdjęć bezpośrednio w sieciach społecznościowych.



- Przed przesłaniem zdjęć lub filmów zaloguj się do konta w sieci społecznościowej.
- Niektóre sieci społecznościowe umożliwiają tylko przesyłanie zdjęć.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Przejdź do albumu lub grupy zdjęć, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij pozycję **Udostępnij**, a następnie wybierz sieć społecznościową, do której chcesz przesłać pliki.
4. Wybierz pozycje, które chcesz udostępnić, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby przesłać zdjęcia i wideo. Można dodać opis, wybrać album online do przesłania plików, określić opcje prywatności itd.

Udostępnianie pamiątkowych ujęć przez HTC Share

Aplikacja HTC Share umożliwia łatwe tworzenie kolaży ze swoich najlepszych zdjęć oraz udostępnianie ich znajomym i rodzinie.

- Szybkie tworzenie i udostępnianie kolażu. Zostaną wybrane wyróżnione elementy wydarzenia.
- Dodaj zdjęcia lub dołącz wideo z wyróżnionych elementów.
- Udostępniaj poprzez łącze URL — bez konieczności przesyłania dużych załączników.



Do udostępniania kolaży przy użyciu aplikacji HTC Share wymagane jest konto HTC. Znajomi i rodzina nie muszą posiadać konta HTC, aby oglądać lub pobierać zdjęcia z Twojego kolażu.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Wydarzenia**.
3. Stuknij kafelek, aby wyświetlić zdjęcia z określonego wydarzenia.

4. Stuknij kolejno pozycje  > **HTC Share**. Wyróżnione elementy są gotowe do przesłania.
5. Obejrzyj kolaż i wykonaj poprawki:
 - Stuknij zdjęcie, aby wyświetlić opcje zamiany i inne.
 - W razie dostępności stuknij ikonę , aby wybrać więcej zawartości z tego samego albumu lub wydarzenia.



Martwisz się o opłaty za transfer danych? Stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** i wybierz pozycję **Połączenie Wi-Fi**. Podczas przesyłania wyświetlone zostaną informacje o użyciu połączenia Wi-Fi.

6. Wprowadź szczegóły, takie jak tytuł i opis.
7. Stuknij pozycję **Załaduj** i zaczekaj na zakończenie przesyłania przez telefon HTC Desire 500.
8. W pozycji Udostępnianie w wybierz sposób udostępnienia kolażu.

Do rodziny i znajomych wysłane zostanie łącze lub w ich sieciach społecznościowych pojawi się aktualizacja stanu. Przez określony czas mogą oni:

- Stuknąć lub kliknąć łącze, aby wyświetlić kolaż w przeglądarce sieci Web.
- Stuknąć lub kliknąć zdjęcie z kolażu, aby wyświetlić je w większym widoku lub wyświetlić opcję pobierania.

Zarządzanie kolekcjami w aplikacji HTC Share

Chcesz udostępnić zdjęcia większej liczbie znajomych lub usunąć te, które zostały już załadowane do aplikacji HTC Share?

1. Na ekranie, za pomocą którego można ładować zdjęcia do aplikacji HTC Share, stuknij kolejno pozycje  > **My HTC Shares**.
2. Możesz:
 - Wysłać kolekcję do większej liczby odbiorców. Obok nazwy kolekcji stuknij kolejno pozycje  > **Udostępnij ponownie**, a następnie wybierz sposób udostępnienia zdjęć.
 - Usunąć kolekcje. Stuknij kolejno pozycje  > **Usuń**, a następnie wybierz kolekcje, które chcesz usunąć z aplikacji HTC Share.



Kolekcje są dostępne tylko przez określony czas. Jeśli zdjęcia nie zostaną usunięte w przydzielonym czasie, nastąpi ich automatyczne usunięcie z serwera.

- Wyświetlić dostępną ilość pamięci dla danego konta.

Personalizacja

Personalizacja telefonu HTC Desire 500

Spraw, by telefon HTC Desire 500 wyglądał i brzmiał dokładnie tak, jak tego chcesz. Możesz go spersonalizować za pomocą innej tapety i dzwonka, a także innych dźwięków powiadomień informujących o wydarzeniach, np. wiadomościach tekstowych, e-mail oraz wydarzeniach w kalendarzu.

Zmiana tapety

Wybierz ulubione zdjęcie i ustaw je jako tapetę ekranu głównego. Wybieraj spośród dostępnych tapet lub użyj zdjęcia wykonanego aparatem.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Personalizuj**.
2. Stuknij opcję **Tapeta**.
3. Stuknij jedną z następujących opcji:

Tapety HTC	Wybierz gotową tapetę, a następnie stuknij opcję Podgląd .
Tapety animowane	Wybierz gotową tapetę animowaną, a następnie stuknij opcję Podgląd . Jeśli można dostosować wybraną tapetę animowaną, stuknij Ustawienia .
Galeria	Wybierz istniejące zdjęcie i przytnij je.

4. Stuknij opcję **Gotowe** lub **Zastosuj**.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

Widżety umożliwiają łatwy i szybki dostęp do ważnych informacji i multimedialnych treści. Spośród wielu oferowanych widżetów wybierz i dodaj najbardziej przydatne do ekranu głównego.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Personalizuj**.
2. Stuknij polecenie **Personalizuj ekran główny**.

3. Stuknij ikonę ▼ > Widżety. Możesz:

- Przeglądać widżety, przesuwając je palcem.
- Stuknij ikonę Q, aby wyszukać określonych widżetów.



Niektóre widżety są dostępne w różnych stylach i rozmiarach.


4. Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij go do miniatury ekranu głównego, gdzie chcesz go dodać.

Możesz także dodać widżety, które pozwalają szybko włączyć lub wyłączyć niektóre ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth.

Zmiana ustawień widżetu

Możesz zmienić podstawowe ustawienia niektórych widżetów (np. widżetu Kontakty) na ekranie głównym.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do .

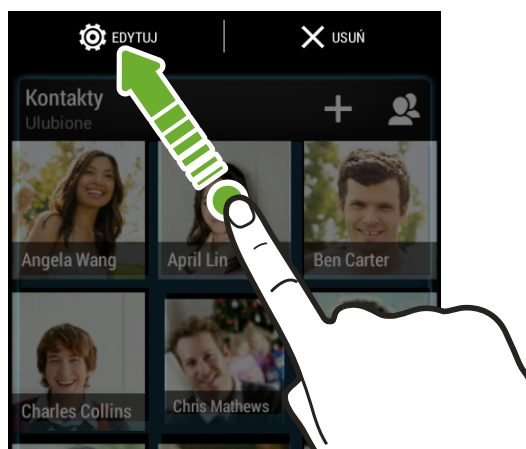

Zostanie wtedy otwarty odpowiedni ekran, na którym możesz zmienić niektóre ustawienia widżetu.

2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Wyświetlenie ramek oznacza, że rozmiar widżetu można zmienić.
2. Przeciągnij brzegi ramki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Dodawanie aplikacji i innych skrótów do ekranu głównego

Umieść często używane aplikacje na ekranie głównym. Możesz także dodać skróty do często używanych ustawień, ulubionych stron internetowych itp.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Personalizuj**.
2. Stuknij polecenie **Personalizuj ekran główny**.
3. Stuknij ikonę ▼ > **Aplikacje** lub **Skróty**. Możesz:
 - Przeglądać aplikacje i skróty, przesuwając je palcem.
 - Stuknij ikonę Q, aby wyszukać określone aplikacje lub skróty.
4. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, a następnie je przeciągnij na miniaturę ekranu głównego, gdzie chcesz je dodać.




Aby dodać aplikację z widoku Wszystkie aplikacje, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie ją przeciągnij na ikonę ➡. Upuść aplikację w pustym miejscu na ekranie głównym.

Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na ekranie głównym

Przenoszenie widżetu lub ikony

Widżet lub ikonę można łatwo przenosić z panelu ekranu głównego na inny.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę jednym palcem.
2. Innym palcem przesun ekran w lewo lub w prawo, aby go obrócić do innego panelu ekranu głównego.

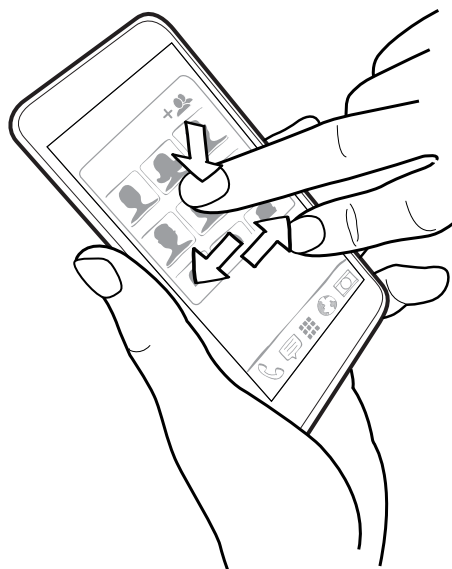

3. Puść widżet lub ikonę.
4. Aby przenieść widżet lub ikonę w inne miejsce na panelu, wystarczy je nacisnąć i przytrzymać, a następnie przeciągnąć.

Usuwanie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij do **X**.
2. Kiedy widżet lub ikona zmienia kolor na czerwony, podnieś palec.

Personalizacja paska uruchamiania

Pasek uruchamiania na ekranie głównym umożliwia błyskawiczny dostęp do często używanych aplikacji. Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi aplikacjami, z których często korzystasz.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , aby przejść do widoku Wszystkie aplikacje.
2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją poza pasek uruchamiania.



3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na pasku uruchamiania.




- Możesz także pogrupować aplikacje znajdujące się na pasku uruchamiania w folderze.
- Aplikacje lub skróty widoczne na ekranie blokady, prowadzą do tych samych aplikacji lub skrótów, które znajdują się na pasku uruchamiania.

Grupowanie aplikacji w folderze

Możesz pogrupować aplikacje w folderze w widoku Wszystkie aplikacje, a następnie przenieść folder na pasek uruchamiania lub na ekran główny.

1. W widoku Wszystkie aplikacje naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją nad inną, aby automatycznie utworzyć folder.

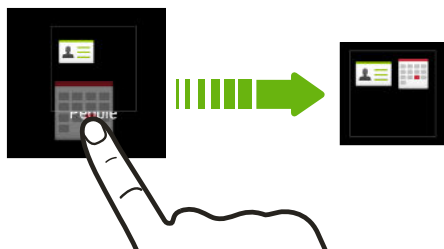

Nie możesz pogrupować lub zmienić kolejności aplikacji? Przewiń ekran w górę i w dół, a następnie stuknij kolejno pozycje ▼ > **Niestandardowy**.

2. Aby dodać więcej aplikacji, naciśnij i przytrzymaj kolejną, a następnie przeciągnij ją do folderu.

Możesz także:

- Przeciągnąć folder z widoku Wszystkie aplikacje na pasek uruchamiania.
- Przeciągnąć folder nad ikonę ↵, a następnie upuścić go w pustym miejscu na ekranie głównym.
- Pogrupować aplikacje na pasku uruchamiania lub na ekranie głównym, umieszczając je w folderze.

Zmiana nazwy folderu

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Stuknij pasek tytułu okna folderu.
3. Wprowadź nową nazwę folderu.
4. Stuknij obszar poza folderem, aby go zamknąć.

Usuwanie elementów z folderu

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Usuwanie aplikacji z poziomu folderu:
 - Jeżeli folder znajduje się na ekranie głównym, naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na ekran główny lub na ikonę **X**, aby ją usunąć.
 - W przypadku usuwania aplikacji z folderu na pasku uruchamiania przełącz się w widok Wszystkie aplikacje, a następnie przeciągnij aplikację poza folder.

Jeśli w folderze pozostanie tylko jeden element, zostanie on umieszczony poza folderem, a sam folder zostanie automatycznie skasowany.

Dodawanie panelu ekranu głównego

Dodaj ekran główny, jeśli masz więcej widżetów, aplikacji i skrótów, do których chcesz mieć bezpośredni dostęp.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Personalizuj**.
2. Stuknij polecenie **Personalizuj ekran główny**.
3. Stuknij polecenie **Dodaj panel**. Pojawi się nowy ekran główny. Możesz także rozpocząć dodawanie widżetów, aplikacji i skrótów.

Aby usunąć panel, naciśnij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij na ikonę **X**.

Zmiana dzwonka, powiadomień i dźwięków

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Personalizuj**.
2. W opcji Dźwięk zmień dzwonek, dźwięk powiadomienia i alarm.

Przejdź do aplikacji Wiadomości, Poczta, Kalendarz i Zadania, aby wybrać dźwięki odpowiednio dla nowych wiadomości, e-mail, przypomnień kalendarza i przypomnień zadań.



Chcesz, aby alarmy miały głośniejszy sygnał, ale powiadomienia były bardziej dyskretne? W Ustawieniach stuknij opcję **Dźwięk > Głośność**, a następnie ustaw poziomy głośności dla każdego typu dźwięku.

Zmiana kolejności kart aplikacji

Możesz dodawać lub zmieniać kolejność kart w niektórych aplikacjach, aby uzyskiwanie najważniejszych informacji było łatwiejsze.

1. Otwórz aplikację wyposażoną w karty.
2. Naciśnij i przytrzymaj kartę, aż zostanie wyświetlony ekran zmiany kolejności kart.
3. Możesz:
 - Wybrać karty, które chcesz dodać.
 - Zmienić kolejność kart. Naciśnij i przytrzymaj ikonę  obok karty, a następnie przeciągnij ją do nowego położenia.
4. Stuknij opcję **Gotowe**.

Dostosowywanie stylu ekranu blokady

Wybierz jeden z wielu ekranów blokady. Niektóre ekrany blokady można personalizować.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Personalizuj**.
2. Stuknij opcję **Styl ekranu blokady**.
3. Przesuń palcem, aby wybrać styl blokady ekranu.
4. Stuknij styl ekranu blokady, aby wyświetlić podgląd. Aby skorzystać z dalszych opcji personalizacji, stuknij **Ustawienia**.
5. Stuknij **Zastosuj**.

Ukrywaj nieodebrane połączenia i wiadomości na ekranie blokady

Nieodebrane połączenia i wiadomości będą widoczne na ekranie blokady. Chcesz je ukryć?

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Zabezpieczenia**.
2. Wyczyść opcje: **Podgląd powiadomienia telefonu** oraz **Podgląd powiadomień o wiadomościach**.

Zabezpieczanie telefonu HTC Desire 500 poprzez nadanie mu osobistego charakteru

Spraw, aby odblokowywanie telefonu było tak łatwe, jak patrzenie na niego. Pomóż chronić dane osobiste i uniemożliwić innym osobom korzystanie z telefonu HTC Desire 500 bez Twojej zgody poprzez ustawienie rozpoznawania twarzy.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Blokada ekranu** > **Face Unlock**.
3. Stuknij pozycję **Konfiguruj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Wybierz dodatkową metodę odblokowania na wypadek, gdyby telefon nie rozpoznał Twojej twarzy.
5. Stuknij pozycję **Zablokuj telefon po**, a następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.



Możesz także stuknąć pozycję **Popraw rozpoznawanie twarzy** na ekranie Zabezpieczenia, aby skonfigurować telefon HTC Desire 500 tak, aby rozpoznawał Twoją twarz w różnych sytuacjach, np. z założonymi okularami lub z zapuszczoną brodą.

Odblokowanie ekranu będzie konieczne po każdym włączeniu telefonu HTC Desire 500 lub po określonym czasie bezczynności.

Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo, wybierz opcję **Sprawdzenie, czy użytkownik jest żywym człowiekiem** na ekranie Zabezpieczenia. Wyświetlony zostanie monit o zamruganie w celu odblokowania ekranu.

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie

Możesz wybrać numer bezpośrednio lub użyć opcji Inteligentne wybieranie, aby szybko wykonać połączenie. Funkcja Inteligentne wybieranie wyszukuje zapisany/zsynchronizowany kontakt lub numer w historii połączeń i wykonuje połączenie.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Wprowadź numer telefonu lub kilka pierwszych liter nazwiska kontaktu, aby wyświetlić pasującą pozycję.



W przypadku więcej niż jednej pasującej pozycji zostaniesz poinformowany o liczbie dopasowań. Na przykład: stuknij opcję „8 DOPASOWAŃ”, aby wyświetlić wszystkie 8 dopasowań.

3. Stuknij kontakt, z którym chcesz połączyć.



- Aby sprawdzić inne numery telefonów powiązane z kontaktem, stuknij  obok nazwiska kontaktu.
- Jeśli numer telefonu posiada numer wewnętrzny, stuknij ikonę  po połączeniu się z główną linią, a następnie wybierz numer wewnętrzny.

4. Aby zakończyć połączenie, stuknij **Zakończ**.

Zmiana układu ekranu wybierania

Przełączaj się pomiędzy klawiaturą inteligentnego wybierania, umożliwiającą znajdowanie kontaktów w zaledwie kilka stuknięć, a klawiaturą pełnoekranową, zapewniającą więcej miejsca do wprowadzania numerów telefonów.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Stuknij  > **Klawiatura pełnoekranowa** lub **Klawiatura inteligentnego wybierania**.

Wybieranie numeru wewnętrznego

W celu pominięcia monitów głosowych podczas wybierania numeru wewnętrznego należy wykonać jedną z poniższych czynności:

- Po wybraniu numeru głównego naciśnij i przytrzymaj *. Do wybranego numeru dodana zostanie litera p. Wprowadź numer wewnętrzny, a następnie stuknij pozycję **Zadzwoń**. Nawiązane zostanie połączenie z linią główną, a następnie z numerem wewnętrznym.
- Po wybraniu numeru głównego naciśnij i przytrzymaj # do momentu pojawienia się menu. Stuknij pozycję **Dodaj "W"**. Wprowadź numer wewnętrzny po literze w, a następnie stuknij pozycję **Zadzwoń**. Po nawiązaniu połączenia z linią główną stuknij pozycję **Wyślij**, aby wybrać numer wewnętrzny.

Numery telefonów wraz z numerami wewnętrznymi można zapisywać w aplikacji Kontakty.

Oddzwanianie na nieodebrane połączenia

W przypadku nieodebrania połączenia w pasku stanu zostanie wyświetlona ikona nieodebranego połączenia .

1. Rozsuń panel Powiadomienia, aby sprawdzić, kto dzwoni.
2. Aby oddzwonić, rozsuń dwa palce na powiadomieniu o nieodebranych połączeniach, aby je rozwinąć, a następnie stuknij **Oddzwoń**.

Jeśli masz wiele nieodebranych połączeń, stuknij powiadomienie o nieodebranych połączeniach, aby otworzyć kartę Historia połączeń.

Korzystanie z Szybkiego wybierania

Użyj opcji Szybkiego wybierania numerów, aby nawiązać połączenie jednym stuknięciem. Na przykład, jeśli przypiszesz numer kontaktu do pozycji 2, aby wybrać jego numer wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz 2.



Numer 1 jest zasadniczo przypisany do poczty głosowej. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby połączyć się z pocztą głosową i odsłuchać zapisane w niej wiadomości.

Przypisywanie numeru szybkiego wybierania

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Stuknij ikonę  > **Szybkie wybieranie** > **+**.



Możesz także nacisnąć i przytrzymać nieprzypisany klawisz na klawiaturze, a następnie stuknąć opcję **Tak**.

3. Wybierz kontakt z listy.
4. Na ekranie Szybkie wybieranie wybierz numer telefonu, który ma być użyty i klawisz szybkiego wybierania, do którego ma być przypisany.
5. Stuknij **Zapisz**.

Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wiadomości tekstowej

1. Stuknij numer telefonu w wiadomości.
2. Stuknij **Zadzwoń**.



Aby zadzwonić do nadawcy wiadomości, dotknij otrzymaną wiadomość, a następnie stuknij **Zadzwoń** w menu opcji.

Wykonywanie połączenia do numeru zawartego w wiadomości e-mail

1. Stuknij numer telefonu w treści wiadomości.
2. Stuknij **Zadzwoń**.

Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wydarzeniu Kalendarz

1. Otwórz wydarzenie w Kalendarz.
2. Na ekranie Szczegóły wydarzenia stuknij numer telefonu, z którym chcesz się połączyć.
3. Stuknij **Zadzwoń**.

Wykonywanie połączenia alarmowego

W niektórych regionach można wykonywać połączenia alarmowe za pomocą telefonu HTC Desire 500 nawet bez zainstalowanej karty SIM lub w przypadku, gdy karta SIM jest zablokowana.



Jeśli sygnał sieci jest niedostępny, wykonanie połączenia awaryjnego będzie niemożliwe.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Wybierz numer alarmowy obowiązujący w danym regionie i stuknij **Połącz**.



Jeśli blokada ekranu została włączona, a nie pamiętasz hasła, lub schematu odblokowania, możesz mimo to wykonywać połączenia alarmowe, stukając na ekranie **Połączenie alarmowe**.

Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia przychodzącego.



W przypadku ustawienia dzwonka dyskretnego i funkcji trybu kieszonkowego telefon HTC Desire 500 automatycznie dostosuje głośność dzwonka.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Jeśli wyświetlacz jest włączony w momencie otrzymania połączenia, stuknij **Odbierz** lub **Odrzuć**.
- Jeśli wyświetlacz jest zablokowany w momencie otrzymania połączenia, przeciągnij w górę ikonę  lub .

Po odrzuceniu połączenia możesz wysłać wiadomość tekstową do dzwoniącego lub utworzyć zadanie w celu przypomnienia, aby oddzwonić.



Połączenie możesz także odrzucić naciskając dwukrotnie przycisk ZASILANIE.

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI lub ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Naciśnij przycisk ZASILANIE.
- Umieść telefon HTC Desire 500 na płaskiej powierzchni wyświetlaczem w dół.



Jeśli HTC Desire 500 jest już położony wyświetlaczem w dół, będzie dzwonił przy kolejnych połączeniach przychodzących.

Sprawdź kto dzwoni

Za każdym razem, kiedy wykonujesz połączenie, lub dzwoni znajomy, na ekranie połączenia widoczny jest jego aktualny status w serwisach społecznościowych. Wyświetlane jest także przypomnienie o urodzinach znajomych (zapisanych w telefonie lub na koncie online), jeśli mają one miejsce w ciągu najbliższych kilku dni.

Wyświetlanie powiadomienia o zadaniu podczas połączenia

Czy obiecałeś zaopiekować się dzieckiem znajomych w ostatni weekend? Jeśli zadanie zostało powiązane z terminem dla kontaktu, na ekranie połączenia zostanie wyświetlone przypomnienie o zadaniu podczas połączenia ze znajomym.



Jeśli dany kontakt posiada ostatnie aktualizacje statusu, przypomnienie o zadaniu nie będzie wyświetlane.

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Zawieszanie połączenia

Stuknij opcję **Wstrzymaj**, aby zawiesić połączenie. Na pasku stanu zostanie wtedy wyświetlona ikona połączenia wstrzymanego .

Aby wznowić połączenie, stuknij **Wznów**.

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa, w przypadku odebrania nowego połączenia użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, stuknij **Odbierz**, aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
2. Aby przełączać się pomiędzy rozmowami, na ekranie wybierz osobę, z którą chcesz rozmawiać.

Włączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia



Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC Desire 500 bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Obróć telefon HTC Desire 500 w trakcie połączenia (upewnij się, że opcja **Obróć, aby włączyć głośnik** jest zaznaczona w ustawieniach **Dźwięk**).
- Na ekranie połączenia stuknij ikonę .

Jeżeli tryb głośnomówiący jest włączony, w pasku stanu wyświetlana jest ikona trybu głośnomówiącego (.

Aby wyłączyć głośnik obróć telefon HTC Desire 500 z powrotem ekranem do góry. Lub ponownie stuknij .

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona wyciszenia (.

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na ekranie połączenia stuknij **Zakończ**.
- Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij ikonę .

Jeśli numer telefonu osoby, która wykonała połączenie nie znajduje się na liście kontaktów, możesz zapisać numer po zakończeniu połączenia.

Konfigurowanie połączenia konferencyjnego

Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami jest łatwe. Wykonaj pierwsze połączenie (lub odbierz rozmowę), a następnie nawiąż kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.



Upewnij się, że karta SIM obsługuje połączenia konferencyjne. Pomoc uzyskasz u operatora.

1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.
2. Po połączeniu stuknij  > **Dodaj połączenie**, a następnie wybierz numer drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij ikonę .
4. Aby dodać kolejnego uczestnika, stuknij , a następnie wybierz numer kontaktu.

5. Po nawiązaniu połączenia stuknij , aby dodać tego uczestnika do połączenia konferencyjnego.
6. Jeśli chcesz porozmawiać prywatnie z osobą biorącą udział w połączeniu konferencyjnym, stuknij *******, a następnie wybierz **Połączenie prywatne**.

Aby zakończyć połączenie z uczestnikiem, stuknij *******, a następnie stuknij **Zakończ to połączenie**.

Aby zakończyć połączenie konferencyjne, stuknij **Zakończ**.

Sprawdź połączenia w Historia połączeń

Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia wykonane i odebrane.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Przesuń ekran, aby wyświetlić kartę Historia połączeń.
3. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Stuknąć nazwę lub numer na liście, aby wykonać połączenie.
 - Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić menu opcji.
 - Stuknij , aby wyświetlić tylko określony typ połączeń, np. Nieodebrane lub Wychodzące.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z karty Historia połączeń

1. Na karcie Historia połączeń stuknij ikonę .
2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego kontaktu.

Czyszczenie Historia połączeń

Na karcie Historia połączeń wykonaj jedną z poniższych czynności:

Usuń jedną nazwę lub numer	Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer, a następnie stuknij Usuń z historii połączeń .
Wyczyść całą listę	Stuknij  > Usuń historię połączeń . Na ekranie Usuń z historii połączeń stuknij  > Zaznacz wszystko , a następnie stuknij Usuń .

Blokowanie osoby dzwoniącej

W przypadku zablokowania numeru telefonu lub kontaktu wszystkie połączenia z tego numeru lub od tego kontaktu będą automatycznie odrzucane.

Na karcie Historia połączeń naciśnij i przytrzymaj kontakt lub numer telefonu, który chcesz zablokować, a następnie stuknij polecenie **Blokuj kontakt**.



W każdej chwili możesz usunąć rozmówcę z listy zablokowanych kontaktów. Na ekranie Historia połączeń, stuknij polecenie **Zablokowane kontakty**. Naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie stuknij polecenie **Odblokuj kontakty**.

Zmiana ustawień dzwonka

Przełączanie się między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Aby przełączyć się z trybu cichego do trybu normalnego, naciśnij przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Aby przełączyć się z trybu wibracji do trybu normalnego, dwukrotnie naciśnij przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij  > Dźwięk > Profil dźwięku.

Automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka

Telefon HTC Desire 500 jest wyposażony w funkcję cichego dzwonka, która automatycznie zmniejsza głośność dzwonka po poruszeniu telefonu.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Dźwięk**.
3. Zaznacz opcję **Wycisz dzwonek po podniesieniu**.

Zwiększanie głośności dzwonka telefonu HTC Desire 500 w kieszeni lub w torbie

Aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy połączenia przychodzące nie są słyszalne, gdy telefon HTC Desire 500 znajduje się w kieszeni lub w torbie, specjalny tryb powoduje stopniowe zwiększanie siły głosu i wibracji po nadejściu połączenia przychodzącego.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Dźwięk**.
3. Zaznacz opcję **Tryb kieszonkowy**.

Wybieranie numeru twojego kraju

W czasie zagranicznej podróży można łatwo wybierać numery znajomych lub rodziny.

Międzynarodowe numery kierunkowe zostają automatycznie dodane podczas wykonywania rozmów w czasie roamingu. Jednak podczas ręcznego wprowadzania numeru telefonu należy wpisać znak (+) i kod kraju przed numerem.



Korzystanie z roamingu może być związane z dodatkowymi opłatami. Przed włączeniem roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

Zmiana domyślnego kodu kraju dla Wybierania numeru Twojego kraju

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Połączenia**.
2. Stuknij **Ustawienia wybierania numeru twojego kraju**.
3. Wybierz kraj, a następnie stuknij **OK**.

Wyłączanie wybierania numeru twojego kraju


Jeśli wolisz ręcznie wprowadzać pełne numery telefonów przy połączeniach w czasie roamingu, możesz wyłączyć funkcję Wybierania numeru twojego kraju.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Połączenia**.
2. W opcji **Inne ustawienia** usuń zaznaczenie opcji **Wybieranie numeru twojego kraju**.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij **+**.
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego.
4. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.

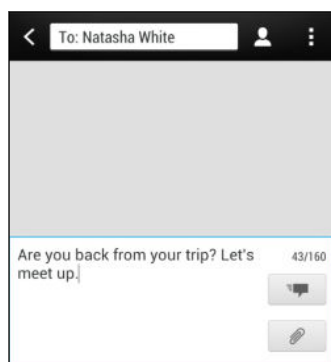

5. Stuknij  lub naciśnij , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.



- Istnieje ograniczenie liczby znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej (wyświetlone nad ikoną ). Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.
- Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca zostanie wprowadzony adres e-mail, jeżeli zostanie wpisany temat wiadomości, zostanie załączony dowolny element lub zostanie utworzona bardzo długa wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij **+**.
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.
4. Aby dodać temat, stuknij  > **Dodaj temat**.
5. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.

6. Stuknij , a następnie wybierz rodzaj załącznika.
7. Wybierz lub wyszukaj element do załączenia.
8. Po dodaniu załącznika stuknij , aby zobaczyć opcje umożliwiające wymianę, przeglądanie lub usunięcie załącznika.
9. Stuknij  lub naciśnij , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.



W zależności od rozdzielczości zdjęcia lub filmu w załączniku, mogą zostać one wyświetlone jako przycięte miniatury w wiadomości multimedialnej.

Tworzenie pokazu slajdów

1. Po dodaniu zdjęcia, klipu wideo lub dźwiękowego do wiadomości multimedialnej stuknij  > **Slajd**.
2. Wybierz, gdzie chcesz wstawić następny slajd.
3. Zaraz po dodaniu slajdu wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij , a następnie wybierz zdjęcie lub klip wideo.
 - Stuknij  > **Dźwięk**, aby dodać do slajdu muzykę lub nagranie głosowe.
 - Stuknij **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź podpis.
 - Stuknij , aby wyświetlić opcje zamieniania, wyświetlania lub usuwania załącznika.
4. Stuknij  > **Podgląd**. Stuknij ekran podglądu, aby wyświetlić elementy sterujące odtwarzaniem.
5. Po zakończeniu stuknij  lub naciśnij , aby zapisać wiadomość jako kopię roboczą.

Nie możesz znaleźć adresów e-mail kontaktów w aplikacji Wiadomości?

1. Jeśli podczas wprowadzania nazwiska kontaktu wyświetlane są tylko numery telefonów, stuknij .
2. Stuknij  > **Pokaż e-mail**.

Aby zawsze wyświetlać adresy, stuknij ikonę  na ekranie Wiadomości, a następnie stuknij **Ustawienia > Ogólne > Pokaż adres e-mail**.

Wysyłanie wiadomości grupowej

Funkcja wiadomości grupowych umożliwia łatwe wysłanie jednej wiadomości do wielu osób jednocześnie. Można wybrać wysłanie grupowej wiadomości SMS lub MMS.



Grupowa wiadomość MMS może wiązać się z dodatkowymi opłatami za przesył danych.

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij **+**.
3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz wielu odbiorców.
4. Aby wysłać grupową wiadomość SMS, sprawdź, czy zaznaczono opcję **Wyślij jako poszczególne wiadomości**. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby wysłać wiadomość MMS jako grupową.

Grupowa wiadomość SMS	Wiadomość zostanie wysłana do odbiorców jako wiadomość tekstowa, a za każdą wysłaną wiadomość pobrana zostanie opłata przez operatora komórkowego. Odpowiedzi od odbiorców są sortowane oddzielnie.
Grupowa wiadomość MMS	Podobnie do czatu grupowego, wysłanie grupowej wiadomości MMS umożliwia odbiorcom dołączenie do rozpoczętej przez Ciebie rozmowy. Telefon HTC Desire 500 także umożliwia organizację odpowiedzi w formie wiadomości jako rozmowy w jednym wątku. W przypadku wysyłania grupowej wiadomości MMS po raz pierwszy może być wymagane wprowadzenie swojego numeru telefonu komórkowego.

5. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź tekst wiadomości.
6. Stuknij .

Najważniejsze pytania dotyczące grupowych wiadomości MMS

Dlaczego odbiorcy nie mogą zobaczyć lub dołączyć do grupowej wiadomości MMS do nich wysłanej?

Sprawdź, czy odbiorcy w swoich telefonach komórkowych mają włączoną funkcję Wiadomości grupowych. Niektóre urządzenia lub operatorzy sieci komórkowych mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Jak otrzymywać lub zablokować grupowe wiadomości MMS?

W ustawieniach Wiadomości stuknij opcję **Wiadomości multimedialne (MMS)**, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Wiadomości grupowe**.

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

Otwórz wiadomość roboczą bezpośrednio z ekranu Wiadomości, edytuj wiadomość, a następnie stuknij ikonę .




Aby wyświetlić wszystkie wiadomości robocze w jednym miejscu, stuknij ikonę  na ekranie Wiadomości, a następnie stuknij opcję **Wersje robocze**.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontakcie.
2. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
3. Stuknij .

Odpowiadanie na inny numer telefonu danego kontaktu

Jeśli kontakt posiada kilka numerów telefonu zapisanych w telefonie HTC Desire 500, możesz wybrać numer, na który chcesz odpowiedzieć.

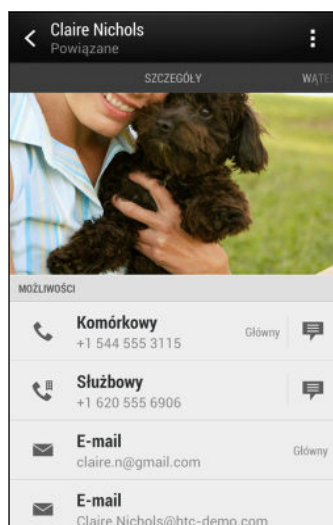

Pamiętaj, że odpowiedź zostanie wysłana na numer, z którego otrzymana została ostatnia wiadomość od tego kontaktu.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontakcie.
2. Stuknij polecenie ▼ > **Otwórz kontakt**.
3. Na karcie Szczegóły stuknij ikonę  przy numerze telefonu, na który chcesz odpowiedzieć.

4. Stuknij pole **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź odpowiedź.
5. Stuknij .

Zapisywanie wiadomości tekstowej w aplikacji Zadania

Zapisz wiadomość tekstową na swojej liście Zadania, aby uzyskać przypomnienie o odpowiedzi.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontakcie.
2. Stuknij wiadomość, którą chcesz zapisać, a następnie stuknij **Zapisz jako zadanie**.
3. Wprowadź inne szczegóły lub zmień tytuł zadania.
4. Stuknij **Zapisz**.

Przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości z danym kontaktem.
2. Stuknij wiadomość, następnie stuknij opcję **Prześlij dalej**.
3. W polu **Do** wprowadź jednego lub kilku odbiorców.
4. Stuknij .

Przeglądanie i zapisywanie załącznika z wiadomości multimedialnej

- Jeśli w otrzymanej wiadomości znajduje się załącznik multimedialny, taki jak zdjęcie lub klip wideo, stuknij go, aby zobaczyć zawartość.
- Aby zapisać załącznik, stuknij wiadomość multimedialną, a następnie wybierz opcję zapisywania z menu opcji.

- Jeśli załącznik zawiera kontakt (vCard), stuknij go, aby wyświetlić informacje o kontakcie, a następnie stuknij **Zapisz**, aby dodać go do kontaktów.
- Jeśli załącznikiem jest spotkanie lub wydarzenie (vCalendar), stuknij załącznik i wybierz kalendarz, do którego chcesz go zapisać, a następnie stuknij **Importuj**.



Jeśli masz obawy dotyczące wielkości pobieranych danych, przed rozpoczęciem pobierania wiadomości multimedialnej możesz sprawdzić jej rozmiar i temat. Na ekranie Wiadomości stuknij **☰** > **Ustawienia** > **Wiadomości multimedialne (MMS)**. Usuń zaznaczenie opcji **Autoodbieranie**.

Przenoszenie wiadomości do skrzynki chronionych

Możesz przenieść wiadomości prywatne do skrzynki chronionych. Aby odczytać te wiadomości, wymagane będzie wprowadzenie hasła.



- Skrzynka chronionych nie szyfruje wiadomości.
- Wiadomości zapisanych na karcie SIM nie można przenieść do skrzynki chronionych.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości z danym kontaktem.
2. Stuknij kolejno pozycję **☰** > **Przenieś do chronionych**.
3. Wybierz wiadomości, a następnie stuknij pozycję **Przenieś**.



Aby przenieść wszystkie wiadomości od danego kontaktu, na ekranie Wiadomości naciśnij i przytrzymaj dany kontakt, a następnie stuknij pozycję **Przenieś do chronionych**.

- Aby odczytać wiadomości w skrzynce chronionych, na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycję **▼** > **Chroniona**. Jeśli po raz pierwszy korzystasz ze skrzynki chronionych, ustaw hasło.
- Aby usunąć wiadomości lub kontakty ze skrzynki chronionych, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij pozycję **Przenieś do ogólnych**.

Blokowanie niechcianych wiadomości

Uporządkuj ekran Wiadomości przenosząc wiadomości śmieci z kontaktów do pola blokowania. W przypadku zablokowania kontaktu wiadomości od tego kontaktu będą umieszczane w polu blokowania.

- Na ekranie Wiadomości naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij **Blokuj kontakt**.
- Aby zablokować wiele kontaktów, stuknij  > **Blokuj kontakty**, zaznacz kontakty, a następnie stuknij **Przenieś**.

Gdy te osoby będą wysyłać do ciebie wiadomości, nie będą one wyświetlane na ekranie Wiadomości, nie będziesz od nich otrzymywać powiadomień i połączeń.

Aby odczytać wiadomości w polu blokowania, na ekranie Wiadomości stuknij ▼ > **Blokuj**.



- Aby usunąć wiadomości lub kontakty z pola blokowania, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij **Odblokuj**.
- Aby zupełnie usunąć przyszłe wiadomości z zablokowanych kontaktów, usuń zaznaczenie opcji **Zapisz zablokowaną wiadomość** w ustawieniach Wiadomości.

Wiadomości WAP push

Wiadomości WAP Push zawierają łącza do stron internetowych. Często łącze będzie służyło do pobierania plików zażądanych od dostawcy usługi. Otwieraj jedynie łącza, do których zawartości masz zaufanie.

Po odebraniu nowej wiadomości WAP push, na pasku stanu zostaje wyświetlona ikona powiadomienia .

Otwieranie i czytanie nowej wiadomości WAP Push

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o wiadomości push.
2. Stuknij **Odwiedź stronę internetową**.

Wyświetlanie wszystkich wiadomości WAP Push

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij  > **Wiadomości Push**.



Tę opcję możesz zobaczyć tylko wtedy, gdy odbierałeś poprzednio wiadomości WAP push.

Kopiowanie wiadomości tekstowej do karty SIM

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontakcie.
2. Stuknij wiadomość, a następnie stuknij opcję **Kopiuj na kartę SIM**. Wyświetlana jest ikona karty SIM .

Usuwanie wiadomości i rozmów

Na ekranie Wiadomości wykonaj jedną z poniższych czynności:

Usuń wiadomość	Otwórz wiadomości w wątku wymieniane z danym kontaktem, stuknij wiadomość, a następnie polecenie Usuń wiadomość. Aby usunąć wiele wiadomości w ramach jednej rozmowy, stuknij ikonę  > Usuń wiadomości > Usuń według zaznaczenia, a następnie wybierz wiadomości, które chcesz usunąć.
Usuń rozmowę	Naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu), a następnie stuknij polecenie Usuń. Aby usunąć wiele rozmów, na ekranie Wiadomości stuknij ikonę  > Usuń wątki, a następnie wybierz rozmowy, które chcesz usunąć.



W ustawieniach Wiadomości stuknij opcję **Ogólne** > **Usuń stare wiadomości**, aby automatycznie usuwać stare wiadomości.

Jak mogę zabezpieczyć wiadomość przed usunięciem?

Możesz zablokować wiadomość w taki sposób, aby nie została usunięta podczas usuwania innych wiadomości z danej rozmowy.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontakcie.
2. Stuknij wiadomość, którą chcesz zablokować.
3. Stuknij **Zablokuj wiadomość** w opcjach menu. Wyświetlana jest ikona blokady .

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Wyszukiwanie w telefonie HTC Desire 500 i w Internecie

Można wyszukiwać informacje w telefonie HTC Desire 500 i w Internecie. Rozpocznij wyszukiwanie wpisując słowo kluczowe lub korzystając z przeglądarki Google Wyszukiwanie głosowe™.



Niektóre aplikacje, np. Kontakty lub Poczta mają własne funkcje wyszukiwania, z których możesz korzystać wyłącznie w tych aplikacjach.

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC Desire 500

1. Otwórz aplikację Google. Lub możesz przesunąć palcem do góry z przycisku .
2. W polu wyszukiwania wprowadź żądany element. W czasie wpisywania wyświetlane są pasujące pozycje z telefonu HTC Desire 500 i sugestie wyszukiwania z wyszukiwarki Google.



Aby wyszukiwać informacje wyłącznie w telefonie HTC Desire 500, przesun palcem w górę ekranu, a następnie stuknij opcję **Wyszukiwanie w telefonie**.

3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście sugestii, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji.

Wyszukiwanie w Internecie przez polecenia głosowe

Skorzystaj z Google Wyszukiwanie głosowe, aby znaleźć informacje w Internecie. Wystarczy mówić do telefonu HTC Desire 500.

1. Otwórz aplikację Google. Lub możesz przesunąć palcem do góry z przycisku .
2. Stuknij , a następnie powiedz, czego chcesz szukać. Po wymówieniu słów zostaną wyświetlone dopasowane wyniki wyszukiwania z przeglądarki Google.
3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji. W przeciwnym razie stuknij , aby wyszukiwać ponownie.

Konfiguracja opcji wyszukiwania

1. Otwórz aplikację Google. Lub możesz przesunąć palcem do góry z przycisku .
2. Przewiń ekran w dół i stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia**, aby ustawić poniższe opcje:
 - **Głos.** Ustaw język przeglądarki Google Wyszukiwanie głosowe, wyjście mowy itd.
 - **Wyszukiwanie w telefonie.** Wybierz, które aplikacje w telefonie HTC Desire 500 chcesz objąć wyszukiwaniem.
 - **Prywatność i konta.** Zarządzaj historią lokalizacji, włącz wyświetlanie ostatnich wyszukiwanych pozycji w Internecie lub wyczyść historię wyszukiwania.

Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now

Czy chcesz wiedzieć, jaka będzie pogoda lub ile czasu zajmie dojazd do pracy, zanim rozpocznesz dzień? Aplikacja Google Now dostarcza szybko aktualne informacje, które są dla Ciebie ważne — bez wyszukiwania.

W zależności od lokalizacji, pory dnia i poprzednich wyszukiwań Google aplikacja Google Now wyświetla karty informacyjne, dotyczące:

- Dzisiejszej pogody i prognozy pogody na nadchodzące dni.
- Warunków drogowych na Twojej drodze do pracy lub z pracy.
- Wskazówek dotyczących dotarcia do następnego miejsca spotkania oraz czas, jaki to zajmie.
- Informacje o czasie przyjazdu następnego pociągu lub autobusu.
- Wynik meczu Twojej ulubionej drużyny oraz jego statystyki, gdy Ty go oglądasz.

Konfiguracja aplikacji Google Now



Przed konfiguracją aplikacji Google Now:

- Upewnij się, że jesteś zalogowany do konta Google.
- Włącz usługi lokalizacji i upewnij się, że masz połączenie z Internetem.

1. Otwórz aplikację Google. Lub możesz przesunąć palcem do góry z przycisku .
2. Następujące ekrany przedstawiają przykłady kart informacyjnych aplikacji Google Now. Stukaj **Dalej**, aż dotrzesz do ekranu **Pobierz Google Now!**

3. Stuknij **Tak, jestem zalogowany**. Na ekranie wyszukiwania Google zaczną być wyświetlane karty informacyjne Google Now.
4. Aby wyświetlić dostępne karty z informacjami, stuknij opcję **Pokaż przykładowe karty**.

Więcej kart informacyjnych zostanie wyświetlonych na ekranie wyszukiwania Google w miarę korzystania z telefonu HTC Desire 500 do wyszukiwania w sieci Web, tworzenia terminów spotkań i do innych czynności.

Zmienianie ustawień kart

Można w łatwy sposób dostosować ustawienia kart Google Now, aby dopasować je do twoich wymagań informacyjnych. Na przykład, można zmienić adres domowy i firmowy na karcie Ruch drogowy lub wybrać, o której porze dnia wyświetlana jest karta Pogoda. Można również nie dopuszczać do wyświetlania karty na ekranie wyszukiwania Google.

1. Otwórz aplikację Google. Lub możesz przesunąć palcem do góry z przycisku .
2. Przewiń ekran w dół i stuknij opcję  > **Ustawienia** > **Google Now**.
3. Stuknij kartę informacyjną, którą chcesz dostosować.
4. Stuknij ustawienie karty, a następnie zmień je w zależności od preferencji.



Aby ukryć kartę, stuknij przełącznik **Wł./Wył.** obok nazwy karty.

5. Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego ekranu.

Odświeżanie informacji w aplikacji Google Now

Odśwież aplikację Google Now, aby zaktualizować lub wyświetlić odpowiednie karty z informacjami, które właśnie zostały dodane w telefonie HTC Desire 500, np. zbliżające się spotkanie podane w Kalendarz.

1. Otwórz aplikację Google. Lub możesz przesunąć palcem do góry z przycisku .
2. Przewiń ekran w dół i stuknij opcję  > **Odśwież**.

Wyłączanie aplikacji Google Now

1. Otwórz aplikację Google. Lub możesz przesunąć palcem do góry z przycisku .
2. Przewiń ekran w dół i stuknij opcję  > **Ustawienia** > **Google Now**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./Wył.**, aby wyłączyć aplikację Google Now.
4. Stuknij opcję **Wyłącz**.

Przeglądanie Sieci

1. Otwórz aplikację Internet.
2. Stuknij pole adresu URL u góry ekranu.



Jeśli strona internetowa jest w trybie pełnego ekranu, przesunij ekran w dół, aby wyświetlić pole URL i inne opcje.

3. Wprowadź adres strony internetowej lub kluczowe słowa wyszukiwania.
4. Na stronie możesz:
 - Stuknąć łącze, aby je otworzyć lub nacisnąć i przytrzymać łącze, aby zobaczyć więcej opcji.
 - Stuknąć adres e-mail, aby wysłać na niego wiadomość.
 - Naciśnij i przytrzymaj obraz, aby go zapisać, skopiować lub ustawić jako tapetę.
5. Aby powrócić do poprzednio oglądanej strony internetowej, stuknij , a następnie stuknij lub .

Przechodzenie w tryb odczytu

Chcesz przeczytać artykuł na stronie internetowej bez rozpraszania uwagi? Tryb odczytu powoduje usunięcie menu, bannerów oraz tła ze strony internetowej.



Tryb odczytu może być niedostępny dla niektórych stron internetowych.

Podczas wyświetlania strony internetowej stuknij ikonę znajdującą się przed adresem URL. Przeglądarka pozostanie w trybie odczytu nawet podczas przeglądania podstron tej samej strony internetowej.



Aby wyłączyć tryb odczytu, stuknij ikonę .

Maksymalizacja przeglądanej przestrzeni


- Aby ukryć pasek stanu podczas przeglądania, stuknij ikonę > Ustawienia > Ogólne, a następnie wybierz Pełny ekran.
- Podczas przeglądania strony internetowej stuknij ikonę > Widok pulpitu, aby wyświetlić pełną wersję strony internetowej na pulpicie.

Korzystanie z kart przeglądarki

Możesz otworzyć kilka kart przeglądarki, aby szybko przełączać się między stronami internetowymi.

Otwórz aplikację Internet.

- Aby dodać kartę przeglądarki, stuknij ikonę  > . Powtórz tę samą czynność, aby otworzyć nowe karty przeglądarki.
- Aby przełączać się pomiędzy kartami przeglądarki, stuknij ikonę  i przesunij palcem do strony, którą chcesz wyświetlić. Stuknij kartę przeglądarki, aby wyświetlić stronę internetową na pełnym ekranie.

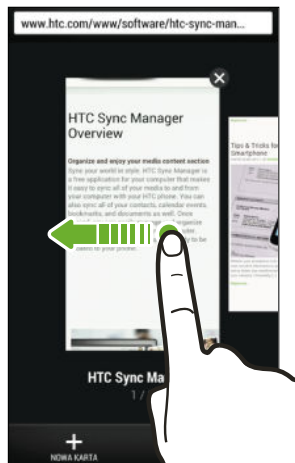

- Aby zamknąć kartę przeglądarki, stuknij ikonę , a następnie stuknij .

Zapisywanie treści internetowych na później

Możesz zapisywać strony internetowe, aby przeczytać je później, nawet bez połączenia internetowego. Możesz także dodać do Listy oglądania parę klipów wideo umieszczonych na stronach internetowych, aby móc je szybko odszukać i oglądać w dowolnym momencie.



Telefon HTC Desire 500 zapisuje tylko tekst i obrazy ze strony internetowej. Do otwarcia łączy stron i odtwarzania klipów wideo wymagane jest połączenie z Internetem.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  > .
2. Stuknij **Lista czytanych** lub **Lista oglądanych**.



Jeśli na dodawanej do Listy oglądanych stronie internetowej znajduje się jeden klip wideo lub więcej, zostanie wyświetlona prośba o wybór klipu, który chcesz dodać.

Aby wyświetlić zapisaną stronę internetową lub klip wideo, stuknij ikonę  > **Zapisane**. Przesuń do Listy czytanych lub Listy oglądanych, a następnie stuknij stronę internetową lub film, który chcesz wyświetlić.

Ustawianie opcji przeglądarki

Ustawienia przeglądarki mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możesz ustawić opcje wyświetlania, prywatności i bezpieczeństwa podczas korzystania z przeglądarki.

Na ekranie przeglądarki stuknij  > **Ustawienia**.

Dodawanie strony do ulubionych

Możesz dodawać swoje ulubione strony jako zakładki, co pozwala na szybki dostęp do nich.



Oznacz zakładką stronę internetową na ekranie standardowej przeglądarki (nie, jeśli korzystasz z przeglądania incognito).

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  >  > **Zakładki**.
2. Na ekranie Dodaj tę stronę do zakładek możesz edytować nazwę zakładki, synchronizować zakładkę z kontem online lub zapisać zakładkę w folderze nowej kategorii.
3. Stuknij opcję **Gotowe**.

Aby wyświetlić i otworzyć zakładkę, stuknij opcję  > **Zakładki**. Przejdź do zakładki, którą chcesz otworzyć, a następnie stuknij ją.



Możesz także dodać zakładkę bezpośrednio do ekranu głównego. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  >  > **Ekran główny**.

Nie widzisz zakładek?

Na ekranie Zakładki stuknij ikonę ▼, a następnie wybierz **Wszystkie zakładki**. W telefonie HTC Desire 500 zostaną wyświetlone wszystkie zakładki, w tym zakładki zsynchronizowane z kontem online.

Synchronizowanie zakładek z Google Chrome

Możesz tworzyć zakładki w przeglądarce Google Chrome™ komputera i synchronizować je z telefonem HTC Desire 500. Aby uzyskać więcej informacji o Google Chrome, odwiedź stronę <http://support.google.com/chrome>.



- Korzystając z przeglądarki Google Chrome komputera, zaloguj się do konta Google i skonfiguruj synchronizację Google Chrome.
- Upewnij się, że jesteś zalogowany do Konta Google przy każdym zapisywaniu zakładek Google Chrome na komputerze.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij **Google**.
3. Stuknij swoje konto Google.
4. Zaznacz pole wyboru **Internet**.

Korzystanie z historii przeglądania

W telefonie HTC Desire 500 zapisywana jest lista odwiedzonych stron internetowych.



Jeśli nie chcesz, aby telefon HTC Desire 500 zapisywał historię przeglądania, przeglądaj przy użyciu karty incognito. Patrz część [Prywatne przeglądanie](#) na stronie 92.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Historia**.
2. Przesuwając palcem, przejdź do karty Historia lub Najczęściej odwiedzane.
3. Przejdź do żądanej strony internetowej, a następnie ją stuknij.

Usuwanie historii przeglądania

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  > **Ustawienia** > **Prywatność i zabezpieczenia** > **Wyczyść historię**.
2. Stuknij opcję **OK**.

W kartach: Historia i Najczęściej odwiedzane zostaną usunięte wszystkie wprowadzane adresy stron internetowych.



Aby usunąć pojedynczy adres strony internetowej, przejdź do karty Historia lub Najczęściej odwiedzane, naciśnij i przytrzymaj dany adres strony, a następnie stuknij polecenie **Usuń z historii** lub **Usuń z najczęściej odwiedzanych**.

Prywatne przeglądanie

Podczas przeglądania sieci możesz korzystać z kart incognito, zapewniających większą prywatność. Pliki cookies przeglądarki nie są udostępniane. Są usuwane po zamknięciu wszystkich kart incognito. Strony przeglądane w oknach incognito nie będą widoczne też w historii przeglądania, poza pobranymi plikami.

Na ekranie przeglądarki stuknij  > .

Rozrywka

Muzyka


Słuchanie muzyki

Słuchanie ulubionych utworów w telefonie HTC Desire 500 przy użyciu aplikacji Muzyka.



Po otwarciu aplikacji Muzyka po raz pierwszy zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz automatycznie pobierać powiązane treści, np. okładki albumów i zdjęcia wykonawców, do telefonu HTC Desire 500.

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Stuknij ikonę ▼, a następnie wybierz, czy chcesz przeglądać według wykonawców, albumów czy innych kategorii.
3. Stuknij utwór, aby go odtworzyć.
4. Stuknij ikony na ekranie, aby sterować odtwarzaniem muzyki, powtarzać utwory itp.

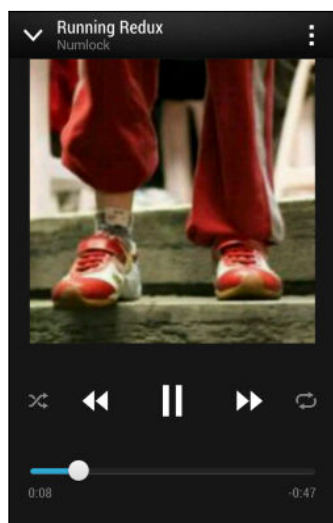

-  Naciśnij i przeciągnij palec po pasku postępu, aby przeskoczyć do dowolnego fragmentu utworu.
-  Włączanie lub wyłączanie odtwarzania losowego. (Odtwarzanie losowe jest wyłączone, gdy przycisk jest wyszarzony.)
-  Przechodź między trybami powtarzania: powtarzanie wszystkich utworów, powtarzanie obecnego utworu oraz powtarzanie wyłączone.
-  Minimalizuj ekran Teraz odtwarzane, aby kontynuować przeglądanie kolekcji utworów.



Jeśli podczas słuchania muzyki ekran wyłączy się, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć ekran i sterować odtwarzaniem muzyki bezpośrednio z ekranu blokady.

Ulepszanie dźwięków muzyki

Włącz Beats Audio w celu uzyskania ulepszanego dźwięku. Utwory lub filmy, zwłaszcza odtwarzane za pomocą aplikacji Muzyka i Galeria, mają głęboki i autentyczny dźwięk.

1. Podłącz słuchawki lub podłącz HTC Desire 500 do głośnika zewnętrznego.
2. Aby włączyć lub wyłączyć profil Beats Audio, otwórz panel powiadomień, stuknij , a następnie stuknij przełącznik **Wł./Wył.** opcji Beats Audio.

Tworzenie list odtwarzania i praca z nimi

Tworząc listę odtwarzania, możesz spersonalizować swoją muzykę. Utwórz listę odtwarzania zawierającą ulubione utwory lub utwory, które odpowiadają Twojemu nastrojowi w danej chwili. Możesz utworzyć dowolną liczbę list odtwarzania.

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Stuknij ikonę ▼, a następnie wybierz opcję **Listy odtwarzania**.
3. Stuknij ikonę +, a następnie wprowadź nazwę listy odtwarzania.
4. Aby dodać utwory, stuknij ikonę + przy polu tekstowym tytułu, przejrzyj kolekcję utworów, a następnie stuknij utwór, który chcesz dodać.

Powtórz tę czynność, aby dodać więcej utworów.

5. Możesz także:

Zmień kolejność utworów	Naciśnij i przytrzymaj ikonę ≡ obok tytułu utworu, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij ją do nowego położenia.
Usuń utwory	Zaznacz utwory, które chcesz usunąć z listy odtwarzania.
Zmień nazwę listy odtwarzania	Wpisz nową nazwę listy odtwarzania w polu tekstowym tytułu.

6. Stuknij polecenie **Zapisz**.

Aby edytować utworzoną listę odtwarzania, stuknij ikonę ▼ na głównym ekranie aplikacji Muzyka, a następnie wybierz **Listy odtwarzania**. Otwórz listę odtwarzania, a następnie stuknij polecenie ■ > **Edytuj listę odtwarzania**.

Odtwarzanie utworów z listy odtwarzania

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Listy odtwarzania**.
3. Stuknij listę odtwarzania, a następnie stuknij utwór, który chcesz odtworzyć jako pierwszy.

Po stuknięciu utworu ekran zostanie aktualizowany za pomocą utworów z listy odtwarzania.

Usuwanie list odtwarzania

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Stuknij ▼ > **Listy odtwarzania**.
3. Możesz:
 - Naciśnąć i przytrzymać listę odtwarzania, którą chcesz usunąć, a następnie stuknąć **Usuń listę odtwarzania**.
 - Stuknąć ikonę ■ > **Usuń listy odtwarzania**, aby usunąć niektóre listy odtwarzania.

Dodawanie utworu do kolejki

Podczas odtwarzania utworu możesz także wyszukiwać inne utwory zapisane w telefonie HTC Desire 500. Dodaj utwór lub album do kolejki, aby był odtwarzany po zakończeniu odtwarzania bieżącej listy odtwarzania.

1. Podczas odtwarzania utworu możesz wyszukiwać inne utwory.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Po odszukaniużądanego albumu lub folderu naciśnij go i przytrzymaj, a następnie stuknij **Dodaj do kolejki**.
 - Wyszukaj listę odtwarzania lub wykonawcę, a następnie stuknij polecenie ■ > **Dodaj do kolejki**.
 - Aby dodać pojedynczy utwór, wyszukaj go, a następnie stuknij ■■■ > **Dodaj do kolejki**.

Aktualizacja okładek albumów i zdjęć wykonawców



Aby zaoszczędzić transfer danych, można podczas aktualizacji okładek albumów i zdjęć wykonawców połączyć się z siecią Wi-Fi. W ustawieniach muzyki wybierz opcję **Tylko Wi-Fi**.

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Stuknij ikonę ▼, a następnie wybierz opcję **Wykonawcy** lub **Albumy**.
3. Stuknij ■ > **Aktualizuj zdjęcia wykonawców** lub **Aktualizuj okładkę albumu**.

Aby telefon HTC Desire 500 automatycznie sprawdzał i aktualizował kolekcję utworów, stuknij ikonę ■ na głównym ekranie aplikacji Muzyka, a następnie stuknij opcję **Ustawienia**. Wybierz opcję **Okładka płyty** oraz **Zdjęcia wykonawcy**.

Ustawianie utworu jako dźwięk dzwonka

Wybierz utwór z biblioteki Muzyka i ustaw jako dzwonek telefonu lub dzwonek ulubionego kontaktu.

1. Otwórz aplikację Muzyka.
2. Odtwórz utwór, który chcesz ustawić jako dzwonek.
3. Stuknij  > **Ustaw jako dźwięk dzwonka**.
4. Stuknij **Dzwonek telefonu** lub **Dzwonek kontaktu**. W przypadku wybrania opcji **Dzwonek kontaktu**, wybierz kontakty, do których chcesz przypisać dzwonek.

Przycinanie dzwonka z MP3

Jeśli chcesz ustawić tylko fragment utworu jako dzwonek, użyj narzędzia do przycinania dzwoneków aplikacji Muzyka.

1. Kiedy znajdziesz żądany utwór, stuknij  > **Ustaw jako dzwonek** > **Przytnij dzwonek**.
2. Przeciągnij dwa suwaki  do początku i końca dzwonka.
Aby przyciąć plik w sposób bardziej precyzyjny, stuknij przyciski strzałek w lewo lub w prawo. Znaczniki czasu oznaczają fragmenty utworu.
3. Po zakończeniu przycinania stuknij **Ustaw jako**.
4. Zdecyduj, czy ustawić przycięty utwór jako **Dzwonek telefonu** czy **Dzwonek kontaktu**.



Nowy dzwonek można zobaczyć w ustawieniach telefonu. Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij  > **Dźwięk** > **Dzwonek**.

Wyszukiwanie słów, klipów wideo itd

Wyszukiwanie powiązanych informacji o muzyce

Dzięki aplikacji SoundHound możesz uzyskać informacje dotyczące utworu, który słyszysz.

Podczas odtwarzania utworu stuknij polecenie  > **Uzyskaj informacje**.

Możesz wyszukać słów utworu, poznać daty tras koncertowych wykonawcy itd.

Wyszukiwanie teledysków w YouTube

Wyszukiwanie teledysków do utworów, których słuchasz w serwisie YouTube® jest proste.

Na ekranie Teraz odtwarzane stuknij opcję  > **Wyszukuj** > **YouTube**.

Wyświetlanie bezprzewodowe

Udostępnianie na dużym ekranie

Udostępniaj elementy oglądane w telefonie HTC Desire 500 na dużym ekranie telewizora.

- Jeśli posiadasz zestaw kina domowego zgodnego z DLNA®, możesz udostępniać zdjęcia, wideo, filmy i muzykę z telefonu HTC Desire 500 w telewizorze przez domową sieć Wi-Fi.
- Nie masz w domu urządzeń obsługujących standard DLNA? Nie przejmuj się. Możesz kupić urządzenie HTC Media Link HD i podłączyć je do złącza HDMI telewizora. Można wtedy bezprzewodowo udostępniać treści, które przeglądasz lub których słuchasz w telefonie HTC Desire 500 na ekranie telewizora.

Informacje o urządzeniu HTC Media Link HD

Urządzenie HTC Media Link HD można podłączyć do dowolnego telewizora z gniazdem HDMI i korzystać z niego w celu bezprzewodowego wyświetlania zawartości w telewizorze.



Urządzenie HTC Media Link HD jest sprzedawane oddzielnie.

Łatwa konfiguracja i użytkowanie

Przesuwając trzema palcami podłącz telefon HTC Desire 500 do urządzenia HTC Media Link HD i zacznij korzystać z dużego ekranu.

Wielozadaniowość z wyświetlaniem na dwóch ekranach

Urządzenie HTC Media Link HD umożliwia korzystanie z dwóch ekranów w przypadku:

- Oglądanie filmu w aplikacji Galeria
- Odtwarzania muzyki w aplikacji HTC Muzyka

Podczas odtwarzania multimedialnych treści na dużym ekranie można równocześnie wykonywać inne zadania np. odbierać połączenia, surfować w Internecie lub wysyłać wiadomości e-mail w telefonie HTC Desire 500.

Zmiana telewizora w cyfrową ramkę do zdjęć

Możesz użyć funkcji wygaszacza ekranu telewizora do zapisania do 30 zdjęć z telefonu HTC Desire 500 w urządzeniu HTC Media Link HD i wyświetlać je jako pokaz slajdów w telewizorze.

Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji urządzenia HTC Media Link HD i korzystaniu z niego razem z telefonem HTC Desire 500, patrz podręcznik użytkownika urządzenia HTC Media Link HD.

Udostępnianie multimediów w urządzeniach DLNA



Jeśli korzystać będziesz z telewizora lub systemu audio obsługującego standard DLNA, zapoznaj się z dokumentacją, aby dowiedzieć się, jak podłączyć je do sieci domowej.

1. Podłącz telefon HTC Desire 500 do sieci domowej za pomocą Wi-Fi.
2. Otwórz aplikację Galeria lub Muzyka.
3. Zlokalizuj plik multimedialny zapisany w telefonie HTC Desire 500, który chcesz udostępnić i stuknij go.
4. Wykonaj jeden z następujących kroków:

Podczas przeglądania zdjęć i filmów w aplikacji Galeria

Stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterowania, następnie stuknij polecenie  > **Wybierz odtwarzacz**.

Podczas odtwarzania muzyki za pomocą aplikacji Muzyka

Stuknij polecenie  > **Wybierz odtwarzacz**.

5. Wybierz urządzenie w sieci, za pomocą którego chcesz odtworzyć plik.
6. Po podłączeniu do innego urządzenia stuknij elementy sterujące na ekranie, aby kontrolować odtwarzanie, regulować głośność itp.



Aby uzyskać więcej informacji na temat DLNA, odwiedź witrynę www.dlna.org.

Pamięć

Pamięć telefonu

Typy pamięci

Czy chcesz wiedzieć, gdzie możesz zapisywać aplikacje, dane i pliki?

Urządzenie HTC Desire 500 korzysta z następujących typów pamięci:

Pamięć telefonu	Pamięć telefonu to pamięć wewnętrzna, w której przechowywane są aplikacje, poczta e-mail, dane i wiadomości tekstowe, oraz pamięć plików, w której przechowywane są zdjęcia, pliki wideo i pliki muzyczne. Jeżeli zaczyna brakować pamięci w telefonie, można zwolnić miejsce odinstalowując aplikacje, zmieniając ustawienia pobierania lub przenosząc pliki na kartę pamięci, do komputera lub do usługi przechowywania danych online.
Karta pamięci	Użyj karty pamięci do przechowywania większej liczby plików. Możesz także skonfigurować takie aplikacje jak Aparat, aby zapisywały dane bezpośrednio na karcie.
Pamięć USB	W przypadku podłączania zewnętrznego urządzenia pamięci masowej USB (np. napędu flash USB lub czytnika karty SD) można oglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu bezpośrednio z Galeria i odtwarzać utwory zapisane w urządzeniu w aplikacji Muzyka. Można także otwierać dokumenty PDF i edytować dokumenty Office. Do podłączenia telefonu HTC Desire 500 do urządzenia pamięci masowej USB wymagany jest specjalny kabel. Telefon HTC Desire 500 obsługuje urządzenia pamięci masowej USB (poza przenośnymi dyskami twardymi) o pojemności do 64 GB.
Pamięć online	W przypadku korzystania z konta pamięci online dostępnego z telefonu HTC Desire 500 można zapisywać pliki w pamięci online.

Kopiowanie plików do telefonu lub z telefonu HTC Desire 500

Możesz skopiować muzykę, zdjęcia i inne pliki do telefonu HTC Desire 500.



Zapisz i zamknij pliki przed skopiowaniem ich z komputera na telefon HTC Desire 500 lub odwrotnie.

1. Podłącz telefon HTC Desire 500 do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB. Na ekranie komputera zostaną wyświetlone opcje przeglądania lub importowania plików.
2. Wybierz przeglądanie plików.
3. Skopiuj pliki z komputera na telefon HTC Desire 500 lub odwrotnie.
4. Po skopiowaniu plików odłącz telefon HTC Desire 500 od komputera.

Przygotowywanie większej ilości pamięci

W czasie użytkowania telefonu HTC Desire 500 gromadzone są dane i po jakimś czasie jego pamięć zostaje zapełniona. Oto kilka rad, w jaki sposób zwiększyć ilość pamięci.

Uruchamianie kreatora pamięci

Można z łatwością zwolnić miejsce w pamięci telefonu przez wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji, odinstalowanie aplikacji oraz zmianę ustawień tak, aby zachowywane były tylko najnowsze dane. W pozycji Ustawienia stuknij kolejno pozycje **Pamięć** > **Uzyskaj więcej miejsca**.

Zapisywanie plików w usłudze Dropbox

Zdjęcia, załączniki wiadomości e-mail i inne dokumenty można przechowywać w usłudze Dropbox i uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego miejsca. Możesz ustawić aplikację Aparat tak, aby zdjęcia były automatycznie wysyłane do usługi Dropbox.



Dropbox jest aplikacją innych producentów i nie jest dostarczana przez ani związana z firmą HTC Corporation.

Zarządzanie zdjęciami i klipami wideo

- Ustaw aplikację Aparat tak, aby zdjęcia były automatycznie wysyłane do witryny udostępniania zdjęć lub pamięci online. Po osiągnięcia limitu pamięci usuń po prostu wszystkie zdjęcia. Możesz je później pobrać z witryny udostępniania zdjęć lub pamięci online, kiedy będą potrzebne.
- Po wykonaniu serii zdjęć zachowuj tylko to najlepsze i usuwaj pozostałe.

- Po dokonaniu edycji zdjęcia lub przycięciu filmu zachowywane są oryginalne pliki. Możesz usunąć oryginalne pliki lub przenieść je do pamięci online lub na komputer.
- Jeśli wysyłasz filmy w wiadomościach MMS, używaj niższej rozdzielczości. Filmy o dużej rozdzielczości zajmują więcej miejsca. W ustawieniach aplikacji Aparat stuknij opcję **Jakość wideo**, aby zmienić rozdzielczość.

Tworzenie kopii zapasowych danych aplikacji

Przechowuj tylko najnowsze dane aplikacji w telefonie HTC Desire 500. Możesz tworzyć kopie zapasowe kalendarzy, kontaktów i zakładek, a także eksportować wiadomości tekstowe lub słowniki osobiste.

Wyłączanie niektórych aplikacji

Aplikacje, nawet jeśli nie są często używane, mogą działać w tle i pobierać dane do pamięci telefonu. Jeśli nie można ich usunąć, można je wyłączyć. W pozycji Ustawienia stuknij pozycję **Aplikacje**, a następnie przejdź do pozycji **Aplikacje**. Zaznacz aplikację, którą chcesz wyłączyć, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Szyfrowanie danych w telefonie HTC Desire 500

Możesz szyfrować dane, takie jak konta online, ustawienia, pliki muzyczne i inne pliki multimedialne. Po zaszyfrowaniu konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN lub hasła blokady ekranu w celu włączenia telefonu i uzyskania dostępu do danych.



- Przed zaszyfrowaniem danych ustaw kod PIN lub hasło blokady ekranu.
- Naładuj w pełni baterię i nie odłączaj telefonu HTC Desire 500 od zasilacza w trakcie szyfrowania. Proces szyfrowania trwa około godziny.
- Szyfrowania nie można cofnąć. Aby usunąć szyfrowanie z telefonu, konieczne jest przywrócenie ustawień fabrycznych.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Pamięć**.
2. Stuknij pozycję **Szyfrowanie pamięci telefonu**.
3. Stuknij pozycję **OK**.
4. Wprowadź kod PIN lub hasło ekranu blokady i stuknij pozycję **Dalej**.
5. Stuknij pozycję **OK**.

Rozpocznie się szyfrowanie i wyświetlony zostanie jego postęp. Telefon może zostać kilka razy uruchomiony ponownie.

Po zakończeniu procesu szyfrowania wprowadź kod PIN lub hasło.

Integracja usługi Dropbox

Korzystanie z usługi Dropbox w telefonie HTC Desire 500

Aplikacja Dropbox zapewnia dostęp do zdjęć, klipów wideo i dokumentów zawsze i wszędzie – w telefonie HTC Desire 500, na komputerze oraz na innych urządzeniach przenośnych, na których posiadasz dostęp do aplikacji Dropbox.

W telefonie HTC Desire 500 zaloguj się do konta Dropbox, aby:

- Uzyskać dodatkowe 23 GB bezpłatnej pamięci Dropbox przez dwa lata.
- Mieć dostęp do zdjęć i klipów wideo zapisanych w folderze Dropbox bezpośrednio z aplikacji Galeria.
- Koniec z dużymi załącznikami wysyłanych w wiadomości e-mail. Wysyłaj po prostu łącze do plików w folderze Dropbox.
- Przeglądaj i edytuj dokumenty Office zapisane w aplikacji Dropbox.
- Przeglądaj dokumenty PDF zapisane w aplikacji Dropbox.
- Zapisuj dokumenty, np. załączniki do wiadomości e-mail, bezpośrednio w aplikacji Dropbox.
- Możesz w każdej chwili sprawdzić ilość dostępnej pamięci w usłudze Dropbox.



Jeśli aplikacja Dropbox nie jest fabrycznie załadowana, można ją pobrać i zainstalować z Google Play.

Informacje o ofercie dodatkowej, bezpłatnej pamięci w usłudze Dropbox

Dodatkowe 23 GB wolnej przestrzeni w skrzynce Dropbox to oferta specjalna dostępna w telefonach HTC wykorzystujących Android z wersją HTC Sense® 4.0 lub nowszą dla użytkowników, którzy mają wstępnie załadowaną skrzynkę Dropbox. Oferta dostępna jest zarówno dla nowych i istniejących użytkowników usługi Dropbox.



- Mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki i wymagania (w tym opłata za subskrypcję) po zakończeniu dwuletniego okresu próbnego.
- W telefonach HTC bez wstępnie załadowanej skrzynki HTC Dropbox, możesz pobrać aplikację z Google Play i mimo wszystko korzystać z zalet integracji skrzynki Dropbox z takimi aplikacjami jak Galeria i Poczta.
- Aby uzyskać dodatkowe 23 GB pamięci Dropbox bezpłatnie na dwa lata, zaloguj się do konta Dropbox w telefonie HTC Desire 500 (nie w komputerze ani urządzeniach innych niż HTC) i przejdź procedurę wprowadzenia na stronie internetowej aplikacji Dropbox (www.dropbox.com/gs).
- Jeżeli jeszcze nie masz konta Dropbox, możesz utworzyć nowe konto z telefonu HTC Desire 500 lub z komputera, przechodząc pod adres www.dropbox.com.
- Dodatkowa, bezpłatna pamięć to oferta jednorazowa. Tylko raz możesz skorzystać z niej na jednym urządzeniu HTC.

Odwiedź witrynę internetową Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>), aby uzyskać pełne informacje o warunkach i zasadach korzystania.



Dropbox jest aplikacją innych producentów i nie jest dostarczana przez ani związana z HTC Corporation.

Konfiguracja konta Dropbox

Aby uzyskać dodatkowe 23 GB bezpłatnej pamięci w usłudze Dropbox na dwa lata, skonfiguruj konto Dropbox w telefonie HTC Desire 500 i przejdź procedurę rozpoczynania w witrynie Dropbox.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij **+** > **Dropbox**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto lub zalogować się.
4. Za pomocą przeglądarki przejdź do witryny Dropbox (www.dropbox.com), zaloguj się do konta i przejdź procedurę Get Started.



Możesz także otworzyć aplikację Dropbox, aby skonfigurować konto.

Udostępnianie zdjęć i klipów wideo w usłudze Dropbox

Użyj aplikacji Galeria, aby załadować zdjęcia i klipy wideo do usługi Dropbox. Umożliwi to udostępnienie łącza do folderu Dropbox i pokazanie zdjęć i klipów wideo znajomym.

Ładowanie zdjęć i klipów wideo do usługi Dropbox z aplikacji Galeria

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które mają zostać udostępnione.
3. Stuknij kolejno pozycje **Udostępnij** > **Dropbox**.
4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz załadować i stuknij pozycję **Dalej**.
5. Utwórz lub wybierz folder w usłudze Dropbox, a następnie stuknij pozycję **Załaduj**.



Aby wyświetlać załadowane pliki bezpośrednio w aplikacji Galeria, umieść je w folderze Zdjęcia w usłudze Dropbox. Możesz także utworzyć podfolder w folderze Zdjęcia i skopiować tam zdjęcia.

Automatyczne ładowanie zdjęć z aparatu

Nowe zdjęcia z aparatu będą ładowane automatycznie, jeśli włączysz funkcję Ładowanie z aparatu podczas konfiguracji konta Dropbox w telefonie HTC Desire 500. Jeśli funkcja ta nie została wcześniej włączona, można włączyć ją w ustawieniach aplikacji Dropbox.

1. Otwórz aplikację Dropbox.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Włącz ładowanie z aparatu**.
3. Wybierz typ połączenia z Internetem, którego chcesz użyć w celu załadowania zarejestrowanych zdjęć i filmów do aplikacji Dropbox.
4. Stuknij pozycję **Włącz**.

Wyświetlanie załadowanych zdjęć i klipów wideo w aplikacji Galeria

Dostęp do folderu Ładowanie z aparatu i do podfolderów w folderze Zdjęcia usługi Dropbox można uzyskać z aplikacji Galeria. Wyświetlone zostaną jako albumy.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Albumy** > **Dropbox**.
3. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat informujący, że oprogramowanie HTC Sense chce uzyskać dostęp do usługi Dropbox, stuknij pozycję **Zezwalaj**.
4. Stuknij album, aby wyświetlić zdjęcia i klipy wideo w nim zapisane.

Udostępnianie łącza do folderu Dropbox

Udostępnij łącze do całego albumu zdjęć i klipów wideo znajdujących się w folderze Dropbox, aby inni też mieli do nich dostęp.

1. Na ekranie aplikacji Galeria Albumy stuknij **Dropbox**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Stuknij żądany album, następnie **Udostępnij**.
 - Aby udostępnić pojedyncze zdjęcie, stuknij je, aby je wyświetlić, a następnie stuknij ponownie i stuknij polecenie **Udostępnij**.
3. Wybierz, w jaki sposób chcesz udostępnić łącze do albumu lub zdjęcia, np. wysłać w wiadomości e-mail lub udostępnić w sieciach społecznościowych.



Można również użyć aplikacji Dropbox. Stuknij ikonę  obok albumu lub pliku, następnie stuknij **Udostępnij**.

Wysyłanie łączy do plików w usłudze Dropbox w wiadomościach e-mail

Koniec z załączaniem plików do wiadomości e-mail. Za pomocą aplikacji Poczta możesz w łatwy sposób dodawać łączy do plików w usłudze Dropbox i wysyłać je w wiadomości e-mail.

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Jeśli masz kilka kont e-mail, przełącz się do konta, którego chcesz użyć.
3. Utwórz nową wiadomość e-mail i wprowadź odbiorców albo odpowiedz na wiadomość.
4. Możesz:
 - Stuknij kolejno pozycje  > **Dokument**, a następnie wybierz typ dokumentu.
 - Stuknij kolejno pozycje  > **Plik**, jeśli chcesz wybrać dowolny typ pliku.
5. Naciśnij przycisk , a następnie stuknij pozycję **Dropbox**.
6. Otwórz folder zawierający żądane pliki, a następnie wybierz te, które chcesz udostępnić.
7. Stuknij pozycję **OK**.
Łączy do wybranych plików zostaną dodane do wiadomości e-mail.
8. Stuknij ikonę .

Przechowywanie dokumentów w pamięci internetowej Dropbox

Zapisywanie dokumentu programu Office w pamięci Dropbox

Możesz otworzyć dokument Office w telefonie HTC Desire 500 i zapisać go w aplikacji Dropbox.

1. Otwórz dokument Office, np. plik załączony do wiadomości e-mail.



Jeżeli masz zainstalowaną więcej niż jedną aplikację Office, wybierz Polaris Office.

2. Stuknij  > **Zapisz jako**.
3. Wprowadź nową nazwę pliku.
4. Stuknij ikonę  > **Dropbox**.
5. Naciśnij **Zapisz**.

Dokument zostanie zapisany w folderze Polaris Office w folderze głównym Dropbox.



Aby zapisać dokument Office w innym folderze Dropbox, stuknij  > **Udostępnij** > **Dropbox**. Utwórz lub wybierz folder, a następnie stuknij **Załaduj**.

Edytowanie dokumentu Office zapisanego w pamięci Dropbox

Możesz edytować dokument zapisany w aplikacji Dropbox i zapisać zmiany.

1. Otwórz aplikację Dropbox.
2. Otwórz folder, w którym zapisany jest żądany dokument.
3. Stuknij dokument, aby go otworzyć.



Jeżeli masz zainstalowaną więcej niż jedną aplikację Office, wybierz Polaris Office.

4. Aby wprowadzić zmiany, stuknij ikonę .
5. Po zakończeniu edycji dokumentu stuknij ikonę  lub stuknij  > **Zapisz jako**.

Zapisywanie dokumentu PDF w pamięci internetowej Dropbox

Możesz otworzyć dokument PDF w telefonie HTC Desire 500 i zapisać go w aplikacji Dropbox.

1. Otwórz dokument PDF, np. plik załączony do wiadomości e-mail.



Jeżeli masz zainstalowaną więcej niż jedną aplikację do przeglądania plików PDF, wybierz Przeglądarka plików PDF.

2. Stuknij  > **Zapisz jako**.
3. Wprowadź nową nazwę pliku.
4. Stuknij ikonę  > **Dropbox**, a następnie **OK**.

Dokument zostanie zapisany w folderze Przeglądarka plików PDF w folderze głównym Dropbox.



Aby zapisać dokument PDF w innym folderze Dropbox, stuknij  > **Udostępnij** > **Dropbox**. Utwórz lub wybierz folder, a następnie stuknij **Załaduj**.

Sprawdzanie dostępnej pamięci w usłudze Dropbox

Przed załadowaniem plików możesz sprawdzić, ile wolnej pamięci pozostało w folderze Dropbox.



Przed wyświetleniem informacji o pamięci w usłudze Dropbox w ustawieniach, konieczne jest uzyskanie dostępu do usługi Dropbox z aplikacji (np. Galeria) i zezwolenie na dostęp oprogramowania HTC Sense do usługi Dropbox.

Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Pamięć**.

W opcji Pamięć internetowa wyświetlona zostanie dostępna pamięć Dropbox.

Odłączanie telefonu HTC Desire 500 od usługi Dropbox

Możesz zdalnie odłączyć telefon HTC Desire 500 od usługi Dropbox w przypadku utraty urządzenia.

1. W przeglądarce komputera zaloguj się w witrynie Dropbox (www.dropbox.com).
2. W prawym górnym rogu dowolnej strony witryny kliknij **Konto**. (lub kliknij nazwę konta, następnie **Ustawienia**.)
3. Kliknij kartę **Zabezpieczenia**.
4. W obszarze Moje urządzenia kliknij **Odłącz** na prawo od twojego urządzenia Android.
5. Kliknij **Odłącz telefon**.

Synchronizacja, kopie zapasowe i resetowanie

Synchronizacja online

Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd

Możesz zsynchronizować kontakty, kalendarze oraz inne informacje z sieci społecznościowych, kont e-mail oraz usług online w telefonie HTC Desire 500. W zależności od typu konta logowanie się do kont online umożliwia synchronizację aktualizacji pomiędzy telefonem HTC Desire 500 a siecią.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij **+**.
3. Stuknij typ konta, jaki chcesz dodać.
4. Aby wprowadzić informacje dotyczące konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



W opcji **Ustawienia > Konta i synchronizacja** stuknij przełącznik **Automatyczna synchronizacja Wł./Wył.**, aby włączyć automatyczną synchronizację wszystkich kont.

Dodawanie jednego lub więcej kont Google

Zaloguj się do konta Google, aby wyświetlić aplikację Gmail, kontakty i kalendarze oraz korzystać z aplikacji Google w HTC Desire 500. W przypadku dodania więcej niż jednego konta Google można przełączać konta w aplikacjach takich, jak Gmail i wybrać, na którym koncie chcesz zapisać kopie zapasowe swoich ustawień.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij **+**.
3. Stuknij **Google**.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zalogować się do konta lub stworzyć nowe konto.

Nie pamiętasz hasła do konta Google?

Jeżeli nie pamiętasz hasła do konta Google, możesz podjąć próbę jego przywrócenia, odwiedzając witrynę Google.

1. Otwórz przeglądarkę w telefonie HTC Desire 500 lub na komputerze
2. Przejdź do strony www.google.com/accounts/recovery.
3. Wybierz opcję odzyskiwania zapomnianego hasła, a następnie wpisz adres e-mail lub nazwę użytkownika, których używasz do logowania na koncie Google.
4. Kliknij **Kontynuuj**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zresetować hasło.

Synchronizacja kont

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Konta i synchronizacja**.
2. Możesz:
 - Stuknąć przełącznik Automatyczna synchronizacja **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.
 - Ręcznie synchronizować poszczególne konta. Stuknij typ konta (np. Exchange ActiveSync), a następnie stuknij konto, które chcesz synchronizować. Na ekranie Ustawienia konta stuknij polecenie **⋮ > Synchronizuj teraz**.



Na ekranie Ustawienia konta możesz także zmienić ustawienia synchronizacji dla danego konta.

Usuwanie konta

Można usunąć konto z telefonu HTC Desire 500, aby skasować wszelkie informacje z nim powiązane. Usunięcie konta nie powoduje skasowania informacji zawartych w usłudze online.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij typ konta. Jeśli obsługiwanych jest wiele kont (np. Exchange ActiveSync), stuknij konto, które chcesz usunąć.
3. Stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Usuń**.



Po usunięciu konta z telefonu HTC Desire 500 niektóre dane osobiste mogą zostać zachowane w aplikacjach innych producentów.

Kopia zapasowa

Metody wykonywania kopii zapasowych plików, danych i ustawień

Martwisz się, że możesz utracić ważną zawartość telefonu HTC Desire 500? Utwórz kopię zapasową zawartości telefonu HTC Desire 500 przez wyczyszczeniem pamięci, przywróceniem ustawień fabrycznych lub aktualizacją nowego telefonu.

Kopia zapasowa HTC

Za pomocą wbudowanej aplikacji Kopia zapasowa HTC możesz tworzyć kopie zapasowe kont, aplikacji, ustawień itd. i zapisywać je w chmurze, dzięki czemu łatwiej będzie je przywrócić w telefonie HTC Desire 500 (po przywróceniu ustawień fabrycznych) lub nowszym telefonie. Szczegółowe informacje, patrz [Korzystanie z aplikacji Kopia zapasowa HTC](#) na stronie 111.

HTC Sync Manager

Przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager możesz importować pliki muzyczne, zdjęcia oraz filmy na komputer. Możesz także zsynchronizować zapisane lokalnie kontakty, wydarzenia kalendarzowe, zakładki, dokumenty oraz listy odtwarzania w komputerze. Szczegółowe informacje zawiera rozdział [Synchronizacja plików multimedialnych i danych z aplikacją HTC Sync Manager](#) na stronie 115.

Inne opcje kopii zapasowej

Możesz oddzielnie tworzyć kopie zapasowe innych danych oraz typów plików, jeśli ich kopie nie są zapisane w aplikacji Kopia zapasowa HTC oraz HTC Sync Manager.

W niektórych aplikacjach można tworzyć kopie zapasowe danych w pamięci telefonu, dzięki czemu można je łatwo odzyskać po przywróceniu ustawień fabrycznych.



W przypadku tworzenia kopii zapasowej danych w pamięci nie wybieraj opcji wyczyszczenia pamięci podczas przywracania ustawień fabrycznych.

Wiadomości	Skopiuj wiadomości tekstowe do pamięci telefonu lub zapisz je jako załącznik wiadomości e-mail.
Kontakty	▪ Zapisz kontakty i inne dane osobiste w kontach online, dzięki czemu po zmianie telefonu na inny wystarczy je zsynchronizować. ▪ Jeśli posiadasz zapisane lokalnie kontakty w aplikacji Kontakty, wyeksportuj je do pamięci telefonu.
Pliki	▪ Ręcznie kopiuj i wklejaj pliki, podłączając telefon HTC Desire 500 do komputera jako napęd dyskowy. ▪ Załaduj pliki do pamięci i usług online.
Inne dane	▪ Po dodaniu nowych słów do słownika osobistego na klawiaturze ekranowej zapisz kopię zapasową słownika w pamięci lub jako załącznik wiadomości e-mail. ▪ Sprawdź, czy inne aplikacje obsługują eksportowanie danych do pamięci.

Korzystanie z aplikacji Kopia zapasowa HTC

Oszczędź czas i zapobiegij frustracji wynikającej z odtwarzania spersonalizowanej zawartości telefonu HTC Desire 500 po przywróceniu ustawień fabrycznych, utracie lub uszkodzeniu telefonu, czy też zakupie kolejnego. Dostępna w telefonie HTC Desire 500 aplikacja Kopia zapasowa HTC umożliwia codzienne tworzenie i zapisywanie kopii zapasowych w chmurze w celu ułatwienia przywracania zawartości i ustawień w przyszłości.

Aplikacja Kopia zapasowa HTC przechowuje zawartość i ustawienia w pamięci usługi Dropbox. Możliwe jest tworzenie kopii zapasowych i przywracanie następujących pozycji:

Ustawienia ekranu głównego	Są to m.in. kategorie i nagłówki aplikacji HTC BlinkFeed, widżety oraz układ ekranu głównego.
Konta i hasła	Za pomocą aplikacji Kopia zapasowa HTC zapisywane są dane logowania do wielu popularnych kont poczty e-mail i sieci społecznościowych, w tym Exchange ActiveSync, Microsoft Hotmail®, Flickr®, LinkedIn®, Evernote® oraz POP/IMAP.
Aplikacje i ustawienia	Są to m.in. zakładki w przeglądarkach, słowniki osobiste, sieci Wi-Fi, zainstalowane aplikacje, rozmiar siatki i kolejność sortowania w widoku Wszystkie aplikacje oraz ponad 150 innych ustawień.

Tworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu HTC Desire 500

Włącz aplikację Kopia zapasowa HTC, aby codziennie tworzyć kopię zapasową zawartości telefonu przez Wi-Fi. Funkcję tę można włączyć, wybierając polecenie **Twórz kopię zapasową codziennie** podczas wykonywania konfiguracji urządzenia albo poprzez jej uaktywnienie w pozycji Ustawienia.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij polecenie **Utwórz kopie zapasowe i resetuj**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** tworzenia kopii zapasowej.
4. Wybierz konto HTC jako konto kopii zapasowej i zaloguj się do niego.



- Możesz zalogować się za pomocą konta HTC lub konta Facebook®.
- Jeśli użytkownik jest już zalogowany do konta Google, należy je stuknąć, aby zmienić konto kopii zapasowej na konto HTC.

5. Zaloguj się do aplikacji Dropbox, jeśli nie zostało to jeszcze wykonane.

Gdy telefon zakończy tworzenie kopii zapasowej zostanie wyświetlona data ostatniej kopii w opcji Historia kopii zapasowych.

Aby ręcznie uruchomić tworzenie kopii zapasowej, stuknij polecenie **Utwórz kopię zapasową** w opcji Historia kopii zapasowych.



W zależności od ilości zawartości wykonanie kopii zapasowej w trybie ręcznym może wiązać się z dodatkowymi opłatami za dane i może wymagać więcej czasu. Zalecane jest korzystanie z połączenia Wi-Fi.

Przywracanie kopii zapasowej na telefon

W przypadku wcześniejszego użycia aplikacji Kopia zapasowa HTC istnieje możliwość przywrócenia kopii zapasowej na telefonie po resecie fabrycznym lub na nowym telefonie HTC.



W zależności od ilości zawartości przywrócenie kopii zapasowej na telefonie może wiązać się z dodatkowymi opłatami za dane i może wymagać więcej czasu. Zalecane jest korzystanie z połączenia Wi-Fi.

1. Włącz telefon, wybierz opcję przywracania zawartości, a następnie wybierz polecenie **Przywróć z aplikacji Kopia zapasowa HTC** na ekranie Skonfiguruj telefon.
2. Zaloguj się przy użyciu konta HTC lub Facebook, w zależności od tego, które konto zostało użyte do utworzenia kopii zapasowej telefonu.

3. Zaloguj się na konto Dropbox, które zostało użyte do utworzenia kopii zapasowej telefonu i zezwól aplikacji Kopia zapasowa HTC na dostęp do aplikacji Dropbox. Zostanie wyświetlona historia kopii zapasowych.
4. Wybierz kopię zapasową, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
5. Poczekaj, aż ustawienia zostaną przywrócone.
6. Stuknij pozycję **OK**, aby kontynuować przywracanie poprzednio zainstalowanych aplikacji.



Aplikacje będą przywracane w tle i po zainstalowaniu aplikacje będą widoczne w widoku Wszystkie aplikacje. Po zainstalowaniu wszystkich aplikacji skróty na ekranie głównym i Wszystkie aplikacje zostaną zreorganizowane zgodnie z kopią zapasową. Podczas przywracania aplikacji można nadal korzystać z telefonu.

Wykonywanie kopii zapasowej wiadomości tekstowych

Zachowaj ważne wiadomości tekstowe, zapisując je w pamięci telefonu. Usunięte wiadomości tekstowe z listy wiadomości można łatwo przywrócić.

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij > Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS > Zapisz kopię zapasową > Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS.
3. Wprowadź nazwę swojego pliku kopii i stuknij **OK**.

Przywracanie wiadomości tekstowych

Możesz przywracać tylko wiadomości tekstowe, które zostały wyeksportowane za pomocą funkcji **Kopia SMS**.

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij > Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS > Przywróć.
3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przywrócić wiadomości, a następnie stuknij opcję **Dalej**.
4. Stuknij plik kopii, aby importować.
5. Stuknij pozycję **OK**.

Tworzenie kopii zapasowych wiadomości tekstowych za pomocą poczty e-mail



Wymagana jest konfiguracja konta e-mail w aplikacji Poczta.

1. Na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycje **☰** > Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zapisz kopię zapasową** > Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS przez pocztę.
Plik z kopią zapasową zostanie załączony do wiadomości e-mail.
3. Wprowadź swój adres e-mail.
4. Utwórz wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.

Aby przywrócić wiadomości tekstowe w telefonie HTC Desire 500, otwórz wiadomość e-mail z załącznikiem w postaci pliku kopii zapasowej w aplikacji Poczta. Stuknij załącznik, aby najpierw go pobrać, a następnie stuknij go ponownie, aby otworzyć plik kopii zapasowej w celu zaimportowania.

Tworzenie kopii zapasowych kontaktów

1. Na karcie Kontakty stuknij **☰** > Zarządzaj kontaktami > Importuj/Eksportuj kontakty.
2. Stuknij **Eksportuj na kartę SD**.
3. Wybierz konto lub typ kontaktów do wyeksportowania, a następnie stuknij **OK**.

Przywracanie kontaktów

Można przywrócić tylko kontakty, których kopie zapasowe zostały utworzone przy użyciu opcji eksportu aplikacji Kontakty.

1. Na karcie Kontakty stuknij **☰** > Zarządzaj kontaktami > Importuj/Eksportuj kontakty.
2. Stuknij **Importuj z karty SD**.
3. Jeśli skonfigurowane zostało więcej niż jedno konto, stuknij typ importowanych kontaktów.

Tworzenie kopii zapasowej słownika osobistego

Można tworzyć kopie zapasowe nowych słów dodawanych do słownika wykorzystywanego do uzupełniania.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Język i klawiatura**.
2. Stuknij pozycję **HTC Sense Input**.

3. Stuknij **Słownik osobisty** >  > **Utwórz kopię zapasową do pamięci** lub **Utwórz kopię zapasową w postaci e-mail**.
4. Po wyświetleniu monitu stuknij **OK**.

Importowanie słownika osobistego

1. Przejdź do pozycji **Ustawienia**, a następnie stuknij polecenie **Język i klawiatura**.
2. Stuknij pozycję **HTC Sense Input**.
3. Stuknij **Słownik osobisty** >  > **Przywróć z pamięci**.
4. Po wyświetleniu monitu stuknij **OK**.

HTC Sync Manager

Synchronizacja plików multimedialnych i danych z aplikacją HTC Sync Manager

Dzięki aplikacji HTC Sync Manager możesz cieszyć się tym samym bogactwem plików multimedialnych, bez względu na to, czy jesteś przy komputerze czy z dala od niego. Aplikacja ta umożliwia także przechowywanie tych samych kontaktów, ważnych dokumentów i innych danych, zarówno w telefonie HTC, jak i na komputerze.

Aplikacja HTC Sync Manager może być używana na komputerze z systemem operacyjnym Windows lub Mac OS. Możesz:

- Importować muzykę, zdjęcia i filmy z komputera oraz zarządzać nimi za pomocą aplikacji HTC Sync Manager.
- Importować listy odtwarzania odtwarzacza iTunes® i Windows Media® z komputera do aplikacji HTC Sync Manager.
- Odtwarzać muzykę, filmy i listy odtwarzania za pomocą wbudowanego odtwarzacza.
- Kopiować muzykę, zdjęcia i filmy z telefonu na komputer.
- Synchronizować listy odtwarzania i dane, takie jak kontakty, kalendarz, dokumenty i zakładki przeglądarek pomiędzy telefonem a komputerem.
- Łatwo przenosić iPhone zdjęcia, filmy, wiadomości, kontakty itd. na telefon HTC.
- Przeglądać pliki i zarządzać nimi za pomocą telefonu (tylko Mac®).

Instalowanie aplikacji HTC Sync Manager na komputerze



- Do zainstalowania aplikacji HTC Sync Manager w systemie Windows Vista® lub nowszych wersjach konieczne są uprawnienia administratora.
- Jeżeli podczas instalacji aplikacji HTC Sync Manager wystąpi problem, zamknij wszystkie działające programy i wykonaj ponowną instalację. Jeżeli problem będzie się powtarzał, wyłącz tymczasowo program antywirusowy i spróbuj ponownie wykonać instalację.

1. Pobierz program instalacyjny aplikacji HTC Sync Manager ze strony pomocy technicznej firmy HTC (www.htc.com/support).
2. Uruchom program instalacyjny i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3. Podłącz telefon do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Uruchomiona zostanie aplikacja HTC Sync Manager.



Aby sprawdzić dostępność nowych aktualizacji i pobrać je, kliknij kolejno pozycje  > **Wyszukaj aktualizacje** w aplikacji HTC Sync Manager.



W przypadku wyłączenia programu antywirusowego pamiętaj, aby włączyć go ponownie po zainstalowaniu aplikacji HTC Sync Manager.

Przenoszenie treści iPhone do telefonu HTC

HTC Sync Manager umożliwia łatwe przenoszenie do telefonu HTC takich treści iPhone jak kontakty, wiadomości, tapeta, zdjęcia i wideo i inne.



Należy użyć iTunes 9.0 lub nowszą wersję, do utworzenia najpierw kopii zapasowej treści iPhone w komputerze.

1. Podłącz iPhone oraz telefon HTC do komputera.
2. W HTC Sync Manager, kliknij **Więcej** > **iPhone TRANSFER**.
3. Kliknij przycisk **Wprowadzenie**.
4. Jeśli nie korzystano z iTunes do utworzenia kopii zapasowej treści iPhone w komputerze, przed kontynuowaniem należy to wykonać.
5. Kliknij **Dalej**.
6. Wybierz plik kopii zapasowej iPhone, a następnie kliknij **OK**.
7. Wybierz typy treści do przeniesienia do telefonu HTC.



Można wybrać, czy zastąpić treści telefonu HTC treściami iPhone .

8. Kliknij **Rozpocznij**.

Kopiowanie lub usuwanie multimediiów z telefonu

Można łatwo kopiować pliki muzyczne, zdjęcia, filmy i całe albumy lub listy odtwarzania z komputera do telefonu.

1. Połącz telefon z komputerem. Pliki multimedialne, które zostały już skopiowane do telefonu, będą oznaczone na miniaturach ikoną .
2. Kliknij pozycję, aby ją wybrać. Lub, aby wybrać kilka multimediiów do przeniesienia, wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz kilka pozycji	Na Windows: Przytrzymaj wciśnięty przycisk CTRL, a następnie kliknij każdą pozycję. Na Mac: Przytrzymaj wciśnięty przycisk COMMAND, a następnie kliknij każdą pozycję.
Wybierz wszystkie pozycje	Na Windows: Naciśnij przyciski CTRL + A. Na Mac: Naciśnij przyciski COMMAND + A.
Wybierz kolejne pozycje	Przytrzymaj wciśnięty przycisk SHIFT, a następnie kliknij pierwszą i ostatnią pozycję. Lub przeciągnij mysz nad zakresem pozycji do wybrania.

3. Kliknij jedną z poniższych ikon:

	Skopiuj wybrane multimedia do telefonu.
	Usuń wybrany plik multimedialny z telefonu.

Synchronizacja danych pomiędzy telefonem a komputerem

Skonfiguruj HTC Sync Manager w celu synchronizacji kontaktów, wydarzeń kalendarza oraz zakładek sieci web pomiędzy telefonem a Windows lub komputerem Mac.

Można zsynchronizować telefon z następującymi aplikacjami w komputerze:

- (W Windows) Outlook® 2003, Outlook 2007 lub Outlook 2010.
- (W Mac) Apple® Kontakty, Apple Książka adresowa, Apple Kalendarz, Apple iCal lub Outlook 2011 dla systemów Mac.
- Przeglądarka sieci web, tak jak Internet Explorer®, Firefox® lub Google Chrome. Podczas synchronizacji zFirefox lub Google Chrome, przed synchronizacją należy najpierw zamknąć przeglądarkę.

1. Połącz telefon z komputerem.
2. W HTC Sync Manager kliknij **Więcej**.
3. Zaznacz okna opcji typów danych do synchronizacji.

4. Kliknij **Ustawienia** w innych typach danych, aby dostosować ustawienia synchronizacji.

Ludzie	▪ Wybierz aplikację kontaktów w komputerze do synchronizacji z telefonem. ▪ W przypadku konfliktów informacji o kontaktach w telefonie i w komputerze, wybierz dane do zachowania.
Kalendarz	▪ Wybierz aplikację kalendarza w komputerze do synchronizacji z telefonem. ▪ Wybierz, od którego miejsca chcesz rozpocząć synchronizację zdarzeń kalendarza. ▪ W przypadku konfliktów terminów spotkań w telefonie i w komputerze, wybierz dane do zachowania.
Zakładka	Wybierz przeglądarkę sieci web w komputerze do synchronizacji z telefonem.

5. Jeśli synchronizacja jest wykonywana po raz pierwszy, kliknij ikonę . Aby zezwolić HTC Sync Manager na automatyczną synchronizację danych i plików (takich jak dokumenty i multimedia) następnym razem, kliknij **Więcej > USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz **Synchronizuj automatycznie po każdym połączeniu z telefonem**.



- Zsynchronizowane zostaną jedynie pola kontaktów i kalendarza dostępne w telefonie.
- Podczas pierwszej synchronizacji zakładek w przeglądarce sieci web w komputerze, zostanie utworzony folder o nazwie Zakładki HTC. Folder ten zawiera zakładki z telefonu. Jeżeli w komputerze znajdują się zakładki do synchronizacji z telefonem należy je zapisać w folderze Zakładki HTC.

Jeżeli wystąpi konflikt zakładek pomiędzy telefonem a komputerem, HTC Sync Manager zachowa zakładki z komputera.

Synchronizowanie plików muzycznych, zdjęć i filmów z telefonu na komputerze

Skonfiguruj aplikację HTC Sync Manager tak, aby importowała wszystkie pliki muzyczne, zdjęcia i filmy z telefonu do komputera.

1. Połącz telefon z komputerem.
2. Jeżeli Twój telefon HTC ma zarówno pamięć wewnętrzną jak i kartę pamięci, kliknij **Więcej > USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz nośnik, z którego chcesz importować.

3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby skopiować pliki muzyczne z telefonu do komputera, kliknij opcję **Muzyka > USTAWIENIA**, a następnie wybierz polecenie **Kopiuj wszystkie utwory z telefonu**.
- Aby skopiować zdjęcia i filmy z telefonu na komputer, kliknij opcję **Galeria > USTAWIENIA**, a następnie wybierz polecenie **Automatycznie importuj zdjęcia i filmy z telefonu**.



Wybierz polecenie **Usuń zdjęcia i filmy z telefonu** po ich importowaniu, aby usunąć zdjęcia i filmy z telefonu po ich przeniesieniu.

4. Kliknij polecenie **Zastosuj** (tylko Windows).
5. Kliknij ikonę , jeśli wykonujesz synchronizację po raz pierwszy. Aby zezwolić aplikacji HTC Sync Manager na automatyczną synchronizację plików multimedialnych i innych pozycji (np. dokumentów i danych) w przyszłości, kliknij opcję **Więcej > USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz polecenie **Synchronizuj automatycznie po każdym podłączeniu telefonu**.

Synchronizowanie list odtwarzania między telefonem a komputerem

Skonfiguruj aplikację HTC Sync Manager tak, aby synchronizowała listy odtwarzania iTunes i odtwarzacza Windows Media między telefonem a komputerem.

1. Połącz telefon z komputerem.
2. Jeżeli Twój telefon HTC ma zarówno pamięć wewnętrzną jak i kartę pamięci, kliknij **Więcej > USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz nośnik, który chcesz synchronizować z komputerem.
3. Kliknij opcję **Muzyka > USTAWIENIA**, a następnie wybierz polecenie **Synchronizuj wybraną listę odtwarzania**.
4. Wybierz listy odtwarzania, które chcesz synchronizować.
5. Kliknij polecenie **Zastosuj** (tylko Windows).
6. Kliknij ikonę , jeśli wykonujesz synchronizację po raz pierwszy. Aby zezwolić aplikacji HTC Sync Manager na automatyczną synchronizację list odtwarzania i innych pozycji (np. dokumentów, plików multimedialnych oraz danych) w przyszłości, kliknij opcję **Więcej > USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz polecenie **Synchronizuj automatycznie po każdym podłączeniu telefonu**.

Synchronizowanie dokumentów z komputera w telefonie

1. Połącz telefon z komputerem.
2. Jeżeli Twój telefon HTC ma zarówno pamięć wewnętrzną jak i kartę pamięci, kliknij **Więcej > USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz nośnik, na który chcesz importować dokumenty.
3. Kliknij **Pliki > USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**.

4. Wybierz opcję **Synchronizuj dokumenty z następujących lokalizacji na komputerze**.
5. Kliknij polecenie **Dodaj**, a następnie wybierz folder zawierający dokumenty, które chcesz zsynchronizować z telefonem. Możesz dodać kilka folderów.
6. Kliknij ikonę , jeśli wykonujesz synchronizację po raz pierwszy. Aby zezwolić aplikacji HTC Sync Manager na automatyczną synchronizację dokumentów i innych pozycji w przyszłości, kliknij opcję **Więcej > USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI**, a następnie wybierz polecenie **Synchronizuj automatycznie po każdym podłączeniu telefonu**.

Pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z aplikacji HTC Sync Manager, pobierz instrukcję obsługi w postaci pliku PDF ze strony pomocy technicznej firmy HTC (www.htc.com/support). Możesz też otworzyć sekcję Pomoc, stanowiącą część oprogramowania.



Na Windows, kliknij  w HTC Sync Manager, a następnie kliknij opcję **Pomoc**.

Resetuj

Ponowne uruchamianie telefonu HTC Desire 500 (miękki reset)

Jeśli telefon HTC Desire 500 działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub jedna z aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie, aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem.

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie. Jeśli ekran jest zabezpieczony za pomocą blokady, konieczne jest jej odblokowanie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.
3. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.



Jeśli powyższe czynności nie odniosą skutku, możesz wyjąć i włożyć ponownie baterię, a następnie włączyć telefon HTC Desire 500, aby uruchomić go ponownie.

Resetowanie telefonu HTC Desire 500 (Twarde resetowanie)

W razie wystąpienia problemu z telefonem HTC Desire 500, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu). Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje powrót telefonu do stanu początkowego — stanu przed pierwszym włączeniem telefonu.

Następujące elementy zostaną usunięte w momencie przywrócenia ustawień fabrycznych:

- Twoje Google konto
- Wszystkie konta, które dodałeś w menu **Ustawienia > Konta i synchronizacja** oraz dane związane z tymi kontami
- Dane osobiste, które utworzyłeś lub zsynchronizowałeś z telefonem takie jak twój profil, kontakty, wiadomości, emaile, zdarzenia kalendarza i inne
- Dane i ustawienia systemu i aplikacji
- Pobrane aplikacje

Pliki takie jak muzyka, zdjęcia, wideo oraz dokumenty również zostaną usunięte po wybraniu opcji **Usuń wszystkie dane**.

Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.



Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z twojego telefonu, w tym informacji osobistych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij polecenie **Utwórz kopie zapasowe i resetuj**.
3. Stuknij polecenie **Resetuj telefon**.
4. Aby usunąć także pliki multimedialne i inne dane z telefonu HTC Desire 500, wybierz polecenie **Usuń wszystkie dane**.
5. Stuknij pozycję **OK**.

Resetowanie do ustawień fabrycznych za pomocą przycisków sprzętowych

Jeśli nie można włączyć telefonu HTC Desire 500 lub uzyskać dostępu do ustawień, można zresetować telefon HTC Desire 500 do ustawień fabrycznych przy użyciu jego przycisków.

1. Wyjmij akumulator, odczekaj kilka sekund, a następnie włóż go z powrotem.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE.


3. Poczekaj na wyświetlenie ekranu zawierającego trzy obrazy systemu Android i zwolnij przycisk ZASILANIE oraz ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI.
4. Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, aby wybrać opcję **RESETOWANIE DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH**, a następnie naciśnij przycisk ZASILANIE.

Kontakty

Twoja lista kontaktów

Aplikacja Kontakty wyświetla wszystkie kontakty z telefonu HTC Desire 500 i z kont online, w których zalogowany jest użytkownik. Za pomocą aplikacji Kontakty możesz w łatwy sposób zarządzać komunikacją z osobami, które są dla Ciebie ważne.

1. Otwórz aplikację Kontakty.

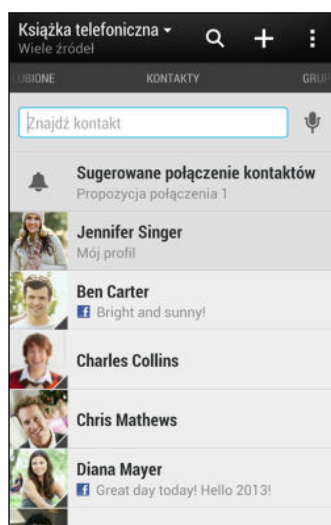

2. Na liście kontaktów możesz:
 - Wyświetlić swój profil i edytuj swoje informacje kontaktowe.
 - Tworzyć, edytować, wyszukiwać lub wysyłać kontakty.
 - Zobaczyć aktualizacje statusu.
 - Stuknij zdjęcie kontaktu, aby dowiedzieć się, jak możesz szybko skontaktować się z daną osobą.
 - Zobaczyć ikonę powiadomienia, gdy kontakt wysłał ci nowe wiadomości.
 - Sprawdzić, kto jest online w Google Talk™. Ikony statusu online są wyświetlane pod warunkiem, że użytkownik jest zalogowany do komunikatora Google Talk.



Aby sortować kontakty według imienia lub nazwiska, stuknij opcję **☰** > Ustawienia > Sortuj listę kontaktów.

Filtrowanie listy kontaktów

W miarę wydłużania się listy kontaktów możesz wybrać konta kontaktów, które chcesz wyświetlić.

1. Na karcie Kontakty stuknij ikonę ▼.
2. Wybierz konta zawierające kontakty, które chcesz wyświetlić.
3. Naciśnij przycisk .

Wyszukiwanie kontaktów

Wyszukuj kontakty zapisane w telefonie HTC Desire 500, firmowej książce kontaktów, jeśli posiadasz konto Exchange ActiveSync, lub sieciach społecznościowych, do których jesteś zalogowany.

1. Otwórz aplikację Kontakty.
2. Na karcie Kontakty możesz:
 - Wyszukiwać osoby na liście kontaktów. Stuknij polecenie Wyszukaj kontakty, a następnie wprowadź pierwsze kilka liter imienia lub nazwiska kontaktu.
 - Wyszukiwać kontakty w firmowej książce kontaktów. Stuknij pole Wyszukaj kontakty, wprowadź pierwsze kilka liter imienia lub nazwiska kontaktu, a następnie stuknij opcję **Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów**.
 - Wyszukiwać znajomych w sieciach społecznościowych. Stuknij opcję ≡ > **Ustawienia > Znajdź osoby, które znasz w**, a następnie wybierz sieci społecznościowe, w których jesteś zalogowany. Następnie aplikacja Kontakty przesyła kontakty do wybranych sieci społecznościowych w celu znalezienia znajomych.



Poza wyszukiwaniem kontaktu przy użyciu imienia i nazwiska do wyszukiwania można także użyć adresu e-mail kontaktu lub nazwy firmy. Na karcie Kontakty stuknij opcję ≡ > **Ustawienia > Przeszukaj kontakty według**, a następnie wybierz kryterium wyszukiwania.

Konfiguracja profilu

Zapisz swoje dane kontaktowe, aby łatwo wysyłać je do innych osób.

1. Na karcie Kontakty stuknij **Mój profil**.
2. Stuknij polecenie **Edytuj moją kartę kontaktów**.
3. Wpisz lub edytuj swoje imię i dane kontaktowe.

4. Stuknij ikonę  (lub bieżące zdjęcie), aby zmienić zdjęcie kontaktu.
5. Stuknij polecenie **Zapisz**.

Poza szczegółami kontaktu w Twoim profilu są też wyświetlane Twoje aktualizacje przesłane do sieci społecznościowych i albumy online ze zdjęciami.

Dodawanie nowego kontaktu

1. Na karcie Kontakty stuknij ikonę **+**.
2. Stuknij pole **Nazwa**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu.



Stuknij ikonę , jeśli chcesz oddzielnie wprowadzić pierwsze i drugie imię oraz nazwisko kontaktu. W zależności od typu kontaktu można także dodać inne informacje, takie jak sufiks nazwiska (np. „Jr”).

3. Wybierz pozycję Rodzaj kontaktu. Umożliwi to określenie, z którym kontem kontakt zostanie zsynchronizowany.



Podczas dodawania kontaktów do karty SIM niektóre pola mogą nie być dostępne.

4. Wprowadź dane kontaktu w dostępnych polach.
5. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Po stuknięciu dodanego kontaktu na liście kontaktów wyświetlone zostaną informacje o kontakcie oraz wiadomości i połączenia z nim wymienione. W zależności od informacji dodanych do kontaktu (np. adres e-mail) można także zobaczyć aktualizacje kontaktu w sieciach społecznościowych, wydarzenia oraz zdjęcia kontaktu.

Jak dodać numer wewnętrzny do numeru kontaktu?

Podczas tworzenia nowego kontaktu w opcji Kontakty, możesz dodać numer wewnętrzny do jego numeru tak, aby pominąć powiadomienia głosowe w czasie wybierania numeru.

1. Po wprowadzeniu numeru linii głównej wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij **P(,)**, aby wprowadzić pauzę przed automatycznym wybieraniem numeru wewnętrznego. Aby wydłużyć pauzę, ponownie stuknij **P(,)**.
 - Stuknij **W(;)**, aby usłyszeć monit o potwierdzenie numeru wewnętrznego.
2. Wprowadź numer wewnętrzny.

Edytowanie informacji o kontakcie




Nie można edytować danych kontaktów w sieciach społecznościowych.

1. Na karcie Kontakty, naciśnij i przytrzymaj kontakt, następnie stuknij opcję **Edytuj kontakt**.
2. Wprowadź nowe dane.
3. Stuknij **Zapisz**.

Kontaktowanie się z daną osobą

1. Otwórz aplikację Kontakty.
2. Stuknij zdjęcie kontaktu (nie imię i nazwisko), a następnie wybierz żądany sposób komunikacji z tym kontaktem.

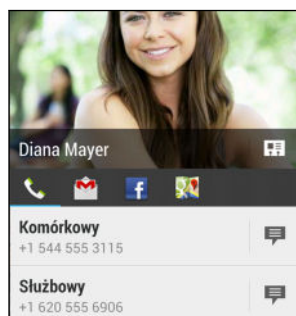

Aby uzyskać więcej sposób komunikacji z kontaktem, stuknij ikonę pod zdjęciem kontaktu.

Importowanie lub kopiowanie kontaktów

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. Na karcie Kontakty stuknij **☰** > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Importuj/Eksportuj kontakty** > **Importuj z karty SIM**.
3. Jeśli w telefonie utworzono konto Google lub Exchange ActiveSync, stuknij typ importowanych kontaktów.
4. Wybierz kontakty, które chcesz zaimportować.
5. Stuknij **Zapisz**.

Importowanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karcie Kontakty, w polu wyszukiwania wprowadź nazwisko lub adres e-mail kontaktu.
2. Stuknij **Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów**.
3. Stuknij nazwę kontaktu, który chcesz skopiować do smartfona HTC Desire 500.
4. Stuknij **+**, aby importować kontakt.

Kopiowanie kontaktów z konta do konta

1. Na karcie Kontakty stuknij **☰** > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Kopiuj kontakty**, a następnie wybierz typ kontaktu lub konto online, z którego chcesz kopiować kontakt.



Nie można kopiować kontaktów z kont sieci społecznościowych.

3. Wybierz typ kontaktu lub konto, w którym chcesz zapisać kontakt.

Łączenie informacji o kontaktach

Unikaj tworzenia podwójnych wpisów scalając dane kontaktów z różnych źródeł, np. kont sieci społecznościowych w jeden kontakt.

Odbieranie propozycji połączeń z kontaktem

Gdy smartfon HTC Desire 500 znajdzie kontakty, które można scalać, po otwarciu aplikacji Kontakty zostanie wyświetlone powiadomienie z łączem.

1. Na karcie Kontakty stuknij Powiadomienie o propozycji połączenia, jeśli dostępne. Wyświetlona zostanie lista propozycji kontaktów do scalenia.
2. Wybierz kontakty, które chcesz scalać.



Jeśli nie chcesz otrzymywać propozycji połączeń z kontaktem, na karcie Kontakty stuknij **☰** > **Ustawienia**. Usuń zaznaczenie opcji **Sugeruj połączenie z kontaktem**.

Ręczne łączenie informacji o kontaktach

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), który chcesz połączyć.
2. Stuknij **☰** > **Łączy**.
3. Możesz:
 - W obszarze **Sugeruj łącza** stuknąć ikonę , aby połączyć kontakt z kontem.
 - W obszarze **Dodaj kontakt** stuknąć jedną z opcji, aby połączyć z innym kontaktem.

Rozdzielanie połączenia

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), z którym połączenie chcesz przerwać.
2. Stuknij kolejno pozycje  > Łączę.
3. W części Połączone kontakty stuknij ikonę  obok konta, aby rozdzielić połączenie.

Wysyłanie danych kontaktowych

1. Na karcie Kontakty wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby wysłać	Wykonaj następującą czynność
Informację o danych kontaktowych innej osoby	Naciśnij i przytrzymaj nazwę kontaktu (nie ikonę lub zdjęcie), a następnie stuknij opcję Prześlij kontakt jako vCard .
Twoje dane kontaktowe	Naciśnij i przytrzymaj Mój profil , a następnie stuknij Wyślij mój profil .

2. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać vCard:
3. Wybierz rodzaje informacji, które mają być wysłane.
4. Stuknij **Wyślij**.

Wysyłanie kart z wieloma kontaktami

1. Na karcie Kontakty, stuknij polecenie  > **Wyślij kontakty**.
2. Zaznacz kontakty, których dane chcesz udostępnić
3. Stuknij **Wyślij**.
4. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać karty z kontaktami.

Grupy kontaktów

Pogrupuj przyjaciół, rodzinę i znajomych tak, aby szybko wysyłać wiadomość lub e-mail do każdej osoby w danej grupie. Skonfigurowana została także grupa Często, umożliwiającą automatyczne dodawanie kontaktów, z którymi masz najczęstszy kontakt telefoniczny.

Telefon HTC Desire 500 jest także synchronizowany z grupami utworzonymi w koncie Google.

Tworzenie grupy

1. Na karcie Grupy stuknij **+**.
2. Wprowadź nazwę grupy, a następnie stuknij **⋮** > **Dodaj kontakt do grupy**.
3. Zaznacz kontakty, które chcesz dodać, następnie stuknij polecenie **Zapisz**.
4. Po utworzeniu całej grupy stuknij polecenie **Zapisz**.

Wysyłanie wiadomości lub e-maili do grupy



Za każdą wysyланą wiadomość tekstową pobierane będą opłaty. Na przykład, w przypadku wysłania wiadomości do grupy pięciu osób, pobrana zostanie opłata za pięć wiadomości.

1. Na karcie Grupy stuknij grupę, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
2. Przejdź do karty Akcja grupowa.
3. Wybierz, czy chcesz wysłać wiadomość grupową, czy e-mail grupowy.

Edycja grupy

1. Na karcie Grupy, naciśnij i przytrzymaj grupę, następnie stuknij opcję **Edytuj grupę**.
2. Możesz:
 - Zmienić nazwę grupy. Możesz zmienić tylko nazwy tych grup, które sam utworzyłeś.
 - Dodać więcej kontaktów do grupy. Stuknij **⋮** > **Dodaj kontakt do grupy**.
 - Zmień układ członków grupy. Naciśnij i przytrzymaj ikonę **≡** na końcu nazwy kontaktu, a następnie przeciągnij go do nowego położenia.
 - Zaznacz kontakty, które chcesz usunąć z grupy.
3. Stuknij polecenie **Zapisz**.

Zarządzanie grupami kontaktów

1. Na karcie Grupy stuknij opcję  > Edytuj grupy.
2. Możesz:
 - Zmienić kolejność grup kontaktów. Naciśnij i przytrzymaj ikonę  na końcu nazwy grupy, a następnie przeciągnij ją do nowego położenia.
 - Wybrać grupy kontaktów, które chcesz usunąć.
3. Stuknij polecenie **Zapisz**.


E-mail

Gmail

Przeglądanie skrzynki odbiorczej poczty Gmail

Wszystkie otrzymywane wiadomości e-mail dostarczane są do Skrzynki odbiorczej.

Otwórz aplikację Gmail.

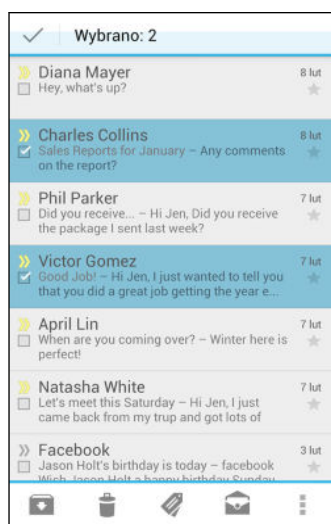

Wyświetlanie wersji roboczych, wysłanych wiadomości i innych etykiet	Stuknij opcję Skrzynka odbiorcza u góry, a następnie stuknij inną etykietę (np. Wysłane , Wersje robocze lub własną etykietę), aby przeglądać oznaczone nią wiadomości i konwersacje.
Przełączanie się do innego konta Gmail	Stuknij Skrzynka odbiorcza na górnym pasku, następnie stuknij konto, do którego chcesz się przełączyć.
Archiwizowanie, usuwanie lub opisywanie etykietami wielu konwersacji	Stuknij pole wyboru obok wiadomości e-mail lub rozmowy. Następnie stukaj przyciski na ekranie u dołu, aby wybrać czynność, która ma być wykonana na zaznaczonych wiadomościach lub konwersacjach.
Uzyskaj pomoc	W skrzynce odbiorczej Gmail stuknij ikonę  > Pomoc .

Wysyłanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej konta Gmail, które chcesz użyć, stuknij ikonę .
2. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.



Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij  > **Dodaj DW/UDW**.

3. Wprowadź temat, następnie zredaguj wiadomość e-mail.

4. Aby załączyć zdjęcie lub film, stuknij ikonę , a następnie stuknij typ załącznika.
5. Stuknij , aby wysłać.

Odpowiadanie na wiadomości i przekazywanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej Gmail stuknij wiadomość e-mail lub rozmowę.
2. Aby odpowiedzieć nadawcy, stuknij . Lub stuknij  i wybierz opcję **Odpowiedz wszystkim** lub **Prześlij dalej**.
3. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Jeśli chcesz odpowiedzieć nadawcy lub wybrać opcję **Odpowiedz wszystkim**, wpisz odpowiedź.
 - W przypadku wybrania opcji **Prześlij dalej**, określ odbiorców wiadomości.



Stuknij **Odpowiedz wewnątrz**, aby wpisać nową wiadomość w otrzymanej wiadomości. Powoduje to usunięcie załączników lub formatowania z oryginalnej wiadomości e-mail.


4. Stuknij , aby wysłać.

Poczta

Sprawdzanie poczty

Aplikacja Poczta to miejsce, gdzie możesz czytać, wysyłać i organizować wiadomości e-mail z jednego lub kilku kont e-mail skonfigurowanych w telefonie HTC Desire 500.

1. Otwórz aplikację Poczta. Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza jednego z kont e-mail.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij wiadomość e-mail, aby ją odczytać.
 - Aby przełączać się pomiędzy kontami, stuknij pasek wyświetlający bieżące konto e-mail, następnie stuknij inne konto.
 - Aby wyświetlić wiadomości e-mail w innym folderze poczty, stuknij ikonę  > **Folder**, a następnie stuknij folder, który chcesz wyświetlić.
 - Aby wyświetlić wiadomości e-mail ze wszystkich kont, stuknij pasek wyświetlający bieżące konto e-mail, następnie stuknij opcję **Wszystkie konta**.

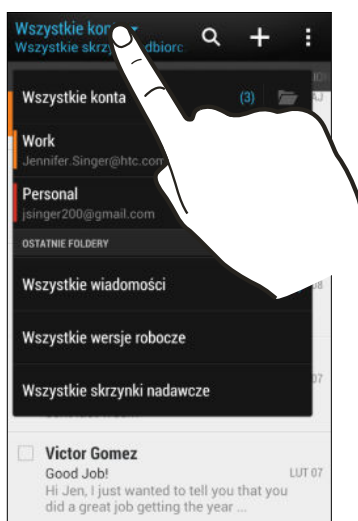

- Aby zmienić ustawienia konta e-mail, wybierz konto, a następnie stuknij ikonę  > **Ustawienia**.

Organizowanie skrzynki odbiorczej

Czy Twoja skrzynka odbiorcza zawiera pokaźną liczbę wiadomości e-mail? Możesz porządkować swoje wiadomości e-mail w karty i szybko znajdować żądane wiadomości.

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. W skrzynce odbiorczej stuknij  > **Filtry**.
3. Wybierz karty, które chcesz dodać do skrzynki odbiorczej, a następnie stuknij opcję **Gotowe**.
4. Przesuń palcem do dodanej karty, aby sprawdzić wiadomości e-mail.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. Stuknij .
4. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.



Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij  > **Pokaż DW/UDW**.

5. Wprowadź temat, następnie zredaguj wiadomość.
6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Dodaj załącznik. Stuknij ikonę , a następnie wybierz, co chcesz załączyć.
 - Ustaw priorytet wiadomości e-mail. Stuknij  > **Ustaw priorytet**.
7. Stuknij .



Aby zapisać wiadomość e-mail jako kopię roboczą i wysłać ją później, stuknij ikonę  > **Zapisz**. Lub naciśnij .

Wznawianie wersji roboczej wiadomości e-mail

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij  > **Foldery** > **Kopie robocze**.
2. Stuknij wybraną wiadomość.
3. Po zakończeniu edytowania wiadomości stuknij .

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij wiadomość lub rozmowę, którą chcesz przeczytać.



Aby przeczytać określoną wiadomość w środku rozmowy e-mail, stuknij ikonę , aby rozwinąć rozmowę, a następnie stuknij daną wiadomość e-mail.

4. Stuknij **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.



Stuknij ikonę , aby uzyskać więcej czynności dla danej wiadomości e-mail.

Zapisywanie wiadomości e-mail w aplikacji Zadania

Zapisz wiadomość e-mail na swojej liście Zadania, aby uzyskać przypomnienie o odpowiedzi.

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail, a następnie stuknij polecenie **Zapisz jako zadanie**.
2. Wprowadź szczegóły zadania, a następnie stuknij **Zapisz**.

Zarządzanie wiadomościami e-mail

Aplikacja Poczta zapewnia łatwy sposób sortowania, przenoszenia lub usuwania wiadomości e-mail.

Sortowanie wiadomości e-mail

Personalizuj opcję sortowania wiadomości e-mail.

W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij  > **Sortuj**, a następnie wybierz opcje sortowania spośród dostępnych.



Aby szybko przewijać listę wiadomości w oparciu o wybraną opcję sortowania, naciśnij i przytrzymaj dwoma palcami dowolną wiadomość e-mail, a następnie przeciągnij w górę lub w dół nie podnosząc palców.

Przenoszenie wiadomości do innego folderu

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz przenieść.



Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij  > **Zaznacz wszystko**.

3. Stuknij **Przenieś do**, a następnie wybierz folder.

Usuwanie wiadomości e-mail

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz usunąć.



Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij  > **Zaznacz wszystko**.

3. Stuknij opcję **Usuń**.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Stuknij .
2. Jeśli chcesz usprawnić lub filtrować swoje wyszukiwanie, stuknij , zaznacz opcje wyszukiwania, a następnie stuknij **OK**. Na przykład możesz skupić wyszukiwanie na części wiadomości e-mail lub filtrować wiadomości, które mają załączniki lub mają wysoki priorytet.
3. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać.
4. Stuknij wynik, aby otworzyć wiadomość e-mail.

Wyszukiwanie wiadomości od kontaktu

Pamiętasz nadawcę, ale nie możesz znaleźć konkretnej wiadomości od tego kontaktu?

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail od kontaktu.
3. Dotknij opcję **Szukaj wiadomości od nadawcy**. Wyświetlona zostanie lista wiadomości e-mail od tego kontaktu.

Praca z pocztą Exchange ActiveSync

Korzystaj z wszechstronnych funkcji e-mail konta Microsoft Exchange ActiveSync bezpośrednio w telefonie HTC Desire 500. Oznacz ważne wiadomości e-mail flagą, ustaw odpowiedź z informacją o nieobecności lub wyślij zaproszenia na następne spotkanie zespołu, gdy jesteś w podróży.

Oznaczanie wiadomości e-mail

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Podczas przeglądania skrzynki odbiorczej, stuknij ikonę flagi wyświetlaną obok wiadomości e-mail.



Aby oflagować wiadomość e-mail w środku rozmowy, stuknij ikonę , aby rozszerzyć rozmowę, a następnie stuknij ikonę flagi danej wiadomości e-mail.

Konfiguracja powiadomień o nieobecności

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Stuknij  > **Poza biurem**.
3. Stuknij swój bieżący status biurowy, a następnie wybierz **Poza biurem**.
4. Ustaw daty i godziny.
5. Wpisz treść automatycznej odpowiedzi.

6. Jeśli chcesz wysłać inną automatyczną wiadomość do odbiorców spoza danej organizacji, stuknij opcję **Wyślij odpowiedzi do nadawców zewnętrznych**, a następnie wprowadź w polu automatyczną odpowiedź.
7. Stuknij **Zapisz**.

Wysyłanie zaproszenia na spotkanie

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Stuknij  > **Nowe zaproszenie na spotkanie**.
3. Wprowadź szczegóły spotkania.
4. Stuknij **Zapisz**. Możesz też stuknąć polecenie **Wyślij**, jeśli zaprosiłeś na spotkanie też inne osoby.

Dodawanie konta e-mail

Skonfiguruj dodatkowe konta e-mail, np. kolejne konto Microsoft Exchange ActiveSync, czy też konto z internetowej usługi e-mail lub konto od dostawcy poczty e-mail.



W przypadku dodawania konta e-mail Microsoft Exchange ActiveSync lub POP3/IMAP skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług e-mail, aby uzyskać ustawienia dodatkowych kont e-mail, których możesz potrzebować.

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Stuknij opcję  > **Dodaj konto**.
3. Wybierz spośród listy dostawców poczty e-mail typ konta e-mail. W innym razie stuknij opcję **Inne (POP3/IMAP)**.
4. Wprowadź adres e-mail i hasło konta, a następnie stuknij opcję **Dalej**.



Niektóre konta e-mail umożliwiają ustawienie harmonogramu synchronizacji. Telefon HTC Desire 500 domyślnie korzysta z funkcji Inteligentna synchronizacja, aby oszczędzać baterię. Patrz sekcja [Czym jest Inteligentna synchronizacja?](#) na stronie 137.

5. Wprowadź nazwę konta e-mail, a następnie stuknij **Zakończ konfigurację**.

Czym jest Inteligentna synchronizacja?

Opcja Inteligentna synchronizacja automatycznie wydłuża czas synchronizacji, im dłużej aplikacja Poczta jest nieaktywna. Dla konta e-mail wybierz ustawienie Inteligentna synchronizacja, jeśli nie musisz często sprawdzać nowych wiadomości e-mail. Opcja Inteligentna synchronizacja zapewnia oszczędność energii akumulatora.

Aby otrzymywać wiadomości e-mail w momencie ich przyjscia, wybierz inny harmonogram synchronizacji w szczycie lub poza szczytem w ustawieniach **Synchronizacja, Wyślij i Odbierz** konta e-mail.

Podróże i mapy

Ustawienia lokalizacji

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych

Aby wyszukać swoją lokalizację w telefonie HTC Desire 500, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Lokalizacja**.
2. Zaznacz źródła lokalizacji, które chcesz włączyć, lub usuń zaznaczenie źródeł lokalizacji, które chcesz wyłączyć.

Google Maps

Informacje na temat aplikacji Google Maps

Serwis Google Maps™ to usługa umożliwiająca śledzenie aktualnej lokalizacji, wyświetlanie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i otrzymywanie szczegółowych wskazówek o tym, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

Jest to również narzędzie do wyszukiwania ciekawych miejsc lub adresów na mapie oraz wyświetlania lokalizacji w widoku ulicy.



- Aby wyszukać własną lokalizację w aplikacji Google Maps, należy włączyć usługi lokalizacyjne.
- Aplikacja Google Maps nie obejmuje wszystkich krajów ani miast.

Poruszanie się po mapach

Po otwarciu aplikacji Google Maps możesz z łatwością odnaleźć swoją lokalizację na mapie lub sprawdzić miejsca w pobliżu kadrując, powiększając i zmniejszając mapę.



- Aby wyszukać własną lokalizację w aplikacji Google Maps, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij , aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację. Niebieski znacznik  lub  pokazuje bieżącą lokalizację użytkownika na mapie.

Sprawdzanie danych szczegółowych lokalizacji

1. Naciśnij i przytrzymaj lokalizację na mapie. Nad lokalizacją otworzy się dymek z jej nazwą, częścią adresu i miniaturą widoku ulicy (jeśli jest dostępny).
2. Stuknij dymek, aby zobaczyć więcej informacji. Możesz uzyskać informacje, jak dostać się do danego miejsca, sprawdzić pobliskie ciekawe miejsca itd.

Wyszukiwanie lokalizacji

W aplikacji Google Maps możesz wyszukać lokalizację, np. adres, firmę lub instytucję (np. muzea).

1. W aplikacji Mapy stuknij .
2. W polu wyszukiwania wpisz miejsce, które chcesz wyszukać.
3. Stuknij klawisz **Enter** na klawiaturze, aby wyszukać wprowadzoną lokalizację lub stuknij sugerowany element wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na mapie jako znaczniki.
4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij znacznik . Zostanie otwarty dymek pokazujący nazwę lokalizacji. Jeśli to właśnie tej lokalizacji szukasz, stuknij dymek.
 - Stuknij opcję **Lista wyników**, aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania, następnie stuknij lokalizację.

Szczegółowe informacje na temat wybranej lokalizacji zostaną wyświetlone na ekranie.

5. Stuknij przyciski ekranowe, aby wyświetlić lokalizację na mapie, uzyskać wskazówki, zobaczyć lokalizację w widoku ulicy itp. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć więcej opcji.

Czyszczenie mapy

Po wyszukiwaniu na mapie można usunąć różne znaczniki, które zostały do niej dodane.

Stuknij opcję  > **Wyczyść mapę**.

Wyszukiwanie interesującego miejsca w pobliżu

Użyj opcji Google+™ Lokalne, aby wyszukać ciekawe miejsca w pobliżu bieżącej lokalizacji. Funkcja Google+ Lokalne korzysta z Google Maps do wyszukiwania popularnych miejsc, np. najbliższej stacji benzynowej lub bankomatu.



- Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Google+ Lokalne konieczne jest włączenie źródeł lokalizacji.
- Nazwa aplikacji Google+ Lokalne może różnić się w zależności od zainstalowanej wersji aplikacji Google Maps.

1. Otwórz aplikację Lokalne.
2. Stuknij typ miejsca, które chcesz wyszukać lub stuknij ikonę , aby wpisać wyszukiwane miejsce. W przypadku wyszukania kilku miejsc, wyniki wyszukiwania wyświetlane są w formie listy.
3. Możesz:
 - Stuknąć opcję **Widok mapy**, aby wyświetlić lokalizację tych miejsc na mapie.
 - Na liście wyników wyszukiwania stuknij określone miejsce, aby wyświetlić więcej informacji.

Uzyskiwanie wskazówek

Uzyskiwanie dokładnych wskazówek, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Aplikacja Google Maps może służyć wskazówkami w przypadku podróży pieszo, transportem publicznym lub samochodem.

1. Gdy wyświetlana jest mapa, stuknij ikonę .
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Zastosuj swoją bieżącą lokalizację jako punkt początkowy lub wprowadź lokalizację początkową w pierwszym polu tekstowym. Następnie do drugiego pola tekstowego wprowadź miejsce przeznaczenia.
 - Stuknij , aby wybrać dowolny adres z listy kontaktów lub punkt, który wybierzesz na mapie.



Jeśli miejsce przeznaczenia ma kilka lokalizacji, wybierz, do której chcesz się udać.

3. Wybierz sposób, w jaki chcesz dotrzeć do miejsca przeznaczenia.



W przypadku podróży transportem publicznym wybierz preferencje przewozu.

4. Stuknij pozycję **Pobierz wskazówki**.



Jeśli podróżujesz samochodem lub pieszo, stuknij **Lista wskazówek**, aby wyświetlić wskazówki w formie listy. Możesz także stukać przyciski strzałek na mapie, aby podążać w danym kierunku.

Po zakończeniu wyświetlania lub stosowania się do wskazówek stuknij przycisk , aby zresetować mapę. Miejsce przeznaczenia zostanie automatycznie zapisane w historii aplikacji Google Maps.

Wyszukiwanie znajomych z pomocą usługi Google Latitude (dostępnej w zależności od kraju)

Google Latitude® to usługa lokalizowania użytkowników, pozwalająca na udostępnianie informacji o lokalizacji i opisów statusu znajomym. Umożliwia także uzyskiwanie wskazówek, jak dotrzeć do lokalizacji znajomych, wysyłanie szczegółów swoich lokalizacji w wiadomości e-mail i wiele więcej.

Informacja o Twojej lokalizacji nie jest udostępniana automatycznie. Wcześniej, konieczne jest włączenie usługi Latitude i zaproszenie znajomych, którzy będą mogli widzieć Twoją lokalizację, a także konieczna jest akceptacja ich zaproszeń. Tylko znajomi, których wyraźnie zaprosiłeś lub zaakceptowałeś ich zaproszenie mogą poznać Twoją lokalizację.

Otwieranie i dołączanie do usługi Latitude

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Jeżeli nie zalogowałeś się do swojego konta Google, stuknij ikonę  > **Włącz usługę Latitude**.

Możesz uzyskać dostęp do usługi Latitude z aplikacji Mapy po każdym nawiązaniu połączenia z Internetem. W aplikacji Mapy stuknij  > **Szerokość geograficzna**.

Pobieranie map offline

Czy często odwiedzasz określony obszar lub miejsce? Pobierz mapę offline, aby szybko uzyskiwać do niej dostęp, a także oszczędzać transfer danych.



Mapy offline mogą być niedostępne w pewnych regionach lub krajach.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij polecenie  > **Udostępniaj offline**.
3. Przenieś fragment mapy, który chcesz pobrać w obszar kadrowanego kwadratu.



Aby zmniejszyć rozmiar mapy, powiększ ją w celu uzyskania wyłącznie potrzebnego fragmentu mapy.

4. Stuknij opcję **Gotowe**.

Wyświetlanie map w trybie offline

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Moje miejsca**.
3. Przesuń w prawo, aby wyświetlić listę map w trybie offline.
4. Stuknij mapę, którą chcesz wyświetlić.

HTC Car

W podróży z aplikacją HTC Car

Teraz w trakcie podróży samochodem możesz w łatwy sposób korzystać z telefonu HTC Desire 500, aby dotrzeć do celu, relaksować się godzinami przy rozrywce, a także pozostać w kontakcie z ważnymi dla Ciebie osobami. Korzystaj z muzyki, połączeń telefonicznych, map i innych funkcji dzięki aplikacji HTC Car.

1. Aplikacja HTC Car jest uruchamiana niezwłocznie po zamontowaniu telefonu HTC Desire 500 w zestawie samochodowym HTC.
2. Przesuwaj w górę lub w dół, aby zobaczyć, co umożliwia aplikacja HTC Car.



Podczas korzystania z aplikacji HTC Car możesz w dowolnym czasie z dowolnego ekranu powrócić do ekranu głównego, naciskając przycisk .

Po wyjęciu telefonu HTC Desire 500 z zestawu samochodowego HTC aplikacja HTC Car zostaje automatycznie zamknięta.

Aplikację HTC Car można zamknąć ręcznie, naciskając przycisk  na ekranie głównym.

Odtwarzanie muzyki w aplikacji HTC Car

1. W aplikacji HTC Car stuknij opcję **Muzyka**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Stuknij ikonę ▼, aby przeglądać według kategorii.
 - Stuknij ikonę Q, aby przeglądać kolekcję.
3. Stuknij album, utwór lub listę odtwarzania, aby uruchomić odtwarzanie.

Słuchanie internetowej stacji radiowej za pomocą aplikacji TuneIn

Możesz bezpośrednio z HTC Car słuchać internetowych stacji radiowych za pomocą aplikacji TuneIn.

1. W aplikacji HTC Car stuknij opcję **Radio internetowe**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Wyszukiwać dostępne stacje według kategorii.
 - Stuknij ikonę Q, aby wyszukać stacje, wpisując słowo klucz, np. nazwę wykonawcy lub temat.
3. Stuknij stację, aby zacząć jej słuchać.



Aby zapewnić płynne odtwarzanie, aplikacja TuneIn wgrywa wcześniej dane audio (buforuje) w telefonie HTC Desire 500 przed odtworzeniem wybranej stacji. Aby ustawić stopień wgrywania audio, stuknij , a następnie wybierz czas buforowania.

Uzyskiwanie instrukcji kierunkowych za pomocą aplikacji HTC Car

Aplikacja HTC Car zapewnia pomoc w zalezieniu drogi do miejsca, do którego chcesz się udać. Możesz w łatwy sposób znaleźć pobliskie restauracje i wiele innych opcji w weekendy. Aplikacja HTC Car zapewnia informacje, dzięki którym się nie zgubisz.

Odkrywanie otoczenia

Chcesz poznać smak przygody? W zaledwie kilka stuknięć możesz szybko znaleźć ciekawe miejsca w pobliżu.

1. W aplikacji HTC Car stuknij opcję **Nawigacja**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Stuknij kategorię.
 - Stuknij ikonę **Q**, aby wprowadzić własne kluczowe słowa wyszukiwania.

Wyszukiwanie miejsc w aplikacji HTC Car

1. W aplikacji HTC Car stuknij opcję **Nawigacja**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:

Wyszukać nowe miejsce	1. Stuknij Q. 2. Wpisz, czego szukasz, a następnie stuknij ikonę .
Znajdź poprzednio wyszukiwane miejsce	Stuknij Poprzednie .
Uzyskaj wskazówki związane z nadchodzącym wydarzeniem w Kalendarz	1. Stuknij Spotkania. 2. Stuknij zbliżające się spotkanie na liście.

3. Stuknij obiekt, aby zobaczyć miejsce na mapie.
4. Stuknij **Uruchom**, aby uzyskać wskazówki.

Postawanie w kontakcie ze swoimi znajomymi

To, że prowadzisz samochód nie oznacza, że musisz być odizolowany od reszty świata. Dzięki aplikacji HTC Car możesz odbierać i wykonywać połączenia, oraz odbierać powiadomienia.

Obsługiwanie połączeń przychodzących w aplikacji HTC Car

W przypadku połączenia przychodzącego można je łatwo odebrać lub odrzucić.

Stuknij **Odbierz** lub **Odrzuć**.

Wykonywanie połączeń telefonicznych w aplikacji HTC Car

- Stuknij opcję **Wybieranie**, aby otworzyć klawiaturę.
- Stuknij opcję **Kontakty**, a następnie przeglądaj kategorię lub wyszukaj, wprowadzając imię i nazwisko.

Personalizowanie aplikacji HTC Car

- Aby zmienić domyślne ustawienia aplikacji HTC Car, stuknij opcję **Ustawienia**.
- Aby dodać więcej aplikacji do HTC Car, stuknij ikonę **+** i wybierz aplikację.

Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji

Pobieranie aplikacji z Google Play

Google Play to miejsce, w którym można znaleźć nowe aplikacje do telefonu HTC Desire 500. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji różnego typu — od usprawniających pracę, poprzez służące do rozrywki, po gry.



- Usługa płatności Google Wallet™ jest wymagana do zakupu płatnej aplikacji. Podczas zakupu aplikacji wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie metody płatności.
- Nazwa aplikacji Play Store może się różnić w zależności od regionu.
- Możliwości zakupu aplikacji są różne w zależności od regionu.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Podczas instalowania aplikacji lub korzystania z nich w urządzeniu HTC Desire 500 wymagany może być dostęp do danych osobowych lub określonych funkcji bądź ustawień. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.



Zachowaj ostrożność w przypadku pobierania aplikacji mających dostęp do funkcji lub znacznej ilości danych zapisanych w urządzeniu HTC Desire 500. Ponosisz odpowiedzialność za skutki użytkowania pobranych aplikacji.

1. Otwórz aplikację Play Store.
2. Przeglądaj lub wyszukaj aplikację.
3. Gdy znajdziesz odpowiednią dla siebie aplikację, stuknij ją, aby przeczytać jej opis i oceny użytkowników.
4. Aby pobrać lub kupić aplikację, stuknij pozycję **Instaluj** (w przypadku aplikacji bezpłatnych) lub przycisk ceny (w przypadku aplikacji płatnych).
5. Stuknij pozycję **Zaakceptuj**.



Aplikacje są czasami aktualizowane o ulepszenia lub poprawki błędów. Aby automatycznie pobierać aktualizacje, po zainstalowaniu aplikacji stuknij kolejno pozycje **☰** > **Automatyczna aktualizacja**. Lub, kiedy pobrałeś aplikację podczas połączenia z Wi-Fi siecią, stuknij **OK** po wyświetleniu prośby o automatyczną aktualizację aplikacji podczas Wi-Fi.

Aby otworzyć aplikację, przejdź do widoku Wszystkie aplikacje i stuknij wybraną aplikację.

Przywracanie aplikacji ze sklepu Google Play

Udało Ci się kupić nowy telefon, zastąpić ten zgubiony lub przywrócić ustawienia fabryczne? Przywróć aplikacje, które zostały uprzednio pobrane.

1. Otwórz aplikację Play Store.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Moje aplikacje**.
3. Przejdź do karty Wszystkie, a następnie stuknij aplikację, którą chcesz przywrócić.
4. Zainstaluj aplikację.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc usługi Google Play.

Pobieranie aplikacji z Internetu

Użytkownik może pobierać aplikacje bezpośrednio ze stron internetowych.



Aplikacje pobrane ze stron internetowych mogą pochodzić z nieznanego źródła. W celu ochrony telefonu HTC Desire 500 i prywatnych danych zalecamy pobieranie danych aplikacji wyłącznie z zaufanych stron internetowych.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, z której możesz pobrać żadaną aplikację.
2. W celu pobrania aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na stronie.

Aby móc instalować pobierane aplikacje, konieczne jest skonfigurowanie możliwości instalowania aplikacji innych producentów w telefonie HTC Desire 500 w menu **Ustawienia > Zabezpieczenia > Nieznane źródła**.



Po zainstalowaniu aplikacji pamiętaj, aby wrócić do menu **Ustawienia > Zabezpieczenia** i usunąć zaznaczenie opcji **Nieznane źródła**. Pomoże to ochronić telefon przed zainstalowaniem innych aplikacji z sieci.

Odinstalowanie aplikacji

Jeśli nie potrzebujesz już aplikacji, którą pobrałeś i zainstalowałeś, możesz ją łatwo odinstalować.



Większości domyślnie zainstalowanych aplikacji nie można odinstalować.

W widoku Wszystkie aplikacje naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij ją do polecenia **Odinstaluj**.



W przypadku zakupu aplikacji w sklepie Play Store przez ograniczony czas można ją odinstalować i uzyskać zwrot należności. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwracania płatnych aplikacji, odwiedź pomoc witryny Google Play.

Niezbędne aplikacje

Korzystanie z aplikacji Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia więcej niż tylko wyświetlanie daty i godziny. Możesz używać telefonu HTC Desire 500 jako zegara światowego, aby sprawdzać datę i czas w innych miastach na świecie. Możesz także ustawiać alarmy lub odliczać czas za pomocą stopera lub minutnika.

Ręczne ustawianie daty i godziny

1. Otwórz aplikację Zegar.
2. Na karcie Zegar światowy stuknij  > Ustawienia czasu lokalnego.
3. Usuń zaznaczenie opcji **Automatyczna data i godzina** i **Automatyczna strefa czasowa** i ustaw strefę czasową, datę i godzinę.

Ustawianie alarmu

Możesz ustawić więcej niż jeden alarm.

1. Otwórz aplikację Zegar.
2. Na karcie Alarmy zaznacz pole wyboru alarmu, a następnie stuknij alarm.
3. W obszarze Ustaw alarm użyj kółek przewijania, aby ustawić godzinę alarmu.
4. Aby ustawić alarm na wiele dni, stuknij pozycję **Powtórz**.
5. Stuknij pozycję **Gotowe**.



- Aby wyłączyć alarm, usuń zaznaczenie pola wyboru danego alarmu.
- Jeśli chcesz ustawić więcej niż trzy alarmy, stuknij ikonę **+**.

Sprawdzanie Pogoda

Aplikacji i widżetu Pogoda można używać do sprawdzania bieżącej pogody i prognoz pogody na następne kilka dni. Poza pogodą w aktualnym miejscu można również przeglądać prognozy pogody dla innych miast świata.

1. Otwórz aplikację Pogoda. Możesz sprawdzać pogodę tam, gdzie jesteś.
2. Przejdź do kart Za godzinę i Prognoza, aby sprawdzić prognozy w bieżącej lokalizacji.
3. Sprawdź pogodę w innych miastach, stukając ikonę , a następnie wybierając żądane miasto.
4. Aby dodać więcej miast, stuknij ikonę **+** i wprowadź swoją lokalizację.

Ustawienia w aplikacji Pogoda mają również wpływ na informacje o pogodzie wyświetlane w aplikacjach Zegar i Kalendarz.

Wyświetlanie Kalendarz

Aplikacja Kalendarz umożliwia przeglądanie wydarzeń, spotkań i terminów. Po zalogowaniu do kont online powiązane wydarzenia będą wyświetlane w opcji Kalendarz.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.
2. Stuknij ikonę ▼, a następnie wybierz widok kalendarza.



W dowolnym widoku kalendarza możesz powrócić do bieżącej daty, stukając opcję przycisk Dzisiaj przy ikonie +.

Widok miesięczny

W widoku miesięcznym zobaczysz znaczniki na dniach, w których mają miejsce wydarzenia. Na dole ekranu są także wyświetlane nadchodzące wydarzenia w danym dniu.

- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć poprzednie lub kolejne miesiące.
- Stuknij wybrany dzień, aby zobaczyć wydarzenia, które mają miejsce w ten dzień.
- Naciśnij i przytrzymaj dzień, aby wyświetlić więcej opcji.

Widok Dzień i Plan

W widoku Dzień wyświetlany jest harmonogram dnia i prognoza pogody na następne kilka dni. Natomiast widok Plan przedstawia wszystkie wydarzenia skrótami.

- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć poprzednie lub kolejne dni.
- Stuknij wydarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.
- Jeśli wydarzenie to urodziny lub rocznica kontaktu, stuknij je, aby wysłać życzenia.



Chcesz wyświetlić czas wydarzenia w innej strefie czasowej? W widoku Dzień stuknij ikonę ⌵ > **Wybierz drugą strefę czasową** > **Wybierz lokalizację**, a następnie wprowadź nazwę miasta.

Widok tygodniowy

W widoku Tydzień wyświetlana jest tabela wydarzeń z jednego tygodnia.

- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć poprzednie lub kolejne tygodnie.
- Stuknąć wydarzenie (wyświetlane jako kolorowy pasek), aby zobaczyć jego szczegóły.

Planowanie lub edycja wydarzenia

Możesz tworzyć lub edytować wydarzenia w telefonie HTC Desire 500, a także synchronizować wydarzenia z kalendarzem Google lub Exchange ActiveSync.



Edytowanie wydarzeń nie jest obsługiwane dla wszystkich kont.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.
2. W dowolnym widoku Kalendarz wykonaj jedną z poniższych czynności:

Tworzenie wydarzenia	Stuknij + . Stuknij ikonę ▼, a następnie wybierz kalendarz, do którego ma być dodane zdarzenie.
Edytowanie wydarzenia	Wyświetl wydarzenie, a następnie stuknij ikonę  .

3. Wprowadź szczegółowe ustawienia wydarzeń.
4. Aby zaprosić kontakty z konta Google lub Exchange ActiveSync, stuknij ikonę .
5. Stuknij **Zapisz**.

Jeśli zaprosiłeś do wydarzenia inne osoby, stuknij polecenie **Wyślij** lub **Wyślij aktualizację**.

Sprawdzanie, czy w harmonogramie nie ma zdarzeń

Unikaj organizowania wielu spotkań jednocześnie. W Kalendarz możesz sprawdzić, czy nowe wydarzenie nie koliduje z umówionymi spotkaniami.

1. Podczas tworzenia lub edycji wydarzenia stuknij **Sprawdź kalendarz**.
2. Naciśnij i przytrzymaj pole wydarzenia, a następnie przeciągnij w dostępne okienko czasowe.
3. Przeciągnij górną i dolną granicę, aby ustawić czas trwania wydarzenia. W przypadku konfliktu z innymi zaplanowanymi wydarzeniami zostanie wyświetlony komunikat.
4. Stuknij **Gotowe**, aby powrócić do ekranu wydarzenia, a następnie zapisz wydarzenie.

Wybór kalendarzy, które mają być wyświetlone

1. W dowolnym widoku kalendarza stuknij kolejno pozycje  > **Konta (Wszystkie kalendarze)** lub **Konta (Kalendarz wielofunkcyjny)**.

2. Zaznacz lub wyczyść zaznaczenie konta, które chcesz pokazać lub ukryć.

Jeśli w opcji konta online posiadasz wiele kalendarzy, stuknij ikonę , aby wybrać pozycje, które chcesz uwzględnić.



- W telefonie HTC Desire 500 kalendarze są synchronizowane nawet wtedy, gdy są ukryte.
- Możesz także wyświetlać lub ukrywać zadania utworzone w telefonie HTC Desire 500.

Dlaczego moje wydarzenia kalendarzowe nie są wyświetlane?

Jeśli nie możesz znaleźć wydarzeń ze swoich kont e-mail lub sieci społecznościowych w aplikacji Kalendarz, sprawdź, czy włączona jest opcja synchronizacji Kalendarza w ustawieniach.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij typ konta. Jeśli obsługiwane jest wiele kont (np. Exchange ActiveSync), stuknij konto, które chcesz zsynchronizować.
3. Wybierz opcję **Kalendarz**, a następnie stuknij polecenie  > **Synchronizuj teraz**.

Udostępnianie wydarzenia

Możesz udostępnić wydarzenie w formacie vCalendar za pomocą funkcji Bluetooth lub poprzez wysłanie go w formie załącznika do wiadomości e-mail lub tekstowej.

1. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Podczas wyświetlania wydarzenia stuknij ikonę  > **Prześlij dalej**.
 - W widoku dziennym, planu dnia lub tygodniowym, naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, a następnie stuknij **Prześlij dalej**.
2. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać wydarzenie.

Przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia na spotkanie

Przejdź do widoku Zaproszenia, aby zobaczyć jeszcze nieprzyjęte lub odrzucone zaproszenia na spotkania.



Aby otrzymywać zaproszenia na spotkania w opcji Kalendarz, należy założyć konto Exchange ActiveSync.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.
2. Stuknij opcję ▼ > **Zaproszenia**, a następnie stuknij zaproszenie na spotkanie.
3. Akceptuj, odrzuć lub wstępnie zaakceptuj zaproszenia, bądź zaproponuj inną godzinę.



Stuknij ikonę ■, aby wyświetlić więcej opcji do wyboru, np. przenoszenie zaproszenia do folderu.

Odrzucanie lub odkładanie przypomnień

Jeśli ustawione zostało przynajmniej jedno powiadomienie o wydarzeniu, w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona nadchodzącego wydarzenia



1. Otwórz panel powiadomień.
2. Jeśli powiadomienie wykaże, że jest wiele przypomnień, stuknij je, aby zobaczyć wszystkie przypomnienia. Następnie można wybrać ich odłożenie lub odrzucenie.
3. Po wyświetleniu pojedynczego powiadomienia o zdarzeniu, rozciągnij dwa palce na powiadomieniu w celu jego rozwinięcia. Możesz następnie:
 - Stuknij **Odłóż** lub **Odrzuć**. Lub przeciągnij powiadomienie w lewo lub w prawo w celu odrzucenia.
 - Stuknij **Wyślij wiadomość e-mail**, aby wysłać szybką odpowiedź do uczestników spotkania.



Aby edytować listę szybkich odpowiedzi lub dodać własne, otwórz Kalendarz, a następnie stuknij ■ > **Ustawienia** > **Szybkie odpowiedzi**.

Jeśli nie zostaną odrzucone lub odłożone przypomnienia kalendarza, naciśnij ◀ w panelu Powiadomienia, aby je zachować w oczekiwaniu, w obszarze powiadomień paska stanu.

Aplikacje rozrywkowe

Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube

W serwisie YouTube możesz sprawdzić, co jest w danej chwili popularne w Internecie.

1. Otwórz aplikację YouTube.
2. Przeglądaj lub wyszukaj film.
3. Gdy zobaczysz żądany film, stuknij go.
4. Podczas wyświetlania filmu:
 - Obróć telefon HTC Desire 500 na bok, aby oglądać film na pełnym ekranie.
 - Stuknij ekran wideo, aby wstrzymać bądź wznowić odtwarzanie, lub przeciągnij suwak, aby przejść do innej części nagrania wideo.
 - Przewiń panel informacji o filmie w dół, aby wyświetlić opis filmu, filmy powiązane lub komentarze innych widzów.



Chcesz obejrzeć film później? Stuknij opcję **⋮** > **Dodaj do** > **Do obejrzenia**. Możesz uzyskać ponowny dostęp do filmu z listy Do obejrzenia profilu konta.

Stuknij ikonę **YouTube**, aby powrócić do ekranu głównego.

Wstępne wgrywanie filmów

Ustaw aplikację YouTube tak, aby wstępnie wgrywać filmy, co umożliwi oglądanie ich bez przerw. Jeśli telefon HTC Desire 500 jest podłączony do sieci Wi-Fi, filmy wideo są wstępnie wgrywane podczas ładowania.

Aby uzyskać więcej informacji o wstępnym wgrywaniu filmów, zobacz pomoc aplikacji YouTube.

1. W aplikacji YouTube stuknij **⋮** > **Ustawienia** > **Wcześniejsze ładowanie**.
2. Wybierz typ filmów, które mają być wcześniej wgrywane.

Filmy wideo są wstępnie wgrywane, po wyświetleniu  na ekranie listy Obejrzyj później lub na subskrybowanym kanale. Ikona zmienia się na , gdy filmy są gotowe do oglądania.

Usuwanie historii wyszukiwania

1. W aplikacji YouTube stuknij **⋮** > **Ustawienia**.
2. Stuknij **Wyszukiwanie** > **Wyczyść historię wyszukiwania**.

Słuchanie Radio FM

Dostrój częstotliwość i słuchaj ulubionych stacji radiowych za pomocą aplikacji Radio FM.



Aby słuchać Radio FM, najpierw należy podłączyć słuchawki do gniazda audio telefonu HTC Desire 500. Radio FM wykorzystuje słuchawki stereo jako antenę.

1. Otwórz aplikację Radio FM.

Przy pierwszym otwarciu aplikacja Radio FM wyszuka dostępne lokalne stacje FM.

2. Podczas słuchania stacji FM możesz:

- Stuknąć ikonę ►► lub ◀◀, aby przejść do następnej lub poprzedniej stacji.
- Przeciągnąć suwak, aby nastroić częstotliwość pasma FM. Aby nastroić częstotliwość radiową, stuknij ikonę ► lub ◀.
- Stuknij ikonę ♥, aby ustawić stację radiową jako ulubioną. Aby zobaczyć inne ulubione zaprogramowane stacje, stuknij ikonę <.

3. Aby wyłączyć aplikację Radio FM, stuknij ikonę ■.

Przełączanie do trybu Tryb dla dzieci

Nie chcesz, aby Twoje dzieci weszły na nieodpowiednią stronę internetową lub aby przeglądały ważne pliki służbowe podczas korzystania z telefonu HTC Desire 500? Użyj aplikacji Tryb dla dzieci, aby zezwolić dzieciom na korzystanie z rozrywki i dostosowanych do wieku gier itd., jednocześnie chroniąc ważne dane przed przypadkowym usunięciem. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji Tryb dla dzieci, odwiedź witrynę www.zoodles.com.

1. Otwórz aplikację Tryb dla dzieci.



Przy pierwszym użyciu aplikacji Tryb dla dzieci należy utworzyć konto lub zalogować się do istniejącego konta Zoodles™.

2. Na ekranie głównym Zoodles stuknij profil utworzony dla dziecka.
3. Stuknij ikony, aby uzyskać dostęp do gier i aplikacji, odtworzyć nagrane słuchowiska itd.

Jak mogę zezwolić dziecku na dostęp do aplikacji w Tryb dla dzieci?

W Tryb dla dzieci możesz wybrać aplikacje w telefonie HTC Desire 500, do których dziecko będzie miało dostęp.

1. Na głównym ekranie Zoodles stuknij opcję **Panel zarządzania rodziców**.



Możesz także przejść do Panelu zarządzania rodziców z opcji **Ustawienia > Zabezpieczenia > Tryb dla dzieci**.

2. Potwierdź działanie ustawieniem blokady dziecięcej (rysując na ekranie literę Z lub wprowadzając rok urodzenia dziecka).
3. W opcji Funkcje podstawowe stuknij opcję **Aplikacje**. Zostanie wyświetlona lista aplikacji zainstalowanych w telefonie HTC Desire 500.
4. Stuknij opcję zaznaczenia obok aplikacji, do której chcesz umożliwić dziecku dostęp w Zoodles.



Chcesz odbierać lub blokować połączenia przychodzące w Tryb dla dzieci? W opcji Funkcje podstawowe stuknij **Ustawienia**, a następnie wybierz lub wyczyść opcję zaznaczenia **Zezwalaj na połączenia przychodzące**.

Zamykanie Tryb dla dzieci

Na głównym ekranie Zoodles stuknij ikonę , a następnie potwierdź działanie ustawieniem blokady dziecięcej (rysując na ekranie literę Z lub wprowadzając rok urodzenia dziecka).

Aplikacje usprawniające pracę

Śledzenie zadań

Przy użyciu aplikacji Zadania możesz organizować i śledzić listę zadań do wykonania. Utwórz zadania w telefonie lub zsynchronizuj je ze swoimi kontami Google i Microsoft Exchange ActiveSync. Możesz także wyświetlić swoje zadania w aplikacji Kalendarz.

Tworzenie zadania

1. Otwórz aplikację Zadania.
2. Aby wybrać konto zadania, w którym chcesz utworzyć zadanie, stuknij ikonę .

3. Stuknij ikonę **+** i wprowadź szczegóły zadania.



Zadanie utworzone w opcji **Moje zadania** można połączyć z kontaktem (stuknij ikonę **👤**) lub z lokalizacją (stuknij **📍**).

4. Stuknij polecenie **Zapisz**.

Zarządzanie zadaniami

1. Przejdź do listy, która zawiera zadanie.
2. Na liście zadań można:

Oznaczyć zadanie jako ukończone	Stuknij pole wyboru obok zadania. Aby wyświetlić ukończone zadania, stuknij kolejno pozycje ☰ > Wyświetl ukończone .
Sortować zadania	1. Stuknij kolejno pozycje ☰ > Sortuj. 2. Wybierz sposób sortowania zadań.
Edytować zadanie	1. Stuknij zadanie, które chcesz edytować, a następnie stuknij opcję Edytuj. 2. Dokonaj edycji szczegółów zadania, a następnie stuknij opcję Zapisz.
Usunąć zadanie	Naciśnij i przytrzymaj zadanie, które chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję Usuń .
Przełóż zadanie	1. Naciśnij i przytrzymaj zadanie, a następnie stuknij pozycję Przełóż. 2. Wybierz, na kiedy chcesz przełożyć zadanie.
Przenieść zadanie na inną listę	Zadanie można przenieść tylko na inną listę, w ramach tego samego konta. 1. Naciśnij i przytrzymaj zadanie, które chcesz przenieść, a następnie stuknij pozycję Przenieś do. 2. Stuknij listę zadań, do której zadanie ma zostać przeniesione.

Zarządzanie listami zadań

1. W aplikacji Zadania stuknij kolejno pozycje  > **Zarządzaj listami**.
2. Można tutaj:

Wyświetlić zadania	Aby wyświetlić wszystkie zadania z listy, stuknij daną listę.
Utworzyć listę	Stuknij ikonę  , a następnie wybierz konto dla listy. List nie można utworzyć w przypadku kont Microsoft Exchange ActiveSync.
Zmienić nazwę listy	1. Stuknij ikonę  po prawej stronie listy, a następnie stuknij polecenie Zmień nazwę. 2. Wprowadź nową nazwę listy i stuknij pozycję OK.
Usunąć listę	1. Stuknij ikonę  po prawej stronie listy, a następnie stuknij polecenie Usuń. 2. Stuknij pozycję OK.



Nie można usunąć listy głównej.

Robienie notatek

Użyj aplikacji Notatki do zapisywania pomysłów, pytań itd. Wpisuj tekst, nagrywaj dźwięk, załączaj zdjęcia i dokumenty, a także łącz notatki z wydarzeniem spotkania w aplikacji Kalendarz.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Notatki możesz zapoznać się z krótkimi instrukcjami i skonfigurować konto Evernote. Jeśli pominiesz ten krok, możesz zalogować się na konto Evernote w późniejszym czasie za pomocą ustawień **Konta i synchronizacja**.



Evernote jest aplikacją innych producentów i nie jest dostarczana przez ani związana z firmą HTC Corporation.

Tworzenie notatnika

1. Otwórz aplikację Notatki.
2. Na ekranie głównym aplikacji Notatki stuknij , aby otworzyć menu wyboru, następnie stuknij opcję **Nowy notatnik**.
3. Wpisz tytuł notatnika.

4. Stuknij opcję **Lokalny notatnik**, aby zapisać notatnik w telefonie HTC Desire 500 lub stuknij **Zsynchronizowany notatnik**, aby zsynchronizować notatki z kontem Evernote.
5. Dotknij **Utwórz**.

Aby otworzyć lub przełączyć się na inny notatnik, po prostu dotknij ponownie ▼, a następnie dotknij nazwę notatnika.

Redagowanie notatki

1. Przy otwartym notatniku stuknij +.
2. Wpisz tytuł notatki.
3. Utwórz notatkę:
 - Stuknij notatkę, następnie rozpocznij wpisywanie tekstu.
 - Stuknij ●, aby rozpocząć nagrywanie. Stuknij ■, aby zatrzymać nagrywanie.
 - Stuknij ☰ > **Załącz** i wybierz typ pliku.
 - Stuknij ✎, aby utworzyć rysunek i wstawić go do notatki.
 - Stuknij 📷, aby zrobić zdjęcie i wstawić je do notatki.



Aby zmienić rozmiar zdjęcia, obrazu lub rysunku doczepionego do notatki, naciśnij i przytrzymaj ten element, a następnie stuknij **Zmień rozmiar**.

4. Stuknij polecenie ☰ > **Zapisz**.

Aby połączyć notatkę z wydarzeniem, stuknij ☰ > **Kalendarz**.

Tworzenie rysunku


Można utworzyć rysunek, notatkę ręczną lub ilustrację i wstawić do notatki.

1. Po otwarciu notatki stuknij ikonę ✎.
2. Wybierz kolor, którego chcesz użyć.
3. Utwórz palcem rysunek w pustym obszarze.
4. Aby usunąć część rysunku, stuknij ikonę 🧹 i przesuwając palcem w lewo i w prawo usuń żądany obszar. Możesz także stuknąć kolejno pozycje ☰ > **Cofnij**, aby usunąć ostatnią wykonaną palcem kreskę.
5. Aby wstawić rysunek do notatki, stuknij kolejno pozycje ☰ > **Zapisz**.

Odtwarzanie nagrania audio w aplikacji Notatki

Po nagraniu spotkania możesz odsłuchać nagrania audio, aby powtórzyć najważniejsze zagadnienia. Jeśli notowałeś podczas nagrywania dźwięku, dodawane są oznaczenia czasu (niewielkie, kolorowe punkty na pasku dźwięku), które można przypiąć z notatkami do nagrania.

1. Otwórz notatkę, do której nagrano dźwięk.
2. Stuknij ►, aby odtworzyć klip audio.
3. Stuknij ► lub ◀, aby przejść do następnego lub poprzedniego oznaczenia czasu. Gdy przechodzisz z jednego oznaczenia czasu do drugiego, wyświetlona zostanie miniatura notatki z szybkim podglądem notatek wykonanych podczas nagrania.

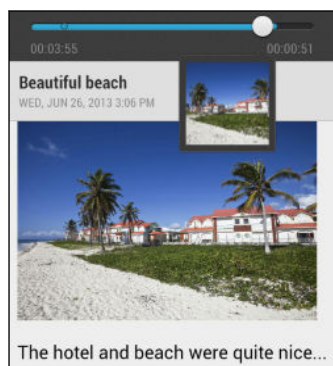

Możesz również stuknąć konkretny fragment notatki, aby przejść do jej oznaczenia czasu i wysłuchać dźwięku nagranych w tym momencie.

Synchronizacja notatek

Możesz wybrać automatyczną lub ręczną synchronizację notatek pomiędzy telefonem HTC Desire 500 a Twoim kontem Evernote w sieci.



Aby móc rozpocząć synchronizowanie notatek, musisz zalogować się na konto Evernote za pomocą telefonu HTC Desire 500.

1. Otwórz aplikację Notatki.
2. Aby ręcznie synchronizować notatki, stuknij ikonę ☰ na ekranie Wszystkie notatki, a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj**.
3. Aby ustawić automatyczną aktualizację aplikacji Notatki, stuknij ikonę ☰ na ekranie Wszystkie notatki, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
4. Stuknij swoje konto Evernote i spersonalizuj ustawienia synchronizacji.

Nagrywanie plików głosowych

Użyj funkcji Notatki głosowe, aby nagrywać informacje podczas wykładów, wywiadów lub nawet, aby tworzyć swój własny dziennik audio.

1. Otwórz aplikację Notatki głosowe.
2. Trzymaj mikrofon blisko źródła dźwięku.
3. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.



Notatki głosowe może działać w tle, gdy wykonujesz inne czynności w telefonie HTC Desire 500, za wyjątkiem otwierania innych aplikacji, które także wykorzystują funkcje audio.

4. Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.

Aby odtworzyć plik głosowy, stuknij ikonę .



Aby wyświetlić nagrane pliki głosowe, stuknij ikonę . Naciśnij i przytrzymaj plik głosowy, aby wyświetlić opcje udostępniania, ustawiania pliku jako dzwonka itd.

Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych

Po włączeniu telefonu HTC Desire 500 po raz pierwszy urządzenie zostanie automatycznie skonfigurowane do korzystania z połączenia danych oferowanego przez danego operatora sieci komórkowej (jeśli włożono kartę microSIM).

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać oszczędności związane z opłatami za transfer danych.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij przełącznik Bezprzewodowe połączenie danych **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć połączenie danych.

P Jeśli połączenie danych nie jest włączone i nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, nie będą otrzymywane automatycznie aktualizacje poczty e-mail, kont w sieciach społecznościowych i inne dane synchronizowane.

Dodawanie nowego punktu dostępu

Możesz dodać nową nazwę punktu dostępu (ang. APN, Access Point Name) podczas korzystania z usługi roaming lub w razie trudności podczas nawiązywania połączenia danych. Punkty dostępu (APN) podłączają telefon HTC Desire 500 do sieci danych w celu korzystania z usług takich jak przeglądanie sieci komórkowych.

P Przed dodaniem kolejnego połączenia danych, przygotuj nazwę punktu dostępowego i ustawienia (w tym nazwę użytkownika i hasło, jeśli jest wymagane) uzyskane od operatora sieci.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Bezprzewodowe połączenie danych > Nazwy punktów dostępu**.
3. Na ekranie APN stuknij ikonę  > **Nowa nazwa APN**.
4. Wprowadź ustawienia APN.
5. Stuknij  > **Zapisz**.
6. Wybierz nowy punkt dostępu APN na ekranie APN.

Zarządzanie zużyciem danych

Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych, istotne jest, aby monitorować wszelkie czynności i aplikacje, które zazwyczaj wysyłają i odbierają dane, np. przeglądanie stron internetowych, synchronizowanie kont online oraz wysyłanie wiadomości e-mail lub udostępnianie aktualizacji statusu.

Oto kilka przykładów:

- Strumieniowanie filmów i muzyki w sieci
- Nastawianie radia internetowego
- Gry online
- Pobieranie aplikacji, map i plików
- Odświeżanie aplikacji w celu aktualizacji informacji i wiadomości
- Ładowanie i tworzenie kopii zapasowych plików w koncie pamięci online
- Korzystanie z telefonu HTC Desire 500 jako z Hotspot Wi-Fi
- Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych przez Udostępnianie USB

Aby oszczędnie używać danych, podłączaj się w miarę możliwości do sieci Wi-Fi i ustaw mniejszą częstotliwość synchronizacji kont online i poczty e-mail.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych

Połącz się z siecią partnera operatora sieci i korzystaj z usług transferu danych będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.



Korzystanie z usług transmisji danych podczas roamingu może być drogie. Przed skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Bezprzewodowe połączenie danych**, a następnie zaznacz lub odznacz opcję **Dane w roamingu**.

Zaznacz opcję **Dźwięk roamingu transmisji danych**, jeśli chcesz, aby telefon HTC Desire 500 odtworzył dźwięk powiadamiający o podłączeniu się do sieci roamingowej.

Monitorowanie zużycia danych

Możesz monitorować zużycie danych, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu transferu danych.



Zużycie danych mierzone w telefonie HTC Desire 500 może się różnić i być mniejsze od rzeczywistego wykorzystania danych.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij opcję **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **Użycie**.
4. Na karcie Mobilne zaznacz opcję **Limit użycia transmisji danych**, aby połączenie danych było wyłączone automatycznie po osiągnięciu ustawionego limitu.
Następnie przeciągnij górną granicę LIMITU, aby ustawić miesięczny limit danych.
5. Zaznacz opcję **Ostrzegaj mnie o użyciu danych**, a następnie przeciągnij dolną granicę ALARMU, aby ustawić ostrzeżenie przed osiągnięciem miesięcznego limitu danych.
6. Stuknij pozycję **Resetuj użycie danych**, a następnie ustaw dzień miesiąca, w którym cykl zużycia będzie resetowany. Data przypada zazwyczaj na początek miesięcznego cyklu rozliczeniowego.
7. Przeciągnij znaczniki pionowych linii, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w określonym przedziale czasu.



W przypadku podłączania telefonu HTC Desire 500 do innego przenośnego hotspota Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje  > **Mobilne hotspoty**, aby ograniczyć pobieranie danych w tle, które mogłoby spowodować dodatkowe opłaty za transfer danych.

Sprawdzanie zużycia danych aplikacji

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij opcję **Więcej**.
3. Stuknij **Zużycie**.
4. W karcie Komórka przeciągaj pionowe znaczniki, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w określonym przedziale.
5. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i informacje o ich zużyciu danych.
6. Stuknij daną aplikację, aby wyświetlić szczegóły.

Wi-Fi

Aby skorzystać z komunikacji Wi-Fi, należy posiadać dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspotu”.



Dostępność i zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał Wi-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Uruchamianie Wi-Fi i łączenie się z siecią bezprzewodową

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij przełącznik Wi-Fi **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
Wyświetlane zostaną wykryte sieci Wi-Fi.



Jeśli żądana sieć bezprzewodowa nie jest podana na liście, stuknij  > **Dodaj sieć**, aby ją dodać ręcznie.

4. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. Jeśli została wybrana zabezpieczona sieć, konieczne będzie podanie klucza sieciowego lub hasła.
5. Stuknij opcję **Połącz**. Po podłączeniu na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona Wi-Fi .

Przy kolejnym podłączaniu telefonu HTC Desire 500 do sieci bezprzewodowej, do której uzyskano dostęp, nie zachodzi konieczność ponownego wprowadzania klucza lub innych informacji zabezpieczających.

Unikanie powiadomień z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi

Możesz unikać powiadomień z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij przełącznik Wi-Fi **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
Wyświetlane zostaną wykryte sieci Wi-Fi.
4. Naciśnij i przytrzymaj niezabezpieczoną sieć Wi-Fi, o której nie chcesz otrzymywać powiadomień, a następnie stuknij opcję **Zablokuj powiadomienie o sieci**.
5. Aby odblokować niezabezpieczoną sieć Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci, a następnie stuknij **Odblokuj powiadomienie o sieci**.

Podłączanie do sieci Wi-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi-Fi z funkcją Wi-Fi Protected Setup (WPS) można łatwo podłączyć telefon HTC Desire 500.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij przełącznik Wi-Fi **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
4. Stuknij  > **WPS Push**, a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.



Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), stuknij opcję  > **Wprowadzanie kodu WPS PIN**.

Rozłączanie bieżącego połączenia z siecią bezprzewodową

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
3. Możesz:
 - Stuknąć sieć bezprzewodową, z którą telefon HTC Desire 500 jest połączony, a następnie stuknąć opcję **Rozłącz**.
 - Aby usunąć ustawienia dla tej sieci, naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci, a następnie stuknij opcję **Zapomnij sieć**.

Podłączanie do innej sieci Wi-Fi

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Wybierz opcję **Wi-Fi**. Wyświetlane są wykryte sieci Wi-Fi.



Aby ręcznie wyszukać dostępne sieci Wi-Fi, stuknij ikonę  > **Skanuj**.

3. Stuknij sieć Wi-Fi, aby się z nią połączyć.

Automatyczne logowanie do publicznej sieci Wi-Fi (WISPr)

Można tak skonfigurować HTC Desire 500, aby automatycznie logował się do publicznej sieci Wi-Fi, której regularnie używasz. Zaoszczędzi to problemów przechodzenia przez proces uwierzytelniania dostawcy sieci Wi-Fi przy każdym łączeniu się z daną siecią Wi-Fi. Wystarczy dodać dane logowania do ustawień WISPr (ang. Wireless Internet Service Provider roaming — roaming dostawcy usług bezprzewodowego Internetu).



Punkt dostępu sieci Wi-Fi musi obsługiwać dany portal sieciowy WISPr. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy skontaktować się z dostawcą sieci Wi-Fi.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Wybierz opcję Wi-Fi.
3. Stuknij  > **Zaawansowane**.
4. W opcji Ustawienia WISPr wybierz **Automatyczne logowanie**.
5. Stuknij **Ustawienia konta WISPr > Dodaj nowe konto**.
6. Stukając każdą pozycję wyświetlaną na ekranie, wprowadź: nazwę dostawcy usług, nazwę logowania (z pełną nazwą domeny) oraz hasło.
7. Stuknij  > **Zapisz**.
8. Włącz sieć Wi-Fi, a następnie podłącz do publicznej sieci Wi-Fi.



- Jeśli posiadasz dostęp do kilku publicznych sieci Wi-Fi, możesz dodać nawet pięć zestawów danych logowania do listy kont WISPr.
- Na liście kont WISPr naciśnij i przytrzymaj żądane konto, aby je usunąć lub edytować.

Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)

Dodawaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie dostępu do zasobów znajdujących się wewnątrz chronionej sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej.

Przed możliwością połączenia z lokalną siecią Twojej organizacji możesz zostać poproszony o:

- Instalację certyfikatów bezpieczeństwa
- Wprowadzenie danych logowania
- Pobranie i zainstalowanie wymaganej aplikacji VPN w telefonie HTC Desire 500

Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje. Przed zainicjowaniem połączenia z VPN HTC Desire 500 musi najpierw utworzyć połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN



Przed skonfigurowaniem połączenia VPN i korzystaniem z danych uwierzytelniania, należy najpierw ustawić kod PIN lub hasło blokady ekranu.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij opcję **Więcej**.
3. Stuknij **VPN > Dodaj profil VPN**.
4. Wprowadź ustawienia VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń otrzymanymi od administratora sieci.
5. Stuknij **Zapisz**.

VPN zostanie dodana do sekcji VPN ekranu Ustawienia sieci VPN.

Połączenie z VPN

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij opcję **Więcej**.
3. Stuknij opcję **VPN**.
4. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz się połączyć.
5. Wprowadź dane logowania, następnie stuknij **Połącz**. Po uzyskaniu połączenia w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia z siecią VPN .

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak sieć firmowa.

Rozłączanie się z VPN

1. Otwórz panel powiadomień.
2. Aby powrócić do ekranu Ustawienia sieci VPN, stuknij połączenie z VPN, a następnie stuknij połączenie, z którym chcesz się rozłączyć.

Używanie telefonu HTC Desire 500 jako routera bezprzewodowego

Możesz udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC Desire 500 jako routera bezprzewodowego.



- Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
- Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan danych od operatora sieci komórkowej.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij opcję **Więcej**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi**.
4. Wpisz nazwę routera lub użyj domyślnej nazwy.
5. Wybierz rodzaj zabezpieczenia i ustaw hasło (klucz) dla routera bezprzewodowego. Jeśli w polu Zabezpieczenia wybrana została opcja **Brak**, wpisywanie hasła nie jest konieczne.



Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby skorzystać z telefonu HTC Desire 500 jako z routera bezprzewodowego.

6. Zaznacz opcję **Przenośny hotspot Wi-Fi**, aby włączyć router bezprzewodowy.

Telefon HTC Desire 500 jest gotowy do pracy jako router bezprzewodowy, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .



Aby pomóc w minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa, korzystaj z domyślnych ustawień zabezpieczeń oraz ustaw bezpieczne i unikatowe hasło.

Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Udostępnianie USB

Komputer nie ma połączenia z Internetem? Żaden problem. Skorzystaj z połączenia danych telefonu HTC Desire 500, aby połączyć się z Internetem.



- Aby mieć pewność, że sterowniki USB dla telefonu HTC Desire 500 są aktualne, zainstaluj najnowszą wersję aplikacji HTC Sync Manager na komputerze.
- Sprawdź, czy w telefonie HTC Desire 500 znajduje się karta SIM z planem taryfowym.
- Możliwe, że konieczne będzie dodanie opcji Udostępnianie USB do planu taryfowego, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Szczegółowe informacje uzyskasz u operatora sieci komórkowej.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Upewnij się, że bezprzewodowe połączenie danych jest włączone.
3. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij opcję **Więcej**.
4. Stuknij kolejno pozycje **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Ustawienie sieci USB** > **Udostępnianie USB**.



W przypadku częstego przełączania pomiędzy udostępnianiem USB a przekazywaniem Internetu wybierz opcję **Inteligentne udostępnianie sieci**, aby automatycznie włączać wymagany typ połączenia zawsze przy podłączaniu telefonu HTC Desire 500 do komputera.

5. Podłącz telefon HTC Desire 500 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Po kolejnym podłączeniu telefonu HTC Desire 500 do komputera, będzie on pamiętał te ustawienia.

Łączenie z Internetem przez komputer

Jeśli nie masz tymczasowo dostępu do Internetu w telefonie HTC Desire 500, możesz nadal połączyć się online, korzystając z połączenia internetowego komputera.



- Aby mieć pewność, że sterowniki USB dla telefonu HTC Desire 500 są aktualne, zainstaluj najnowszą wersję aplikacji HTC Sync Manager na komputerze.
- Jeśli nie można połączyć telefonu z Internetem przy użyciu połączenia internetowego komputera, konieczna może być konfiguracja ustawień zapory komputera w celu umożliwienia nawiązania tego typu połączenia. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy zapoznać się z pomocą dostępną w systemie operacyjnym lub oprogramowaniu zabezpieczającym.
- Jeśli komputer łączy się z Internetem przez PPP (np. Dial UP, xDSL lub VPN), opcja przekazywania Internetu obsługiwać będzie tylko protokół TCP.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuując go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij opcję **Więcej**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Ustawienie sieci USB** > **Przekazywanie Internetu**.



W przypadku częstego przełączania pomiędzy udostępnianiem USB a przekazywaniem Internetu wybierz opcję **Inteligentne udostępnianie sieci**, aby automatycznie włączać wymagany typ połączenia zawsze przy podłączaniu telefonu HTC Desire 500 do komputera.

4. Podłącz telefon HTC Desire 500 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Po kolejnym podłączeniu telefonu HTC Desire 500 do komputera, będzie on pamiętał te ustawienia.

Drukowanie Wi-Fi

Podłącz telefon HTC Desire 500 do obsługiwanej drukarki przez sieć Wi-Fi i drukuj dokumenty, wiadomości e-mail, zdjęcia i inne pozycje.



Zarówno drukarka, jak i telefon HTC Desire 500 muszą być włączone i połączone z tą samą siecią lokalną. Połącz telefon HTC Desire 500 z siecią lokalną za pomocą Wi-Fi. Aby dowiedzieć się, jak połączyć drukarkę z siecią lokalną, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika drukarki.

1. W aplikacji (takiej jak Poczta lub Kalendarz) otwórz pozycję, którą chcesz wydrukować.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Drukuj** (lub **Więcej** > **Drukuj**).
3. Na ekranie Drukuj stuknij drukarkę, której chcesz użyć.

4. Jeśli występuje więcej niż jedna strona, ustaw żądany zakres stron.



Stuknij pozycję **Zaawansowane**, aby ustawić rozmiar strony, układ drukowania i orientację strony oraz wybrać, czy chcesz drukować w kolorze czy w trybie czarno-białym.

5. Stuknij pozycję **Drukuj**.

Możesz sprawdzić szczegóły drukowania, otwierając panel powiadomień, a następnie stukając element, który drukujesz.

Drukowanie zdjęć

1. Otwórz w Galeria zdjęcie, które chcesz drukować.
2. Stuknij zdjęcie.
3. Stuknij opcję  > **Drukuj**, a następnie stuknij drukarkę, której chcesz użyć.
4. Stuknij opcję **Drukuj**.

Możesz sprawdzić szczegóły drukowania, otwierając panel Powiadomienia, a następnie dotykając element, który drukujesz.

Dodawanie drukarki

Jeśli Twoja drukarka nie jest wyświetlana na liście, musisz ją dodać.



Drukarka musi być w tej samej sieci Wi-Fi, z której korzystasz.

1. Na ekranie drukowania dotknij **Dodaj drukarkę**.
2. Wprowadź adres IP drukarki, którą chcesz dodać i wybrać port. Jeśli nie znasz adresu IP drukarki, poproś o pomoc administratora Twojej sieci.
3. Dotknij **Dalej**, a następnie wybierz producenta i model drukarki.
4. Stuknij **Zapisz**.

Drukarka pojawia się na liście. Możesz ją dotknąć, aby drukować zdjęcie lub dokument.

Udostępnianie w sieci bezprzewodowej

Podłączanie słuchawek Bluetooth

Słuchawki Bluetooth stereo lub zestaw samochodowy Bluetooth mogą służyć do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez angażowania rąk.



- Aby możliwe było słuchanie muzyki za pomocą słuchawek, muszą one obsługiwać profil A2DP Bluetooth.
- Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić je jako wykrywalne, aby telefon HTC Desire 500 mógł go znaleźć. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik **Wł./wyl.** Bluetooth, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. Jeśli na liście nie ma słuchawek, stuknij , a następnie stuknij **Skanuj**, aby odświeżyć listę.
5. Kiedy w sekcji Dostępne urządzenia widoczna jest nazwa słuchawek, stuknij tę nazwę. Telefon HTC Desire 500 zostanie powiązany ze słuchawkami, a w sekcji Powiązane urządzenia zostanie wyświetlony stan łączenia słuchawek.



Jeśli automatyczne utworzenie pary nie powiedzie się, wprowadź hasło dostarczone wraz ze słuchawkami.

Po podłączeniu słuchawek Bluetooth lub do telefonu HTC Desire 500 na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona wskazująca na podłączenie urządzenia z funkcją Bluetooth .

Ponowne podłączanie słuchawek Bluetooth

Zazwyczaj można w prosty sposób ponownie podłączyć zestaw słuchawkowy, włączając funkcję Bluetooth w telefonie HTC Desire 500, a następnie włączając zestaw słuchawkowy.

Może być jednak wymagane ręczne podłączenie, jeżeli zestaw słuchawkowy był używany w połączeniu z innym urządzeniem Bluetooth.



Upewnij się, że wykrycie słuchawek jest możliwe. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik **Wł./wył.** Bluetooth, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. Stuknij nazwę słuchawek na liście Powiązane urządzenia.
5. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234 lub zapoznaj się z dokumentacją słuchawek, aby odnaleźć hasło.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia ze słuchawkami, postępuj zgodnie z krokami podanymi w części [Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth](#) na stronie 173, a następnie zgodnie z instrukcjami w części [Podłączanie słuchawek Bluetooth](#) na stronie 172.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Otwórz panel powiadomień, przesuując go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik **Wł./wył.** Bluetooth, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. W sekcji Powiązane urządzenia, stuknij  obok urządzenia, które ma zostać odłączone.
5. Stuknij **Rozłącz parę**.

Lokalizacja zapisywanych danych

W przypadku wysyłania danych za pomocą Bluetooth lokalizacja zapisywania danych zależy od rodzaju danych i urządzenia odbierającego.

Jeśli wysłane zostanie zdarzenie w kalendarzu lub kontakt, zwykle są one dodawane bezpośrednio do odpowiedniej aplikacji w urządzeniu odbierającym.

Jeśli wysłany zostanie inny plik do komputera z systemem Windows, zostanie on najprawdopodobniej zapisany w folderze Bluetooth Exchange znajdującym się w folderach dokumentów osobistych.

- W systemie Windows XP możliwa ścieżka to: C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange
- W systemie Windows Vista możliwa ścieżka to: C:\Użytkownicy\[nazwa użytkownika]\Dokumenty
- W systemie Windows 7 możliwa ścieżka to: C:\Users\[nazwa użytkownika]\Documents\Bluetooth Exchange Folder
- W systemie Windows 8 możliwa ścieżka to: C:\Użytkownicy\[nazwa użytkownika]\Dokumenty

Jeśli plik jest wysyłany do innego urządzenia, lokalizacja może zależeć od typu pliku. Jeśli na przykład jest wysyłany plik obrazu do innego telefonu komórkowego, może zostać zapisany w folderze o nazwie „Obrazy”.

Odbieranie plików z wykorzystaniem Bluetooth

Za pomocą funkcji Bluetooth telefon HTC Desire 500 może odbierać pliki różnego rodzaju, w tym zdjęcia, utwory muzyczne, dane kontaktowe, wydarzenia w kalendarzu i dokumenty, np. w formacie PDF.



Proszę zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące wysyłania informacji przez Bluetooth.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik **Wł./wył.** Bluetooth, aby ją włączyć.
3. Stuknij opcję **Bluetooth**. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
4. Stuknij nazwę Bluetooth w górnej części ekranu, aby urządzenie HTC Desire 500 było widoczne dla pobliskich urządzeń Bluetooth.
5. W urządzeniu wysyłającym prześlij jeden lub więcej plików do telefonu HTC Desire 500.
6. Jeśli wyświetlone zostanie zapytanie, zaakceptuj prośbę o utworzenie pary w telefonie HTC Desire 500 i urządzeniu wysyłającym. Ponadto może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie tego samego hasła zabezpieczającego zarówno w telefonie, jak i w drugim urządzeniu lub potwierdzenie automatycznie wygenerowanego hasła zabezpieczającego.

Wyświetli się żądanie autoryzacji Bluetooth.
7. Stuknij **Para**.

8. Kiedy telefon HTC Desire 500 odbierze zapytanie o transfer pliku, przewiń panel powiadomień do dołu, stuknij powiadomienie o przychodzącym pliku, a następnie stuknij **Zaakceptuj**.
9. Po zakończeniu przesyłania wyświetlane jest powiadomienie. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij odpowiednie powiadomienie.

To co zacznie się dzieć z otrzymanym plikiem po jego otwarciu zależy od rodzaju pliku:

- Pliki multimedialne i dokumenty są zwykle otwierane bezpośrednio w odpowiedniej aplikacji. Na przykład, jeśli otworzysz utwór muzyczny, rozpocznie się jego odtwarzanie w aplikacji Muzyka.
- W przypadku pliku vCalendar wybierz kalendarz, w którym ma być zapisane wydarzenie, a następnie stuknij **Importuj**. vCalendar odnosi się do zdarzeń w Kalendarz.
- W przypadku plików z kontaktami vCard, można wybrać opcję importowania jednego, kilku lub wszystkich kontaktów do danej listy kontaktów.

Ustawienia i zabezpieczenia

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego

Włączenie trybu samolotowego (Lot) powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej w telefonie HTC Desire 500, w tym funkcji połączeń telefonicznych, transmisji danych, Bluetooth i Wi-Fi.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.



- Po włączeniu trybu samolotowego funkcję Bluetooth i Wi-Fi można włączyć ręcznie ponownie.
- Jeśli włączona jest funkcja Powiązanie USB, włączenie trybu Samolot spowoduje wyłączenie funkcji. Należy ręcznie włączyć Powiązanie USB po wyłączeniu trybu Samolot.

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć lub wyłączyć Tryb samolotowy:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, następnie stuknij **Tryb samolotowy**.
- Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij . Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** Trybu Samolot, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlana jest ikona trybu samolotowego ().

Wyłączanie automatycznego obracania ekranu



Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję automatycznego obracania.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**).
3. Usuń zaznaczenie opcji **Autoobracanie ekranu**.

Ekran się nie obraca?

Możesz przeprowadzić ponowną kalibrację ekranu, jeśli uważasz, że funkcja orientacji ekranu nie reaguje odpowiednio na sposób trzymania telefonu HTC Desire 500.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**), a następnie stuknij **Kalibracja czujnika G-Sensor**.
3. Umieść telefon HTC Desire 500 na płaskiej i poziomej powierzchni, a następnie stuknij opcję **Kalibrowanie**.
4. Po zakończeniu ponownej kalibracji stuknij **OK**.

Regulacja czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu

Po pewnym okresie bezczynności ekran zostaje wyłączony w celu oszczędzania energii akumulatora. Możesz ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**), a następnie stuknij **Stan uśpienia**.
3. Stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Ręczna regulacja jasności ekranu

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Wyświetlanie, gesty i przyciski** (lub **Wyświetlanie i przyciski**), a następnie stuknij **Jasność**.
3. Usuń zaznaczenie opcji **Automatyczna jasność**.
4. Przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć jasność ekranu.

Odtwarzanie dźwięku podczas wybierania elementów na ekranie

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Dźwięk**.
3. Zaznacz opcję **Dźwięki** przy dotknięciu.

Zmiana języka wyświetlania

Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i czasu itp.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Język i klawiatura** > **Język systemu**.
3. Stuknij język, którego chcesz użyć.

Ustawienia dostępności

Użyj tej opcji po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ustawień dostępu, np. czytnika ekranowego umożliwiającego odczytywanie treści. Możesz włączyć lub wyłączyć funkcje lub usługi dostępu.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij **Dostępność** i wybierz żądane ustawienia.

Praca z certyfikatami

Użyj cyfrowych certyfikatów klienta i urzędu certyfikacji (UC), aby włączyć telefon HTC Desire 500 w celu uzyskania dostępu do sieci VPN lub zabezpieczonych sieci Wi-Fi, a także w celu zapewnienia uwierzytelnienia na zabezpieczonych serwerach online. Certyfikat możesz uzyskać od administratora systemu lub pobrać go ze stron, które wymagają uwierzytelniania.



Niektóre aplikacje, np. przeglądarka lub klient poczty e-mail umożliwiają instalację certyfikatów bezpośrednio w aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne są w pomocy aplikacji.

Instalacja cyfrowego certyfikatu



Przed zainstalowaniem cyfrowego certyfikatu należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.

1. Zapisz plik certyfikatu w folderze głównym karty pamięci.
2. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Zabezpieczenia**.
3. Stuknij **Zainstaluj z pamięci**.
4. Jeśli w folderze głównym znajduje się więcej niż jeden certyfikat, wybierz, który chcesz zainstalować.
5. Wprowadź nazwę certyfikatu i stuknij opcję **OK**.

Zabezpieczenie karty SIM kodem PIN

Dodaj kolejny poziom zabezpieczeń w HTC Desire 500 poprzez nadanie numeru PIN (osobistego numeru identyfikacyjnego) karcie SIM.



Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN karty SIM dostarczony przez usługodawcę.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij **Skonfiguruj blokadę karty SIM**, następnie wybierz opcję **Zablokuj kartę SIM**.
3. Wpisz domyślny kod PIN karty SIM, następnie stuknij **OK**.
4. Aby zmienić kod PIN karty SIM, stuknij opcję **Zmień kod PIN do karty SIM**.

Przywracanie zablokowanej karty SIM

W przypadku wpisania nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit karta SIM zostanie zablokowana (PUK).

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC Desire 500, konieczny jest kod PUK. Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij **Dalej**.
2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij **Dalej**.
3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij **OK**.

Zabezpieczanie telefonu HTC Desire 500 za pomocą blokady ekranu

Pomóż chronić dane osobiste i uniemożliwić innym osobom korzystanie z telefonu HTC Desire 500 bez Twojej zgody poprzez ustawienie wzoru blokady ekranu, rozpoznawania twarzy, kodu PIN lub hasła.

Odblokowanie ekranu będzie konieczne po każdym włączeniu telefonu HTC Desire 500 lub po określonym czasie bezczynności.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij pozycję **Blokada ekranu**.
3. Wybierz opcję blokady ekranu i ustaw blokadę ekranu.
4. Stuknij pozycję **Zablokuj telefon po**, a następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.



Możesz także usunąć zaznaczenie pola **Wzór jest widoczny** lub **Hasła są widoczne**, jeśli nie chcesz, aby blokada ekranu była wyświetlana podczas jej wprowadzania.

Nie pamiętasz schematu odblokowania ekranu?

Jeżeli nie pamiętasz wzoru blokady ekranu, możesz podjąć pięć prób odblokowania telefonu HTC Desire 500.

Jeżeli żadna z nich się nie powiedzie, możesz odblokować HTC Desire 500, wprowadzając swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google.

1. Na ekranie odblokowania wprowadź schemat odblokowania.
2. Po piątej próbie, w momencie wyświetlenia prośby o oczekiwanie 30 sekund stuknij **OK**.
3. Jeśli wyświetlacz zgaśnie, naciśnij przycisk **ZASILANIE**, aby włączyć go z powrotem, a następnie odblokować ekran.
4. Gdy pojawi się przycisk **Zapomniałeś wzoru?**, stuknij go.
5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta Google, a następnie stuknij polecenie **Zaloguj się**. Zostanie wówczas wyświetlony monit o utworzenie nowego wzoru blokady ekranu. Jeśli go już nie potrzebujesz, stuknij opcję **Brak** lub naciśnij .

Sprawdzanie wersji telefonu HTC Sense

Możesz wyświetlić wersję telefonu HTC Sense, a także inne informacje o telefonie.

1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
2. Stuknij opcję **Informacje > Informacje o oprogramowaniu**, aby wyświetlić wersję telefonu HTC Sense.

Znaki handlowe i prawa autorskie

©2013 HTC Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HTC, logo HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed i HTC Sense są znakami handlowymi lub znakami usług firmy HTC Corporation.

Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Mapy Google, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa i YouTube są znakami handlowymi Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media i Windows Vista są albo zastrzeżonymi znakami towarowymi, albo znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Znak oraz loga *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® to zastrzeżony znak handlowy Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Beats, BeatsAudio i logo b to znaki handlowe firmy Beats Electronics, LLC.

Facebook jest znakiem handlowym firmy Facebook, Inc.

Logo DLNA oraz logo płyt DLNA są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Digital Living Network Alliance. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nieupoważnione użycie jest surowo wzbronione.

Apple, iPhone, iTunes, iCal, Mac i Mac OS są znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc.

FLICKR i logo FLICKR Dots to znaki handlowe i/lub zastrzeżone znaki handlowe firmy Yahoo! Inc.

Evernote to znak handlowy firmy Evernote Corporation i jest użyty na licencji.

Polaris Office jest znakiem handlowym firmy Infraware, Inc.

Wszystkie inne wymienione w niniejszym dokumencie nazwy firm, produktów i usług są znakami handlowymi, zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami usługowymi odpowiednich właścicieli.

Oprogramowanie HTC Sync Manager może być używane w połączeniu z materiałami które stanowią własność użytkownika lub w stosunku do których udzielono prawnej zgody na ich użytkowanie i/lub powielanie. Nieupoważnione użytkowanie i/lub powielanie materiałów objętych prawami autorskimi może stanowić naruszenie prawa autorskiego obowiązującego na obszarze Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów/regionów. Osoba naruszająca prawa autorskie obowiązujące na obszarze Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe prawa autorskie może podlegać znaczącym karom

zgodnym z kodeksem cywilnym i/lub karnym. Firma HTC Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty (bezpośrednie lub pośrednie) spowodowane użyciem tego oprogramowania.

Obrazy ekranu zawarte w niniejszej publikacji są symulowane. Firma HTC nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tu techniczne lub edytorskie błędy bądź pominięcia ani też za przypadkowe lub następne szkody wynikające z przygotowania tego materiału. Informacje są dostarczane w stanie „jakie są”, bez jakichkolwiek gwarancji i mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma HTC zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany zawartości tego dokumentu w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana ani transmitowana w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w tym poprzez kserowanie, nagrywanie lub zapisywanie w systemie wyszukiwania, a także nie może być tłumaczona na żaden język w jakiegokolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy HTC.

Indeks

A

Aktualizacja

Zobacz Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania 21

Aktualizacje telefonu 21

Alarmy

- ustawianie 148

Android Market

Zobacz Google Play

Aparat

- autoportret 50

- ciągła seria zdjęć 49

- efekty 48

- flash 48

- gotowość 47

- HDR 51

- nagrywanie wideo 48

- podstawowe informacje 47, 48

- powiększanie 47

- przedni aparat 48

- przesun zdjęcie panoramiczne 50

- rozdzielczość wideo 48

- sceny 50

- wykonywanie zdjęcia 48

- wykonywanie zdjęć podczas nagrywania 49

- zwolnione tempo 51

Aplikacje

- aktualizowanie 22

- aplikacje inne niż z Google Play 147

- deinstalacja 147

- grupowanie w folderze 64

- ikony na ekranie głównym 62

- instalowanie 146, 147

- na ekranie głównym 62

- przywracanie 147

B

Bateria

- instalowanie 12

- ładowanie 13

- oszczędzanie energii 43

- sprawdzanie zużycia 43

- wyjmowanie 11

Blokada ekranu

- skróty 66

- styl ekranu blokady 66

Bluetooth

- lokalizacja otrzymanych plików 173

- odbieranie informacji 174

- podłączanie słuchawek Bluetooth 172

C

Ciągła seria zdjęć 49

D

DLNA 98

Dropbox

- automatycznie ładowane zdjęć z aparatu 104

- informacje 102

- konfiguracja 103

- odłączanie urządzenia 107

- pojemność pamięci 106

- przesyłanie 103, 105

- wysyłanie łączy 105

Drukowanie 170

Dzwonek

- edytowanie 96

- ustawianie utworu jako dzwonka 96

Dźwięk

- automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka 75

- dzwonek, powiadomienia i dźwięki 65

- dźwięk wybierania 178

- przełączanie profili 75

- Tryb kieszonkowy 75

E

E-mail

Zobacz Poczta

Ekran

- ekran bezczynności 31
- nagrywanie 33
- obracanie 176
- ponowna kalibracja czujnika G-Sensor 177
- regulacja jasności 177
- Ustawienia trybu uśpienia 177
- zmienianie czasu, po jakim ekran ma zostać wyłączony 177

Ekran bezczynności

Zobacz Blokada ekranu

Ekran blokady

- odbieranie połączenia 71
- odblokowanie 31
- odrzucanie alarmu 31
- odrzucanie połączenia 71
- otwieranie aplikacji 32

Ekran drukowania

Zobacz Ekran przechwytywania

Ekran główny

- aplikacje 62
- dodawanie widżetów 60
- folder 64
- kanały 34
- pasek uruchamiania 63
- rozszerzony 20
- skróty 62
- tapeta 60
- zmiana ułożenia elementów 62

Ekran przechwytywania 33**Exchange ActiveSync**

- oznaczanie wiadomości e-mail 136
- Poza biurem 136
- wysyłanie zaproszenia na spotkanie 137
- zaproszenie na spotkanie 137

F**Folder**

- grupowanie aplikacji 64
- grupowanie zakładek 90
- usuwanie elementów 65
- zmiana nazwy 64

Foldery poczty

- przenoszenie wiadomości e-mail 135

FOTA

Zobacz Aktualizacja oprogramowania

G**Galeria**

- edycja zdjęć 56
- HTC Share 58
- niestandardowe efekty 56
- oglądanie wideo 53
- oglądanie zdjęć i wideo 52
- oglądanie zdjęć i wideo według wydarzeń 52
- oglądanie zdjęć według lokalizacji 52
- przycinanie wideo 53
- udostępnianie zdjęć 57, 58
- Wideo z wyróżnionych elementów 54
- zdjęcia w aplikacji Dropbox 104
- zdjęcia w sieciach społecznościowych 55

Geotag 52**Gesty**

- gesty dotykowe 25
- gesty ruchowe 29

Gesty palcami 25**Głośność dzwonka**

- automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka 75
- Tryb kieszonkowy 75
- zwiększanie głośności dzwonka telefonu 75

Gmail 131**Google Latitude 142****Google Now**

- konfiguracja 86
- wyłączanie 87

Google Play

- instalowanie aplikacji 146
- zwroty 147

GPS (Global Positioning System)

Zobacz Ustawienia lokalizacji

H**HDMI 97****HDR 51****Historia połączeń 74****Hotspot**

Zobacz Router bezprzewodowy

HTC Car

Zobacz Samochód

HTC Media Link HD 97

HTC Share 58

HTC Sync Manager 115

I

Informacje o telefonie 181

Inteligentne udostępnianie sieci 169, 170

Internet

- połączenia 161
- przeglądanie 88

J

Język

- język systemu 178

K

Kalendarz

- konflikty spotkań 150
- podwójna strefa czasowa 149
- przypomnienia 152
- tworzenie zdarzenia 150
- widoki 149
- wysyłanie szybkiej odpowiedzi 152
- zaproszenia na spotkanie 152

Karta microSD

- kopiowanie plików 100

Karta pamięci

- kopiowanie plików 100

karta SD 10, 99

Karta SIM

- kod PIN karty SIM 179
- kopiowanie wiadomości do 84

Klawiatura

- Klawiatura HTC Sense 39
- klawiatura wielojęzyczna 40
- rozpoznawanie mowy 42
- skróty 41
- słownik 41
- tekst w trybie z przewidywania 41
- układ 40
- wprowadzanie tekstu 40
- wprowadzanie tekstu za pomocą głosu 42

Konfiguracja

- konfiguracja początkowa 15

- kontakty ze starego telefonu 19
- zdjęcia, muzyka, filmy ze starego telefonu 19

Konta

- konta w sieciach społecznościowych 34
- synchronizacja 108

Konta online

- dodawanie kont 108
- możliwa synchronizacja z 108
- ręczna synchronizacja 109
- usuwanie kont 110

Kontakty

- dodawanie 125
- dodawanie nowego kontaktu 125
- edytowanie kontaktów 126
- filtrowanie kontaktów 124
- grupy 129
- grupy kontaktów 129
- importowanie kontaktów 19, 126, 127
- kopiowanie kontaktów 19, 126, 127
- kopiowanie z karty SIM 126
- łączenie informacji o kontaktach 127
- osobisty profil 124
- propozycje połączeń z kontaktem 127
- przenoszenie kontaktów 19, 126
- wysyłanie danych kontaktowych 128

Kopia zapasowa

- informacje 110
- Kopia zapasowa HTC 111
- multimedia 103, 115
- notatki 159
- opcje 110
- przywracanie kopii zapasowych aplikacji 147
- zdjęcia 118

Kopia zapasowa HTC 111

Kopiowanie plików

- plików do komputera, pamięci telefonu lub na kartę pamięci 100

Kopiowanie

- tekst 38

L

Lista czytanych 89

Lista oglądanych 89

M

Mało pamięci

Zobacz Pamięć telefonu

Maps

- Mapy Google 138

Mapy Google 138

Market

Zobacz Google Play

MMS

Zobacz Wiadomość multimedialna

Muzyka

- dodawanie utworu do kolejki 95
- lista odtwarzania 94
- odtwarzanie utworów na ekranie blokady 93
- okładki albumów 95
- Profil Beats Audio 94
- przenoszenie z telefonu iPhone 116
- słuchanie 93
- SoundHound 96
- ustawianie utworu jako dźwięku dzwonka 96
- zdjęcia wykonawcy 95

N

Nagrywanie głosu 160

Nawigacja

Zobacz Samochodem

Niski poziom naładowania

akumulatora 43

Notatki

- informacje 157
- nagrywanie audio 159
- notatniki 157
- pisanie 158
- znaczniki czasu 159

Notatki głosowe 160

O

Odblokowanie twarzy 67

Oprogramowanie systemowe

Zobacz Aktualizacja oprogramowania

Oznaczenie czasu 159

P

Pamięć 99

Pamięć online

Zobacz Dropbox, informacje

Pamięć telefonu

- kopiowanie plików 100
- typy pamięci 99

Panorama 50

Parowanie słuchawek Bluetooth 172

Pliki

- kopiowanie do komputera, pamięci telefonu lub na kartę pamięci 100

Poczta

- kopia, kopia ukryta (DW, UDW) 134
- odpowiadanie 134
- sortowanie 135
- trwa wyszukiwanie 136
- usuwanie 135
- wersja robocza 134
- wysyłanie 134
- załączniki 134

Pogoda

- sprawdzanie pogody 148

Pokaz slajdów

- MMS 78
- wideo z wyróżnionych 54

Połączenia telefoniczne

- blokowanie połączenia 75
- historia połączeń 74
- Inteligentne wybieranie 68
- nawiązywanie połączenia 68
- nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości 70
- nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości e-mail 70
- nawiązywanie połączenia z numerem w wydarzeniu z kalendarza 70
- numer wewnętrzny 69
- odbieranie połączeń 71
- połączenia nieodebrane 69
- połączenie alarmowe 71
- rozmowa konferencyjna 73
- szybkie wybieranie 69
- tryb głośnomówiący 73
- wyciszanie mikrofonu 73
- zawieszanie połączenia 72

Połączenie internetowe

- połączenie transmisji danych 161
- router bezprzewodowy 168

- VPN 166
- Wi-Fi 164
- Połączenie transmisji danych
 - dane w roamingu 162
 - Punkty dostępowe (APN) 161
 - udostępnianie 169
 - użycie 162
 - włączanie lub wyłączanie 161
- Powiadomienia
 - panel 37
- Powiązanie USB 169
- Profil Beats Audio 94
- Przeglądarka
 - historia 91, 92
 - karta incognito 92
 - karty 89
 - korzystanie 88
 - Lista artykułów lub Lista oglądania 89
 - przeglądanie w wersji na komputer 88
 - synchronizowanie z Google Chrome 91
 - zakładki 90
- Przesuń zdjęcie panoramiczne 50
- PUK (kod odblokowujący PIN) 180

R

- Radio
 - Zobacz Radio FM
- Radio FM
 - korzystanie 154
- Resetowane główne
 - Zobacz Resetowanie do ustawień fabrycznych
- Resetowanie do ustawień fabrycznych 121
- Router
 - Zobacz Router bezprzewodowy
- Router bezprzewodowy 168
- Rozmowa konferencyjna 73
- rozszerzona pamięć 99

S

- Samochodem
 - Zobacz Samochód
- Samochód
 - informacje 143

- nawigacja 144
- obsługa połączeń 144
- odtwarzanie muzyki 143
- Radio internetowe 143
- zestaw samochodowy HTC 143

Sceny

- w aplikacji Aparat fotograficzny 50

Sieci społecznościowe 34

Skróty

- Ekran blokady 66

Słuchawki

- Zobacz Bluetooth

SMS

- Zobacz Wiadomości

Sugerowanie słów

- uzupełnianie dwujęzyczne 41

Sync

- HTC Sync Manager 115

- synchronizacja z komputerem 118, 119

Szybkie wybieranie 69

T

Tapeta

- zmienianie 60

Tekst 96

Transfer danych

- przenoszenie kontaktów 19
- przenoszenie multimediów 118
- z telefonu Android 16
- z telefonu iPhone i innych 18

Transmisja danych 161

Tryb dla dzieci

- informacje 154
- wybór aplikacji 155
- zamykanie 155

Tryb głośnomówiący 73

Tryb incognito

- Zobacz Przeglądarka, karta incognito

Tryb odczytu 88

Tryb samolotowy 176

Tryb uśpienia 31

Tryb zdjęć seryjnych 49

Twarde resetowanie 121

U

Udostępnianie

- tekst 38

- Telewizor 97
- wydarzenia 151
- Udostępnianie połączeń
 - Zobacz Powiązanie USB
- Uruchom ponownie 120
- Ustawienia
 - Informacje 181
 - język wyświetlania 178
 - Pamięć 99
 - Ułatwienia dostępu 178
- Ustawienia lokalizacji 138
- Ustawienia telefonu
 - Zobacz Ustawienia

V

- VideoPic 49
- VPN
 - dodawanie połączenia 167
 - łączenie 167
 - rozłączanie 167

W

- Wersja HTC Sense 181
- Wezwanie na spotkanie 137
- Wi-Fi
 - łączenie przez WPS 165
 - łączenie z inną siecią 165
 - włączanie 164
- Wiadomości
 - blokowanie 84
 - grupowa wiadomość SMS 79
 - kopiowanie na kartę SIM 84
 - odpowiadanie 80
 - pole blokowania 83
 - przekazywanie 81
 - usuwanie konwersacji 84
 - wersja robocza wiadomości 77, 80
 - wysyłanie 77
- Wiadomości grupowe 79
- Wiadomość
 - chroniona skrzynka 82
 - zapisywanie jako zadanie 81
- Wiadomość multimedialna
 - grupowa wiadomość MMS 79
 - wysyłanie 77
 - załącznik 77
- Wiadomość tekstowa 77

- Wideo
 - edycja 53
 - nagrywanie 48
 - oglądanie 53
 - przenoszenie z komputera 19
 - przenoszenie z telefonu iPhone 116
 - wykonywanie zdjęć podczas nagrywania 49

Wideo w zwolnionym tempie 51

Wideo z wyróżnionych elementów 54

- Widok Kanały
 - informacje 34
 - wybór kanałów 35

- Widżety
 - dodawanie 60
 - wyjmowanie 63
 - zmiana rozmiaru 61
 - zmiana ustawień 61
- Wprowadzanie głosowe 42
- Wykonywanie połączeń
 - nawiązywanie połączenia 68
 - nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości 70
 - nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości e-mail 70
 - nawiązywanie połączenia z numerem w wydarzeniu z kalendarza 70

- Wyszukiwanie
 - wyszukiwanie głosowe 85
 - wyszukiwanie w telefonie i w Internecie 85

Wyszukiwanie głosowe 85

Wyszukiwanie głosowe w Google 85

- Wyświetlacz
 - czujnik G-Sensor 177
 - jasność ekranu 177
 - obracanie ekranu 176
 - ponowna kalibracja czujnika G-Sensor 177
 - Tryb uśpienia 31
 - zmienianie czasu, po jakim ekran ma zostać wyłączony 177

Wyświetlanie bezprzewodowe 97

Y

- YouTube
 - oglądanie 153

- wstępne wgrywanie 153
- wyszukiwanie klipów wideo do piosenek 96

Z

Zabezpieczenia

- certyfikaty bezpieczeństwa 166
- ochrona telefonu blokadą ekranu 180
- zabezpieczanie karty SIM kodem PIN 179

Zadania

- informacje 155
- tworzenie zadania 155
- zarządzanie 156
- zarządzanie listami 157

Zasilanie

- ładowanie baterii 13
- oszczędzanie energii 43
- sprawdzanie zużycia baterii 43
- tryb uśpienia 31

Zdjęcia

- lokalizacja 52
- niestandardowe efekty 56
- oglądanie zdjęć i wideo 52
- oglądanie zdjęć i wideo według wydarzeń 52
- oglądanie zdjęć według lokalizacji 52
- organizacja 54
- przenoszenie z komputera 19
- sieci społecznościowe 55
- udostępnianie zdjęć 57, 58

Zdjęcie panoramiczne 50

Zegar

- alarm 148
- ustawianie daty i godziny 148

Zegar HTC

- ustawianie alarmu 148

Zestaw głośnomówiący 172

Zmienianie języka telefonu 178

Zrzut ekranu

- Zobacz Ekran przechwytywania