

Podręcznik użytkownika

Nokia Lumia 1320

NOKIA

Psst...

Ten przewodnik to nie wszystko...

W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika — masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i naciśnij  **Nokia Care**.

Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli Twoje urządzenie nie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania, dostępność i działanie niektórych funkcji może się różnić.

Informacje na temat Warunków świadczenia usług Nokia i Zasad ochrony prywatności znajdują się na stronie www.nokia.com/privacy.

Podręcznik użytkownika

Nokia Lumia 1320

Spis treści

Bezpieczeństwo	5	Połączenia	51
Pierwsze kroki	6	Kontakty	55
Klawisze i części	6	Sieci społecznościowe	58
Klawisze Wstecz, Start i Szukaj	6	Wiadomości	60
Lokalizacja anten	7	Poczta	63
Wkładanie karty SIM	7	Foto-wideo	70
Wkładanie karty pamięci	9	Aparat — podstawowe informacje	70
Wymywanie karty pamięci	10	Nokia Camera	74
Ładowanie telefonu	10	Zaawansowane funkcje fotografowania	79
Uruchamianie po raz pierwszy	12	Zdjęcia i filmy	79
Przenoszenie zawartości do telefonu Nokia Lumia	15	Mapy i nawigacja	84
Blokowanie klawiszy i ekranu	20	Włączanie usług lokalizacyjnych	84
Podłączanie zestawu słuchawkowego	22	HERE Maps	84
Zmiana głośności	22	HERE Drive	91
Ikony wyświetlane na ekranie telefonu	23	Metody ustalania pozycji	96
Podstawowe informacje	25	Internet	98
Zapoznaj się z funkcjami telefonu	25	Definiowanie połączeń internetowych	98
Personalizowanie telefonu	30	Łączenie komputera z internetem	98
Wykonywanie zrzutu ekranu	36	Przeglądarka internetowa	99
Wydłużanie czasu pracy baterii	37	Wyszukiwanie w internecie	100
Oszczędzaj na kosztach roamingu		Zamykanie wszystkich połączeń internetowych	101
transmisji danych	39	Rozrywka	102
Wpisywanie tekstu	40	Oglądanie i słuchanie	102
Skanowanie kodów lub tekstu	44	Radio	102
Zegar	44	MixRadio	103
SkyDrive	46	Synchronizowanie muzyki i filmów między telefonem a komputerem	105
konto Nokia	47	Gry	106
Przeglądanie aplikacji na karcie SIM	48	Biuro	108
Sklep	48	Microsoft Office Mobile	108
Kontakty i wiadomości	51		

Pisanie notatek	111
Kontynuowanie pracy nad dokumentem na innym urządzeniu	111
Kalendarz	112
Robienie obliczeń	113
Używanie telefonu służbowego	113
Wskazówki dla użytkowników biznesowych	114
Udostępnianie swojego ekranu na innym ekranie	115
Zarządzanie telefonem i łączność	117
Aktualizowanie telefonu	117
Korzystanie z szybkiego połączenia internetowego	118
Wi-Fi	118
Bluetooth	119
Pamięć i przechowywanie	121
Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem	123
Zabezpieczenia	124
Kody dostępu	125
Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna	127
Jak znaleźć numer modelu i numer seryjny (IMEI)	128
Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa	129

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Ładowarki innych firm zgodne z normą IEC/EN 62684 mogą być kompatybilne z tym urządzeniem, jeśli są podłączane do portu mikro-USB. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



CZĘŚCI SZKLANE

Ekran urządzenia zrobiony jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.


Pierwsze kroki

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami i od razu zacznij korzystać z telefonu.

Klawisze i części

Zapoznaj się z klawiszami i częściami swojego nowego telefonu.

- 1 Złącze słuchawek i głośników (3,5 mm)
- 2 Słuchawka
- 3 Kamera przednia
- 4 Klawisze głośności
- 5 Klawisz zasilania/blokady
- 6 Klawisz aparatu
- 7 Klawisz Wstecz
- 8 Klawisz Start
- 9 Klawisz Szukaj
- 10 Mikrofon
- 11 Lampa błyskowa
- 12 Obiektyw aparatu
- 13 Głośnik
- 14 Złącze mikro-USB (używane również do ładowania baterii)

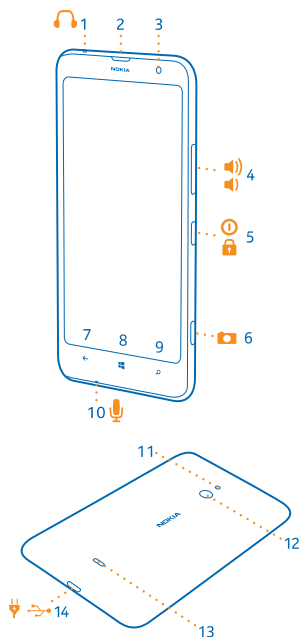

Klawisze Wstecz, Start i Szukaj

Klawisze Wstecz, Start i Szukaj ułatwiają korzystanie z urządzenia.

- Aby przełączyć otwarte aplikacje, naciśnij i przytrzymaj , przesunij palcem w lewo lub w prawo, a następnie dotknij żądanej aplikacji.
- Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij . Telefon zapamiętuje wszystkie aplikacje i strony internetowe otwierane od chwili ostatniej blokady ekranu.
- Aby przejść do ekranu startowego, naciśnij . Otwarta aplikacja pozostanie aktywna w tle.


- Aby sterować telefonem za pomocą głosu, naciśnij i przytrzymaj , a następnie wypowiedz komendę.
W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Więcej informacji o funkcjach i dostępności usługi znajduje się w sekcji Porady na stronie www.windowsphone.com.
- Aby przeglądać internet, naciśnij .

Lokalizacja anten

Dowiedz się, gdzie w telefonie znajdują się anteny, aby zapewnić maksymalną wydajność urządzenia.

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.

Obszary anten są wyróżnione.

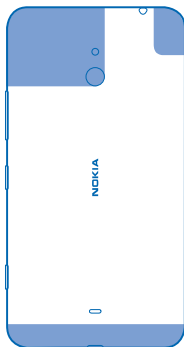


Wkładanie karty SIM

Dowiedz się, jak włożyć kartę SIM do telefonu.


-  **Ważne:** To urządzenie używa karty SIM mini-UICC, zwanej także kartą mikro-SIM. Korzystanie z niekompatybilnych kart SIM lub ich adapterów może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.
-  **Uwaga:** Przed zdjęciem obudów wyłącz urządzenie i odłącz od niego ładowarkę oraz inne urządzenia. Zdejmując lub zakładając obudowy, staraj się nie dotykać elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętymi obudowami.

Upewnij się, że telefon jest wyłączony.


1. Włóż paznokcie w szczelinę między ramką ekranu a tylną pokrywę w dolnym rogu telefonu. Odchyl tylną pokrywę i zdejmij ją.

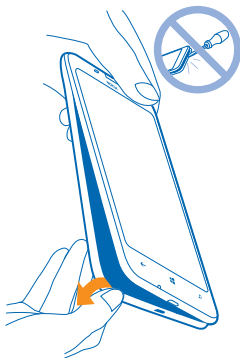

2. Upewnij się, że styki karty SIM są skierowane w dół, a następnie wsuń kartę do gniazda karty SIM.

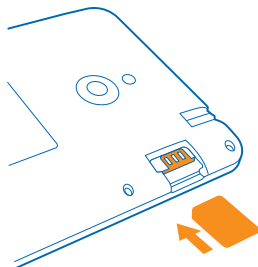

3. Dociśnij górną krawędź tylnej pokrywki do górnej krawędzi telefonu, a następnie zatrzasknij obudowę, aż się zablokuje.

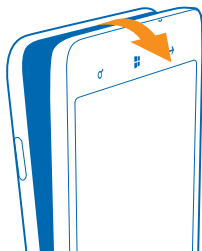

Wkładanie karty pamięci

Dowiedz się, jak włożyć kartę pamięci do telefonu.


Używaj wyłącznie zatwierdzonych kompatybilnych kart pamięci przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.




Telefon obsługuje karty pamięci o pojemności do 64 GB.

! **Uwaga:** Przed zdjęciem obudów wyłącz urządzenie i odłącz od niego ładowarkę oraz inne urządzenia. Zdejmując lub zakładając obudowy, staraj się nie dotykać elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętymi obudowami.


1. Włóż paznokcie w szczelinę między ramką ekranu a tylną pokrywą w dolnym rogu telefonu. Odchyl tylną pokrywę i zdejmij ją.

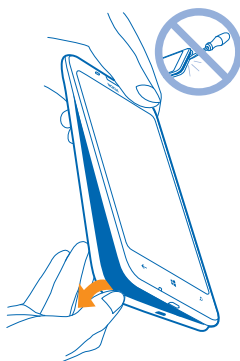

2. Upewnij się, że styki karty są skierowane do dołu, a następnie wsuwaj kartę do gniazda karty pamięci, aż karta się zablokuje.

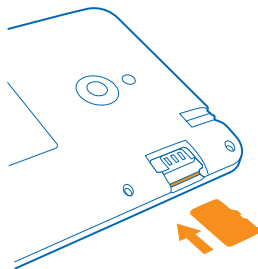

3. Dociśnij górną krawędź tylnej pokrywki do górnej krawędzi telefonu, a następnie zatrzasknij obudowę, aż się zablokuje.

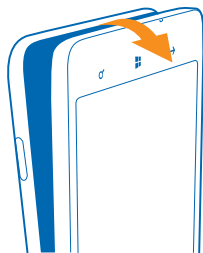

Wymowanie karty pamięci

Chcesz wymienić kartę pamięci? Tutaj dowiesz się, jak wyjąć kartę pamięci z telefonu.

1. Wyłącz telefon.
2. Zdejmij tylną pokrywę.
3. Wsuwaj kartę pamięci, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie ją wysuń.

Ładowanie telefonu


Dowiedz się, jak naładować telefon.

Ładowanie telefonu za pomocą ładowarki USB


Bateria została częściowo naładowana w fabryce, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.

Upewnij się, że ładujesz telefon przy użyciu kompatybilnej ładowarki USB.

1. Najpierw podłącz kabel USB do ładowarki, następnie ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej, a na końcu końcówkę mikro-USB kabla do telefonu.

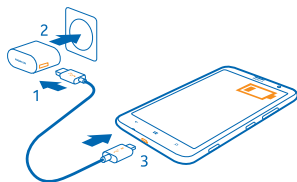

2. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, odłącz ładowarkę od telefonu i od gniazdka sieci elektrycznej.

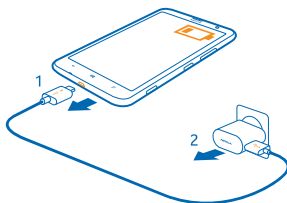

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać telefonu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć nawet 20 minut, zanim będzie można korzystać z telefonu. Tym razem wskaźnik ładowania może nie zostać wyświetlony.

★ **Wskazówka:** Z ładowania przez USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka. Podczas ładowania można przysyłać dane. Efektywność ładowania przez USB bywa różna, a ładowanie i działanie rozpocznie się po czasie.

Upewnij się, że komputer jest włączony.

Najpierw podłącz kabel USB do komputera, a następnie do telefonu. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, najpierw odłącz kabel USB od telefonu, a następnie od komputera.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, w celu wymiany baterii zanieś urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Bateria

Dbaj o baterię, aby dłużej korzystać z telefonu.

Twój telefon ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym telefonem. Telefon można również ładować za pomocą kompatybilnego kabla USB (w zestawie).

Nie próbuj wyjmować baterii z tego urządzenia. W celu wymiany baterii udaj się do najbliższego autoryzowanego serwisu.

❗ **Ważne:** Tylko wykwalifikowany personel lub autoryzowany punkt serwisowy może wymieniać baterię. Wymiana baterii przez nieupoważnioną osobę może unieważnić gwarancję.

Uruchamianie po raz pierwszy


Dowiedz się, jak rozpocząć korzystanie z nowego telefonu.

Twój nowy telefon jest wyposażony we wspaniałe funkcje, których instalacja rozpocznie się automatycznie po pierwszym jego uruchomieniu. Już po kilku minutach telefon będzie gotowy do użytku.

Włączanie telefonu


Wszystko gotowe? Włącz telefon i zapoznaj się z jego funkcjami.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aż telefon zawibruje.

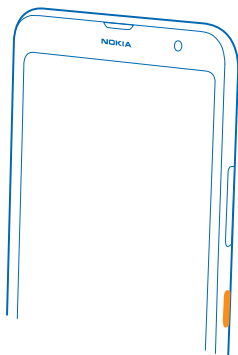

Wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie przeciągnij ekran blokady w dół.

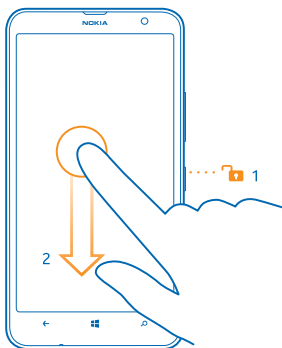

Konto Microsoft

Za pomocą konta Microsoft możesz uzyskać dostęp do wszystkich usług firmy Microsoft przy użyciu jednej nazwy użytkownika i jednego hasła na komputerze lub w telefonie. Ta sama nazwa użytkownika i hasło mogą służyć do uzyskiwania dostępu do konta Xbox.

Używając konta Microsoft, możesz na przykład:

- pobierać zawartość ze Sklepu;
- tworzyć kopie zapasowe kontaktów;
- przysyłać, przechowywać i udostępniać zdjęcia i dokumenty;
- tworzyć kopie zapasowe zawartości telefonu w usłudze SkyDrive;
- grać w gry z usługi Xbox;
- wybierać awatara oraz przenosić wyniki swoich gier do telefonu i poprawiać je, grając w gry w telefonie;
- śledzić i blokować swój zgubiony telefon za pomocą funkcji Znajdź mój telefon.
- otrzymywać aktualności z usług sieci społecznościowych w swoim centrum Kontakty.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konta Microsoft i tego, co można dzięki niemu robić, przejdź do strony www.windowsphone.com.

Tworzenie konta Microsoft

Uprzejmij sobie życie i poszerz funkcjonalność swojego telefonu — utwórz konto Microsoft.



Do utworzenia konta Microsoft potrzebne jest aktywne połączenie internetowe. Jeśli nie masz planu taryfowego uwzględniającego przesyłanie danych, Twoje koszty transmisji danych mogą szybko wzrosnąć. Jeśli potrzebujesz informacji na temat możliwych kosztów transmisji danych, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym. Jeśli połączenie z internetem nie jest możliwe, możesz utworzyć konto później.


1. Upewnij się, że w telefonie znajduje się karta SIM, i włącz go.
2. Aby skonfigurować telefon, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Utwórz konto Microsoft lub zaloguj się, używając swojej nazwy użytkownika i hasła.

Aby podczas konfigurowania konta nawiązać połączenie alarmowe, naciśnij **alarmowe**.

Aby utworzyć konto Microsoft później, otwórz usługę lub aplikację firmy Microsoft w telefonie. Możesz też na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i dotknąć  **Ustawienia** > **poczta+konta** > **dodaj konto**. Aby utworzyć konto w internecie lub zresetować hasło, przejdź do strony www.live.com.

Kopiowanie kontaktów

Zapewnij sobie natychmiastowy dostęp do najbliższych Ci osób. Za pomocą aplikacji Przekaż moje dane można łatwo skopiować kontakty, wiadomości SMS i obrazy ze starego telefonu. Aplikacja nie obsługuje wszystkich modeli telefonu.

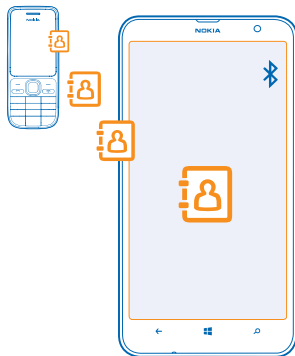

- ★ **Wskazówka:** Jeśli masz starsze urządzenie z systemem Windows Phone lub kopia zapasowa Twoich kontaktów została zapisana na koncie Microsoft, możesz także dodać swoje konto do telefonu i zaimportować kontakty bezpośrednio z tej usługi.
- ★ **Wskazówka:** Po utworzeniu konta Microsoft automatycznie jest tworzona kopia zapasowa kontaktów.

Aby podczas konfigurowania nowego telefonu przywrócić kontakty, dla których są utworzone kopie zapasowe, zaloguj się na to samo konto Microsoft. Następnie wybierz odpowiednią kopię zapasową.

Stary telefon musi obsługiwać technologię Bluetooth. Kontakty w starym telefonie muszą być zapisane w pamięci telefonu, a nie na karcie SIM.

1. W starym telefonie włącz technologię Bluetooth.
2. Na ekranie startowym nowego telefonu przesunij palcem w lewo i dotknij  **Przekaż moje dane**.
3. Dotknij polecenia **kontynuuj** i włącz funkcję Bluetooth.
4. Na liście znalezionych urządzeń wybierz stary telefon, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w obu telefonach.

Jeśli Twoje kontakty są zapisane w języku nieobsługiwanym przez nowy telefon, informacje kontaktowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Przenoszenie zawartości do telefonu Nokia Lumia

Dowiedz się, jak przenieść swoją zawartość do telefonu Nokia Lumia.

Instrukcje te mogą dotyczyć tylko niektórych modeli i producentów telefonów.

W zależności od instalowanego oprogramowania i ilości danych do przeniesienia może to chwilę potrwać.

Nie można przenieść niektórych formatów plików. Dostępne mogą być aplikacje innych firm umożliwiające przekonwertowanie tych plików na format, który można przenieść.

Więcej informacji na temat przenoszenia zawartości do telefonu Nokia Lumia znajduje się na stronie www.nokia.com/gb-en/switch-easy (tylko w języku angielskim).

Przenoszenie zawartości z poprzedniego telefonu Nokia

Dowiedz się, jak przenieść swoją zawartość z poprzedniego telefonu Nokia do telefonu Nokia Lumia.

Przenoszenie kontaktów i kalendarza z telefonu Nokia Lumia z systemem Windows Phone 7

Przenieś kontakty i pozycje kalendarza do nowego telefonu Lumia, używając konta pocztowego.

1. Na ekranie startowym nowego telefonu Nokia Lumia przesunij palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia > poczta+konta > dodaj konto**.
2. Dotknij konta, na którym znajdują się kontakty i kalendarz, np. konta Microsoft, i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Twe kontakty i pozycje kalendarza zostaną automatycznie przeniesione do nowego telefonu Nokia Lumia.

Przenoszenie dokumentów pakietu Office z telefonu Nokia Lumia z systemem Windows Phone 7

Dokumenty pakietu Office można przenieść do nowego telefonu Nokia Lumia, używając usługi SkyDrive.

W telefonie Nokia Lumia z systemem Windows Phone 7 dotknij  **Office > SkyDrive**, aby upewnić się, że dokumenty pakietu Office są zapisane w usłudze SkyDrive. Aby uzyskać dostęp do dokumentów, w nowym telefonie Nokia Lumia dotknij  **Office > SkyDrive**.

Przenoszenie zdjęć, plików wideo i muzyki z telefonu Nokia Lumia z systemem Windows Phone 7

Za pomocą aplikacji komputerowej Zune możesz przenieść zdjęcia, pliki wideo i muzykę z telefonu Nokia Lumia z systemem Windows 7 na komputer, a następnie przeciągnąć je i upuścić w obszarze nowego telefonu Nokia Lumia.

1. Pobierz najnowszą wersję aplikacji Zune z witryny www.zune.net i zainstaluj ją na komputerze.
2. Podłącz telefon Nokia Lumia z systemem Windows Phone 7 do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na komputerze.
3. Przeciągnij pliki, które chcesz przenieść z telefonu, i upuść je w obszarze komputera.

★ **Wskazówka:** Aby sprawdzić, gdzie są zapisane pliki na komputerze, w aplikacji Zune wybierz **ustawienia**.

4. Podłącz nowy telefon Nokia Lumia do komputera. Telefon będzie widoczny na komputerze jako osobny dysk.

5. Przeciągnij elementy z komputera i upuść je w odpowiednich podfolderach w obszarach **Zdjęcia**, **Wideo** i **Muzyka** w telefonie.

Upewnij się, że kopiujesz elementy do właściwych podfolderów. W przeciwnym razie ich wyświetlenie w telefonie może nie być możliwe.

Przenoszenie kontaktów, pozycji kalendarza i wiadomości SMS z poprzedniego telefonu Nokia Lumia z systemem Windows Phone 8

Zawartość można przenieść do nowego telefonu Nokia Lumia, używając kopii zapasowej z poprzedniego telefonu Nokia Lumia z systemem Windows Phone 8.

Z telefonu Nokia Lumia z systemem Windows Phone 8 można przenieść następującą zawartość:

- Kontakty
- Pozycje kalendarza
- SMS-y
- Listę aplikacji
- Ustawienia
- Zdjęcia
- Wideo
- Historię połączeń

Do przeniesienia zawartości do nowego telefonu Nokia Lumia jest potrzebne konto Microsoft.

Jeśli jeszcze nie masz konta Microsoft skonfigurowanego w nowym telefonie Nokia Lumia, na ekranie startowym przesun palcem w lewo, dotknij  **Ustawienia** > **poczta+konta** > **dodaj konto** i utwórz konto Microsoft, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.

1. Na ekranie startowym poprzedniego telefonu Nokia Lumia przesun palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia** > **kopia zapasowa**.
2. Wybierz zawartość kopii zapasowej.
3. Podczas konfigurowania nowego telefonu Nokia Lumia zaloguj się na swoje konto Microsoft.
4. Po wyświetleniu monitu wybierz kopię zapasową.

Zawartość zapisana w kopii zapasowej zostanie przeniesiona do Twojego nowego telefonu Nokia Lumia.

★ **Wskazówka:** Jeśli nie wybierzesz kopii zapasowej podczas konfigurowania telefonu po raz pierwszy, możesz to zrobić również później po zresetowaniu telefonu. Resetowanie telefonu powoduje usunięcie całej zawartości osobistej. Aby zresetować telefon, na ekranie startowym przesun palcem w lewo, a następnie dotknij  **Ustawienia** > **informacje** > **zresetuj telefon**.

Przenoszenie dokumentów pakietu Office z telefonu Nokia Lumia z systemem Windows Phone 8

Dokumenty pakietu Office można przenieść do nowego telefonu Nokia Lumia, używając usługi SkyDrive.

W poprzednim telefonie Nokia Lumia dotknij  **Office** > **SkyDrive**, aby upewnić się, że dokumenty pakietu Office są zapisane w usłudze SkyDrive. Aby uzyskać dostęp do dokumentów, w nowym telefonie Nokia Lumia dotknij  **Office** > **SkyDrive**.

Przenoszenie zdjęć, plików wideo i muzyki z poprzedniego telefonu Nokia Lumia z systemem Windows Phone 8

Przenieś swoje zdjęcia, wideo i muzykę z poprzedniego telefonu Nokia Lumia z systemem Windows Phone na komputer, a następnie przeciągnij je i upuść w obszarze nowego telefonu Nokia Lumia.

1. Podłącz swój poprzedni telefon Nokia Lumia z systemem Windows Phone 8 do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Przenieś swoje zdjęcia, wideo i muzykę na komputer za pomocą odpowiedniego oprogramowania, takiego jak program AutoPlay w systemie Windows 7.
3. Podłącz nowy telefon Nokia Lumia do komputera. Telefon będzie widoczny na komputerze jako osobny dysk.
4. Przeciągnij elementy z komputera i upuść je w odpowiednich podfolderach w obszarach **Zdjęcia**, **Wideo** i **Muzyka** w telefonie.

Upewnij się, że kopiujesz elementy do właściwych podfolderów. W przeciwnym razie ich wyświetlenie w telefonie może nie być możliwe.

★ **Wskazówka:** Aby łatwo synchronizować zdjęcia i pliki wideo, możesz też użyć usługi SkyDrive. W poprzednim telefonie Nokia Lumia zapisz zdjęcia i wideo w usłudze SkyDrive. W nowym telefonie Nokia Lumia zaloguj się w usłudze SkyDrive przy użyciu konta Microsoft, a zdjęcia i wideo zostaną automatycznie przeniesione do telefonu Nokia Lumia.

★ **Wskazówka:** Zdjęcia, pliki wideo i muzykę możesz też przenieść za pomocą aplikacji Windows Phone. Aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję na komputerze, przejdź do witryny www.windowsphone.com. Jeśli używasz komputera Mac, zainstaluj aplikację Windows Phone ze sklepu Mac App Store. W aplikacji Windows Phone wybierz pliki, które chcesz przenieść.

Przenoszenie zawartości z telefonu z systemem Symbian lub S40

Do przeniesienia zawartości z telefonu z systemem Symbian lub S40 do telefonu Nokia Lumia użyj pakietu Nokia Suite.

Upewnij się, że na Twoim komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja pakietu Nokia Suite. Możesz ją pobrać z witryny www.nokia.com/nokiasuite. Pakiet Nokia Suite może nie obsługiwać wszystkich telefonów z systemem Symbian lub S40.

Przed przeniesieniem zawartości za pomocą pakietu Nokia Suite może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania w telefonie z systemem Symbian lub S40.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze otwórz pakiet Nokia Suite.
3. Wybierz **Kopij zawartość do urządzenia Nokia Lumia**. Pliki zostaną skopiowane do usługi SkyDrive.
4. Aby uzyskać dostęp do plików w telefonie Nokia Lumia, dotknij  **Office** > **SkyDrive** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Możesz też pobrać aplikację SkyDrive z usługi Sklep.

Przenoszenie zawartości z telefonu Nokia Asha

Dowiedz się, jak przenieść swoją zawartość z telefonu Nokia Asha do telefonu Nokia Lumia.

Te instrukcje dotyczą telefonów działających na platformie Nokia Asha.

W telefonie musi znajdować się karta pamięci.

Z telefonu Nokia Asha można przenieść następującą zawartość:

- zdjęcia,
- pliki wideo,
- inną zawartość utworzoną samodzielnie.

1. Za pomocą kompatybilnego kabla USB podłącz telefon Nokia Asha do komputera, a następnie w telefonie wybierz **Pamięć masowa**.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows, a następnie wyszukaj telefon. Telefon (razem z zawartością przechowywaną na karcie pamięci) będzie widoczny na komputerze jako oddzielny dysk.
3. Przecignij elementy i upuść je w obszarze komputera.
4. Podłącz telefon Nokia Lumia do komputera za pomocą kabla.
5. Używając menedżera plików na komputerze, przeciągnij pliki i upuść je w obszarze telefonu Nokia Lumia.

Przenoszenie zawartości z komputera Apple firmy Mac

Dowiedz się, jak przenieść swoją zawartość z komputera Apple Mac do telefonu Nokia Lumia.

Przenoszenie zawartości z komputera Apple firmy Mac

Aby przenieść zawartość z komputera Apple firmy Mac, użyj konta Microsoft.

1. Na komputerze Mac przejdź do witryny **www.live.com** i zaloguj się na konto Microsoft.
2. Wybierz **SkyDrive**, a następnie przeciągnij pliki, które chcesz przenieść z komputera Mac, i upuść je w obszarze usługi SkyDrive.
3. Aby uzyskać dostęp do plików w telefonie, dotknij **Office > SkyDrive** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Przenoszenie zawartości z telefonu z systemem Android

Dowiedz się, jak przenieść swoją zawartość z telefonu z systemem Android do telefonu Nokia Lumia.

Przenoszenie zdjęć i plików wideo z telefonu z systemem Android

Przenieś swoje zdjęcia i pliki wideo z telefonu z systemem Android na komputer, a następnie przeciągnij je i upuść w folderze telefonu Nokia Lumia.

1. Podłącz telefon z systemem Android do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Do zsynchronizowania zawartości z komputerem użyj odpowiedniego oprogramowania do synchronizacji telefonu z systemem Android. Zapamiętaj nazwy folderów synchronizacji plików.
3. Po zakończeniu synchronizacji podłącz telefon Nokia Lumia do komputera. Na komputerze telefon będzie widoczny jako osobny dysk.
4. Przeciagnij elementy z komputera i upuść je w podfolderach w obszarach **Zdjęcia** i **Wideo** w telefonie. Upewnij się, że kopiujesz elementy do właściwych podfolderów. W przeciwnym razie ich wyświetlenie w telefonie może nie być możliwe.

Przenoszenie informacji programu Outlook z telefonu z systemem Android

Przenieś kontakty, pozycje kalendarza i listy zadań z telefonu z systemem Android do telefonu Nokia Lumia, używając do tego konta Microsoft.

1. Podłącz telefon z systemem Android do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.

2. Zsynchronizuj kontakty, pozycje kalendarza i listy zadań między telefonem z systemem Android a komputerem za pomocą oprogramowania do synchronizacji telefonu z systemem Android, a następnie ustaw w używanym oprogramowaniu synchronizację tych elementów z programem Outlook.

3. W programie Outlook dodaj konto Microsoft do programu Outlook za pomocą dodatku Microsoft Outlook Hotmail Connector. Przejdź do witryny www.office.microsoft.com, wyszukaj Hotmail Connector i pobierz dodatek na komputer. Być może będzie potrzebna konfiguracja ustawień dodatku Hotmail Connector.

4. Zsynchronizuj odpowiednią zawartość z programu Outlook z kontem Microsoft. Do chwili udostępnienia zawartości na koncie Microsoft może minąć trochę czasu.

5. Aby zaimportować zawartość do nowego telefonu, musisz zalogować się na konto Microsoft. Aby utworzyć konto w telefonie, dotknij  **Ustawienia > poczta+konta > dodaj konto** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.windowsphone.com i zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat synchronizowania kontaktów i kalendarza z programu Outlook z telefonem z systemem Windows Phone.

Przenoszenie dokumentów biurowych z telefonu z systemem Android

Do przeniesienia dokumentów biurowych z telefonu z systemem Android użyj konta Microsoft i usługi SkyDrive.

1. Za pomocą kompatybilnego kabla podłącz telefon z systemem Android do komputera, a następnie, jeśli w telefonie zostanie wyświetlony monit, wybierz **Pamięć masowa**.

2. Przeciągnij pliki i upuść je na komputerze. Zapamiętaj nazwy folderów przechowywania plików.

3. Na komputerze przejdź do witryny www.live.com i zaloguj się na konto Microsoft.

4. Na koncie Microsoft wybierz **SkyDrive**, a następnie przeciągnij odpowiednie pliki z komputera i upuść je w obszarze usługi SkyDrive.

5. Aby uzyskać dostęp do plików w telefonie Nokia Lumia, dotknij  **Office > SkyDrive** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Przenoszenie zawartości z urządzenia iPhone

Dowiedz się, jak przenieść swoją zawartość z urządzenia iPhone do telefonu Nokia Lumia.

Przenoszenie zdjęć, plików wideo i muzyki z urządzenia iPhone

Przenieś swoje zdjęcia i pliki wideo z urządzenia iPhone na komputer, a następnie przeciągnij je i upuść w obszarze telefonu Nokia Lumia. Aby łatwo przenieść zdjęcia i pliki wideo, możesz też użyć usługi SkyDrive. Jeśli chcesz przenieść także muzykę, użyj aplikacji Windows Phone.

1. Podłącz urządzenie iPhone do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.

2. Przenieś swoje zdjęcia i wideo na komputer za pomocą odpowiedniego oprogramowania, takiego jak program AutoPlay w systemie Windows 7.

3. Podłącz telefon Nokia Lumia do komputera. Telefon będzie widoczny na komputerze jako osobny dysk.

4. Przeciągnij elementy z komputera i upuść je w odpowiednich podfolderach w obszarach **Zdjęcia** i **Wideo** w telefonie.

Upewnij się, że kopiujesz elementy do właściwych podfolderów. W przeciwnym razie ich wyświetlenie w telefonie może nie być możliwe.

- ★ **Wskazówka:** Aby łatwo synchronizować zdjęcia i pliki wideo, możesz też użyć usługi SkyDrive. W urządzeniu iPhone, pobierz i zainstaluj aplikację SkyDrive ze sklepu Mac App Store i zapisz swoje zdjęcia i wideo w usłudze SkyDrive. W telefonie Nokia Lumia zaloguj się w usłudze SkyDrive przy użyciu konta Microsoft, a zdjęcia i wideo zostaną automatycznie przeniesione do telefonu Nokia Lumia.
- ★ **Wskazówka:** Zdjęcia, pliki wideo i muzykę z usługi iTunes możesz też przenieść za pomocą aplikacji Windows Phone. Aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję na komputerze, przejdź do witryny www.windowsphone.com. Jeśli używasz komputera Mac, zainstaluj aplikację Windows Phone ze sklepu Mac App Store. W aplikacji Windows Phone wybierz pliki, które chcesz przenieść.

Przeniesienie kontaktów i kalendarza z urządzenia iPhone

Zsynchronizuj swoje kontakty i kalendarz z aplikacji iTunes urządzenia iPhone z programem Outlook, a następnie przenieś je do telefonu Nokia Lumia, używając konta Microsoft.

Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowany program iTunes i dodatek Microsoft Office Hotmail Connector. Aby zainstalować dodatek Microsoft Outlook Hotmail Connector, przejdź do witryny www.office.microsoft.com, wyszukaj Hotmail Connector i pobierz dodatek na komputer. Być może będzie potrzebna konfiguracja ustawień dodatku Hotmail Connector.

1. Otwórz program iTunes.
2. Podłącz urządzenie iPhone do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
3. Zsynchronizuj odpowiednią zawartość z urządzenia iPhone z programem Outlook.
4. W programie Outlook dodaj do niego konto Microsoft za pomocą dodatku Microsoft Outlook Hotmail Connector.
5. Zsynchronizuj odpowiednią zawartość z programu Outlook z kontem Microsoft.


Do chwili udostępnienia zawartości na koncie Microsoft może minąć trochę czasu.

6. Jeśli jeszcze nie masz konta Microsoft skonfigurowanego w telefonie, a chcesz przenieść zawartość do telefonu Nokia Lumia, przesun palcem w lewo na ekranie startowym, dotknij  **Ustawienia** > **poczta+konta** > **dodaj konto** i utwórz konto Microsoft, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.

Blokowanie klawiszy i ekranu


Chcesz uniknąć przypadkowego nawiązania połączenia, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie?

Naciśnij klawisz zasilania.

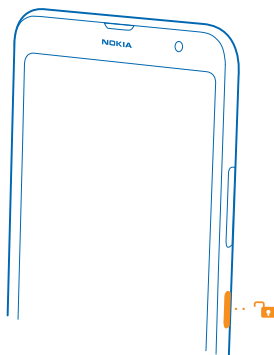

Odblokowywanie klawiszy i ekranu

Naciśnij klawisz zasilania i przeciągnij ekran blokady w górę.

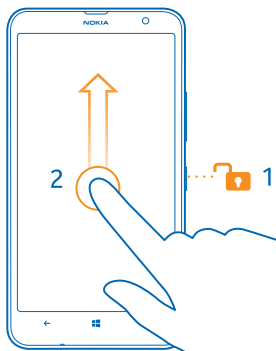

★ **Wskazówka:** Zamiast naciskać klawisz zasilania, możesz nacisnąć dwukrotnie ekran, jeśli ta funkcja jest włączona. Aby włączyć funkcję dwukrotnych kliknięć, dotknij  **Ustawienia** > **dotknij**, a następnie przełącz opcję **Kliknij dwa razy, aby obudzić telefon** na **Włączone**.


Ustawianie automatycznej blokady klawiszy i ekranu

Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo, naciśnij  **Ustawienia** > **ekran blokady** > **Ekran wyłącz się, kiedy minie**, a następnie ustaw czas, po upływie którego ma następować automatyczna blokada ekranu i klawiszy.

Podłączanie zestawu słuchawkowego

Korzystając z zestawu słuchawkowego, możesz słuchać ulubionej muzyki i mieć wolne ręce podczas rozmowy.

Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.




Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane do użytku z tym urządzeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Zmiana głośności

Ne słyszysz dzwonka w hałaśliwym otoczeniu albo dźwięk jest zbyt głośny? Możesz ustawić głośność na dowolnym poziomie.

Użyj klawiszy głośności.

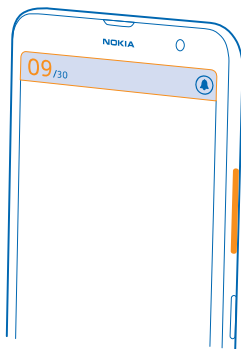

Klawisze głośności sterują wszystkimi dźwiękami, w tym głośnością alarmów i przypomnień.

★ **Wskazówka:** Podczas zmiany poziomu głośności możesz także przełączyć telefon na tryb wibracji, cichy lub normalny. Na pasku regulacji głośności znajdującym się u góry ekranu dotknij ,  lub . Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od ustawień trybu. Aby zmienić ustawienia, na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo, a następnie dotknij  **Ustawienia > dzwonek+dźwięki**.

Ikony wyświetlane na ekranie telefonu

Pasek stanu u góry ekranu informuje m.in. o aktualnej godzinie, poziomie naładowania baterii, mocy sygnału.

★ **Wskazówka:** Aby wyświetlić ukryte ikony, dotknij paska stanu.

Mocy sygnału sieci komórkowej

 Moc sygnału.

⊘ Twój telefon nie jest podłączony do sieci komórkowej.

✈ Tryb samolotowy jest włączony.

📶 W telefonie nie ma karty SIM.

🔒 Karta SIM jest zablokowana.

Połączenie danych mobilnych

Pojedyncze litery, połączenia liter lub połączenia liter i liczb pokazują typ sieci komórkowej, z którą Twój telefon jest połączony.

Ikony pokazujące typ połączenia sieciowego mogą różnić się w zależności od regionu lub usługodawcy sieciowego.

E Rozpoczęto transmisję danych EDGE.

G Rozpoczęto transmisję danych GPRS.

3G Podłączono telefon do sieci komórkowej 3G.

4G Podłączono telefon do sieci komórkowej 4G.

Bateria

🔋 Poziom naładowania baterii.

🔌 Trwa ładowanie baterii.

🔋❤ Tryb oszczędzania baterii jest włączony.

❓ Poziom naładowania baterii ani stan baterii nie są obecnie znane.

Przekazywanie połączeń

📞 Połączenia są przekazywane pod inny numer lub do poczty głosowej.

Urządzenie Bluetooth

📶 Do telefonu jest podłączone urządzenie Bluetooth.

📶 Funkcja Bluetooth jest włączona, ale telefon nie jest połączony z urządzeniem Bluetooth.

Połączenie Wi-Fi

📶 Połączenie Wi-Fi jest dostępne.

 Połączenie Wi-Fi jest aktywne.

 Mobilne połączenie transmisji danych jest udostępniane innym urządzeniom przez sieć Wi-Fi.

Tryb jazdy samochodem

 Tryb jazdy samochodem jest włączony.

Lokalizacja

 Aplikacja lub usługa korzysta z Twoich informacji o lokalizacji.

Roaming

 Telefon korzysta z roamingu poza macierzystą siecią komórkową.

Profile

 Tryb wibracji jest włączony.


 Tryb cichy jest włączony.

Podstawowe informacje

Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać swój nowy telefon.

Zapoznaj się z funkcjami telefonu

Twój telefon ma dwa widoki, dzięki którym wszystkie ważne informacje masz zawsze w zasięgu ręki.

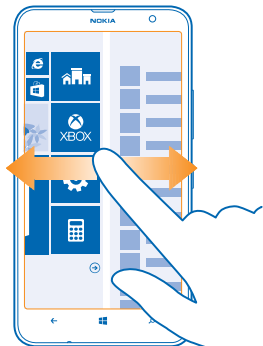

Aby przełączać się między ekranem startowym a menu aplikacji, po prostu przesunąć palcem w lewo lub w prawo.

Ekran startowy: Animowane dynamiczne kafelki pokazują m.in. nieodebrane połączenia i odebrane wiadomości, najnowsze informacje oraz prognozę pogody.

Możesz zmienić rozmieszczenie oraz rozmiary kafelków i przypiąć do nich kontakty, aplikacje, aktualności, skrzynki pocztowe, strony internetowe oraz inne ulubione elementy. Aktualizacje przypiętych kontaktów są wyświetlane w kafelku, a szczegóły kontaktu mogą być wyświetlane bezpośrednio z ekranu startowego.

Menu aplikacji: Wszystkie aplikacje znajdują się na uporządkowanej liście.

Masz wiele aplikacji? Aby zobaczyć jedną z nich, dotknij .

Oprogramowanie urządzenia zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firmę Nokia dostarczane przez firmę Microsoft Corporation lub podmiotów z nią związanych. Aby uzyskać dostęp do warunków licencji oprogramowania Windows Phone, wybierz  **Ustawienia > informacje**. Prosimy o zapoznanie się z warunkami licencji. Należy pamiętać, że korzystanie z oprogramowania jest równoznaczne z akceptacją warunków. W przypadku odmowy zaakceptowania warunków, nie należy korzystać z urządzenia ani jego oprogramowania. Prosimy o skontaktowanie się z firmą Nokia lub podmiotem, od którego urządzenie zostało zakupione w celu określenia warunków zwrotu sprzętu.

Przełączanie między widokami

Jeśli na ekranie startowym nie są widoczne wszystkie potrzebne aplikacje, możesz je znaleźć w menu aplikacji.


Po prostu przesuwaj palcem w lewo lub w prawo między widokami.



Przełączanie aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj , przesuń palcem do odpowiedniej aplikacji, a następnie ją naciśnij.

★ **Wskazówka:** Aby zamknąć aplikację, naciśnij .

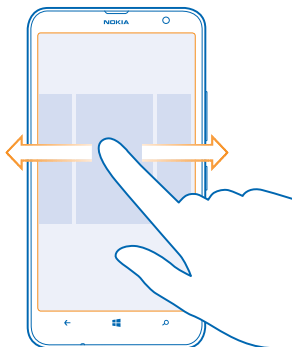

Wyświetlanie aplikacji działających w tle

Na ekranie startowym przesuń palcem w lewo i naciśnij  **Ustawienia**. Przesuń palcem w lewo i naciśnij **zadania w tle**.


Korzystanie z ekranu dotykowego

Poznaj funkcje swojego telefonu za pomocą naciskania, przeciągania i przesuwania.

1. Aby korzystać z telefonu, po prostu dotknij ekranu dotykowego lub dotknij go i przytrzymaj.
2. Aby otwierać kolejne opcje, trzymaj palec na elemencie, aż zostanie wyświetlone menu.


★ **Wskazówka:** W rękawiczkach także możesz korzystać z telefonu. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo, dotknij  **Ustawienia** > **dotknij** i przełącz opcję **Czułość wyświetlacza** na wartość **wysoka**.

★ **Przykład:** Aby otworzyć aplikację lub inny element, dotknij ich. Aby edytować lub usunąć termin kalendarza, dotknij terminu i przytrzymaj go, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

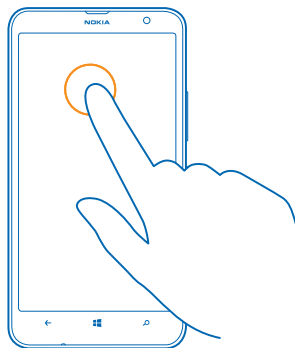


Aby przeciągnąć element, dotknij go i przytrzymaj

Przytrzymaj palec na elemencie przez kilka sekund, a następnie przesunij palcem po ekranie.

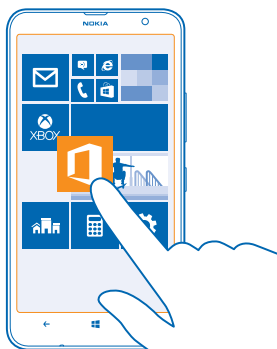


Przesuwanie

Umieść palec na ekranie i przesuń go w wybranym kierunku.

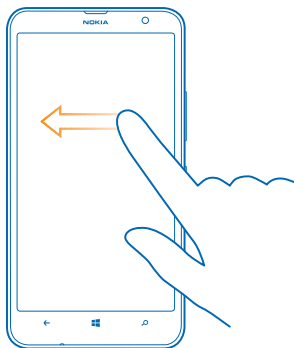


★ **Przykład:** Przesuń palcem w lewo lub w prawo między ekranem startowym a menu aplikacji albo między różnymi widokami w centrach. Aby szybko przewinąć długą listę lub menu, przesuń palec szybkim ruchem w górę lub w dół ekranu, a następnie unieś palec. Aby zatrzymać przewijanie, dotknij ekranu.

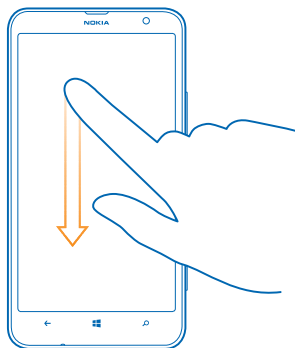

Powiększanie i pomniejszanie

Umieść dwa palce na elemencie, takim jak mapa, zdjęcie czy strona internetowa, a następnie rozsuń je lub zsuń.

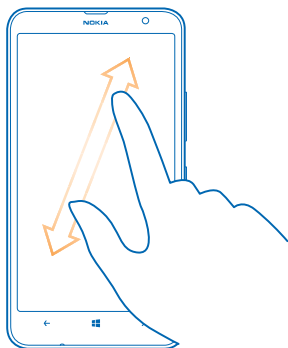

! **Ważne:** Staraj się nie zarysować tego ekranu.

★ **Wskazówka:** Ekran automatycznie zmienia swoją orientację, gdy tylko obrócisz telefon o 90 stopni. Aby zablokować ekran w obecnej orientacji, na ekranie startowym przesun palcem w lewo i dotknij **Ustawienia** > **obrót ekranu**. Przełącz opcję **Automatyczny obrót ekranu** na wartość **Wyłączony** .

Łatwa obsługa telefonu

Irytują Cię małe litery i zamazane obrazy? Powiększ czcionki, aby ekran był bardziej czytelny. Możesz również podłączyć do telefonu aparat telegraficzny (TTY/TDD).

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i dotknij **Ustawienia**.
2. Dotknij **ułatwienia dostępu**.

Zmiana rozmiaru czcionki


Przeciagnij suwak **Rozmiar tekstu**.

Włączanie wysokiego kontrastu

Przełącz opcję **Wysoki kontrast** na wartość **Włączony** .

Korzystanie z lupy

Przełącz **Powiększenie** na **Włączone** i dwukrotnie dotknij ekranu dwoma palcami. Podczas korzystania z lupy przesuwaj dwoma palcami wokół ekranu. Aby zatrzymać przybliżanie, dwukrotnie dotknij ekranu dwoma palcami.

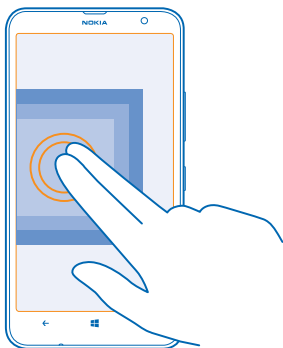

Korzystanie z telefonu za pomocą aparatu telegraficznego (TTY/TDD)

Przełącz opcję **TTY/TDD** na wartość **pełny**.

Dostępne tryby TTY/TDD mogą się różnić w zależności od usługodawcy sieciowego.

Używanie telefonu w trybie samolotowym

Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, po włączeniu trybu samolotowego nadal masz dostęp do muzyki, filmów i gier offline.

Tryb samolotowy zamyka połączenia z siecią komórkową i wyłącza bezprzewodowe funkcje telefonu. Stosuj się do instrukcji i wymagań dotyczących bezpieczeństwa ustalonych np. przez linie lotnicze, a także do wszelkich obowiązujących przepisów. Gdy jest to dozwolone, w trybie samolotowym możesz połączyć się z siecią Wi-Fi, aby na przykład przeglądać internet lub włączyć Bluetooth.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i naciśnij  **Ustawienia** > **tryb samolotowy**.
2. Przełącz opcję **Stan** na wartość **Włączony** .

Sterowanie telefonem za pomocą głosu

Masz zajęte ręce, ale musisz skorzystać z telefonu? Używając swojego głosu, możesz nawiązać połączenie, wysłać SMS-y, przeprowadzić wyszukiwanie w internecie lub otworzyć aplikację.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Lista obsługiwanych języków jest dostępna na stronie www.windowsphone.com.

1. Naciśnij i przytrzymaj .
2. Wypowiedz komendę.

★ **Przykład:** Aby sprawdzić swój harmonogram, powiedz **Otwórz kalendarz**.

Personalizowanie telefonu

Dowiedz się, jak spersonalizować ekran startowy oraz jak zmieniać dzwonki.



Personalizowanie ekranu startowego

Chcesz mieć na ekranie startowym telefonu tylko najczęściej używane aplikacje? Do ekranu startowego można przypiąć ulubione aplikacje, strony internetowe i inne elementy. Można też przesuwac na nim kafelki i zmieniać ich rozmiar.

1. Aby przypiąć aplikację, przesunąć palcem w lewo i przejdź do menu aplikacji.
2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie naciśnij **przypnij do ekranu startowego**.

Przypinanie kontaktu

Naciśnij  **Kontakty**, naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie naciśnij **przypnij do ekranu startowego**.


Po przypięciu kontaktu jego aktualizacje będą widoczne na kafelku, a ponadto będzie można połączyć się z nim bezpośrednio z ekranu startowego.

Przypinanie strony internetowej

Przejdź do strony i naciśnij  > **przypnij do ekranu startowego**.

Przenoszenie kafelków

Dotknij kafelka, przytrzymaj go oraz przeciągnij i upuść w nowej lokalizacji, po czym dotknij ekranu.

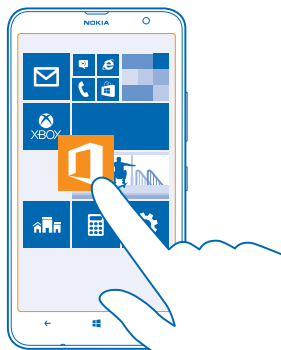

Zmiana rozmiaru i odpinanie kafelka

Aby zmienić rozmiar kafelka, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij ikony strzałki.

Kafelki mogą być małe, średnie lub szerokie. Im większy kafelek, tym więcej informacji się w nim zmieści.



Aby odpiąć kafelek, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij .

Zmień ustawienia Błyskawicznego ekranu

Telefon zawsze gotowy do usług. Kiedy telefon znajduje się w trybie gotowości, możesz łatwo sprawdzić godzinę nawet po wyłączeniu ekranu.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia** > **podgląd**.
2. Przełącz opcję **Ekran podglądu** na wartość **zawsze włączone**.

★ **Wskazówka:** Dzięki temu łatwo wybudzisz telefon, nawet jeśli dostęp do klawisza zasilania jest utrudniony, np. gdy telefon znajduje się w uchwycie samochodowym. Po prostu dwukrotnie naciśnij ekran.

Włączanie i wyłączanie funkcji dwukrotnego naciskania

Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia** > dotknij. Przełącz opcję **Kliknij dwa razy, aby obudzić telefon** na **Włączone**  lub **Wyłączone** .

Tworzenie zabawnego, bezpiecznego ekranu startowego dla dzieci

Możesz pozwolić dzieciom korzystać z niektórych aplikacji i nie martwić się, że przypadkowo usuną Twoją służbową pocztę, kupią coś w internecie lub zrobią cokolwiek innego, czego nie powinny. Utwórz osobny ekran startowy dla dzieci i przypnij do niego odpowiednie gry, aplikacje oraz inne ich ulubione elementy.



1. Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i nacisnąć **Ustawienia**.
2. Naciśnij **kąciuk dziecięcy**.
3. Zdecyduj, z których materiałów mogą korzystać dzieci. Możesz także utworzyć hasło do własnego ekranu startowego, aby dzieci nie miały do niego dostępu.

★ **Wskazówka:** Pokaż dzieciom, jak mogą spersonalizować swój ekran startowy. Aby zmienić na przykład obraz tła, naciśnij **dostosuj**. Na ekranie startowym można zmieniać rozmiar kafelków i przesuwając je jak zwykle.

★ **Wskazówka:** Aby zezwolić dzieciom na kupowanie z poziomu aplikacji (na przykład punktów w grze), określ numer PIN portfela. Każdy zakup należy potwierdzić numerem PIN portfela. Aby określić numer PIN portfela, na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i nacisnąć **Portfel >** **••• > ustawienia+pin**. Niektóre materiały mogą nie być dostępne dla klientów w każdym wieku.

Przechodzenie do własnego ekranu startowego

Naciśnij dwukrotnie klawisz zasilania i przesunąć palcem do góry na swoim ekranie blokady. Jeśli masz ustawione hasło, wpisz je.

Przechodzenie do ekranu startowego dziecka

Na swoim ekranie blokady przesunąć palcem w lewo, a na ekranie blokady dziecka przesunąć palcem do góry.

Wyłączanie ekranu startowego dziecka

Na swoim ekranie startowym przesunąć palcem w lewo, nacisnąć **Ustawienia**, a następnie przełączyć opcję **kąciuk dziecięcy** na wartość **Wyłączony**.

Zmiana motywu

Kolory wyświetlacza można zmieniać, aby dostosowywać je do swoich upodobań i nastroju.

1. Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i nacisnąć **Ustawienia > motyw**.
2. Nacisnąć **Tło** lub **Kolor wiodący**.

Zmiana profilu koloru

Aby dostosować nasycenie kolorów i temperaturę barwową swojego ekranu, nacisnąć **Ustawienia > wyświetl > Profil kolorów Lumia > popraw**.

Personalizowanie ekranu blokady

Chcesz, aby Twój ekran blokady wyglądał wyjątkowo? Możesz na przykład umieścić w tle swoje ulubione zdjęcie.



Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i nacisnąć **Ustawienia > ekran blokady**.

- ★ **Wskazówka:** Możesz zdecydować, które powiadomienia aplikacji, np. nieodebrane połączenia lub nowe wiadomości, chcesz widzieć na ekranie blokady. Wystarczy nacisnąć okienko powiadomienia i wybrać aplikacje, które mają być dodane.

Zmiana zdjęcia tła

Nacisnąć opcję **zmień zdjęcie**, wybrać zdjęcie, dostosuj je do swoich potrzeb i nacisnąć ✓.

- ★ **Wskazówka:** Na ekranie blokady można także w losowej kolejności odtwarzać zdjęcia z usługi Bing. Przełącz opcję **Tło** na wartość **Bing**.

Wyświetlanie wykonawcy podczas odtwarzania muzyki

Przełącz opcję **Pokaż wykonawcę podczas odtwarzania muzyki** na wartość **Włączone**.

Personalizowanie dźwięków telefonu

Możesz wybrać dźwięki, które najbardziej Ci odpowiadają.

1. Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i nacisnąć **Ustawienia > dzwonki+dźwięki**.
2. Wybierz typ dzwonka lub sygnału, który chcesz zmienić, a następnie wybierz plik dźwiękowy.

Dodawanie nowych dzwoneków z komputera do telefonu

Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB i za pomocą menedżera plików na komputerze przenieś odpowiedni utwór do folderu dzwoneków w telefonie.

Aby ustawić dany utwór jako dzwonek, w widoku **dzwonki+dźwięki** dotknij opcji **Dzwonek**, a następnie w obszarze **Niestandardowe** dotknij utworu.

Utwór można ustawić jako dzwonek pod warunkiem, że nie jest chroniony mechanizmem DRM i ma mniej niż 30 MB.

★ **Wskazówka:** Chcesz utworzyć własny, niepowtarzalny dźwięk dzwonka? Dotknij  **Sklep** i pobierz aplikację **Twórca Dzwoneków**.

Na komputerze musi być zainstalowany system Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8.

Zyskaj lepszą jakość dźwięku

Odtwarzaj pliki muzyczne i wideo w lepszej jakości, by cieszyć się głębszym i czystszy brzmieniem.


1. Podłącz kompatybilne przewodowe słuchawki.
2. Naciśnij  **Ustawienia** > **audio**.
3. Aby dostosować dźwięk, przesun palcem do opcji **korektori** przesuwaj pasma wedle własnego uznania. Możesz także wybrać jedno z domyślnych ustawień korektora.
4. Aby uzyskać podobną głośność odtwarzania w przypadku wszystkich utworów muzycznych i filmów wideo, przesun palcem w lewo do opcji **ulepszenia** i ustaw **Wyrównywanie poziomu dźwięku** na **Włączone** .
5. Brzmienie w słuchawkach stereo będzie bogatsze i bardziej wyraziste, jeśli ustawisz opcję **Dolby Headphone** na **Włączone** .

Dostosowywanie dźwięku nie jest możliwe w przypadku słuchania radia.

Wyciszanie telefonu

Po włączeniu trybu cichego wyciszone zostają wszystkie dzwonki i sygnały. Używaj tego trybu, na przykład gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.

1. Naciśnij klawisz głośności, aby zobaczyć pasek stanu głośności u góry ekranu, a następnie dotknij .

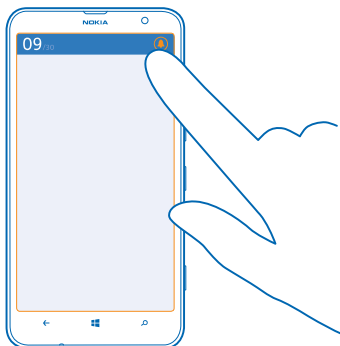

Tryb cichy  jest włączony. Jeśli w telefonie są ustawione wibracje, włączony jest tryb wibracji  zamiast trybu cichego.

2. Aby włączyć wibracje, na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia** > **dzwonki+dźwięki**, następnie przełączyć **Wibracje** na wartość **Włączone** .

Ustawianie w telefonie trybu jazdy samochodem

Tryb jazdy samochodem pomaga zminimalizować rozpraszanie uwagi, dzięki czemu możesz skoncentrować się na prowadzeniu samochodu.

1. Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia** > **tryb samochodowy** > **dalej**.

2. Aby ustawić w telefonie ignorowanie połączeń, ustaw opcję **Ignoruj połączenia** na **Włączone** . Aby ustawić w telefonie ignorowanie wiadomości SMS, ustaw opcję **Ignoruj SMS-y** na **Włączone** .

3. Dotknij **dalej**.

4. Aby wysłać automatyczną wiadomość SMS z wyjaśnieniem, dlaczego nie możesz odebrać połączenia lub odpowiedzieć na wiadomość SMS, ustaw **Odpowiedzi SMS na połączenia** bądź **Odpowiedzi SMS na SMS-y** lub obie te opcje na **Włączone** . Aby edytować wiadomość, dotknij pola tekstowego.

5. Dotknij kolejno **dalej** > **dodaj urządzenie** i urządzenia Bluetooth, z którym łączysz telefon podczas jazdy, takiego jak zestaw słuchawkowy.

Tryb jazdy uruchamia się automatycznie po połączeniu się telefonu z dodanym urządzeniem.

Wykonywanie zrzutu ekranu

Czy chcesz pochwalić się swoim własnym spersonalizowanym ekranem startowym? Możesz zrobić zdjęcie ekranu i wysłać je znajomym.

1. Naciśnij jednocześnie klawisz zasilania i klawisz Start .



2. Naciśnij **Zdjęcia > albumy > Zrzuty ekranu**.

3. Dotknij zrzutu ekranu, który chcesz wysłać, i przytrzymaj go, a następnie dotknij opcji **udostępnić...**

Wydłużanie czasu pracy baterii

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu i jednocześnie uzyskaj odpowiedni czas pracy baterii. Możesz wykonać kilka czynności, aby oszczędzać energię telefonu.

Porady dotyczące oszczędzania energii:

Ładuj urządzenie tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba.	Zawsze ładuj baterię do pełna.
---	--------------------------------

Wybierz tylko te dźwięki, których naprawdę potrzebujesz.	Wycisz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy.
--	--

Używaj słuchawek przewodowych.	Używaj słuchawek przewodowych zamiast głośnika.
--------------------------------	---

Korzystaj z trybu oszczędzania baterii.	Możesz ustawić w telefonie automatyczne oszczędzanie energii, gdy poziom naładowania baterii jest niski. Aby sprawdzić stan baterii i włączyć tryb oszczędzania baterii, na ekranie startowym przesuń palcem w lewo i dotknij  Ustawienia > oszczędzanie baterii.
---	--

Przy włączonym trybie oszczędzania baterii nie można zmienić ustawień niektórych aplikacji.

- Możesz wybrać czas, kiedy tryb oszczędzania baterii będzie włączony. Dotknij **zaawansowane**.
-

Zmień ustawienia ekranu

- Ustaw w telefonie wyłączanie ekranu po krótkim czasie. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia** > **ekran blokady** > **Ekran wyłącza się, kiedy minie**.
- Zmień ustawienia podgląd. Aby szybko wyświetlić godzinę i powiadomienia, poruszając telefonem, na ekranie startowym przesun palcem w lewo, dotknij  **Ustawienia** > **podgląd** i przełącz opcję **Ekran podglądu** na **podejrzyj**. Aby wyłączyć podgląd, przełącz opcję **Ekran podglądu** na **wyłączone**.
- W razie konieczności dwukrotnie dotknij ekranu, aby go włączyć. Aby wyłączyć funkcję, na ekranie startowym przesun palcem w lewo, dotknij  **Ustawienia** > **dotknij** i przełącz wartość funkcji **Kliknij dwa razy, aby obudzić telefon** na **Wyłączone** .

Zmniejszanie jasności ekranu

- Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia** > **jasność**. Upewnij się, że opcja **Dopasuj automatycznie** jest ustawiona na wartość **Wyłączone** . Przełącz **Jasność** na **niska**, a następnie przełącz opcję **Dopasuj automatycznie** na **Włączone** .
- Aby zmniejszyć jasność ekranu, gdy tryb oszczędzania baterii jest włączony, na ekranie startowym przesun palcem w lewo, a następnie dotknij  **Ustawienia** > **wyświetl** i przełącz wartość opcji **Jasność funkcji Oszczędzanie baterii** na **Włączone** .

Zapobieganie działaniu aplikacji w tle

- Zamknij nieużywane aplikacje. Aby zamknąć większość aplikacji, dotknij .
- Niektóre aplikacje mogą niepotrzebnie działać w tle. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo, dotknij  **Ustawienia**, przesun palcem do opcji **aplikacje** i dotknij **zadania w tle**. Dotknij kolejno aplikacji, którą chcesz zablokować, i **zablokuj**.

Korzystaj z usług lokalizacji wybiórczo

Jeśli chcesz, aby usługi lokalizacyjne pozostały włączone, ale nie chcesz korzystać z usług meldowania, na ekranie startowym przesun palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia**. Przesun palcem do **aplikacje**, dotknij **kontakty** i przełącz wartość opcji **Użyj mojej lokalizacji** na **Wyłączone** .

Wybiórcze używanie połączeń internetowych

- Ustaw w telefonie rzadsze sprawdzanie, czy nadeszły nowe wiadomości e-mail, lub wybierz opcję sprawdzania tylko na żądanie. W każdej swojej

skrzynce pocztowej dotknij **••• > ustawienia > ustawienia synchronizacji**, a następnie zmień ustawienie opcji **Pobierz nową zawartość**.

- Włączaj Bluetooth, tylko gdy trzeba.
- Zalecamy korzystanie z internetu przy użyciu sieci Wi-Fi zamiast mobilnego połączenia do transmisji danych.

★ **Wskazówka:** Aby nawet po wyłączeniu telefonu połączenie Wi-Fi nie zostało zakończone, na ekranie startowym przesunij palcem w lewo, dotknij **Ustawienia > Wi-Fi > zaawansowane**, a następnie zaznacz pole wyboru **Nie wyłączaj sieci Wi-Fi po wyłączeniu ekranu**.

- Zatrzymaj wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych w telefonie. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo, dotknij **Ustawienia > Wi-Fi** i przełącz opcję **Sieci Wi-Fi** na wartość **Wyłączone**.
- Wyłącz w telefonie opcję połączeń z gram. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo, dotknij **Ustawienia**, przesunij palcem do opcji **aplikacje**, dotknij **gry** i wyłącz wszystkie odpowiednie ustawienia.
- Jeśli słuchasz muzyki lub w inny sposób używasz telefonu, ale nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz tryb samolotowy.

Oszczędzaj na kosztach roamingu transmisji danych

Chcesz oszczędzić na rachunkach za telefon? Możesz zaoszczędzić na opłatach za roaming transmisji danych, zmieniając ustawienia danych mobilnych. Roaming transmisji danych oznacza, że telefon odbiera dane za pośrednictwem sieci nienależącej do Twojego usługodawcy sieciowego i nieobsługiwanej przez niego. Łączenie się z internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć koszty transmisji danych. Twój usługodawca sieciowy może pobierać stałą opłatę za transfer danych lub za rzeczywiste wykorzystanie danych. Aby korzystać z optymalnej metody połączenia, zmień ustawienia sieci Wi-Fi, danych mobilnych i pobierania poczty e-mail.

Korzystanie z połączenia Wi-Fi jest na ogół szybsze i tańsze niż korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych. Jeżeli dostępne są połączenie Wi-Fi oraz mobilne połączenie do transmisji danych, telefon wykorzystuje połączenie Wi-Fi.

Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i dotknij **Ustawienia**.

1. Dotknij **Wi-Fi**.
2. Upewnij się, że opcja **Sieci Wi-Fi** ma wartość **Włączone**.
3. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.

Zamykanie mobilnego połączenia do transmisji danych

Naciśnij **sieć komórkowa** i przełącz opcję **Transmisja danych** na wartość **wyłączona**.

Zatrzymywanie roamingu transmisji danych

Naciśnij **sieć komórkowa** i przełącz opcję **Opcje roamingu danych** na wartość **nie korzystaj z roamingu**.

- ★ **Wskazówka:** Aby podczas podróży zaoszczędzić na kosztach przesyłania danych, przed wyjazdem zapisz nowe mapy w telefonie i przeglądaj je w trybie offline. Jeśli w telefonie kończy się wolne miejsce, możesz usunąć z niego niektóre mapy.

Ustawianie ręcznego pobierania poczty e-mail

Ustaw w telefonie rzadsze sprawdzanie, czy nadeszły nowe wiadomości e-mail, lub wybierz opcję sprawdzania tylko na żądanie. W każdej swojej skrzynce pocztowej naciśnij **••• > ustawienia > ustawienia synchronizacji**, a następnie zmień ustawienie dla **Pobierz nową zawartość**.

Wpisywanie tekstu


Dowiedz się, jak szybko i efektywnie pisać tekst przy użyciu klawiatury telefonu.

Używanie klawiatury ekranowej

Pisanie za pomocą klawiatury ekranowej jest łatwe i zabawne. Klawiatury ekranowej można używać w trybie pionowym lub poziomym.

Dotknij pola tekstowego.

- 1 Klawisze znakowe
- 2 Klawisz Shift
- 3 Klawisz cyfr i symboli
- 4 Klawisz języka
- 5 Klawisz uśmieśków
- 6 Klawisz spacji
- 7 Klawisz Enter
- 8 Klawisz Backspace

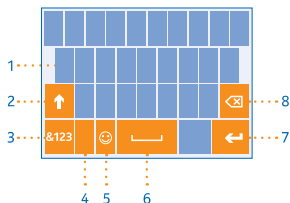

Układ klawiatury w poszczególnych aplikacjach i językach może się różnić. Klawisz języka jest widoczny tylko wtedy, gdy wybrano kilka języków pisania tekstów. Przykład pokazuje klawiaturę w języku angielskim.

Przełączanie małych i wielkich liter


Dotknij klawisza Shift. Aby włączyć tryb Caps Lock, dwukrotnie dotknij tego klawisza. Aby powrócić do normalnego trybu, ponownie dotknij klawisza Shift.

Wpisywanie cyfry lub znaku specjalnego

Dotknij klawisza cyfr i symboli. Aby wyświetlić więcej znaków specjalnych, dotknij klawisza Shift. Do niektórych klawiszy znaków specjalnych może być przypisanych kilka symboli. Aby wyświetlić więcej symboli, dotknij symbolu lub znaku specjalnego i przytrzymaj je.

- ★ **Wskazówka:** Aby wstawić kropkę na końcu jednego zdania i zacząć nowe, dwukrotnie dotknij klawisza spacji.

- ★ **Wskazówka:** Aby szybko wpisać cyfrę lub znak specjalny, umieść palec na klawiszu cyfr i symboli, przesun do odpowiedniego znaku, a następnie unieś palec.

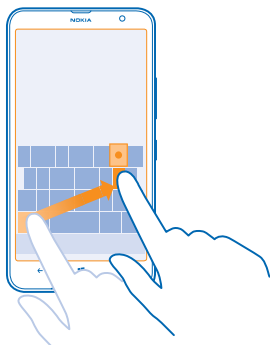

Kopiowanie i wklejanie tekstu

Dwukrotnie dotknij słowa, a następnie przeciągnij kółka przed i za słowo, aby zaznaczyć sekcję, którą chcesz skopiować, po czym dotknij . Aby wkleić tekst, dotknij .

Dodawanie akcentu do znaku

Dotknij znaku i przytrzymaj go, a następnie dotknij litery ze znakiem diakrytycznym.

Usuwanie znaku


Dotknij klawisza Backspace.

Przełączanie języków pisania tekstów

Dotknij klawisza języka i przytrzymaj go, a następnie wybierz żądany język. Klawisz języka jest widoczny tylko wtedy, gdy wybrano kilka języków pisania tekstów.

Przenoszenie kursora

Dotknij tekstu i przytrzymaj go aż do wyświetlenia kursora. Przeciągnij kursor do wybranego miejsca, nie podnosząc palca.

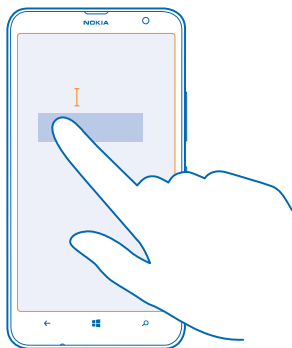

Używanie klawiatury i podpowiedzi

Podczas pisania telefon podpowiada wyrazy, dzięki czemu możesz pisać szybciej i lepiej. Podpowiedzi wyrazów są dostępne w wielu językach.

Gdy zaczniesz pisać, telefon podpowie Ci możliwe wyrazy. Jeśli żądane słowo znajduje się w pasku podpowiedzi, wybierz je. Aby wyświetlić więcej propozycji, przesunij palcem w lewo.


★ **Wskazówka:** Jeśli proponowane słowo jest napisane czcionką pogrubioną, telefon automatycznie użyje go, aby zamienić wpisane przez Ciebie słowo. Jeśli słowo jest nieprawidłowe, dotknij go, aby zobaczyć pierwotnie wpisane słowo oraz inne propozycje.

Poprawianie słowa

Jeśli zauważysz słowo o niepoprawnej pisowni, dotknij go, aby zobaczyć propozycje poprawek.

Dodawanie nowego słowa do słownika

Jeśli żadanego słowa nie ma w słowniku, napisz i naciśnij je oraz znak + na pasku propozycji. Telefon zapamiętuje kilkakrotnie wpisane nowe słowo.

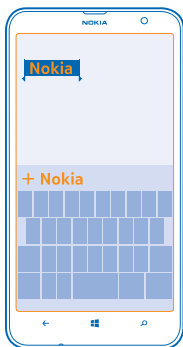

Wyłączanie podpowiedzi

Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i naciśnij **Ustawienia > klawiatura**. Naciśnij klawiaturę i usuń zaznaczenie pola wyboru **Podpowiadaj tekst**.

Dodawanie języków pisania tekstów


Do klawiatury można dodać kilka języków pisania tekstów i przełączać je podczas pisania.

1. Naciśnij **Ustawienia > klawiatura > dodaj klawiatury**.
2. Wybierz żądane języki pisania tekstów.

★ **Wskazówka:** Aby usunąć wcześniej zainstalowaną klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj język, którego nie chcesz używać, a następnie wybierz **usuń**.

Przełączanie języków podczas pisania

Naciskaj klawisz języka aż do wyświetleniażądanego języka. Układ klawiatury i podpowiedzi zmieniają się w zależności od wybranego języka. Klawisz języka jest widoczny tylko w przypadku, gdy wybrano kilka języków pisania tekstów.

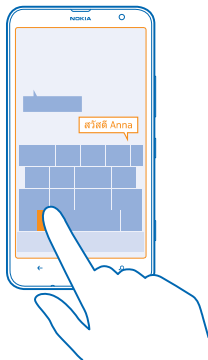

Skanowanie kodów lub tekstu

Za pomocą aparatu w telefonie można skanować materiały, takie jak kody QR, kody kreskowe czy okładki książek lub płyt DVD, i uzyskiwać dodatkowe informacje na temat tych elementów, które telefon rozpoznał.

Naciśnij , a następnie dotknij .

1. Skieruj aparat na kod.

2. Dotknij wynik wyszukiwania, aby uzyskać więcej informacji.

★ **Wskazówka:** Trzymaj aparat nieruchomo i upewnij się, że skanowany element jest całkowicie widoczny w wizjerze aparatu.

★ **Przykład:** Spróbuj zeskanować następujący kod i zobacz, co się stanie.



Tłumaczenie i wyszukiwanie tekstu w internecie

Skieruj aparat na tekst i dotknij opcji **skanuj tekst**, a następnie wybranych słów i dotknij opcji **tłumacz** lub **szukaj**.


W niektórych językach funkcja ta może być niedostępna.

Zegar

Kontroluj czas — dowiedz się, jak używać telefonu jako zegara i budzika.

Ustawianie alarmu

Telefonu można używać jako budzika.

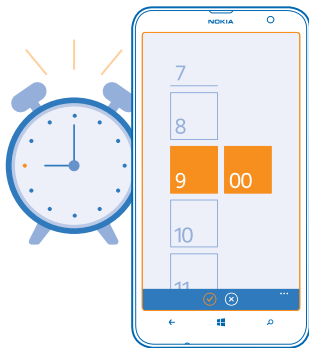

1. Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i nacisnąć **Alarmy**.

2. Naciśnij **+**.

3. Uzupełnij szczegóły dotyczące alarmu, ustaw godzinę i naciśnij **OK**.

Aby alarm zadziałał, telefon musi być włączony, a głośność ustawiona na odpowiednim poziomie.

★ **Wskazówka:** Po przypięciu aplikacji Alarmy do ekranu startowego można szybko sprawdzić godzinę kolejnego aktywnego alarmu. Kafelek musi być co najmniej średniego rozmiaru.

Wyłączanie alarmu

Przełącz alarm na wartość **Wyłączone** .

Usuwanie alarmu

Naciśnij alarm i **×**.

Odkładanie alarmu

Nie chcesz jeszcze wstawać? Gdy usłyszysz alarm, możesz go odłożyć.

Po usłyszeniu alarmu dotknij polecenia **odłóż**.

Automatyczna aktualizacja daty i godziny

Możesz ustawić w telefonie automatyczną aktualizację daty, godziny i strefy czasowej. Automatyczna aktualizacja to usługa sieciowa, która może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy sieciowego.

Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i nacisnąć **Ustawienia > data+godzina**.

Przełącz opcję **Ustaw automatycznie** na wartość **Włączone** .

Ręczna aktualizacja daty i godziny

Przełącz opcję **Ustaw automatycznie** na wartość **Wyłączone** , a następnie edytuj datę i godzinę.

Ręczne aktualizowanie strefy czasowej podczas pobytu za granicą

Przełącz opcję **Ustaw automatycznie** na wartość **Wyłączone** [OFF], a następnie naciśnij pozycję **Strefa czasowa** i lokalizacji.

SkyDrive

Przechowuj materiały w usługach chmurowych. Dzięki temu nigdy nie zabraknie Ci pamięci na ulubione czy nowe aplikacje.



Usługa SkyDrive to magazyn chmurowy, w którym można przechowywać wszystkie dokumenty i zdjęcia, tak, aby mieć do nich dostęp i móc je udostępniać oraz w razie potrzeby przywrócić. Można również ustawić automatyczne tworzenie kopii zapasowej, aby po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu elementy te były kopiowane do albumu w chmurze.

Kiedy korzystasz z usługi SkyDrive, masz dostęp do zdjęć, dokumentów i innych materiałów z telefonu, tabletu lub komputera. W zależności od aplikacji można nawet kontynuować pracę nad dokumentem od miejsca, w którym została przerwana.

Materiały w usłudze SkyDrive można przechowywać w kilku miejscach. Zdjęcia można zapisać w usłudze SkyDrive w centrum Zdjęcia lub zarządzać dokumentami pakietu Office w centrum Office.

★ **Wskazówka:** Aby łatwo zarządzać materiałami w chmurze za pomocą telefonu, możesz pobrać aplikację SkyDrive z witryny Sklep.

Zapisywanie zdjęć i innych materiałów w usłudze SkyDrive

Do usługi SkyDrive można przysyłać pliki zapisane w telefonie, aby łatwo uzyskiwać do nich dostęp z telefonu, tabletu i komputera.

Do połączenia z usługą SkyDrive jest wymagane konto Microsoft.

1. Naciśnij **Zdjęcia** i przejdź do zdjęcia lub wideo.

2. Dotknij **...** > **zapisz w SkyDrive**.

3. W razie potrzeby dodaj podpis do zdjęcia i dotknij [Signature] lub [Sticker].

★ **Wskazówka:** Aby ustawić w telefonie automatyczne przysyłanie zdjęć i plików wideo do usługi SkyDrive, na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i dotknij [Ustawienia]. Przesunij palcem do pozycji **aplikacje** i naciśnij **zdjęcia+aparat > SkyDrive**.

Zapisywanie dokumentu pakietu Office w usłudze SkyDrive

Dotknij  **Office**, przesunij palcem do pozycji **miejsca** i dotknij **telefon**. Dotknij pliku, który chcesz zapisać, i przytrzymaj go, a następnie dotknij **zapisz w...** > **SkyDrive**.

- ★ **Wskazówka:** W usłudze SkyDrive możesz też zapisać dokument podczas pracy nad nim. Dotknij **...** > **zapisz jako...**, a następnie przełącz opcję **Zapisz w** na wartość **SkyDrive**. Jeśli zmienisz lokalizację Zapisz w, spowoduje to zmianę domyślnej lokalizacji dla wszystkich plików.

Udostępnianie zdjęć i dokumentów między urządzeniami

Usługa SkyDrive zapewnia Ci łatwy dostęp do zdjęć, dokumentów i innych materiałów przesyłanych z dowolnego urządzenia.

Aby móc przysłać do usługi SkyDrive zdjęcia, dokumenty i inne materiały zapisane w telefonie, tablecie lub na komputerze, musisz zalogować się na swoje konto Microsoft. Aby uzyskać dostęp do przesłanych materiałów z innego urządzenia, zaloguj się na to samo konto Microsoft, za pomocą którego materiały zostały załadowane.

Do przesyłania lub pobierania materiałów jest potrzebne połączenie internetowe. Jeśli nie masz planu taryfowego uwzględniającego przesyłanie danych, Twoje koszty transmisji danych mogą szybko wzrosnąć. Jeśli potrzebujesz informacji na temat możliwych kosztów transmisji danych, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Materiały w usłudze SkyDrive można przechowywać w kilku miejscach. W telefonie możesz przeglądać zdjęcia i pliki wideo w centrum Zdjęcia lub otwierać dokumenty pakietu Office w centrum Office. Możesz też pobrać aplikację SkyDrive za pomocą usługi Sklep, aby móc wyświetlać wszystkie typy plików i zarządzać nimi w telefonie.

W tablecie lub na komputerze możesz zarządzać materiałami online na stronie www.skydrive.com lub za pomocą aplikacji SkyDrive uzyskiwać dostęp do usługi SkyDrive bezpośrednio z komputera. Jeśli nie masz jeszcze aplikacji SkyDrive, możesz ją pobrać i zainstalować z witryny www.skydrive.com.

- ★ **Wskazówka:** Za pomocą aplikacji SkyDrive na komputerze można łatwo przysłać materiały, przeciągając i upuszczając odpowiednie pliki do folderu usługi SkyDrive w menedżerze plików, takim jak program Eksplorator Windows lub narzędzie Znajdź. Pliki są automatycznie przesyłane do usługi SkyDrive.

konto Nokia

Konto Nokia jest kluczem do usług firmy Nokia.

Używając konta Nokia, możesz na przykład:

- Uzyskuj dostęp do usług Nokia za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła na komputerze lub w telefonie.
- Kupowanie muzyki z aplikacji Nokia MixRadio
- Synchronizowanie ulubionych w aplikacji HERE Maps
- pobierać zawartość z usług Nokia;
- Zapisz model swojego telefonu oraz informacje kontaktowe. Do konta Nokia można też dodać dane karty płatniczej.

Dostępne usługi mogą się różnić.

Więcej informacji na temat konta i usług firmy Nokia można znaleźć pod adresem account.nokia.com.

Przeglądanie aplikacji na karcie SIM

Jeśli Twój usługodawca dołączył aplikacje na karcie SIM, możesz je znaleźć w następujący sposób.

Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia** > **sieć komórkowa** > **Aplikacje na karcie SIM**.

Sklep

Dopasuj telefon do siebie dzięki aplikacjom, grom i innym elementom. Niektóre z nich są bezpłatne. Przejrzyj Sklep, aby znaleźć najnowsze materiały do swojego telefonu.



Do pobrania dostępne są:

- aplikacje
- gry
- muzyka
- wideo
- podcasty

Możesz również:

- pobierać zawartość odpowiadającą Twoim upodobaniom i lokalizacji,
- udostępniać znajomym rekomendacje.

Dostępność elementów do pobrania ze sklepu Sklep zależy od regionu.

Aby pobierać materiały z usługi Sklep, należy zalogować się do konta Microsoft za pośrednictwem telefonu. Po zalogowaniu zostaną wyświetlone materiały kompatybilne z Twoim telefonem.

Zawartość możesz wyszukiwać i pobierać bezpośrednio przy użyciu swojego telefonu albo przeglądać Sklep na komputerze i wysyłać na telefon łącza do interesujących Cię materiałów w SMS-ach.

Niektóre materiały są bezpłatne, a za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub doliczyć je do rachunku telefonicznego.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Przeglądanie oferty Sklepu i wyszukiwanie materiałów

Sprawdź najnowsze i najbardziej popularne aplikacje, gry oraz inne elementy polecane dla Ciebie i do Twojego telefonu. Przeglądaj różne kategorie lub wyszukuj określone elementy.

Naciśnij  **Sklep**.

Wyświetlanie i przeglądanie kategorii

Naciśnij kategorię na pierwszej stronie lub przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić więcej kategorii i elementów.

Naciśnij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Podczas przeglądania elementu są wyświetlane również elementy pokrewne.

Wyszukiwanie elementów w Sklepie

Naciśnij , wpisz szukane hasła i naciśnij .

★ **Wskazówka:** Udało Ci się znaleźć w usłudze Sklep coś, co mogłoby zainteresować Twoich znajomych? Możesz wysłać im odpowiednie łącze. Jeśli dany element jest bezpłatny, naciśnij opcję **udostępnij**. Jeśli dany element ma podaną cenę, dotknij **••• > udostępnij**.

Pobieranie gier, aplikacji i innych elementów

Gry, aplikacje i inne elementy możesz pobierać bezpłatnie, ale możesz też je kupować.

1. Naciśnij  **Sklep**.
2. Naciśnij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje.
3. Jeśli obok elementu jest widoczna cena, naciśnij opcję **kup**, lub — aby wypróbować go bezpłatnie przez określony czas — naciśnij opcję **wypróbuj**. Jeśli dany element jest bezpłatny, naciśnij opcję **zainstaluj**.
4. Należy zalogować się na koncie Microsoft (o ile nie zrobiono tego wcześniej).
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu.

Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć lub wyświetlić element bądź kontynuować przeglądanie dalszej zawartości. Typ elementu decyduje o jego lokalizacji w pamięci telefonu: muzykę, filmy i podkasty można znaleźć w centrum Muzyka+Wideo, gry można znaleźć w centrum Gry, a aplikacje w menu aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementu, skontaktuj się z jego wydawcą.

★ **Wskazówka:** Do pobierania większych plików używaj połączenia Wi-Fi.

Wyświetl bieżące operacje pobierania

Podczas pobierania elementu możesz kontynuować przeglądanie usługi Sklep i innych materiałów, a także dodawać elementy do pobrania.

1. Naciśnij  **Sklep**.

2. Aby wyświetlić bieżące operacje pobierania, naciśnij powiadomienie u dołu widoku głównego. Zawiera ono informacje o liczbie pobieranych elementów. Każdy element jest pobierany oddzielnie.

★ **Wskazówka:** Jeśli musisz na przykład tymczasowo zamknąć połączenie internetowe, naciśnij pobierany element i przytrzymaj go, a następnie naciśnij opcję **wstrzymaj**. Aby wznowić pobieranie, naciśnij opcję **wznów**. Elementy oczekujące należy wstrzymywać oddzielnie. Jeśli pobieranie nie powiedzie się, możesz ponownie pobrać dany element.

Pisanie recenzji aplikacji

Chcesz podzielić się swoją opinią na temat aplikacji z innymi użytkownikami usługi Sklep? Oceń i opisz aplikację. Możesz opublikować jedną recenzję każdej pobranej aplikacji.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie naciśnij opcję **oceni i opisz**.

2. Oceń i opisz aplikację.

★ **Wskazówka:** W ten sam sposób możesz oceniać i opisywać inne elementy.

Kontakty i wiadomości

Za pomocą telefonu możesz kontaktować się ze znajomymi i rodziną oraz udostępniać pliki, takie jak zdjęcia. Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami w usługach sieci społecznościowych, nawet w podróży.

Połączenia

Chcesz zadzwonić do znajomych z nowego telefonu? Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Zapisz dane kontaktowe znajomych w telefonie, aby łatwo i szybko nawiązywać z nimi połączenia.

1. Naciśnij  > .
2. Naciśnij kontakt i numer.


★ **Wskazówka:** Czy głos Twojego rozmówcy jest zbyt głośny lub za cichy? Dostosuj głośność za pomocą klawiszy głośności.

Chcesz, aby inni słyszeli Twoją rozmowę? Naciśnij **głośnik**.

Nawiązywanie połączenia

Naciśnij  > , wpisz numer telefonu i wybierz **połącz**.

Aby wprowadzić znak +, który służy do połączeń międzynarodowych, dotknij i przytrzymaj **0**.

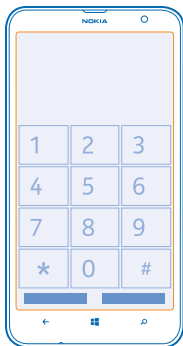

Kopiowanie i wklejanie numeru telefonu

Naciśnij numer telefonu i przytrzymaj go, a następnie dotknij **kopiuj**, po czym w polu tekstowym naciśnij .

Wyświetlanie historii połączeń

Naciśnij .

Aby usunąć rejestr połączeń, naciśnij i przytrzymaj rejestr, a następnie wybierz **usuń element**. Aby usunąć wszystkie rejestry połączeń, dotknij **••• > usuń wszystko**.

Aby wyszukać rejestr połączeń, dotknij **☎ > 🔍**, a następnie wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu.

Nawiązywanie połączeń za pomocą głosu

Możesz nawiązać połączenie za pomocą głosu.

1. Naciśnij i przytrzymaj **☐**.
2. Wypowiedz słowa **Zadzwoń do** i nazwę kontaktu.

Aby anulować, naciśnij **←**.

★ **Wskazówka:** Za pomocą komendy głosowej możesz również nawiązać połączenie przez zestaw słuchawkowy Bluetooth.


W niektórych językach funkcja ta może być niedostępna.

Wyciszanie połączenia przychodzącego

Jeśli Twój telefon dzwoni, a Ty nie chcesz, aby Ci przeszkadzano, możesz go wyciszyć.

Aby móc wyciszać telefon przez odwrócenie go ekranem do dołu, musisz włączyć funkcję **Obróć, by wyciszyć**. Dotknij **⚙ Ustawienia > dźwięk**, w razie potrzeby przesunąć palcem w lewo i ustaw opcję **Obróć, by wyciszyć** na **Włączone** **🔴🟢**.

Gdy otrzymasz połączenie, naciśnij klawisz głośności lub obróć telefon przodem do dołu.

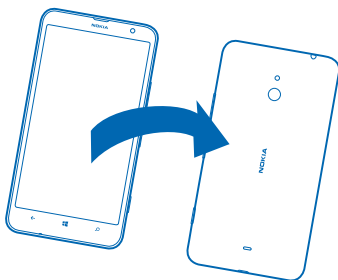

★ **Wskazówka:** Chcesz szybko wyciszyć telefon? Naciśnij klawisz blokady.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

Chcesz powiedzieć znajomym coś więcej? Zadzwoń do nich ponownie. W widoku historii połączeń możesz wyświetlić informacje na temat nawiązanych i odebranych połączeń.

1. Na ekranie startowym dotknij **☎**.
2. Dotknij **🔍** obok nazwy lub numeru telefonu.


Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Twój telefon obsługuje połączenia konferencyjne między co najmniej dwoma osobami. Maksymalna liczba uczestników może się różnić w zależności od usługodawcy sieciowego.

1. Nawiąż połączenie z pierwszym uczestnikiem.
2. Aby nawiązać połączenie z kolejnym uczestnikiem, naciśnij ⬅ i nawiąż połączenie.
3. Gdy połączenie zostanie odebrane, dotknij ⬆.

Dodawanie kolejnej osoby do połączenia

Dotknij ➡, zatelefonuj do kolejnej osoby, a następnie dotknij ⬆.

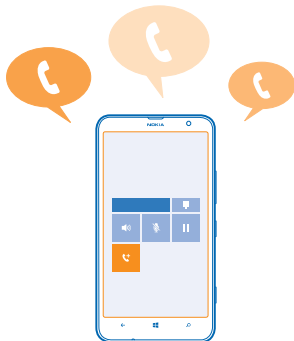

Prowadzenie prywatnej rozmowy

Dotknij ➡ i nazwy lub numeru telefonu osoby. Połączenie konferencyjne w Twoim telefonie zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy kontynuują połączenie konferencyjne.

Aby wrócić do połączenia konferencyjnego, dotknij ⬆.

Korzystanie z połączeń oczekujących

Chcesz odebrać inne połączenie podczas rozmowy? Połączenia oczekujące umożliwiają odebranie lub zawieszenie jednego z połączeń.

Dotknij ⚙ **Ustawienia** > **sieć**, a następnie przełącz wartość opcji **Połączenia oczekujące** na **Włączone**.

1. Aby zawiesić połączenie i odebrać inne, dotknij **ODBIERZ**.
2. Aby zakończyć połączenie i odebrać inne, dotknij **rozłącz+odbierz**.
3. Aby zignorować nowe połączenie, dotknij **ignoruj**.

Zawieszanie jednego połączenia i nawiązywanie kolejnego

Dotknij **ZAWIEŚ, DODAJ ROZMÓWCĘ**, a następnie zadzwoń do wybranej osoby.

Przełączanie między połączeniami

Dotknij **NACIŚNIJ, ABY PRZEŁĄCZYĆ** u góry ekranu.

Nawiązywanie połączeń i wysyłanie wiadomości za pomocą Skype'a

Za pomocą telefonu możesz nawiązywać połączenia z innymi użytkownikami Skype'a lub wysyłać do nich wiadomości błyskawiczne. Stawki za połączenia Skype na całym świecie umożliwiają także nawiązywanie połączeń z telefonami stacjonarnymi lub innymi telefonami komórkowymi. Możesz też nawiązywać połączenia wideo i płacić za nie na bieżąco kartą kredytową lub w ramach miesięcznego abonamentu pozwalającego uzyskać najkorzystniejsze stawki.

Użyj kodu QR, aby pobrać najnowszą wersję aplikacji Skype na swój telefon. Naciśnij , a następnie dotknij . Skieruj aparat na kod i dotknij łącza.



Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dla użytkownika na stronach pomocy technicznej do programu Skype na telefon z systemem Windows Phone pod adresem https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE.

Odpowiadanie na połączenia za pomocą wiadomości SMS

Nie możesz odebrać połączenia? Napisz dzwoniącemu wiadomość SMS.

1. Kiedy ktoś dzwoni, naciśnij **WYŚLIJ SMS-A**.
2. Naciśnij **wpisz wiadomość...** i napisz wiadomość.

Za pomocą wiadomości SMS możesz odpowiadać wyłącznie na połączenia od osób zapisanych się na liście kontaktów w Twoim telefonie.

Włączanie i wyłączanie funkcji odpowiedzi SMS

Naciśnij  > **...** > **ustawienia**, a następnie przełącz wartość opcji **Wyślij SMS-a** na **Włączone**  lub **Wyłączone** .

Edytowanie wcześniej napisanej wiadomości SMS

Na ekranie startowym naciśnij  > **...** > **ustawienia** > **edytuj odpowiedzi**, a następnie edytuj odpowiedź.

Nawiązywanie połączenia z pocztą głosową


Przekazane do poczty głosowej połączenia przychodzące można później odsłuchać.

1. Na ekranie startowym dotknij  > .
2. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła do poczty głosowej, wpisz je.
3. Wiadomości poczty głosowej można odsłuchiwać, usuwać i odpowiadać na nie. Można również nagrać wiadomość powitalną.

Więcej informacji na temat dostępności usługi poczty głosowej i ustawiania przekazywania połączeń można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Kontakty

W centrum Kontakty możesz zapisywać i porządkować numery telefonów, adresy i inne informacje kontaktowe swoich znajomych. Możesz również kontaktować się ze znajomymi za pośrednictwem usług sieci społecznościowych.

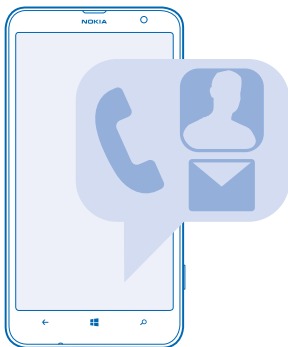

Dodawanie i usuwanie kontaktów

Zabierz ze sobą znajomych. W centrum Kontakty możesz zapisywać numery telefonów, adresy i inne informacje kontaktowe swoich znajomych.

Dodawanie kontaktu

Naciśnij  **Kontakty** i przesunąć palcem do opcji **wszyscy**.

1. Dotknij .
2. Po zalogowaniu się na kilku kontaktach naciśnij to, z którym jest połączony dany kontakt.
3. Naciśnij szczegół kontaktu, wypełnij pola, a następnie naciśnij .
4. Po dodaniu szczegółów naciśnij .

★ **Wskazówka:** Na koncie Microsoft jest automatycznie tworzona kopia zapasowa Twoich kontaktów.

Edytowanie kontaktu

Naciśnij kontakt i , a następnie edytuj lub dodaj szczegóły, takie jak dzwonek lub adres internetowy.

Usuwanie kontaktu

Naciśnij kontakt i  > **usuń**.

Kontakt jest usuwany zarówno z telefonu, jak i z usługi sieci społecznościowej, w której był zapisany (z wyjątkiem serwisów Facebook, Twitter i LinkedIn).

Filtrowanie listy kontaktów

Jeśli nie chcesz, aby kontakty z usługi sieci społecznościowej pojawiały się na Twojej liście kontaktów, możesz je przefiltrować. Na liście kontaktów naciśnij  > **ustawienia** > **filtruj moją listę kontaktów**, a następnie dodaj konta, które chcesz wyświetlić lub ukryć.

Zapisywanie numeru z odebranego połączenia

Masz odebrane połączenie od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany w centrum Kontakty? Możesz łatwo zapisać ten numer jako nową pozycję na liście kontaktów lub dodać go do istniejącej pozycji.

1. Naciśnij .
2. Na liście historii połączeń naciśnij numer telefonu i .
3. Naciśnij , edytuj numer telefonu oraz typ numeru telefonu, a następnie naciśnij .
4. Wprowadź inne szczegóły kontaktu, w tym nazwę, i naciśnij .

Zapisywanie numeru z otrzymanej wiadomości

Masz odebraną wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany w centrum Kontakty? Możesz łatwo zapisać ten numer jako nową pozycję na liście kontaktów lub dodać go do istniejącej pozycji.

1. Naciśnij  **Wiadomości**.
2. Dotknij rozmowy na liście rozmów.
3. U góry ekranu rozmowy dotknij numeru telefonu i .
4. Naciśnij , edytuj numer telefonu oraz typ numeru telefonu, a następnie naciśnij .
5. Wprowadź inne szczegóły kontaktu, w tym nazwę, i naciśnij .

Wyszukiwanie kontaktu

Chcesz szybko skontaktować się ze znajomym? Zamiast przewijać całą listę kontaktów, możesz wyszukać kontakt, przechodząc do określonych liter lub znaków. W celu nawiązania połączenia lub wysłania wiadomości do kontaktu możesz również użyć komendy.

1. Naciśnij  **Kontakty** i przesun palcem do opcji **wszyscy**.
2. Dotknij  i zacznij wpisywać nazwę. Lista jest filtrowana podczas pisania.

★ **Wskazówka:** Przypnij najważniejsze kontakty lub grupy kontaktów do ekranu startowego. Dotknij kontaktu i przytrzymaj go, a następnie naciśnij **przypnij do ekranu startowego**.

Przechodzenie do litery lub znaku na liście kontaktów

Dotknij dowolnej litery po lewej stronie na liście kontaktów, a następnie w menu dotknij pierwszej litery lub pierwszego znaku żądanej nazwy. Przejdiesz bezpośrednio do tego punktu na liście kontaktów.

Używanie komend

W dowolnym widoku naciśnij i przytrzymaj , a następnie wypowiedz słowo **Zadzwoń do** lub **SMS do** i nazwę kontaktu. Niektóre języki mogą nie być obsługiwane.

Łączenie kontaktów

Czy w Twoim telefonie informacje kontaktowe tej samej osoby z różnych usług sieci społecznościowych lub kont poczty e-mail są zapisane jako oddzielne pozycje? Można połączyć ze sobą kilka kontaktów, aby ich informacje znajdowały się na jednej wizytówce.

Naciśnij  **Kontakty** i przesun palcem do opcji **wszyscy**.

1. Dotknij głównego kontaktu, z którym chcesz połączyć informacje i .
2. Dotknij opcji **wybierz kontakt** i kontaktu, który ma zostać połączony.

Odłączanie kontaktu

Dotknij głównego kontaktu i , a następnie dotknij kontaktu, który chcesz odłączyć, oraz polecenia **odłącz**.

Kopiowanie kontaktów z karty SIM

Jeśli masz kontakty zapisane na karcie SIM, możesz skopiować je do telefonu.

Upewnij się, że karta SIM jest włożona.

1. Naciśnij  **Kontakty**.

2. W obszarze **wszyscy** dotknij **ustawienia** > **importuj kontakty z karty SIM**.

3. Aby zaimportować wszystkie kontakty, dotknij **importuj**.

★ **Wskazówka:** Aby wybrać poszczególne kontakty, dotknij **wyczyść** i zaznacz żądane pola wyboru.

Udostępnianie planów rodzinie i znajomym

Chcesz się spotkać z grupą znajomych, ale masz problem z ustaleniem daty i godziny, które będą odpowiadały wszystkim osobom? Możesz zaprosić znajomych na chat i prywatnie udostępnić im kalendarz, zdjęcia oraz notatki.

Mimo że ta funkcja działa najlepiej w telefonach z systemem Windows Phone 8, użytkownicy telefonów z systemem Windows Phone 7 mogą dołączać do pokoi oraz konfigurować udostępnione kalendarze. Do korzystania z tej funkcji konieczne jest zalogowanie się na koncie Microsoft.

1. Aby utworzyć pokój do udostępniania, naciśnij opcję **Kontakty** i przesunij palcem do pozycji **razem**.

2. Naciśnij  > **Pokoje**.

3. Wpisz nazwę pokoju, a następnie naciśnij .

4. Aby przełączać między rozmową grupową, kalendarzem, notatkami i albumem ze zdjęciami, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.

5. Aby zaprosić kogoś do pokoju, naciśnij  > , a następnie kontakt.

★ **Wskazówka:** Jeśli jeszcze nie korzystano z pokoi, telefon jest wyposażony w funkcję Pokój rodzinny gotową do użycia w każdej chwili. W centrum Kontakty przesunij palcem do pozycji **razem** i dotknij opcji **Pokój rodzinny**. Aby zaprosić kogoś do pokoju po raz pierwszy, naciśnij **zaproś kogoś**.

Tworzenie, edytowanie i usuwanie grupy kontaktów

Po utworzeniu grup kontaktów można wysłać wiadomości do kilku osób jednocześnie. Możesz na przykład przypisać wszystkim członków swojej rodziny do jednej grupy i łatwo kontaktować się z nimi, wysyłając jedną wiadomość.

Naciśnij  **Kontakty** i przesunij palcem do opcji **razem**.

1. Naciśnij  > **Grupa**.

2. Wpisz nazwę grupy, a następnie naciśnij .

3. Naciśnij  i kontakt. Aby dodać kolejny kontakt, naciśnij ponownie .

4. Naciśnij .

Dodawanie nowego kontaktu do grupy

Naciśnij grupę, a następnie naciśnij  >  i kontakt.

Usuwanie kontaktu z grupy

Naciśnij grupę i . Naciśnij kontakt, który chcesz usunąć, i opcję **usuń z grupy**.

Zmiana nazwy grupy

Naciśnij grupę i **••• > zmień nazwę**, a następnie wpisz nową nazwę.

Usuwanie grupy kontaktów

Naciśnij grupę i **••• > usuń**.

Sieci społecznościowe

Chcesz być w kontakcie ze znajomymi? Możesz skonfigurować usługi sieci społecznościowych w telefonie.



Dzięki usługom sieci społecznościowych w telefonie pozostaniesz w kontakcie ze znajomymi.

Konfigurowanie konta

Skonfiguruj konta usług sieci społecznościowych.

1. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia > poczta+konta**.
2. Dotknij **dodaj konto** oraz nazwy usługi, takiej jak Facebook, a następnie wykonaj wyświetlane instrukcje.

★ **Wskazówka:** Gdy zalogujesz się na konto, kontakty zostaną zaimportowane automatycznie. Aby wybrać konta, które mają być wyświetlane na liście kontaktów, dotknij **••• > ustawienia > filtruj moją listę kontaktów**.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych

Po skonfigurowaniu usług sieci społecznościowych w swoim telefonie możesz śledzić aktualizacje statusów swoich znajomych w centrum Kontakty.

Naciśnij  **Kontakty** i przesunij palcem do opcji **co nowego**.

Publikowanie statusu

Jeśli masz ochotę skontaktować się ze znajomymi, podziel się z nimi swoimi przemyśleniami. Opublikuj aktualizację swojego statusu w usługach sieci społecznościowych, z których korzystasz.

1. Naciśnij  **Kontakty** i przesun palcem do opcji **wszyscy**.
2. Dotknij swojej wizytówki i **opublikuj aktualizację**.
3. Wpisz wiadomość.
4. W polu Opublikuj w sieci dotknij pola wyboru obok każdego konta, na którym chcesz opublikować swój status, a następnie dotknij .
5. Naciśnij .

 **Ważne:** Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla bardzo wielu osób.

Pisanie wiadomości na tablicy znajomego

Możesz kontaktować się ze znajomymi z serwisu Facebook, pisząc na ich tablicach.

1. Naciśnij  **Kontakty** i przesun palcem do opcji **wszyscy**.
2. Dotknij profilu znajomego z serwisu Facebook i polecenia **napisz na tablicy**.
3. Napisz wiadomość i dotknij .

Komentowanie aktualizacji statusów znajomych

W serwisie Facebook możesz kontaktować się ze znajomymi, komentując aktualizacje ich statusów.

1. Naciśnij  **Kontakty** i przesun palcem do opcji **co nowego**.
2. Przejdź do posta i dotknij .
3. Napisz komentarz i dotknij .

Zmiana zdjęcia profilowego

Po skonfigurowaniu w telefonie konta w serwisie Facebook lub konta Microsoft Twoje zdjęcie profilowe z jednej z tych usług sieci społecznościowych zostanie umieszczone w Twojej wizytówce w telefonie. Jeśli zmienisz zdjęcie w telefonie, możesz zaktualizować swój profil w serwisie Facebook i na koncie Microsoft w tym samym czasie.

1. Naciśnij  **Kontakty** i przesun palcem do opcji **wszyscy**.
2. Na górze listy kontaktów dotknij swojej wizytówki i zdjęcia.
3. Ponownie dotknij swojego zdjęcia, a następnie w centrum Zdjęcia dotknij nowego zdjęcia.
4. Przeciągnij odpowiednio zdjęcie, aby dostosować jego przycięcie, i dotknij .
5. Aby zaznaczyć usługi, w których zdjęcie ma zostać zaktualizowane, dotknij opcji **Opublikuj w sieci**, zaznacz lub wyczyść pola wyboru i dotknij .
6. Naciśnij .

Udostępnianie zdjęć w sieciach społecznościowych


Po zrobieniu zdjęcia możesz przesłać je do internetu, aby pokazać wszystkim znajomym, co porabiasz. Możesz również ustawić w telefonie automatyczne przysyłanie zdjęć do usług sieci społecznościowych.

1. Naciśnij **Zdjęcia**.

2. Przejrzyj swoje albumy ze zdjęciami, aby znaleźć to, które chcesz udostępnić.
3. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie naciśnij polecenie **udostępnij**....
4. Dotknij usługi sieci społecznościowej, do której chcesz przesłać zdjęcie.
5. W razie potrzeby dodaj podpis zdjęcia i dotknij .

Wiadomości

Pozostań w kontakcie ze znajomymi — wysyłaj im wiadomości SMS, MMS lub rozmawiaj na czacie.

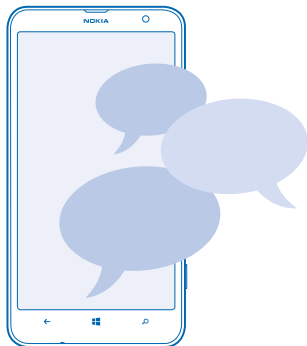

Wiadomości można otwierać bezpośrednio z ekranu startowego. Naciśnij  **Wiadomości**.

Możesz wysyłać i odbierać różne typy wiadomości:

- SMS-y
- MMS-y (zawierające załączniki, np. zdjęcia)
- Błyskawiczne (czat)

Wiadomości i czat między Tobą a określonym kontaktem są uporządkowane w rozmowy.

Jeśli chcesz nawiązać połączenie z wybranym kontaktem, telefon pomoże Ci wybrać najlepszą metodę. Jeśli dany kontakt jest zalogowany w usłudze czatu, możesz z nim porozmawiać. Jeśli nie, możesz wysłać SMS-a.

Jeśli utworzysz grupy kontaktów, obejmujące na przykład rodzinę lub współpracowników, możesz wysłać wiadomość do grupy.

W ustawieniach wiadomości możesz ustawić telefon tak, aby tworzył kopie zapasowe wiadomości w usłudze SkyDrive. W przypadku wymiany urządzenia z systemem Windows Phone na nowy model będzie można pobrać te wiadomości podczas jego konfiguracji.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Wysyłanie wiadomości

Dzięki SMS-om i MMS-om można szybko skontaktować się ze znajomymi i rodziną.

Jeśli zaczniesz pisać wiadomość, a następnie przełączysz na inną aplikację przed jej wysłaniem, możesz kontynuować edycję wiadomości, wracając do aplikacji Wiadomości. Naciśnij **...** > **wersje robocze**. Kopia robocza jest usuwana po wysłaniu wiadomości.

1. Naciśnij  **Wiadomości**.

2. Naciśnij .

3. Aby dodać adresata z listy kontaktów, naciśnij  lub zacznij wpisywać nazwę. Możesz także wprowadzić numer telefonu.

★ **Wskazówka:** Aby dodać kilku odbiorców, naciśnij  > , wybranych adresatów, a następnie .

4. Naciśnij pole wiadomości i wpisz jej treść.

★ **Wskazówka:** Aby dodać uśmiešek, naciśnij .

5. Aby dodać załącznik, naciśnij  i plik.

★ **Wskazówka:** Podczas pisania wiadomości można także zrobić zdjęcie. Naciśnij **zdjęcie** > , zrób zdjęcie, a następnie wybierz **akceptuj**.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.


6. Aby wysłać wiadomość, naciśnij .

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Czytanie wiadomości

Otrzymanie wiadomości jest sygnalizowane na ekranie startowym.

Wiadomości między Tobą a określonym kontaktem są wyświetlane w formie jednej konwersacji. Konwersacja zawiera wiadomości SMS, MMS i wiadomości czatu.

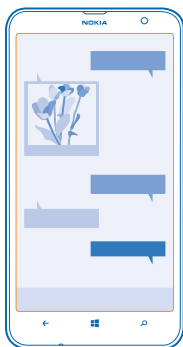

1. Naciśnij  **Wiadomości**.
2. Aby odczytać wiadomość, naciśnij rozmowę.

Zapisywanie załącznika

Naciśnij załącznik, taki jak zdjęcie, i naciśnij **...** > **zapisz w telefonie**.

Usuwanie rozmowy

W widoku konwersacji naciśnij , rozmowę do usunięcia, a następnie .

Usuwanie wszystkich wiadomości z telefonu

Naciśnij  > **...** > **zaznacz wszystko**, a następnie .

Odpowiadanie na wiadomość

Nie testuj cierpliwości znajomych — odpowiadaj natychmiast.

1. Naciśnij  **Wiadomości**.
2. W opcji konwersacji wybierz rozmowę zawierającą wiadomość.
3. Naciśnij pole wiadomości i wpisz jej treść.

★ **Wskazówka:** Jeśli w Twoim telefonie do kontaktu jest przypisanych kilka numerów telefonu, możesz wysłać odpowiedź na każdy z nich. Dotknij , aby wskazać kolejny numer.

4. Naciśnij .

Przesyłanie wiadomości dalej

Dotknij wiadomości i przytrzymaj ją, a następnie dotknij opcji **prześlij dalej**.

Przed przesłaniem wiadomości dalej można ją edytować oraz dodać lub usunąć załączniki.

Wysyłanie wiadomości do grupy osób

Chcesz wysłać wiadomość do grupy osób? Utwórz grupę w centrum Kontakty, aby zbiorczo wysłać wiadomości do jej członków.

1. Naciśnij  **Kontakty**.
2. Dotknij grupy i pozycji **sms** lub **wyślij e-mail**, a następnie napisz i wyślij wiadomość.

Wysyłanie wiadomości audio

Chcesz uczcić urodziny znajomego piosenką? Wyślij utwór jako wiadomość audio.

1. Podczas pisania wiadomości naciśnij  > **notatka głosowa**.
2. Nagraj wiadomość i naciśnij **gotowe**.
3. Naciśnij .

Pisanie wiadomości za pomocą głosu

Nie masz czasu na napisanie wiadomości? Podyktuj wiadomość i wyślij ją, korzystając z polecenia głosowego.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Lista obsługiwanych języków jest dostępna na stronie **www.windowsphone.com**.

Aby skorzystać z tej funkcji, musisz mieć połączenie z internetem.

1. Naciśnij i przytrzymaj .
2. Wypowiedz **SMS do** i nazwę kontaktu.
3. Podyktuj wiadomość i postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi.

Czat ze znajomymi

Lubisz rozmawiać ze znajomymi na czacie? Możesz wysyłać wiadomości błyskawiczne z telefonu, bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Aby korzystać z czatu, musisz mieć konto Microsoft. Po połączeniu konta w serwisie Facebook z kontem Microsoft można korzystać z czatu usługi Facebook w aplikacji Wiadomości. Więcej informacji znajduje się na stronie **www.windowsphone.com**.

Skonfiguruj usługę czatu, zanim zaczniesz z niej korzystać. Naciśnij  **Wiadomości** i przesunij palcem do pozycji **dostępni**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu.

Zaloguj się do usługi czatu.

1. Naciśnij  **Wiadomości**.
2. Naciśnij .
3. Aby dodać adresata z listy kontaktów, naciśnij . Naciśnij konto czatu znajomego, aby rozpocząć rozmowę.
4. Naciśnij pole wiadomości, wpisz jej treść, a następnie wybierz .

Poczta

Twój telefon umożliwia odczytywanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie, gdy jesteś w podróży.



Na ekranie startowym dotknij .

Aby wysłać i odbierać wiadomości e-mail, musisz mieć połączenie z internetem.

Dodawanie skrzynki pocztowej

Korzystasz z osobnych adresów e-mail do celów służbowych i prywatnych? Do telefonu można dodać kilka skrzynek pocztowych.

Aby skonfigurować pocztę w telefonie, musisz mieć połączenie z internetem.

Jeśli podczas pierwszego uruchomienia telefonu nie nastąpiło zalogowanie do konta Microsoft, możesz to zrobić teraz. Po dodaniu konta Microsoft do telefonu nastąpi automatyczne dodanie konta poczty e-mail. Tego konta e-mail nie można usunąć oddzielnie.

1. Na ekranie startowym dotknij .

2. Dotknij konta, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło.

★ **Wskazówka:** Dodaj do telefonu służbową pocztę głosową, kontakty i kalendarz za pomocą zaawansowane. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło, dotknij **Exchange ActiveSync**, a następnie podaj wymagane szczegóły.

3. Dotknij **zaloguj**.

★ **Wskazówka:** W zależności od konta e-mail można też zsynchronizować z telefonem inne elementy, takie jak kontakty czy kalendarz.

Jeśli telefon nie wykryje ustawień Twojej poczty e-mail, zostaną one znalezione przez zaawansowane. Aby przeprowadzić konfigurację zaawansowaną, musisz znać typ konta e-mail oraz adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej. Informacje te można uzyskać od usługodawcy pocztowego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konfigurowania różnych kont poczty e-mail, zapoznaj się z sekcją Porady na stronie **www.windowsphone.com**.

Dodawanie skrzynki pocztowej później

Przejdź do skrzynki pocztowej, dotknij **...** > **dodaj konto e-mail** i konta, a następnie zaloguj się.

Usuwanie skrzynki pocztowej

Przesuń palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia** > **poczta+konta**. Dotknij skrzynki pocztowej i przytrzymaj ją, a następnie dotknij polecenia **usuń**.

Exchange ActiveSync

Chcesz mieć swoje służbowe kontakty, pocztę i kalendarz zawsze pod ręką, niezależnie do tego, czy siedzisz przed komputerem, czy jesteś w podróży z telefonem? Możesz zsynchronizować ważne materiały między telefonem a serwerem Microsoft Exchange.

Program Exchange ActiveSync można skonfigurować tylko wtedy, gdy firma ma serwer Microsoft Exchange. Ponadto administrator IT musi aktywować program Microsoft Exchange ActiveSync dla Twojego konta.

Przed rozpoczęciem konfiguracji sprawdź, czy masz następujące elementy:

- firmowy adres poczty e-mail;
- nazwa serwera Exchange (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy);
- nazwa domeny sieci (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy);
- hasło do sieci biurowej.

W zależności od konfiguracji serwera Exchange może być wymagane podanie dodatkowych informacji podczas konfiguracji. Jeśli nie masz odpowiednich informacji, skontaktuj się z działem IT swojej firmy.

Podczas konfiguracji możesz określić, jak często telefon ma synchronizować zawartość z serwerem. Synchronizowana jest wyłącznie zawartość zdefiniowana podczas konfigurowania konta. Aby zsynchronizować dodatkową zawartość, zmień ustawienia konta programu ActiveSync Exchange.

W przypadku programu Exchange ActiveSync używanie kodu blokady może być obowiązkowe.

Użycie usługi Exchange ActiveSync ogranicza się do bezprzewodowej synchronizacji danych osobowych (PIM) między urządzeniem Nokia a autoryzowanym serwerem Microsoft Exchange.

Otwieranie wiadomości e-mail z ekranu startowego

Dzięki dynamicznym kafelkom wiadomości e-mail można je otwierać bezpośrednio z ekranu startowego.

Kafelki informują o liczbie nieprzeczytanych oraz nowych wiadomości e-mail.



Do ekranu startowego można przypiąć kilka skrzynek pocztowych. Można na przykład przeznaczyć jeden kafelek na służbową, a drugi na prywatną pocztę e-mail. Połączenie kilku skrzynek pocztowych w jedną umożliwia otwieranie wiadomości e-mail ze wszystkich skrzynek w jednym kafelku.

Aby odczytać wiadomość e-mail, dotknij kafelka.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Wiadomości nie muszą piąć się w Twojej skrzynce. Za pomocą telefonu możesz odczytywać wiadomości e-mail i odpowiadać na nie z dowolnego miejsca.

1. Na ekranie startowym dotknij .
2. Dotknij  i konta, jeśli masz połączone skrzynki odbiorcze.
3. Aby dodać adresata z listy kontaktów, naciśnij  lub zacznij wpisywać nazwę. Możesz także wpisać adres.

★ **Wskazówka:** Aby usunąć adresata, dotknij jego nazwy i polecenia **Usuń**.

4. Napisz temat i treść wiadomości.

★ **Wskazówka:** Telefon pomoże Ci w szybszym pisaniu wiadomości e-mail. Podczas pisania telefon podpowie Ci możliwe następne wyrazy, jakimi możesz dokończyć zdanie. Aby dodać słowo, dotknij sugestii. Aby przeglądać listę, przesuwaj palcem po sugestiach. W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna.

5. Aby załączyć zdjęcie, dotknij .

★ **Wskazówka:** Podczas pisania wiadomości można także zrobić zdjęcie. Dotknij , zrób zdjęcie i dotknij polecenia **akceptuj**.

6. Aby wysłać wiadomość, dotknij .

Wysyłanie dokumentu pakietu Office

Dotknij , dotknij dokumentu, który chcesz wysłać, dotknij **...** > **udostępnić...**, a następnie wybierz odpowiednie konto e-mail.


Odczytywanie wiadomości e-mail

Czekasz na ważne wiadomości? Czytaj je, korzystając z telefonu.

Otrzymanie nowej wiadomości jest sygnalizowane na ekranie startowym.

1. Na ekranie startowym dotknij .
2. W skrzynce pocztowej dotknij wiadomości. Wiadomości nieprzeczytane są oznaczone innym kolorem.

★ **Wskazówka:** Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i zsuń je lub rozsuń.

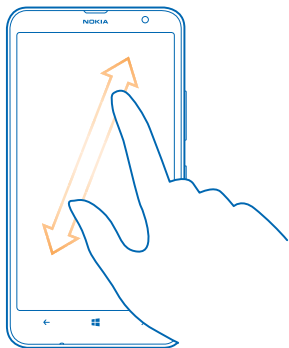

★ **Wskazówka:** Jeśli wiadomość zawiera adres internetowy, dotknij go, aby przejść do witryny.

Czytanie wiadomości w rozmowie

W skrzynce pocztowej dotknij rozmowy, która zawiera daną wiadomość e-mail, a następnie dotknij tej wiadomości. Rozmowa zawierająca nieprzeczytaną wiadomość jest oznaczona innym kolorem.

Zapisywanie załącznika

Gdy wiadomość jest otwarta, dotknij załącznika, np. zdjęcia, aby pobrać go do telefonu. Ponownie dotknij załącznika, a następnie dotknij **...** > **zapisz w telefonie**. Niektórych formatów plików nie można zapisać.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

Otrzymujesz czasem wiadomości wymagające szybkiej odpowiedzi? Odpowiedz natychmiast, korzystając z telefonu.

1. Na ekranie startowym dotknij .
2. Otwórz wiadomość e-mail i dotknij .

★ **Wskazówka:** Aby wysłać odpowiedź tylko do nadawcy, dotknij opcji **odpowiedz**. Aby odpowiedzieć nadawcy i wszystkim adresatom wiadomości, dotknij opcji **odpowiedz wszystkim**.

Przesyłanie wiadomości e-mail dalej

Otwórz wiadomość e-mail i dotknij  > **prześlij dalej**.

Usuwanie wiadomości e-mail

Masz za dużo wiadomości w skrzynce pocztowej? Usuń te, których nie potrzebujesz, aby zwolnić miejsce w pamięci telefonu.

1. W skrzynce pocztowej dotknij miejsca po lewej stronie wiadomości, które chcesz usunąć.
2. Dotknij pól wyboru, które pojawiają się obok wiadomości, a następnie dotknij .

Wszystkie wybrane wiadomości zostaną usunięte. W zależności od konta e-mail, wiadomości mogą także zostać usunięte z serwera poczty.

Usuwanie jednej wiadomości

Otwórz wiadomość e-mail i dotknij .

Wyświetlanie wiadomości e-mail osobno

Wiadomości e-mail są porządkowane w rozmowy na podstawie tytułów. Rozmowa zawiera także Twoje odpowiedzi. Jeśli chcesz wyświetlić każdą wiadomość z osobna, możesz wyłączyć funkcję rozmowy.

1. Na ekranie startowym dotknij .
2. Naciśnij **••• > ustawienia**.
3. Przełącz opcję **Konwersacje** na wartość **Wyłączone** .

Pisanie wiadomości e-mail za pomocą głosu

Zamiast korzystać z klawiatury możesz podyktować treść wiadomości e-mail.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Lista obsługiwanych języków jest dostępna na stronie www.windowsphone.com.

1. Na ekranie startowym dotknij .
2. Dotknij  i konta, jeśli masz połączone skrzynki odbiorcze.
3. Aby dodać adresata z listy kontaktów, dotknij . Możesz także wpisać adres.

 **Wskazówka:** Aby usunąć adresata, dotknij jego nazwy i polecenia **Usuń**.

4. Dotknij pozycji **Temat:** >  i powiedz temat wiadomości.
5. Dotknij pola wiadomości i , a następnie powiedz treść wiadomości.
6. Aby wysłać wiadomość, dotknij .

Łączenie kilku skrzynek pocztowych w jednej skrzynce odbiorczej

Jeśli masz kilka kont poczty e-mail, możesz wybrać, które z nich chcesz umieścić razem w jednej skrzynce odbiorczej. Połączona skrzynka odbiorcza umożliwia szybki podgląd wszystkich wiadomości e-mail.

1. Na ekranie startowym dotknij skrzynki pocztowej.
2. Dotknij **••• > połącz skrzynki odbiorcze**.
3. Na liście inne skrzynki dotknij skrzynek odbiorczych, które chcesz połączyć z pierwszą skrzynką.
4. Dotknij opcji **zmień nazwę połączonej skrzynki**, wpisz nową nazwę dla skrzynki pocztowej, a następnie dotknij .

Nowa połączona skrzynka odbiorcza jest przypięta do ekranu startowego.

Odłączanie połączonych skrzynek odbiorczych

Na ekranie startowym dotknij połączonej skrzynki odbiorczej i **••• > połączone skrzynki**. Na liście dotknij skrzynek odbiorczych, które chcesz odłączyć i polecenia **odłącz**.

Foto-wideo


Nie musisz nosić ze sobą aparatu fotograficznego, ponieważ Twój telefon ma wszystko, czego potrzeba, do utrwalania wspomnień. Za pomocą aparatu w telefonie można łatwo robić zdjęcia lub nagrywać filmy.

Aparat — podstawowe informacje

Robienie zdjęć

Rób ostre i żywe zdjęcia — uwieczniaj najlepsze chwile w albumie.

1. Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.

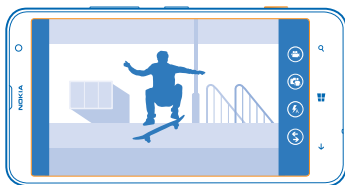

2. Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.

3. Aby ustawić ostrość, wciśnij klawisz aparatu do połowy i przytrzymaj go.

4. Aby zrobić zdjęcie, wciśnij klawisz aparatu do końca.


★ **Wskazówka:** Chcesz szybko utwalić chwilę? Aby włączyć aparat, gdy telefon jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu przez kilka sekund.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Aby wyświetlić właśnie zrobione zdjęcie, przesun palcem w prawo. Zdjęcia są zapisywane w folderze Z aparatu w centrum Zdjęcia.


Robienie zdjęć bez użycia klawisza aparatu

Aby ustawić ostrość na określonym obiekcie lub obszarze, dotknij obiektu lub obszaru na ekranie. Trzymaj telefon nieruchomo, dopóki biały kwadrat nie przestanie migać.

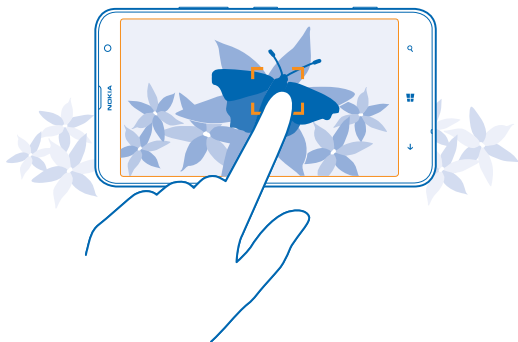

Zrób sobie zdjęcie

Aby łatwo zrobić sobie zdjęcie, skorzystaj z kamery przedniej w telefonie.

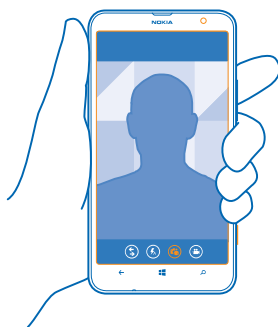

1. Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.

2. Dotknij 📷.

3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu.

★ **Wskazówka:** Za pomocą kamery przedniej można także nagrywać filmy. Aby przełączyć na tryb nagrywania wideo, dotknij 📹. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.

Nagrywanie filmów

Oprócz robienia zdjęć telefon umożliwia też filmowanie wyjątkowych chwil.

1. Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.

2. Aby przełączyć tryb zdjęć na tryb wideo, dotknij .
3. Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu. Włączy się czasomierz.
5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu. Czasomierz zatrzyma się.

Aby obejrzeć nagrany przed chwilą film, przesun palcem w prawo i dotknij . Film jest zapisywany w folderze Z aparatu w centrum Zdjęcia.

Zapisywanie zdjęć i filmów na karcie pamięci

Jeżeli w Twoim telefonie jest karta pamięci, a pamięć telefonu się zapełnia, zapisuj zrobione zdjęcia i nagrane filmy na karcie pamięci.

Aby zapewnić najlepszą jakość filmów wideo, zapisuj je w pamięci telefonu. Jeśli zapisujesz nagrane filmy na karcie pamięci, upewnij się, że Twoja karta microSD jest wystarczająco szybka (klasa 4. lub wyższa).

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia** > **pamięć telefonu**.
2. Przełącz opcję **Miejsce na nowe zdjęcia** na wartość **Karta SD**.

Korzystanie z programów tematycznych

Dowiedz się, jak robić zdjęcia w różnych sytuacjach, korzystając z programów tematycznych w telefonie.



Robienie zdjęć z bliska

Ustawienie ostrości w przypadku małych obiektów, takich jak kwiaty, może być trudne, jeśli jesteś blisko. Aby robić ostre i dokładne zdjęcia, na których widać nawet najdrobniejsze szczegóły, użyj zbliżenia.

1. Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.
2. Aby włączyć tryb zbliżenia, dotknij **•••** > **ustawienia zdjęć...**, a następnie przełącz opcję **Sceny** na **Zbliżenie**.

Fotografowanie poruszających się obiektów

Uczestniczysz w imprezie sportowej i chcesz uchwycić ruch za pomocą telefonu? Aby szybciej robić zdjęcia, korzystaj z trybu Sport.

1. Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.

2. Dotknij **...** > **ustawienia zdjęć...**, a następnie przełącz opcję **Sceny** na wartość **Sport**.

Robienie zdjęć w ciemności

Chcesz robić dobre zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu? Użyj trybu nocnego.

1. Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.

2. Aby włączyć tryb nocny, dotknij **...** > **ustawienia zdjęć...**, a następnie przełącz opcję **Sceny** na **Noc**.

Robienie zdjęć przy jasnym świetle

Chcesz robić lepsze zdjęcia, nawet gdy zza fotografowanego obiektu pada jasne światło? Użyj trybu światła z tyłu.

1. Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.

2. Aby włączyć tryb światła z tyłu, dotknij **...** > **ustawienia zdjęć...**, a następnie przełącz opcję **Sceny** na **Światło z tyłu**.

★ **Wskazówka:** Aby ekran dobrze działał, upewnij się, że nie zakrywasz czujnika światła.



Zapisywanie informacji o lokalizacji w danych zdjęć i filmów

Jeśli chcesz pamiętać dokładnie, gdzie zrobiono zdjęcie lub nagrano film, możesz ustawić w telefonie automatyczne rejestrowanie lokalizacji.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i naciśnij **Ustawienia**.

2. Przesun palcem do opcji **aplikacje** i naciśnij pozycję **zdjęcia+aparat** > **Dołączaj do zdjęć informacje o lokalizacji**.

Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne tej lokalizacji można określić przy użyciu sieci lub satelity. Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te mogą być wyświetlane osobom oglądającym dane zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w ustawieniach telefonu.

Udostępnianie zdjęć i filmów

Najlepsze zdjęcia możesz udostępniać bezpośrednio z aparatu.

1. Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.
2. Zrób zdjęcie lub nagraj film.
3. Przesuń palcem w prawo i dotknij **...** > **udostępnij....**
4. Wybierz sposób udostępniania i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

★ **Wskazówka:** Możesz też udostępnić zdjęcie z centrum Zdjęcia. Wybierz zdjęcie lub film, a następnie dotknij **...** > **udostępnij....**

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Nie każda usługa udostępniania obsługuje wszystkie formaty plików lub filmy nagrane w wysokiej jakości.

Wskazówki dotyczące aparatu

Poniżej przedstawiamy wskazówki, które pomogą Ci maksymalnie wykorzystać możliwości aparatu.

- Aby przełączać tryby robienia zdjęć i nagrywania wideo, dotknij  lub .
- Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.
- Aby zmienić ustawienia aparatu, takie jak proporcje obrazu, program tematyczny i balans bieli, dotknij **...** i opcji **ustawienia zdjęć...** lub **ustawienia filmów...**, a następnie dotknijżądanego ustawienia.
- Aby szybko włączyć aparat, gdy telefon jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu przez kilka sekund.
- Jeśli aparat nie jest używany przez minutę, przejdzie w stan uśpienia. Aby go ponownie uaktywnić, naciśnij klawisz zasilania i przeciągnij ekran blokady w górę.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.


Nokia Camera

Za pomocą aplikacji Nokia Camera możesz robić świetne zdjęcia i filmy w każdej sytuacji.

Robienie zdjęć za pomocą aplikacji Nokia Camera

Rób ostre i żywe zdjęcia — uwieczniaj najlepsze chwile w albumie.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem w lewo i dotknij  **Nokia Camera**.

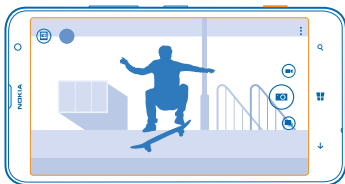

2. Aby powiększyć widok, przesun palcem do góry. Aby pomniejszyć widok, przesun palcem w dół.
3. Aby ustawić ostrość, wciśnij klawisz aparatu do połowy i przytrzymaj go.
4. Aby zrobić zdjęcie, wciśnij klawisz aparatu do końca.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Wyświetlanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości

Aby wyświetlić właśnie zrobione zdjęcie i zmienić jego ramkę, dotknij okrągłej miniatury znajdującej się obok ikony . Zdjęcie w pełnej rozdzielczości może być wyświetlone wyłącznie w aplikacji Nokia Camera.

- ★ **Wskazówka:** Aby ustawić Nokia Camera jako domyślny aparat, na ekranie startowym przesun palcem w lewo, a następnie dotknij  **Ustawienia**. Przesun palcem do opcji **aplikacje** i naciśnij pozycję **zdjęcia+aparat**. Przelącz opcję **Naciśnięcie przycisku aparatu otwiera aplikację** na wartość **Nokia Camera**.


Łatwe obramowywanie zdjęć

Chcesz profesjonalnie oprawić zdjęcie w ramkę? Skorzystaj z siatek wizjera i twórz doskonałe zdjęcia.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i dotknij  **Nokia Camera**.
2. Dotknij **•••** > **ustawienia**, a następnie przelącz wartość opcji **Ramki do kadrowania** na, na przykład, **złoty podział** lub **zasada trójkąta**.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu.

Robienie autoportretu za pomocą aplikacji Nokia Camera

Używając kamery przedniej w telefonie, można łatwo zrobić sobie autoportret.

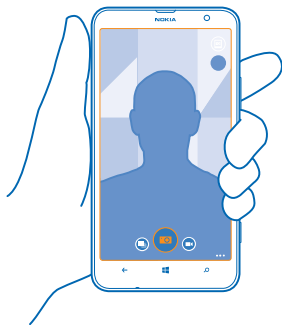

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i dotknij  **Nokia Camera**.
2. Dotknij **•••** > **przód**.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu.

- ★ **Wskazówka:** Za pomocą kamery przedniej można także nagrywać filmy. Aby przełączyć aparat na tryb nagrywania wideo, dotknij . Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.

Kadrowanie zdjęć o pełnej rozdzielczości

Uchwycić najlepsze momenty za pomocą aplikacji Nokia Camera i zmieniaj ramki w dowolnym momencie.

1. W aplikacji Nokia Camera naciśnij .
2. Wybierz zdjęcie, którego ramkę chcesz zmienić i naciśnij **Nokia Camera**.
3. Dotknij .
4. Przeciągnij zdjęcie, używając palca. Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.
5. Dotknij .

- ★ **Wskazówka:** Zdjęcie można zawsze wykadrować z powrotem do początkowej wersji. Wystarczy otworzyć wykadrowane zdjęcie w aplikacji Nokia Camera, dotknąć , a następnie przeciągnąć i powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie do początkowej wersji.

Oryginalne zdjęcie w pełnej rozdzielczości pozostanie niezmienione, a wykadrowane zdjęcie można udostępnić. Wykadrowane zdjęcie jest zapisane w folderze Zdjęcia. Zdjęcie w pełnej rozdzielczości może być wyświetlone wyłącznie w technologii Nokia Camera.

Nagrywanie filmów za pomocą aplikacji Nokia Camera


Oprócz robienia zdjęć telefon umożliwia też filmowanie wyjątkowych chwil.

1. Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i dotknij  **Nokia Camera**.
2. Aby przełączyć aparat na tryb nagrywania wideo, dotknij .
3. Aby powiększyć widok, przesunąć palcem do góry. Aby pomniejszyć widok, przesunąć palcem w dół.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu. Włączy się czasomierz.
5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu. Czasomierz zatrzyma się.

Aby obejrzeć właśnie nagrany film, dotknij . Jest on zapisany w folderze Zdjęcia.

Robienie profesjonalnych zdjęć

Chcesz uwolnić swoją kreatywność, by tworzyć profesjonalne ujęcia? Korzystając z aplikacji Nokia Camera, możesz ręcznie dostosowywać ustawienia w trybie aparatu i wideo.

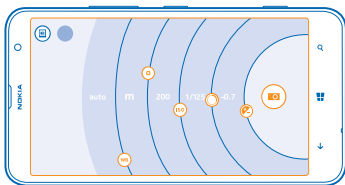

1. Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i dotknij  **Nokia Camera**.

2. Aby wyświetlić ustawienia, przeciągnij  w lewo. Przesuń palec w górę lub w dół na suwaku, aby zmienić ustawienie. Możesz na przykład zmienić opcję Kompensacja ekspozycji, aby kontrolować ilość światła na zdjęciu.
3. Aby wyjść z ustawień, przeciągnij  w prawo.
4. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

★ **Wskazówka:** Aby poznać różne ustawienia, dotknij ... > **samouczek**.

Nokia Camera — wskazówki

Chcesz w pełni korzystać z możliwości aplikacji Nokia Camera? Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami i dowiedz się więcej na temat aplikacji aparatu.

- Aby szybko włączyć aparat, gdy telefon jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu przez kilka sekund. Zostanie otwarta domyślna aplikacja aparatu.
- Jeśli aparat nie jest używany przez minutę, przejdzie w stan uśpienia. Aby go ponownie uaktywnić, naciśnij klawisz zasilania i przeciągnij ekran blokady w górę.
- Aby przełączyć aparat na tryb nagrywania wideo, dotknij .
- Aby przełączać się między trybem auto a pro, dotknij > lub < w obszarze ustawień.
- Bardzo proste powiększanie i pomniejszanie widoku w Nokia Camera. Aby powiększyć widok, przesuń palcem do góry. Aby pomniejszyć widok, przesuń palcem w dół.
- Aby wyświetlić zdjęcia zrobione za pomocą aplikacji Nokia Camera, dotknij  w lewym górnym rogu ekranu.
- Aby ustawić ostrość na określonym obiekcie, dotknij go na ekranie.
- Aby ekran dobrze działał, upewnij się, że nie zakrywasz czujnika światła.



Robienie lepszych zdjęć za pomocą trybu inteligentnej serii

Chcesz robić lepsze zdjęcia poruszających się obiektów lub zdjęcia grupowe, na których wszyscy będą wyglądać doskonale? Użyj trybu Nokia Camera inteligentna seria i pstrykaj świetne zdjęcia.

1. Na ekranie startowym przesuń palcem w lewo i dotknij  **Nokia Camera**.
2. Naciśnij .
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz aparatu jeden raz.

★ **Wskazówka:** Aby ustawić ostrość na określonym obiekcie, dotknij go na ekranie.

Telefon zrobi serię zdjęć i pokaże wszystkie dostępne funkcje do ich edycji.

Zmiana twarzy na zdjęciu grupowym

Chcesz uchwycić czyjś fajny wyraz twarzy na swoim zdjęciu? Zrób zdjęcie przy użyciu trybu Nokia Camera inteligentna seria, wybierz te twarze, które Ci się najbardziej podobają, i umieść je na zdjęciu grupowym.


1. Zrób zdjęcie w trybie Nokia Camera inteligentna seria.
2. Dotknij okrągłej miniatury obok .
3. Przesuń palcem w dół do **ZMIEN TWARZE** i dotknij zdjęcia.
4. Dotknij twarzy, którą chcesz zmienić, i przesuń palcem w lewo, aby znaleźć inną twarz.
5. Dotknij twarzy, której chcesz użyć.

Powtórz kroki 4 i 5 dla wszystkich twarzy, które chcesz zmienić.

6. Po zakończeniu dotknij .

Fotografowanie poruszających się obiektów

Chcesz robić świetne zdjęcia poruszających się obiektów? Użyj trybu Nokia Camera inteligentna seria, aby przekonwertować zdjęcia poruszających się obiektów w jedno dynamiczne ujęcie.

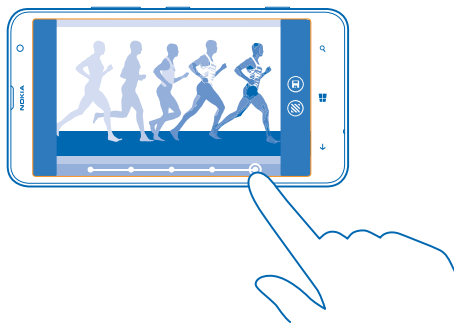

1. Zrób zdjęcie, używając trybu Nokia Camera inteligentna seria.

★ **Wskazówka:** Podczas robienia zdjęcia nie musisz podążać za ruchomym obiektem. Wystarczy trzymać aparat nieruchomo.

2. Dotknij okrągłej miniatury obok .
3. Przesuń palcem w górę do **UJĘCIE W RUCHU** i dotknij zdjęcia.
4. Aby usunąć ze zdjęcia poruszające się obiekty, dotknij białych kółek widocznych na dole ekranu.
5. Aby wybrać poruszający się obiekt, który chcesz wyróżnić, dotknij , a następnie przesuń kółko w prawym dolnym rogu ekranu.

★ **Wskazówka:** Aby podświetlić wszystkie poruszające się obiekty, dotknij

6. Po zakończeniu dotknij

Ustawianie ostrości na obiekcie

Użyj trybu Nokia Camera inteligentna seria, aby podkreślić poruszające się obiekty przez rozmycie tła.

1. Zrób zdjęcie, używając trybu Nokia Camera inteligentna seria.

★ **Wskazówka:** Podczas robienia zdjęcia nie musisz podążać za ruchomym obiektem. Wystarczy trzymać aparat nieruchomo.

2. Dotknij okrągłej miniatury obok

3. Przesuń palcem w górę do **MOTION FOCUS** i dotknij zdjęcia.

4. Aby zmienić obiekt, na którym jest ustawiona ostrość, przesuń palcem w lewo lub w prawo.

5. Po zakończeniu dotknij

Usuwanie poruszających się obiektów ze zdjęcia

Ktoś w ostatniej chwili wszedł w kadr Twojego zdjęcia? Użyj trybu Nokia Camera inteligentna seria i usuń niechciane poruszające się obiekty ze zdjęcia.

1. Zrób zdjęcie, używając trybu Nokia Camera inteligentna seria.

2. Dotknij okrągłej miniatury obok

3. Przesuń palcem w dół do **USUŃ PORUSZAJĄCE SIĘ OBIEKTY** i dotknij zdjęcia.

Aparat automatycznie usunie poruszające się obiekty ze zdjęcia.

4. Dotknij

★ **Wskazówka:** Aby cofnąć usunięcie obiektu, naciśnij ekran, a następnie . Ponownie naciśnij ekran i

Zaawansowane funkcje fotografowania

Pobieranie aplikacji Nokia „w obiektywie” ze Sklepu

Chcesz ulepszyć swój aparat i odkryć nowe sposoby robienia wspaniałych zdjęć? Pobierz aplikacje Nokia „w obiektywie” z usługi Sklep.

1. Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.

2. Naciśnij > **znajdź więcej dodatków foto** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zdjęcia i filmy

Robisz dużo zdjęć lub nagrywasz wiele filmów? Poniżej znajdziesz informacje na temat wyświetlania, porządkowania, udostępniania i edytowania zdjęć oraz filmów.



Centrum Zdjęcia

Zdjęcia i filmy zrobione i nagrane za pomocą telefonu są zapisywane w centrum Zdjęcia, w którym można je przeglądać i wyświetlać.



Aby łatwiej znajdować zdjęcia i filmy, oznacz ulubione lub uporządkuj je w albumy.

Wyświetlanie zdjęć

Przywołaj wspomnienia — obejrzyj zdjęcia w telefonie.

Naciśnij **Zdjęcia**.

1. Aby wyświetlić zdjęcie, naciśnij opcję **Z aparatu** i zdjęcie.
2. Aby wyświetlić następne zdjęcie, przesun palcem w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie, przesun palcem w prawo.

Powiększanie i pomniejszanie

Umieść dwa palce na ekranie, a następnie zsuń je lub rozsuń.

★ **Wskazówka:** Aby szybko powiększyć lub pomniejszyć, dwukrotnie naciśnij zdjęcie.

Oznaczanie zdjęcia jako ulubionego

Chcesz szybko i łatwo znajdować swoje najlepsze zdjęcia? Oznacz je jako ulubione, dzięki czemu będą wyświetlane w widoku ulubione w centrum Zdjęcia.

1. Naciśnij **Zdjęcia** > **albumy** i przejdź do zdjęcia.

Jeśli zdjęcie pochodzi z albumu internetowego, najpierw zapisz je w telefonie. Naciśnij opcję **...** > **zapisz w telefonie**.

2. Naciśnij opcję **...** > **dodaj do ulubionych**.

★ **Wskazówka:** Aby szybko oznaczyć kilka zdjęć jako ulubione, wybierz album, w którym się znajdując, naciśnij , a następnie wybierz zdjęcia i naciśnij .

★ **Wskazówka:** Zdjęcie można oznaczyć jako ulubione tuż po zrobieniu go. Przesuń palcem w prawo i naciśnij **...** > **dodaj do ulubionych**.

Wyświetlanie ulubionych

W centrum Zdjęcia przesuń palcem do pozycji **ulubione**.

Przesyłanie zdjęć i filmów do internetu

Chcesz przesyłać zdjęcia i filmy do usługi sieci społecznościowej, aby Twoja rodzina i znajomi mogli je zobaczyć? Możesz to zrobić bezpośrednio z centrum Zdjęcia.

1. Naciśnij **Zdjęcia** i przejdź do zdjęcia lub wideo.

2. Naciśnij **...** > **udostępnij...** i usługę.

3. Naciśnij  lub .

★ **Wskazówka:** Aby wybrać kilka zdjęć naraz, w centrum Zdjęcia naciśnij album i , wybierz zdjęcia, a następnie naciśnij .

★ **Wskazówka:** Aby mieć dostęp do zdjęć ze wszystkich swoich urządzeń, skonfiguruj przesyłanie do usługi SkyDrive. Album ze zdjęciami przesłanymi do usługi SkyDrive będzie wtedy dostępny w centrum Zdjęcia podczas wyświetlania zdjęć.

Aby skonfigurować tę funkcję, na ekranie startowym przesuń palcem w lewo, a następnie naciśnij  **Ustawienia**. Przesuń palcem do pozycji **aplikacje**, naciśnij **zdjęcia+aparat** > **SkyDrive** i wybierz odpowiednią opcję.

Zmiana tła w centrum Zdjęcia


Masz świetne zdjęcie, które poprawia Ci humor za każdym razem, gdy na nie spojrzysz? Ustaw je jako tło centrum Zdjęcia.

1. Naciśnij **Zdjęcia**.

2. Naciśnij opcję **...** > **wybierz tło**.

3. Wybierz zdjęcie i naciśnij .

★ **Wskazówka:** Możesz również ustawić automatyczną zmianę zdjęcia w telefonie co jakiś czas. Naciśnij opcję **...** > **losowo zmieniaj tło**.

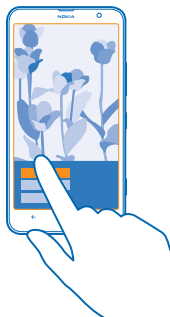

Tworzenie albumu

Aby łatwo znaleźć zdjęcia z jakiegoś zdarzenia czy ciekawej wycieczki bądź fotografie danej osoby, uporządkuj je w albumy, na przykład według tematu.

Jeśli używasz komputera Mac, zainstaluj aplikację Windows Phone ze sklepu Mac App Store.

1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie Znajdź, a następnie wyszukaj folder ze zdjęciami.
3. Dodaj folder, nazwij go i dodaj do niego zdjęcia.

Folder będzie widoczny jako album w widoku albumy w telefonie.

★ **Wskazówka:** Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7 lub Windows 8, możesz również skorzystać z aplikacji Windows Phone. W systemie Windows 7 można ją pobrać ze strony www.windowsphone.com.

Usuwanie albumu

W przypadku usunięcia albumu z telefonu usuwane są również zdjęcia znajdujące się w tym albumie. Album skopiowany na komputer pozostanie na komputerze wraz ze zdjęciami, które się w nim znajdują.

Naciśnij **Zdjęcia > albumy**. Naciśnij i przytrzymaj album, a następnie naciśnij opcję **usuń**.

Za pomocą telefonu nie można usuwać albumów online.

Kopiowanie zdjęć na komputer

Masz zdjęcia zrobione telefonem i chcesz je skopiować na komputer? Za pomocą menedżera plików na komputerze można kopiować i przenosić zdjęcia.

Jeśli korzystasz z komputera Mac, zainstaluj aplikację Nokia Photo Transfer dla komputerów Mac dostępną w witrynie www.nokia.com.

1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie Znajdź, a następnie wyszukaj telefon.

- ★ **Wskazówka:** Twój telefon jest wyświetlany na liście urządzeń przenośnych jako Windows Phone. Aby wyświetlić foldery z telefonu, dwukrotnie kliknij nazwę telefonu. Dokumenty, muzyka, zdjęcia, dźwięki i pliki wideo znajdują się w oddzielnych folderach.
- 3. Otwórz folder ze zdjęciami, wybierz fotografie i skopiuj je na komputer.
- ★ **Wskazówka:** Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7 lub Windows 8, możesz również skorzystać z aplikacji Windows Phone. W systemie Windows 7 można ją pobrać ze strony www.windowsphone.com.

Edycja zdjęć


Możesz wykonać szybkie zmiany, takie jak obrót lub przycięcie. Możesz też skorzystać z funkcji automatycznego poprawiania — wystarczy jedno dotknięcie.

1. Naciśnij **Zdjęcia > albumy**.
 2. Dotknij zdjęcie, a następnie **... > edytuj...** i opcji.
 - ★ **Wskazówka:** Jeśli pobrano aplikacje do edycji zdjęć z usługi Sklep, znajdują się one na liście jako opcje edycji.
3. Aby zapisać edytowane zdjęcie, dotknij **Ⓜ**.

Wyświetlanie zdjęć na ekranie telefonu znajomego

Chcesz pokazać znajomym najlepsze zdjęcia? Użyj PhotoBeamer mobilnego projektora i wyświetl zdjęcia na ekranie znajomego, bez użycia żadnych kabli.

1. W urządzeniu, na którym chcesz wyświetlić zdjęcia, przejdź do strony <https://www.photobeamer.com> (w języku angielskim).
2. Na ekranie startowym telefonu przesuwaj palcem w lewo, a następnie naciśnij **PhotoBeamer**.
3. Naciśnij zdjęcie, które chcesz wyświetlić na ekranie.
4. Za pomocą telefonu zeskanuj kod QR widoczny na stronie internetowej PhotoBeamer.

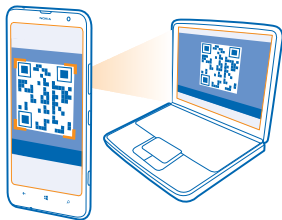

5. Aby wyświetlać zdjęcia z tego samego folderu, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.

Mapy i nawigacja

Poznaj ciekawe miejsca i sprawdź, jak do nich dotrzeć.

Włączanie usług lokalizacyjnych

Skorzystaj z aplikacji HERE Maps zapisz lokalizację zrobionych zdjęć. Aplikacja ta może także wyświetlić dodatkowe usługi na podstawie Twojej bieżącej lokalizacji.

1. Przesuń palcem w lewo i naciśnij  **Ustawienia**.
2. Naciśnij **lokalizacja** i przełącz opcję **Usługi lokalizacyjne** na wartość **Włączone** .

HERE Maps

Aplikacja HERE Maps pokazuje, co znajduje się w pobliżu, i prowadzi do celu.



Możesz:

- wyszukiwać adresy miejsc, takich jak restauracje, szpitale czy lotniska;
- pobierać wskazówki nawigacji samochodowej, pieszej lub dojazdu środkami transportu publicznego — nawet bez połączenia internetowego;
- sprawdzać swoją bieżącą lokalizację w centrum handlowym lub innym dużym budynku oraz znajdować ulubione sklepy i inne miejsca;
- korzystać z wizjera aparatu, aby znaleźć sklepy i restauracje w Twojej okolicy
- tworzyć kopie zapasowe ulubionych miejsc i mieć je zawsze pod ręką we wszystkich aplikacjach HERE oraz w witrynie **here.com** dzięki zapisaniu ich na koncie Nokia;
- organizować swoje ulubione w kolekcje podobnie do list odtwarzania muzyki.

★ **Wskazówka:** Użyj kodu QR, aby pobrać najnowszą wersję aplikacji HERE Maps na swój telefon. Naciśnij , a następnie dotknij . Skieruj aparat na kod i dotknij łącza.



Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

Pobieranie map do telefonu

Aby podczas podróży przeglądać mapy bez połączenia internetowego, przed wyjazdem zapisz nowe mapy ulic w telefonie.

Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i wybierz **HERE Maps** > ••• > **pobierz mapy**.

Aby pobrać i zaktualizować mapy, skorzystaj z sieci Wi-Fi.

1. Naciśnij **pobierz nowe mapy**.
2. Dotknij , a następnie wybierz kraj lub region.

Aktualizowanie istniejących map

Naciśnij **uaktualnij bieżące mapy**.

Usuwanie mapy

Naciśnij **pobierz nowe mapy**. Naciśnij mapę i przytrzymaj ją, a następnie naciśnij polecenie **usuń**.

Wyświetlanie swojego bieżącego położenia na mapie

Jeśli chcesz ustalić swoją lokalizację, sprawdź, gdzie jesteś na mapie. Można także wyświetlać mapy różnych miast i państw.

1. Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i naciśnij **HERE Maps**.

pokazuje Twoją bieżącą lokalizację. Jeśli aplikacja HERE Maps nie może znaleźć bieżącej lokalizacji, wyświetli Twoją ostatnią znaną lokalizację.

Jeśli dokładne określanie pozycji nie jest możliwe, zielona otoczka wokół ikony lokalizacji pokaże szerszy obszar, na którym możesz się znajdować. Na gęsto zaludnionych obszarach szacowanie położenia jest dokładniejsze, a zielona otoczka jest węższa.

2. Aby zobaczyć swoją bieżącą lub ostatnią znaną lokalizację, naciśnij .

★ **Wskazówka:** Chcesz poznać topografię nowego miejsca? Gdy kompas jest włączony, mapa obraca się zgodnie z kierunkiem, w którym podążasz. Naciśnij .

Dokładność kompasu jest ograniczona. Na dokładność wskazań kompasu mogą mieć wpływ pola elektromagnetyczne, obiekty metalowe i warunki zewnętrzne. Kompas powinien być zawsze właściwie skalibrowany.

Jeśli konieczna jest kalibracja kompasu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Zasięg map różni się w zależności od kraju i regionu.

Przeglądanie mapy

Przeciągnij mapę, używając palca.

Powiększanie i pomniejszanie

Aby powiększyć lub pomniejszyć mapę, umieść dwa palce na ekranie i je zsuń lub rozsuń.

- ★ **Wskazówka:** Aby dodać do widoku mapy przyciski powiększania/pomniejszania, naciśnij **••• >** **ustawienia**, a następnie przełącz opcję **Przyciski powiększenia** na wartość **Włączone** .


Znajdowanie lokalizacji

Aplikacja HERE Maps ułatwia znajdowanie określonych lokalizacji i firm.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i naciśnij  **HERE Maps** > .
2. W polu wyszukiwania wpisz wyszukiwane hasła, takie jak nazwa i numer ulicy lub nazwa miejsca.
3. Wybierz element z listy propozycji pojawiającej się podczas pisania lub naciśnij klawisz Enter, aby przeprowadzić wyszukiwanie.

Lokalizacja zostanie pokazana na mapie.

- ★ **Wskazówka:** Chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat miejsca? Widok szczegółów miejsca zawiera informacje ogólne, zdjęcia, recenzje, łącza do przewodników oraz dalsze sugestie dotyczące pobliskich miejsc. Gdy lokalizacja jest pokazywana na mapie, naciśnij dymek z informacjami, aby wyświetlić widok szczegółów miejsca.

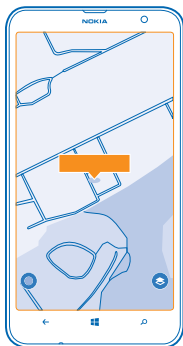

- ★ **Wskazówka:** Jeśli informacja o transporcie publicznym jest dostępna, dotykając stacji transportu publicznego, zobaczysz trasy, które przez nią przebiegają.


Jeśli nie zostaną wyświetlone żadne wyniki wyszukiwania, upewnij się, że pisownia wyszukiwanych haseł jest prawidłowa.

Odkrywanie pobliskich miejsc

Szukasz nowej restauracji, hotelu albo sklepu? Aplikacja HERE Maps zasugeruje Ci miejsca znajdujące się w pobliżu.

1. Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i naciśnij  **HERE Maps**.
2. Naciśnij , aby znaleźć sugerowane miejsca w najbliższej okolicy, albo wyszukaj punkt na mapie.
3. Naciśnij .

Wszystkie rodzaje sugerowanych miejsc zostaną pokazane na mapie.

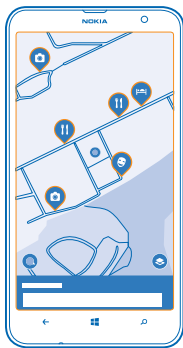

Znajdowanie określonych rodzajów pobliskich miejsc


Jeśli pobliskie miejsca znajdują się na mapie, przesunąć palcem od dołu ekranu ku górze, a następnie naciśnij **pokaż kategorie** oraz kategorię.

Pobliskie miejsca z danej kategorii zostaną pokazane na liście. Aby wyświetlić je na mapie, naciśnij mapę.

★ **Wskazówka:** Aby przypiąć kategorię do ekranu startowego, po jej wybraniu naciśnij . W ten sposób można szybko odkrywać nowe miejsca w dowolnych lokalizacjach.

Użyj aplikacji LiveSight, aby za pomocą wizjera aparatu sprawdzić, co znajduje się wokół Ciebie. Aby zobaczyć swoją bieżącą lub ostatnią znaną lokalizację, naciśnij . Dotknij ikony  obok Twojej obecnej lokalizacji.

Aby zobaczyć miejsca w wizjerze aparatu, trzymaj telefon w pozycji pionowej, jak przy robieniu zdjęć.

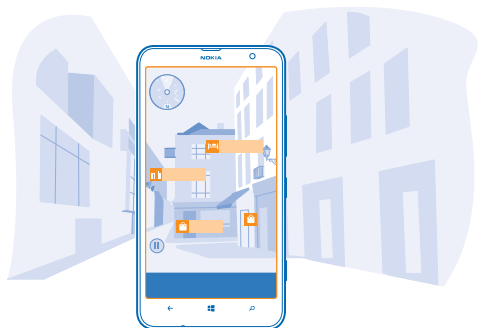

Aby pobrać wskazówki do danego miejsca lub uzyskać więcej informacji, dotknij tego miejsca. Aby zatrzymać widok i obejrzeć miejsce bez konieczności trzymania telefonu skierowanego w jego stronę, dotknij .

Aby szybko sprawdzić, gdzie miejsca znajdują się na mapie, trzymaj telefon ekranem do góry (tak jak kompas).

★ **Wskazówka:** Możesz znaleźć określone rodzaje pobliskich miejsc tak samo jak w normalnym widoku mapy. Możesz także podpiąć kategorię, np. jedzenie i napoje, do ekranu startowego w widoku LiveSight. W ten sposób możesz wyświetlić w aparacie najbliższe restauracje za pomocą jednego dotknięcia.

Znajdź drogę w centrum handlowym

Nie musisz już błądzić po centrum handlowym w poszukiwaniu określonego sklepu. Aplikacja HERE Maps przeprowadzi Cię przez labirynty korytarzy w centrach handlowych i innych rozległych budynkach.


Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i naciśnij  HERE Maps.

Aby skorzystać z tej funkcji, musisz mieć połączenie z internetem, a plany wnętrz budynków muszą być dostępne. Plany wnętrz budynków mogą być niedostępne w niektórych krajach, regionach lub w przypadku niektórych budynków.

1. Po wyświetleniu budynku na mapie powiększaj widok, aż zobaczysz poszczególne części budynku (np. sklepy w centrum handlowym).
2. Dotknij budynku.

★ **Wskazówka:** Aby zobaczyć informacje o określonej lokalizacji w budynku, np. o sklepie, dotknij jej, a następnie dymku z informacjami.

3. Aby wyświetlić inne piętro budynku, przesunąć numer piętra w dół lub w górę po prawej stronie mapy.

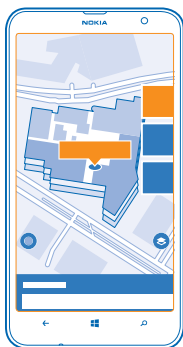

Znajdowanie określonych rodzajów miejsc w budynku

Dotknij budynku i przesunij palcem w górę od dołu ekranu. Dotknij opcji **pokaż kategorie**, a następnie wybierz kategorię.

Znajdowanie określonego miejsca w budynku

Dotknij budynku i przesunij palcem w górę od dołu ekranu. Przesunij palcem w lewo do opcji **katalog** i dotknij .

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu do określonego miejsca

Chcesz łatwo znaleźć drogę do celu? Z miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz, lub dowolnej innej lokalizacji możesz uzyskać wskazówki, jak dojechać, dotrzeć pieszo lub transportem publicznym.

1. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i naciśnij  **HERE Maps**.

2. Naciśnij **••• > wskazówki**.

3. Jeśli nie chcesz, aby punktem początkowym była Twoja bieżąca lokalizacja, naciśnij opcję **od** i wyszukaj punkt początkowy.

4. Naciśnij opcję **do** i wyszukaj miejsce docelowe.

Na mapie zostanie wyświetlona trasa wraz z szacowanym czasem podróży. Aby wyświetlić szczegółowe wskazówki, przesunij palcem w górę od dołu ekranu.

★ **Wskazówka:** Aby uzyskać wskazówki, jak dotrzeć do danego miejsca, naciśnij miejsce lub naciśnij i przytrzymaj punkt na mapie, po czym naciśnij dymek z informacjami. Naciśnij **trasy do tego miejsca** lub **trasy z tego miejsca**.

Uzyskiwanie wskazówek pieszych

Po utworzeniu trasy naciśnij , a następnie u góry widoku naciśnij opcję **uruchom nawigację**. Aby przełączać widoki bieżącej lokalizacji, następnego manewru i przeglądu trasy, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo w obszarze informacyjnym pod mapą.

Uzyskiwanie głosowych wskazówek dojazdu w aplikacji HERE Drive

Po ustawieniu celu (użyj bieżącej lokalizacji jako punktu początkowego) naciśnij  > **uruchom nawigację**. Trasa zostanie wyświetlona w aplikacji HERE Drive.

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu środkami transportu publicznego

Po utworzeniu trasy naciśnij .

Tvoja trasa zostanie wyświetlona w aplikacji HERE Transit. Informacje dotyczące transportu publicznego są dostępne w przypadku wybranych miast na świecie.

Dodawanie zdjęcia do miejsca

Widzisz coś, co Ci się podoba? Pokaż to innym. Zrób zdjęcie i prześlij je znajomym na telefon lub zamieść w witrynie here.com.

1. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i dotknij  **HERE Maps**.
2. Dotknij , aby zobaczyć miejsca w pobliżu.
3. Dotknij ikony miejsca na mapie, a następnie dymku z informacjami.
4. W widoku szczegółów miejsca przesunij palcem do pozycji **zdjęcie**, a następnie dotknij .
5. Dotknij zdjęcia .

Dodanie zdjęć do wszystkich typów miejsc może nie być możliwe.

Ocenianie i recenzowanie miejsca

W widoku szczegółów miejsca przesunij palcem do pozycji **recenzje**, a następnie dotknij . Dotknij gwiazdek, aby ocenić miejsce, i napisz recenzję.

Zapisywanie miejsca

Przed podróżą warto zapisać informacje o hotelach, atrakcjach i stacjach benzynowych. Dla lepszej organizacji utwórz kolekcje zapisanych miejsc.

Aby zapisać miejsca, musisz zalogować się na swoje konto Nokia. Zaloguj się na konto po wyświetleniu odpowiedniego monitu. Jeśli nie masz konta, możesz je utworzyć.

1. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i dotknij  **HERE Maps**.
2. Aby wyszukać adres lub miejsce, dotknij .
3. Gdy miejsce jest pokazywane na mapie, dotknij dymku z informacjami, aby otworzyć widok szczegółów miejsca.
4. W widoku szczegółów miejsca naciśnij .
5. Dotknij kolekcji, do której chcesz dodać miejsce. Aby utworzyć nową kolekcję, dotknij .

Wyświetlanie kolekcji

W widoku głównym dotknij .

Usuwanie zapisanego miejsca z kolekcji

W widoku głównym dotknij , kolekcji i miejsca, a następnie dotknij .

Aby usunąć całą kolekcję, w widoku KOLEKCJE dotknij kolekcji i ją przytrzymaj, a następnie dotknij **usuń**.

Synchronizowanie kolekcji

Trzymaj informacje o ulubionych miejscach zawsze pod ręką — zsynchronizuj swoje kolekcje z kontem Nokia.

Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i dotknij  **HERE Maps**.

Możesz zaplanować trasę na komputerze w witrynie **here.com**, zsynchronizować kolekcje z witryną HERE Maps w telefonie i korzystać z planu w podróży. Synchronizowanie to także świetny sposób na

przeniesienie zapisanych miejsc z poprzedniego telefonu do nowego. Zsynchronizuj stary telefon z kontem Nokia, a następnie z nowym telefonem.

Twoje kolekcje są automatycznie zsynchronizowane z kontem Nokia każdorazowo po otwarciu aplikacji HERE Maps. Aby ręcznie zsynchronizować kolekcje, dotknij  > ... > **synchronizuj**.

Wyłączanie automatycznej synchronizacji

Dotknij ... > **ustawienia** i przełącz opcję **Automatycznie synchronizuj ulubione** na wartość .

Zmiana wyglądu mapy

Telefon umożliwia wyświetlanie map w różnych trybach, w których są wyróżnione określone szczegóły i znalezienie drogi jest łatwiejsze.

1. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i naciśnij  **HERE Maps**.

2. Dotknij  i wybierz widok mapy, na przykład **satelita** lub **ruch uliczny**.

Dostępność opcji i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Opcje niedostępne są zaciemnione.

HERE Drive

HERE Drive poprowadzi Cię do celu za pomocą szczegółowych wskazówek głosowych.



Dotknij  **HERE Drive**.

Możesz:

- Znaleźć drogę w swoim kraju lub regionie dzięki szczegółowym wskazówkom dojazdu i nawigacji głosowej w aplikacji HERE Drive
- Pobrać mapy przed podróżą i korzystać z aplikacji HERE Drive w trybie offline, by zaoszczędzić na opłatach za transmisję danych.
- W czasie rzeczywistym pobierać informacje o zdarzeniach drogowych i warunkach panujących na Twojej codziennej trasie za pomocą aplikacji **Moje dojazdy**
- Łatwo znaleźć swój zaparkowany samochód i udostępnić jego lokalizację znajomym.
- Korzystać z ostrzeżeń o przekroczeniu dozwolonej prędkości.
- Tworzyć kopie zapasowe ulubionych miejsc i mieć je zawsze pod ręką we wszystkich aplikacjach HERE oraz w witrynie **here.com** — zapisuj miejsca na koncie Nokia.

- ★ **Wskazówka:** Użyj kodu QR, aby pobrać najnowszą wersję aplikacji HERE Drive+ na telefon. Naciśnij , a następnie dotknij . Skieruj aparat na kod i dotknij łącza.



Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Pobieranie map

Abym podczas podróży zaoszczędzić na kosztach przesyłania danych, zapisz nowe mapy ulic w telefonie przed wyjazdem. Jeśli w telefonie kończy się wolne miejsce, możesz usunąć z niego niektóre mapy.

Naciśnij , przesunij palcem w górę od dołu ekranu, a następnie naciśnij **Ustawienia > Opcje mapy > Zarządzaj mapami**.

Abym pobrać mapy do telefonu, musisz mieć połączenie z siecią Wi-Fi.

1. Dotknij **pobierz nowe mapy** > .
2. Wybierz kraj lub region.

Aktualizowanie pobranych map

Dotknij **uaktualnij bieżące mapy**, aby sprawdzić, czy dla Twoich map są dostępne aktualizacje, a następnie dotknij **zainstaluj**, aby pobrać te aktualizacje.

Usuwanie mapy

Dotknij **pobierz nowe mapy**, dotknij mapy i przytrzymaj ją, a następnie dotknij **usuń**.

Dojazd do celu

Gdy potrzebujesz jasnych, szczegółowych wskazówek zoptymalizowanych pod kątem jazdy samochodem, skorzystaj z aplikacji HERE Drive, aby dotrzeć do celu.

Naciśnij , aby otworzyć aplikację.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Rozmawianie przez telefon komórkowy lub korzystanie z niektórych jego funkcji podczas prowadzenia pojazdów może być zabronione. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

Jeśli funkcja **Moje dojazdy** jest dostępna w Twoim kraju, telefon może także wyświetlić monit o podanie adresu domowego i adresu miejsca pracy.

1. Przesunij palcem w górę od dołu ekranu, naciśnij **Ustaw cel**, a następnie wyszukaj cel.
2. Dotknij adresu miejsca docelowego.
3. Jeśli chcesz uniknąć tuneli lub promów albo określonych rodzajów dróg, np. gruntowych, naciśnij pasek narzędzi opcji drogowych i włącz lub wyłącz rodzaj drogi.



★ **Wskazówka:** Jeśli chcesz prześledzić trasę skręt po skręcie przed wyjazdem, dotknij .

4. Aby uruchomić nawigację, naciśnij **URUCHOM**.

Domyślnie mapa obraca się w kierunku jazdy, a kompas wskazuje północ. Aby wyświetlić mapę skierowaną na północ, na przykład w celu uzyskania ogólnego widoku swojej trasy, naciśnij  > **Na północ**.

★ **Wskazówka:** Jeśli podczas nawigacji chcesz zobaczyć pozostałą trasę, przeciągnij mapę palcem. Aby powrócić do obecnej lokalizacji, naciśnij .

★ **Wskazówka:** Aby podglądać sytuację na drodze wokół Twojej obecnej lokalizacji, naciśnij . Aby wrócić do widoku nawigacji, naciśnij .

5. Aby zatrzymać nawigację, przesun palcem w górę od dołu ekranu, a następnie naciśnij **Zatrzymaj**.

Zapisywanie miejsca

Podczas planowania podróży przyda Ci się opcja wyszukiwania miejsc, takich jak hotele, atrakcje lub stacje benzynowe, i tworzenia ich kopii zapasowych we wszystkich usługach HERE oraz w witrynie here.com.

Naciśnij  **HERE Drive**.

1. Aby wyszukać miejsce, przesun palcem w górę od dołu ekranu, a następnie naciśnij **Ustaw cel**.

2. Wpisz wyszukiwane słowa, takie jak nazwa i numer ulicy lub nazwa miejsca.

3. Aby zobaczyć dane miejsce na mapie, dotknij ikony mapy obok miejsca, które chcesz zapisać.

4. Naciśnij .

Miejsce zostało zapisane na koncie Nokia. Musisz zalogować się na konto Nokia, w przeciwnym wypadku wyświetli się prośba o zalogowanie.

Synchronizowanie zapisanych miejsc

Kiedy zalogujesz się na konto Nokia, Twoje ulubione są synchronizowane z kontem automatycznie za każdym razem, gdy otwierasz aplikację HERE Drive. Aby ręcznie zsynchronizować ulubione, przesun palcem w górę od dołu ekranu, a następnie naciśnij **Ulubione** > .

Dojazd do zapisanego miejsca

Przesuń palcem w górę od dołu ekranu, naciśnij **Ulubione** oraz miejsce.

- ★ **Wskazówka:** Ulubioną lokalizację możesz przypiąć do ekranu startowego, tak aby mieć do niej szybki dostęp. Przesuń palcem w górę od dołu ekranu, dotknij **Ulubione**, naciśnij i przytrzymaj miejsce, a następnie wybierz **przypnij do ekranu startowego**.

Pobieranie nawigacji głosowej

Nawigacja głosowa, o ile jest dostępna w Twoim języku, pomaga odnaleźć drogę do celu, dzięki czemu możesz cieszyć się podróżą.

1. Naciśnij  **HERE Drive** > **Ustawienia** > **Głos nawigacji**.

2. Aby pobrać głos, dotknij **pobierz nowe** i głosu.

- ★ **Wskazówka:** Jeśli chcesz słyszeć nazwy ulic podczas nawigacji, wybierz głos, który posiada taką funkcję (komputerowo generowany głos, który zmienia tekst na mowę).

Jeśli nie możesz znaleźć głosu, który podaje nazwy ulic w Twoim języku, pobierz i zainstaluj język mowy w ustawieniach telefonu. Na ekranie startowym przesuń palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia** > **mowa** > **Język Mowy**. Niektóre języki mogą nie być obsługiwane.

3. Aby wybrać głos, którego chcesz użyć, dotknij tego głosu. Jeśli nie chcesz używać nawigacji głosowej, wybierz opcję **Brak**.

Nawigacja w trybie offline

Aby zmniejszyć koszty przesyłania danych, możesz korzystać z aplikacji HERE Drive w trybie offline.

1. Naciśnij  **HERE Drive**.

2. Przesuń palcem w górę od dołu ekranu, a następnie naciśnij **połączenie internetowe**.

3. Przełącz opcję **Połączenie internetowe** na wartość **Wyłączone** .

Niektóre funkcje, takie jak wyniki wyszukiwania, mogą być ograniczone podczas korzystania z aplikacji HERE Drive w trybie offline.

Uzyskiwanie pomocy w drodze do pracy

Zapewnij sobie spokojny dojazd do pracy — aplikacja HERE Drive poznaje Twoje codzienne trasy i w czasie rzeczywistym przekazuje informacje na temat warunków drogowych.

Naciśnij  **HERE Drive**.

Ta funkcja jest dostępna dla wybranych regionów na całym świecie.

Informacje o ruchu ulicznym mogą być niedostępne w niektórych regionach i krajach.

Gdy korzystasz z aplikacji **Moje dojazdy**, Twój telefon uczy się, kiedy i dokąd zazwyczaj jeździsz. Aby przyspieszyć ten proces, możesz również ręcznie ustawić swoje regularnie uczęszczane trasy. Przesuń palcem w górę od dołu ekranu, a następnie naciśnij **Moje dojazdy**. Dotknij **nowy dojazd**, wyszukaj punkt początkowy i cel, na przykład adres domowy lub adres miejsca pracy, a następnie ustaw zwykłe godziny wyjścia do pracy i powrotu do domu. Aby edytować istniejący dojazd, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij **edytuj**.

1. Przesuń palcem w górę od dołu ekranu. Jeśli zbliża się godzina, o której zazwyczaj wyruszasz do danego miejsca, telefon zasugeruje ten cel w kafelku **Moje dojazdy**. Aby wyruszyć do sugerowanego miejsca, naciśnij kafelek, a następnie naciśnij trasę i **URUCHOM**.

★ **Wskazówka:** Wypróbuj różne trasy do swoich codziennych miejsc docelowych. **Moje dojazdy** pokazuje wszystkie Twoje standardowe trasy. Nie spóźnij się przez ruch na drodze — naciśnij dynamiczny kafelek i sprawdź, która trasa jest najszybsza.

2. Aby wyruszyć do innego miejsca, na przykład na siłownię zamiast do domu, po naciśnięciu kafelka **Moje dojazdy** przesuń palcem w lewo lub w prawo do miejsca, do którego chcesz jechać.

★ **Wskazówka:** Dodaj dynamiczny kafelek **Moje dojazdy** do ekranu startowego, aby błyskawicznie wyświetlać informacje na temat warunków drogowych oraz szacowanego czasu podróży podczas następnego dojazdu i jednym kliknięciem uzyskiwać dostęp do wszystkich dojazdów. Naciśnij  **HERE Drive**, przesuń palcem w górę od dołu ekranu, a następnie naciśnij **Ustawienia** > **Moje dojazdy** > **Przypnij do ekranu startowego**.

Jeśli zalogujesz się na swoje konto Nokia, Twoje dojazdy będą zapisywane na tym koncie. Aby usunąć informacje aplikacji **Moje dojazdy**, naciśnij  **Ustawienia** > **Dane osobiste** > **Moje dojazdy**.

Otrzymywanie ostrzeżeń o ograniczeniu prędkości

Nie przekraczaj dozwolonej prędkości — ustaw w telefonie ostrzeżenie o nadmiernej prędkości.

Informacje o ograniczeniu prędkości mogą być niedostępne w niektórych regionach i krajach.

1. Naciśnij  **HERE Drive**.

2. Przesuń palcem w górę od dołu ekranu, naciśnij **Ustawienia** > **Ogranicz. prędkości**, a następnie przełącz opcję **OSTRZEŻ. O OGRANICZ. PRĘDKOŚCI** na **Ostrzeżenie włączone** .

3. Aby określić, o ile możesz przekroczyć prędkość przed ostrzeżeniem, przeciągnij suwak **Informuj, gdy przekroczę ograniczenie prędkości o**. Możesz ustawić oddzielny limit do mniejszych i większych prędkości.

Znajdowanie samochodu

Nie pamiętasz, gdzie został zaparkowany Twój samochód? Aplikacja **HERE Drive** zapamiętuje lokalizację Twojego samochodu po każdym zatrzymaniu nawigacji.

Dotknij  **HERE Drive**, przesuń palcem w górę od dołu ekranu, a następnie dotknij **Znajdź samochód**.

Aby uzyskać wskazówki dojścia do samochodu, dotknij . Aby zobaczyć lokalizację samochodu przez wizjer aparatu, dotknij  i trzymaj telefon w pozycji pionowej, jak przy robieniu zdjęć.

★ **Wskazówka:** Przypnij lokalizację samochodu do ekranu startowego, aby była łatwo dostępna. Przesuń palcem w górę od dołu ekranu, a następnie naciśnij **przypnij do ekranu startowego**.

Udostępnianie lokalizacji samochodu znajomemu

Przesuń palcem w górę od dołu ekranu, a następnie naciśnij **udostępnij lokal. sam..**

Uaktualnienie aplikacji **HERE Drive** do nawigacji globalnej

Z aplikacją **HERE Drive** możesz poruszać się po kraju lub regionie, w którym jest zarejestrowana karta SIM. Uaktualnij licencję nawigacji do wersji globalnej, aby otrzymywać szczegółowe głosowe wskazówki dojazdu podczas podróży za granicą.

Naciśnij  **HERE Drive**, przesunij palcem w górę od dołu ekranu, a następnie wybierz **Ustawienia > Licencja > uaktualnij teraz**.

Po uaktualnieniu możesz używać nawigacji we wszystkich krajach i obszarach, w których jest ona dostępna, z dowolną kartą SIM, a nawet bez niej.

Zmiana wyglądu widoku aplikacji Drive

Czy używasz aplikacji HERE Drive w nocy, gdy jest ciemno? Tryby dzienny i nocny sprawiają, że informacje na ekranie są zawsze dobrze widoczne. Możesz także zmienić inne ustawienia, aby dostosować je do swoich potrzeb.

Naciśnij  **HERE Drive**.


1. Przesunij palcem w górę od dołu ekranu, a następnie naciśnij **Ustawienia > Opcje mapy**.
2. Przełącz opcję **Kolory** na wartość **Noc**. Aby włączać tryb nocny automatycznie, gdy jest ciemno, naciśnij opcję **Automatycznie**.

Wyświetlanie miejsc takich jak stacje benzynowe i punkty odpoczynkowe na mapie

Przesunij palcem w górę od dołu ekranu, naciśnij **Ustawienia > Opcje mapy > Pokaż na mapie**, a następnie włącz lub wyłącz kategorie miejsc.

Przełączanie widoku pozostałego czasu podróży i czasu przybycia na miejsce

W widoku nawigacji naciśnij i przytrzymaj czas przybycia na miejsce, a następnie naciśnij opcję.

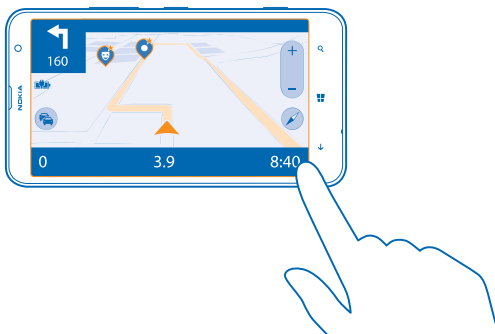

Ukrywanie najważniejszych budynków i atrakcji

Przesunij palcem w górę od dołu ekranu, dotknij **Ustawienia > Opcje mapy**, a następnie przełącz opcję **P-ktory orient.** na **Ukryj** .

Metody ustalania pozycji

Dostępność, dokładność i kompletność informacji o lokalizacji może być ograniczona i zależy na przykład od Twojej lokalizacji, otoczenia i źródeł zewnętrznych. Informacje o lokalizacji mogą być niedostępne przykładowo wewnątrz budynków lub pod ziemią. Informacje o prywatności dotyczące metod ustalania pozycji znajdują się w Zasadach ochrony prywatności firmy Nokia.

Funkcja ustalania pozycji przez połączenie Wi-Fi zwiększa dokładność tej czynności, gdy sygnały satelitarne nie są dostępne, zwłaszcza w pomieszczeniach lub między wysokimi budynkami. Jeśli znajdujesz się w miejscu, gdzie nie wolno korzystać z sieci Wi-Fi, wyłącz połączenie Wi-Fi w ustawieniach telefonu.

Dokładność licznika przebytej odległości zależy od dostępności i jakości połączenia satelitarnego.

Internet

Dowiedz się, jak tworzyć połączenia bezprzewodowe i taniej przeglądać internet.

Definiowanie połączeń internetowych

Czy Twój usługodawca sieciowy pobiera stałą opłatę za transfer danych, czy płacisz za rzeczywiste wykorzystanie danych? Zmień ustawienia sieci Wi-Fi i danych mobilnych, aby obniżyć koszty przesyłania danych, gdy przebywasz za granicą lub w domu.

-  **Ważne:** Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

Korzystanie z połączenia Wi-Fi jest na ogół szybsze i tańsze niż korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych. Jeżeli dostępne są połączenie Wi-Fi oraz mobilne połączenie do transmisji danych, telefon wykorzysta połączenie Wi-Fi.

1. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i naciśnij  **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
2. Upewnij się, że opcja **Sieci Wi-Fi** ma wartość **Włączone** .
3. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.

Korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych

Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo, dotknij  **Ustawienia** > **sieć komórkowa** i przełącz opcję **Transmisja danych** na wartość **włączona**.

Korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych podczas roamingu

Łączenie się z internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć koszty transmisji danych.

Roaming transmisji danych oznacza, że telefon odbiera dane za pośrednictwem sieci nienależącej do Twojego usługodawcy sieciowego i nieobsługiwanej przez niego.

Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo, naciśnij  **Ustawienia** > **sieć komórkowa** i przełącz opcję **Opcje roamingu danych** na wartość **korzystaj z roamingu**.

Łączenie komputera z internetem

Chcesz korzystać z internetu na swoim laptopie, ale nie masz dostępu do sieci? Możesz na laptopie lub w innym urządzeniu używać mobilnego połączenia do transmisji danych z Twojego telefonu. Zostanie utworzone połączenie Wi-Fi.

1. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i naciśnij  **Ustawienia** > **dostęp do internetu**.
2. Przełącz opcję **Dostęp** na wartość **Włączony**.
3. Aby zmienić nazwę połączenia, naciśnij **skonfiguruj** > **Rozgłaszana nazwa** i wpisz nazwę.

 **Wskazówka:** Możesz także wpisać hasło do połączenia.

4. Wybierz połączenie w drugim urządzeniu.

Drugie urządzenie korzysta z danych zawartych w Twoim planie taryfowym, może się to wiązać z naliczeniem opłat za transmisję danych. Jeśli potrzebujesz informacji o dostępności i kosztach transmisji, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Przeglądarka internetowa

Bądź na bieżąco z wiadomościami i odwiedzaj swoje ulubione strony internetowe. Do wyświetlania stron internetowych w telefonie możesz używać programu Internet Explorer 10. Przeglądarka może też wyświetlać ostrzeżenia przed zagrożeniami.

Naciśnij  **Internet Explorer**.

Aby przeglądać sieć, musisz mieć połączenie z internetem.

Przeglądanie stron internetowych

Komputer nie jest potrzebny — można przeglądać internet w telefonie.

★ **Wskazówka:** Jeśli nie masz stałej stawki za transmisję danych w planie taryfowym u swojego usługodawcy sieciowego, do łączenia się z internetem używaj sieci Wi-Fi, aby zmniejszyć koszty przesyłania danych.

1. Naciśnij  **Internet Explorer**.

2. Dotknij paska adresu.

3. Wpisz adres internetowy.


★ **Wskazówka:** Aby szybko wpisać przyrostek do adresu internetowego, np. .org, naciśnij i przytrzymaj klawisz przyrostków na klawiaturze, a następnie wybierz żądany przyrostek.

4. Naciśnij →.

★ **Wskazówka:** Aby wyszukiwać w internecie, wpisz wyszukiwane hasło w pasku adresu i dotknij →.

Powiększanie i pomniejszanie

Umieść dwa palce na ekranie, a następnie rozsuń je lub zsuń.

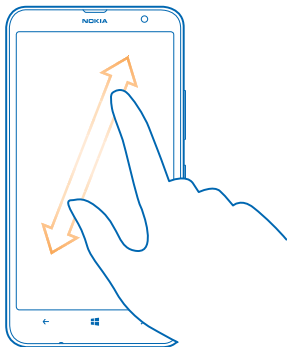

★ **Wskazówka:** Możesz także dwukrotnie dotknąć ekranu.

Otwieranie nowej karty

Jednocześnie można otworzyć do sześciu kart przeglądarki i przełączać je.

Naciśnij  **Internet Explorer**.

Naciśnij **...** > **karty** > .

Przełączanie kart

Dotknij **...** > **karty** i karty.

Zamykanie karty

Naciśnij **...** > **karty** > .

Dodawanie strony internetowej do ulubionych

Jeśli często odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do ulubionych, aby mieć do nich szybki dostęp.

Naciśnij  **Internet Explorer**.

1. Przejdź do strony internetowej.
2. Naciśnij **...** > **dodaj do ulubionych**.

 **Wskazówka:** Możesz również przypiąć swoje ulubione strony internetowe do ekranu startowego. Podczas przeglądania strony naciśnij **...** > **przypnij do ekranu startowego**.

Przechodzenie do ulubionej strony internetowej

Naciśnij **...** > **ulubione** i strony.

 **Wskazówka:** Aby szybko przechodzić do ulubionych, dodaj ikonę ulubionych do paska adresu. Dotknij **...** > **ustawienia**, a następnie przełącz opcję **Przycisk na pasku adresu kontroluje na wartość ulubione**.

Czyszczenie historii przeglądarki

Po zakończeniu przeglądania możesz usunąć swoje prywatne dane, takie jak historia przeglądania czy tymczasowe pliki internetowe.

1. Naciśnij  **Internet Explorer**.
2. Naciśnij **...** > **ustawienia** > **usuń historię**.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy wyczyścić pamięć cache.

Usuwanie poszczególnych elementów z historii wyszukiwania

Naciśnij **...** > **ostatnie** > , element, który chcesz usunąć, a następnie .

Wyszukiwanie w internecie

Przeszukuj sieć i sprawdzaj, co się dzieje na świecie, korzystając z wyszukiwarki Bing. Możesz wpisywać wyszukiwane hasła za pomocą klawiatury lub głosu.

1. Naciśnij .
2. Wpisz hasło w polu wyszukiwania i naciśnij . Możesz także wybrać jedno z sugerowanych dopasowań.

3. Aby zobaczyć pokrewne wyniki wyszukiwania, przesunij palcem w lewo. Zostaną wyświetlone inne kategorie wyników wyszukiwania.

Wyszukiwanie za pomocą głosu

Naciśnij , naciśnij  w polu wyszukiwania i wypowiedz hasło do wyszukania.

W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach i dostępności usługi, przejdź na stronę www.windowsphone.com.

Zamykanie wszystkich połączeń internetowych

Zamykając połączenia internetowe otwarte w tle, oszczędzasz baterię. Możesz to zrobić bez zamykania żadnych aplikacji.

1. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i naciśnij  **Ustawienia** > **Wi-Fi**.

2. Przełącz wartość opcji **Sieci Wi-Fi** na **Wyłączone** .

Zamykanie mobilnego połączenia do transmisji danych

Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo, naciśnij  **Ustawienia** > **sieć komórkowa** i przełącz opcję **Transmisja danych** na wartość **wyłączona**.

Rozrywka

Masz wolną chwilę i ochotę na rozrywkę? Dowiedz się, jak oglądać filmy, słuchać muzyki i grać w gry.

Oglądanie i słuchanie

Za pomocą telefonu można oglądać filmy oraz słuchać muzyki i podcastów, będąc poza domem.

Dotknij  **Muzyka+Wideo**.

Odtwarzanie muzyki, filmów i podcastów

Zabieraj ze sobą ulubione pliki multimedialne — możesz słuchać muzyki i podcastów albo oglądać filmy, gdziekolwiek jesteś.

1. Naciśnij  **Muzyka+Wideo**.
2. Naciśnij opcję **muzyka**, **filmy** lub **podkasty**.
3. Aby przeglądać według kategorii, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.
4. Naciśnij utwór, podcast lub film, który chcesz odtworzyć.

★ **Wskazówka:** Aby poprawić jakość dźwięku, zmień ustawienia aplikacji Korektor. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i naciśnij  **Ustawienia > audio**.

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania

Naciśnij  lub .


Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, dotknij .

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj  lub .

Radio

Dowiedz się, jak słuchać radia w telefonie.

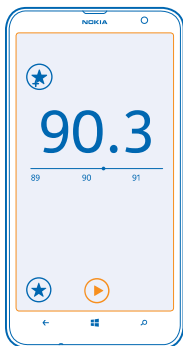

Słuchanie radia

Słuchaj swoich ulubionych stacji radiowych w podróży.

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

1. Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i nacisnąć  **Muzyka+Wideo > radio**.
2. Podłączyć kompatybilny przewodowy zestaw słuchawkowy.

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej stacji

Przesunąć palcem w lewo lub w prawo.

Zapisywanie stacji radiowej

Zapisz swoje ulubione stacje radiowe, aby móc je później łatwo znaleźć.

Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i dotknij  **Muzyka+Wideo > radio**.

Aby zapisać aktualnie słuchaną stację, nacisnąć .

Wyświetlanie listy zapisanych stacji

Nacisnąć .

Usuwanie stacji z listy

Dotknij .

MixRadio

Odkrywaj nową muzykę za pomocą aplikacji Nokia MixRadio.

Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i dotknij  **Nokia MixRadio**.

- ★ **Wskazówka:** Jeśli jest to możliwe, do przesyłania strumieniowego i pobierania muzyki używaj połączenia Wi-Fi. Informacje na temat łączenia się z internetem można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.

Ta usługa nie jest dostępna we wszystkich krajach lub regionach.

Jeśli masz jakiegś środka lub członkostwo w usłudze Nokia MixRadio+ powiązane z kontem Nokia, nie zamykaj konta. Jeżeli zamkniesz konto, wszystkie te materiały zostaną utracone.

Pobieranie lub strumieniowe przesyłanie utworów muzycznych bądź innych treści może się wiązać z transferem dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od usługodawcy sieciowego.

Strumieniowe przesyłanie składanek

Możesz strumieniowo odtwarzać ręcznie wybrane składanki utworów wielu wykonawców oraz różnych gatunków i zapisywać je w swoim telefonie, aby móc słuchać ich offline.

1. Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i dotknij  **Nokia MixRadio**.
2. Przesunąć palcem w lewo i nacisnąć **mixy**.
3. Wybierz typ muzyki, której chcesz posłuchać.

- ★ **Wskazówka:** Naciśnij i przytrzymaj składankę, aby przypiąć ją do ekranu głównego lub udostępnić offline. W trybie offline możesz mieć ograniczoną liczbę składanek.

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania muzyki

Naciśnij  lub .

★ **Wskazówka:** Aby kupić bieżący utwór, dotknij .

Przechodzenie do następnego utworu

Dotknij .

Liczba utworów, które można pominąć, może być ograniczona.

Personalizowanie aplikacji MixRadio

Możesz utworzyć profil muzyczny, aby słuchać składanek dopasowanych do Twoich upodobań.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i dotknij  **Nokia MixRadio**.
2. Dotknij **play me**.
3. Pojawi się monit o dodanie ulubionych wykonawców do Twojego profilu.
4. Aby rozpocząć skanowanie muzyki na komputerze, naciśnij  > **skanowanie komputera** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

★ **Wskazówka:** Podczas słuchania utworu dotknij , aby usłyszeć w składankach więcej podobnej muzyki.

W niektórych krajach lub regionach ta usługa może być niedostępna.

Otrzymywanie rekomendacji za pomocą aplikacji MixRadio

Za pomocą aplikacji Nokia MixRadio możesz tworzyć własne składanki i otrzymywać rekomendacje muzyczne podobne do utworów Twoich ulubionych wykonawców.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i dotknij  **Nokia MixRadio**.
2. Przesun palcem w lewo i naciśnij **utwórz mix**.
3. Dotknij .
4. Wpisz nazwę wykonawcy — możesz podać maksymalnie trzy nazwy.
5. Dotknij , aby utworzyć składankę na podstawie wybranych wykonawców.

Wyszukiwanie i kupowanie muzyki

Śledź najnowsze trendy i kupuj swoje ulubione utwory w aplikacji Nokia MixRadio.

★ **Wskazówka:** Jeśli jest to możliwe, do przesyłania strumieniowego i pobierania muzyki używaj połączenia Wi-Fi. Informacje na temat łączenia się z internetem można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i dotknij  **Nokia MixRadio**.
2. Przesun palcem do widoku wyszukiwania.
3. Wpisz nazwę wykonawcy, albumu lub utworu.
4. Dotknij utworu lub albumu, który chcesz pobrać.
5. Dotknij ceny utworu lub albumu. Niektóre utwory można pobierać tylko jako elementy albumu.
6. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się na konto Nokia.
7. Wybierz sposób płatności.

Utwory zostaną zapisane w Twoim telefonie i automatycznie dodane do kolekcji muzyki.

Znajdowanie imprez

Nie zapominaj o koncertach swoich ulubionych zespołów.

1. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i dotknij  **Nokia MixRadio**.

Usługa potrzebuje informacji o Twojej obecnej lokalizacji. Kiedy wyświetli się monit, zezwól usłudze na wykorzystanie informacji o Twojej lokalizacji.

2. Przesunij palcem do widoku wyszukiwania i wpisz nazwę wykonawcy, miejsca lub imprezy.

3. Aby kupić bilety, dotknij imprezy, a następnie przesunij palcem do **bilety** i wybierz sprzedawcę (jeśli jest dostępny).

★ **Wskazówka:** Aby udostępnić znajomym informacje o imprezie, dotknij . Wszystkie informacje możesz udostępnić za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS albo je opublikować w usłudze sieci społecznościowej.

W niektórych krajach lub regionach ta usługa może być niedostępna.

Odtwarzaj muzykę

Korzystając z aplikacji moja muzyka możesz łatwo zarządzać swoją kolekcją muzyki.

1. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i dotknij  **Nokia MixRadio**.

2. Przesunij palcem w lewo i naciśnij **moja muzyka**.

3. Wybierz utwór, album, wykonawcę, gatunek lub listę odtwarzania.

★ **Wskazówka:** Aby uzyskać więcej informacji o wykonawcy i zobaczyć, czy występuje w pobliżu, dotknij wykonawcy, a następnie przesunij palcem do **informacje**.

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania

Naciśnij  lub .

Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, dotknij .

Przechodzenie do następnego lub poprzedniego utworu

Naciśnij  lub .

Synchronizowanie muzyki i filmów między telefonem a komputerem

Masz na komputerze pliki multimedialne, które chcesz odtworzyć w telefonie? Użyj kabla USB, aby zsynchronizować muzykę i filmy między telefonem a komputerem.

1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kabla USB.

2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie Znajdź, a następnie przeciągnij utwory oraz filmy do telefonu.

★ **Wskazówka:** Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7 lub Windows 8, możesz również skorzystać z aplikacji Windows Phone. W systemie Windows 8 aplikacja zostanie zainstalowana automatycznie. W systemie Windows 7 można ją pobrać ze strony www.windowsphone.com.

Aby uzyskać informacje na temat aplikacji współpracujących z danym komputerem, zapoznaj się z poniższą tabelą:

Windows 8	x	x	x
Windows 8 RT	x		x
Windows 7		x	x
Windows Vista/XP			x
Mac			x

Gry

Masz ochotę na chwilę zabawy? Pobieraj gry i graj w nie w telefonie.



Pobieranie nowych gier

Aby pobrać i zainstalować nowe gry w telefonie, przejdź do witryny Sklep.

1. Naciśnij  **Gry** > **pobierz więcej gier**.
2. Przeglądaj kolekcję w usłudze Sklep i dotknij gry, którą chcesz pobrać.
3. Aby pobrać bezpłatną grę, dotknij polecenia **zainstaluj**.
4. Aby wypróbować grę za darmo, dotknij polecenia **wypróbuj**.
5. Aby kupić grę, dotknij polecenia **kup**.

★ **Wskazówka:** Aby odinstalować grę, naciśnij ją i przytrzymaj w widoku kolekcja, a następnie dotknij opcji **odinstaluj**.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Granie w grę

Granie przez telefon to prawdziwe spotkanie towarzyskie. Xbox firmy Microsoft to usługa umożliwiająca wspólne granie ze znajomymi, a także śledzenie wyników gier i osiągnięć za pomocą profilu gracza. Można grać w trybie online na konsoli Xbox lub w telefonie za pośrednictwem centrum Gry.

Naciśnij  **Gry**.

Przesuń palcem do opcji **kolekcja** i wybierz grę. Jeśli została wybrana gra z usługi Xbox, zaloguj się na konto Xbox. Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je utworzyć. Usługa Xbox nie jest dostępna we wszystkich obszarach.

★ **Wskazówka:** Ulubione gry można przypiąć do ekranu startowego. W widoku kolekcja naciśnij i przytrzymaj grę, a następnie naciśnij opcję **przypnij do ekranu startowego**.

Pobieranie większej liczby gier

Nowe gry można pobrać z usługi Sklep. Przesuń palcem do opcji **kolekcja** i naciśnij pozycję **pobierz więcej gier**.

Akceptowanie zaproszenia do gry


Zaloguj się do usługi Xbox, przesuń palcem do pozycji **wiadomości**, a następnie naciśnij zaproszenie. Jeśli nie masz gry, ale jest ona dostępna w Twoim obszarze w usłudze Sklep, możesz pobrać wersję próbną lub od razu ją kupić.

Wznawianie gry

W przypadku powrotu do gry w samej grze może być widoczna ikona wznowiania. Jeśli nie, naciśnij ekran.

Biuro

Organizacja to podstawa. Dowiedz się, jak korzystać z kalendarza i aplikacji pakietu Microsoft Office.

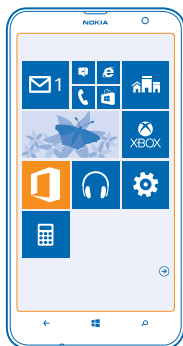

Microsoft Office Mobile

Pakiet Microsoft Office Mobile to Twoje biuro zawsze pod ręką.

Przejdź do centrum Office, aby tworzyć i edytować dokumenty programu Word i skorzystać z programu Excel, otwierać i wyświetlać pokazy slajdów programu PowerPoint, a także udostępniać dokumenty w witrynie SharePoint.

Możesz również zapisywać swoje dokumenty w usłudze Windows SkyDrive. Usługa SkyDrive jest magazynem chmurowym, który umożliwia uzyskanie dostępu do dokumentów za pomocą telefonu, tabletu, komputera lub konsoli Xbox. Usługa SkyDrive jest magazynem chmurowym, który umożliwia uzyskanie dostępu do dokumentów za pomocą telefonu, tabletu lub komputera. Jeśli wstrzymasz pracę z dokumentem i wrócisz do niego później, znajdziesz się w miejscu, w którym edycja dokumentu została przerwana, bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz.

Pakiet Microsoft Office Mobile obejmuje następujące programy:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Czytanie dokumentów pakietu Microsoft Office

W centrum Office można wyświetlać dokumenty pakietu Microsoft Office, takie jak dokumenty programu Word, skoroszyty programu Excel czy prezentacje programu PowerPoint.

1. Naciśnij  **Office**.

2. Przesuń palcem do opcji **miejsca**, a następnie naciśnij lokalizację pliku, który chcesz wyświetlić.
3. Naciśnij plik programu Word, Excel lub PowerPoint.

Tworzenie dokumentu programu Word

Za pomocą programu Microsoft Word Mobile możesz tworzyć nowe dokumenty.

1. Naciśnij  **Office**.
2. Przesuń palcem do opcji **ostatnie**.
3. Naciśnij .
4. Naciśnij pusty plik lub szablon programu Word.
5. Wpisz tekst.
6. Aby zapisać dokument, naciśnij **••• > zapisz**.

Edytowanie dokumentu programu Word

Program Microsoft Word Mobile umożliwia pracę nad dokumentami w podróży. Możesz edytować dokumenty i udostępniać efekty swojej pracy w witrynie SharePoint.

1. Naciśnij  **Office** i przesuń palcem do opcji **miejsca**.
2. Naciśnij lokalizację pliku.
3. Naciśnij plik programu Word, który chcesz edytować.
4. Aby edytować tekst, naciśnij .
5. Aby zapisać dokument, naciśnij **••• > zapisz**.

★ **Wskazówka:** Aby szybko uzyskać dostęp do ważnego dokumentu, możesz przypiąć go do ekranu startowego. Naciśnij dokument i przytrzymaj go, a następnie naciśnij opcję **przypnij do ekranu startowego**.

Dodawanie komentarza

Naciśnij  > .

Wyszukiwanie tekstu w dokumencie

Naciśnij plik programu Word i .

Wysyłanie dokumentu w wiadomości e-mail

Naciśnij plik programu Word i **••• > udostępniij....**

Tworzenie skoroszytu programu Excel

Za pomocą programu Microsoft Excel Mobile możesz tworzyć nowe skoroszyty programu Excel.

Naciśnij  **Office** i przesuń palcem do opcji **ostatnie**.

1. Naciśnij .
2. Naciśnij pusty plik lub szablon programu Excel.
3. Naciśnij komórkę i pole tekstowe u góry strony.
4. Wprowadź wartości lub tekst.
5. Aby zapisać skoroszyt, naciśnij  > **••• > zapisz**.

Edytowanie skoroszytu programu Excel

Nie musisz iść do biura, aby być na bieżąco z wynikami. Za pomocą programu Microsoft Excel Mobile możesz edytować skoroszyty i udostępniać efekty swojej pracy w witrynie SharePoint.

1. Naciśnij  **Office** i przesun palcem do opcji **miejsca**.
2. Naciśnij lokalizację pliku.
3. Naciśnij plik programu Excel, który chcesz edytować.
4. Aby przejść do następnego arkusza, naciśnij  oraz arkusz.
5. Aby zapisać skoroszyt, naciśnij **...** > **zapisz**.

Dodawanie komentarza do komórki

Dotknij **...** > **komentarz**.

Stosowanie filtrów w komórkach

Dotknij **...** > **zastosuj filtr**.

Zmiana formatu komórki i tekstu

Dotknij **...** > **formatuj komórke....**

Znajdowanie danych w skoroszycie

Naciśnij plik programu Excel i .

Wysyłanie skoroszytu w wiadomości e-mail

Naciśnij plik programu Excel i **...** > **udostępni...**

Usuwanie dokumentu

Zapełnia się pamięć Twojego telefonu? Możesz usunąć dowolne dokumenty pakietu Office, których już nie potrzebujesz.

1. Naciśnij  **Office** i przesun palcem do opcji **miejsca**.
2. Naciśnij opcję **telefon** lub dowolną inną lokalizację dokumentu, który chcesz usunąć.
3. Naciśnij dokument i przytrzymaj go, a następnie naciśnij opcję **usuń**.

Wyświetlanie i edytowanie prezentacji programu PowerPoint

Program Microsoft PowerPoint Mobile umożliwia nanoszenie ostatnich poprawek do prezentacji w drodze na spotkanie.

1. Naciśnij  **Office**, przesun palcem do opcji **miejsca**, a następnie naciśnij lokalizację pliku programu PowerPoint, który chcesz wyświetlić.
2. Naciśnij plik programu PowerPoint i ustaw telefon poziomo.
3. Aby przeglądać slajdy, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.
4. Aby przejść do określonego slajdu, naciśnij  i odpowiedni slajd.
5. Aby dodać notatkę do slajdu, ustaw telefon pionowo, a następnie naciśnij pusty obszar pod slajdem.
6. Aby edytować slajd, naciśnij .
7. Aby zapisać prezentację, naciśnij **...** > **zapisz**.

Wysyłanie prezentacji w wiadomości e-mail

Naciśnij plik programu PowerPoint i **...** > **udostępni...**

Usuwanie prezentacji

Naciśnij plik programu PowerPoint i przytrzymaj go, a następnie naciśnij polecenie **usuń**.

Oglądanie emisji programu PowerPoint

Możesz wziąć udział w spotkaniu, gdy jesteś w podróży, i obejrzeć emisję prezentacji programu PowerPoint w internecie przy użyciu telefonu.

Otwórz wiadomość e-mail zawierającą łącze do prezentacji emisji i dotknij łącza.

Udostępnianie dokumentów za pomocą programu SharePoint Workspace Mobile

Edytuj udostępniane dokumenty pakietu Microsoft Office i współpracuj przy projektach, harmonogramach i pomysłach. Za pomocą programu Microsoft SharePoint Workspace Mobile możesz przeglądać, wysyłać, edytować i synchronizować swoje dokumenty w trybie online.

1. Naciśnij  **Office** i przesun palcem do opcji **miejsca**.
2. Naciśnij , wpisz adres internetowy witryny SharePoint, a następnie wybierz ➔.
3. Wybierz dokument.

Kopia zostanie pobrana do telefonu.

4. Wyświetl lub edytuj dokument i zapisz wprowadzone zmiany.

★ **Wskazówka:** Aby zachować w telefonie kopię offline dokumentu, naciśnij oryginał i przytrzymaj go, a następnie naciśnij opcję **zawsze zachowuj offline**.

Powrót do programu SharePoint Workspace Mobile

Naciśnij .

Pisanie notatek

Notatki zapisane na papierze łatwo zgubić. Zamiast pisać na papierze, możesz robić notatki za pomocą programu Microsoft OneNote Mobile. Dzięki temu będą one zawsze pod ręką. Możesz również synchronizować notatki z usługą SkyDrive oraz wyświetlać i edytować je za pomocą programu OneNote w telefonie, na komputerze lub w trybie online w przeglądarce internetowej.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i naciśnij  **OneNote**.
2. Naciśnij .
3. Napisz notatkę.
4. Aby sformatować tekst, naciśnij **••• > formatuj**.
5. Aby dodać zdjęcie, dotknij .
6. Aby nagrać plik dźwiękowy, dotknij .
7. Aby zapisać zmiany, naciśnij .

Jeśli w Twoim telefonie jest skonfigurowane konto Microsoft, zmiany zostaną zapisane i zsynchronizowane z domyślnym notatnikiem **Osobiste (Internet)** w usłudze SkyDrive. Jeśli nie, zmiany zostaną zapisane w telefonie.

Wysyłanie notatki w wiadomości e-mail

Naciśnij notatkę i **••• > udostępnij....**

★ **Wskazówka:** Aby szybko uzyskać dostęp do ważnej notatki, możesz ją przypiąć do ekranu startowego. Naciśnij notatkę i przytrzymaj ją, a następnie naciśnij opcję **przypnij do ekranu startowego**.

Kontynuowanie pracy nad dokumentem na innym urządzeniu

Dokument pakietu Office można zapisać w usłudze SkyDrive i kontynuować pracę na innym urządzeniu.

1. Podczas pracy nad dokumentem pakietu Office dotknij **••• > zapisz jako....**
2. Naciśnij **Zapisz w > SkyDrive**.

3. Naciśnij **zapisz**.

Teraz możesz otworzyć dokument z usługi SkyDrive na innym urządzeniu i kontynuować pracę tam, gdzie została przerwana.

Kalendarz

Dowiedz się, jak aktualizować terminy, zadania i harmonogramy.

Dodawanie zadania do listy zadań

Masz ważne rzeczy do zrobienia w pracy albo książki, które musisz zwrócić do biblioteki? A może chcesz pamiętać o jakimś zdarzeniu? Możesz dodawać zadania do kalendarza. Jeśli masz określony termin, ustaw przypomnienie.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i naciśnij  **Kalendarz**.
2. Przesun palcem do opcji **do zrobienia**.
3. Naciśnij , a następnie wypełnij pola.
4. Aby dodać przypomnienie, przełącz opcję **Przypomnienie** na wartość **włączony** , a następnie ustaw datę i godzinę przypomnienia.
5. Naciśnij .

Oznaczanie zadania jako ukończonego

Naciśnij zadanie i przytrzymaj je, a następnie naciśnij opcję **ukończ**.

Edytowanie i usuwanie zadania

Naciśnij zadanie i przytrzymaj je, a następnie naciśnij opcję **edytuj** lub **usuń**.

Dodawanie terminu

Nie chcesz zapomnieć terminu? Dodaj go do kalendarza.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i naciśnij  **Kalendarz**.
2. Przesun palcem do opcji **dzień** lub **plan** i naciśnij .
3. Wypełnij pola.
4. Aby dodać przypomnienie, naciśnij **więcej szczegółów** > **Przypomnienie**, a następnie ustaw czas przypomnienia.
5. Naciśnij .

Edytowanie i usuwanie terminu

Naciśnij termin i przytrzymaj go, a następnie naciśnij **edytuj** lub **usuń**.

Wyświetlanie harmonogramu

Zdarzenia kalendarza można przeglądać w różnych widokach.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i naciśnij  **Kalendarz**.
2. Aby przełączać widoki kalendarza, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.

Wyświetlanie całego miesiąca

W widoku dzień lub plan naciśnij .

★ **Wskazówka:** Aby przejść do następnego lub poprzedniego miesiąca, przesun palcem w górę lub w dół. Aby przejść do określonego miesiąca, wybierz miesiąc u góry ekranu.

Wyświetlanie określonego dnia

W widoku dzień lub plan naciśnij  i dnia.

Używanie wielu kalendarzy

Po skonfigurowaniu w telefonie kont poczty e-mail możesz wyświetlać kalendarze ze wszystkich używanych kont w jednym miejscu.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i naciśnij  **Kalendarz**.
2. Aby pokazać lub ukryć kalendarz, dotknij **•••** > **ustawienia** i włącz lub wyłącz kalendarz.

★ **Wskazówka:** Jeśli kalendarz jest ukryty, jego zdarzenia i przypomnienia nie są wyświetlane w innych widokach kalendarza.

Zmiana koloru poszczególnych kalendarzy

Naciśnij **•••** > **ustawienia**, naciśnij bieżący, a następnie nowy kolor.

Robienie obliczeń

Musisz zrobić szybkie obliczenie w podróży? Użyj telefonu jako kalkulatora.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i naciśnij  **Kalkulator**.

★ **Wskazówka:** Aby użyć podstawowego kalkulatora, trzymaj telefon pionowo. Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć telefon na bok.

2. Wprowadź pierwszą liczbę do obliczeń.
3. Dotknij funkcji, takiej jak dodawanie lub odejmowanie.
4. Wprowadź drugą liczbę do obliczeń.
5. Dotknij **=**.

Ta funkcja jest przeznaczona do użytku na własne potrzeby. Jej dokładność może być ograniczona.

Używanie telefonu służbowego

Konto firmowe w telefonie ułatwia wykonywanie zadań.

Jeśli masz telefon służbowy, Twoja firma może utworzyć konto firmowe ułatwiające bezpieczne przechowywanie informacji z telefonu, umożliwiające uzyskanie dostępu do dokumentów lub informacji z sieci firmowej, a nawet uzyskanie aplikacji lub centrów ułatwiających wykonywanie zadań.

Jeśli firma udostępnia własne aplikacje, możesz je pobrać tuż po dodaniu konta firmowego w telefonie. Jeśli po skonfigurowaniu konta aplikacja nie jest dostępna, Twoja firma powinna przekazać Ci informacje o sposobie pobrania tej aplikacji.

Dzięki firmowemu Centrum masz w jednym miejscu dostęp zarówno do wszelkich informacji firmowych (np. wiadomości, wydatków, aplikacji), jak i do sklepu firmowego. Instalacja Centrum przebiega tak samo jak instalacja aplikacji firmowej. Jeśli firma udostępnia własne aplikacje, możesz je dodać tuż po dodaniu konta firmowego. Jeśli firma udostępni Centrum później, uzyskasz informacje o sposobie uzyskania do niego dostępu, gdy będzie już dostępne.

Większość kont firmowych uwzględnia zasady. Zasady firmowe zezwalają firmie na dodawanie zabezpieczeń telefonu, często w celu ochrony poufnych informacji.

Aby skonfigurować konto firmowe, dotknij  **Ustawienia** > **aplikacje firmowe**.

Wskazówki dla użytkowników biznesowych

Efektywnie używaj telefonu w pracy.

Więcej informacji na temat oferty firmy Nokia dla firm znajduje się w witrynie Nokia Expert Centre pod adresem <https://expertcentre.nokia.com>.

Praca z pocztą e-mail i kalendarzem w telefonie i na komputerze

Możesz korzystać z osobnych adresów e-mail do celów służbowych i prywatnych. Możesz dodać do telefonu kilka skrzynek pocztowych i używać tego samego konta poczty w telefonie i na komputerze; może to być konto programu Outlook, Office 365 lub jakiegokolwiek inne konto poczty e-mail. Twoja poczta i kalendarz są zawsze zsynchronizowane, a ponadto możesz dołączać do spotkań bezpośrednio z zaproszeń z kalendarza. Możesz używać zintegrowanych aplikacji poczty e-mail i kalendarza, aby przykładowo przed spotkaniem wyświetlić listę jego uczestników oraz jednym dotknięciem uzyskać dostęp do wszystkich wiadomości e-mail lub SMS wymienionych z danym uczestnikiem.

Więcej informacji na temat tworzenia skrzynek pocztowych znajduje się w części Dodawanie skrzynki pocztowej w tym podręczniku użytkownika.

Bezpieczne przechowywanie danych w telefonie

Twój telefon ma wiele opcji zabezpieczeń, dzięki którym masz pewność, że nikt nie uzyska dostępu do poufnych danych, jakie w nim przechowujesz. Możesz na przykład ustawić w telefonie automatyczną blokadę, a nawet zlokalizować telefon, gdy go zgubisz (opcja nie jest dostępna we wszystkich regionach).

Więcej informacji znajduje się w części Zabezpieczenia w tym podręczniku użytkownika oraz na stronie www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Pracuj wydajniej z aplikacjami pakietu Office

Twój telefon jest wyposażony w mobilne wersje aplikacji pakietu Microsoft Office.

Możesz:

- przeglądać notatki i dokumenty, wprowadzać zmiany w ostatniej chwili oraz tworzyć nowe dokumenty;
- wyświetlać i edytować prezentacje programu PowerPoint;
- tworzyć, wyświetlać i edytować skoroszyty programu Microsoft Excel;
- zapisywać pliki pakietu Office w usłudze SkyDrive i kontynuować pracę od tego samego miejsca później na komputerze;
- korzystać z usługi Office 365.

Za pomocą programu SharePoint Workspace Mobile możesz otwierać, edytować i zapisywać dokumenty pakietu Microsoft Office znajdujące się w witrynach SharePoint 2010 lub SharePoint Online.

Więcej informacji znajduje się w części poświęconej pakietowi Office tego podręcznika użytkownika.

Łączenie się z internetem

Możesz przeglądać internet przy użyciu optymalnego połączenia, np. sieci Wi-Fi lub najszybszego dostępnego mobilnego połączenia do transmisji danych. W razie potrzeby możesz współdzielić mobilne połączenie do transmisji danych z laptopem.

Więcej informacji znajduje się w częściach Internet oraz Zarządzanie telefonem i łączność w tym podręczniku użytkownika.

Efektywna praca z programem Lync w telefonie

Program Microsoft Lync to usługa komunikacyjna następnej generacji, która łączy ludzi w nowy sposób, w każdej chwili i praktycznie z każdego miejsca.

Dzięki programowi Lync możesz:

- śledzić dostępność swoich kontaktów;
- wysyłać wiadomości błyskawiczne;
- nawiązywać połączenia telefoniczne;
- rozpocząć konferencje audio, wideo lub internetowe i do nich dołączyć.

Program Lync został zaprojektowany pod kątem pełnej integracji z pakietem Microsoft Office. Mobilną wersję programu Microsoft Lync 2010 można pobrać z witryny Sklep.


Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dla użytkownika na stronach pomocy technicznej do programu Microsoft Lync pod adresem lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Zapoznaj się także z częścią poświęconą pakietowi Office w tym podręczniku użytkownika.

Udostępnianie swojego ekranu na innym ekranie

Masz w telefonie prezentację lub dokument, które chcesz wyświetlić na większym ekranie? Użyj aplikacji Nokia Beamer, aby łatwo udostępnić ekran swojego telefonu na innym ekranie z dostępem do internetu.

1. Na ekranie startowym telefonu przesunij palcem w lewo i dotknij **Nokia Beamer**.
2. Aby udostępnić obraz na ekranie znajdującym się w pobliżu, przejdź do beam.nokia.com na ekranie docelowym. W aplikacji Nokia Beamer dotknij **Udostępnij osobom w pobliżu** i zeskanuj kod QR za pomocą telefonu.

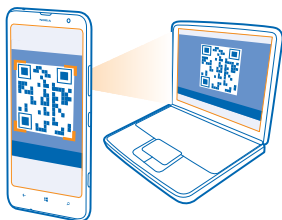

3. Możesz też udostępnić ekran swojego telefonu osobie znajdującej się daleko. Wyślij łącze do wiadomości SMS, e-mail lub portalu społecznościowego, dotknij **Udostępnij zdalnie** i **Wysyłanie wiadomości E-mail** lub **Media społecznościowe**.


4. Aby uaktualnić ekran, potrząśnij telefonem.

★ **Wskazówka:** Aby automatycznie aktualizować ekran, dotknij **automatyczna aktualizacja** w aplikacji Nokia Beamer.

5. Aby zakończyć udostępnianie, dotknij klawisza blokady lub przejdź do aplikacji Nokia Beamer i dotknij **przestań wyświetlać**.


Zarządzanie telefonem i łączność

Dbaj o telefon i jego zawartość. Dowiedz się, jak nawiązywać połączenie z siecią, podłączać akcesoria, przenosić pliki, tworzyć kopie zapasowe, blokować telefon i aktualizować oprogramowanie.

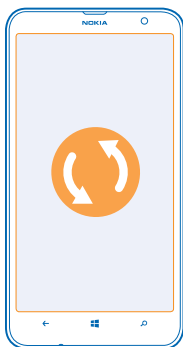

Aktualizowanie telefonu

Bądź zawsze na bieżąco — aktualizuj oprogramowanie i aplikacje telefonu, aby mieć dostęp do nowych i udoskonalonych funkcji. Aktualizacja oprogramowania może także poprawić wydajność telefonu.

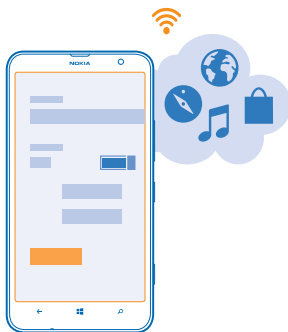

Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Po zainstalowaniu aktualizacji przejdź do witryny www.nokia.com/support, aby pobrać nowy podręcznik użytkownika.

Aktualizowanie oprogramowania telefonu

Komputer nie jest potrzebny — możesz zaktualizować oprogramowanie telefonu bezprzewodowo i uzyskać większą wydajność telefonu oraz dostęp do nowych funkcji.

Zanim zaczniesz aktualizowanie, upewnij się, że bateria telefonu jest dostatecznie naładowana.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Domyślnie telefon pobierze automatycznie dostępne aktualizacje, o ile zezwalają na to ustawienia transmisji danych (na przykład roamingu). Gdy telefon wyświetli powiadomienie o udostępnieniu aktualizacji, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na jego ekranie.

★ **Wskazówka:** Sprawdź w usłudze Sklep, czy są dostępne aktualizacje aplikacji.

Wyłączanie automatycznego pobierania aktualizacji

Aby mieć ścisłą kontrolę nad kosztami roamingu, wyłącz automatyczne pobieranie aktualizacji. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo, dotknij  **Ustawienia** > **aktualizacje**, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie pobieraj aktualizacje, jeśli zezwalają na to ustawienia transmisji danych**.

Korzystanie z szybkiego połączenia internetowego

Dlaczego nie wykorzystać w pełni możliwości połączeń sieciowych? Użyj połączenia 4G, jeśli jest dostępne i obsługiwane przez Twój telefon.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i naciśnij  **Ustawienia** > **sieć komórkowa**.

2. Przełącz opcję **Największa prędkość połączenia** na wartość **4G**.

★ **Wskazówka:** Jeśli używasz telefonu poza zasięgiem sieci 4G, przełącz się na **3G**. Wydłuży to czas pracy baterii, ponieważ telefon nie będzie próbował nawiązać połączenia z siecią 4G.

★ **Wskazówka:** Sieć można również wybrać ręcznie. Naciśnij **Wybór sieci**.

Wi-Fi

Więcej informacji na temat korzystania z połączenia Wi-Fi.



Połączenia Wi-Fi

Telefon co jakiś czas sprawdza dostępność połączeń i informuje o nich. Powiadomienie jest wyświetlane przez chwilę u góry ekranu. Aby zarządzać połączeniami sieci Wi-Fi, wybierz powiadomienie.

Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i naciśnij  **Ustawienia** > **Wi-Fi**.

Funkcja ustalania pozycji przez połączenie Wi-Fi zwiększa dokładność tej czynności, gdy sygnały satelitarne nie są dostępne, zwłaszcza w pomieszczeniach lub między wysokimi budynkami. W ustawieniach telefonu można również wyłączyć sieć Wi-Fi.

Łączenie się z siecią Wi-Fi

Łączenie się z siecią Wi-Fi to praktyczny sposób uzyskiwania dostępu do internetu. Przebywając poza domem, możesz łączyć się z sieciami Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak biblioteki czy kafejki internetowe.

Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia**.

1. Dotknij **Wi-Fi**.
2. Upewnij się, że opcja **Sieci Wi-Fi** ma wartość **Włączone** .
3. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.


★ **Wskazówka:** Połączenie zostanie zamknięte po wyłączeniu ekranu telefonu. Aby zmienić to ustawienie, na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia**.

Zamykanie połączenia

Dotknij **Wi-Fi**, a następnie przełącz opcję **Sieci Wi-Fi** na **Wyłączone** .

Bluetooth

Telefon można bezprzewodowo podłączyć do innych kompatybilnych urządzeń, takich jak telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i zestawy samochodowe. Można także przysyłać zdjęcia do kompatybilnych telefonów i na komputery.

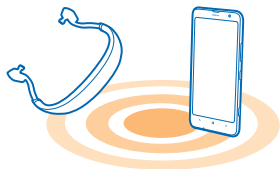

Ponieważ urządzenia wyposażone w funkcję Bluetooth komunikują się ze sobą za pośrednictwem fal radiowych, nie muszą znajdować się na otwartej przestrzeni. Jednak odległość między urządzeniami Bluetooth nie może przekraczać 10 metrów, a połączenie może być zakłócone przez przeszkody, takie jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne.

Aby powiązane urządzenia mogły łączyć się z telefonem, konieczne jest włączenie funkcji Bluetooth. Pozostałe urządzenia mogą wykryć telefon tylko wtedy, gdy włączony jest widok ustawień funkcji Bluetooth.

Nie powiązuj telefonu z nieznanymi urządzeniami ani nie akceptuj ich żądań nawiązania połączenia. W ten sposób ochronisz telefon przed szkodliwym oprogramowaniem.

Podłączanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

Za pomocą bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (sprzedawanego osobno) możesz rozmawiać przez telefon bez użycia rąk — nie musisz już przerywać pracy przy komputerze, gdy prowadzisz rozmowę.

1. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i naciśnij **Ustawienia > Bluetooth**.
2. Przełącz opcję **Stan** na wartość **Włączona** .
3. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

Może być konieczne rozpoczęcie procesu powiązywania z zestawu słuchawkowego. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika zestawu słuchawkowego.

4. Aby powiązać telefon z zestawem słuchawkowym, naciśnij zestaw słuchawkowy na liście.
5. Może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika zestawu słuchawkowego.

Łączenie się z telefonem znajomego przez Bluetooth

Korzystaj z funkcji Bluetooth, aby między innymi łączyć się bezprzewodowo z telefonem znajomego i udostępniać zdjęcia.

1. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i dotknij **Ustawienia > Bluetooth**.
2. Upewnij się, że w obu telefonach jest włączony interfejs Bluetooth.
3. Upewnij się, że oba telefony są widoczne dla innych urządzeń. Aby Twój telefon był widoczny dla innych telefonów, aktywny musi być widok ustawień Bluetooth.
4. Zostaną wyświetlone telefony z funkcją Bluetooth, które znajdują się w zasięgu urządzenia. Dotknij nazwy telefonu, z którym chcesz się połączyć.

5. Jeśli inny telefon wymaga podania kodu dostępu, wpisz go lub zaakceptuj kod. Kod dostępu jest używany tylko podczas łączenia się z określonym urządzeniem po raz pierwszy.

Wysyłanie materiałów przy użyciu Bluetooth

Chcesz udostępnić materiały lub wysłać zrobione zdjęcia znajomemu? Za pomocą funkcji Bluetooth możesz bezprzewodowo wysłać zdjęcia i inne materiały do kompatybilnych urządzeń lub komputera.

Można korzystać z kilku połączeń Bluetooth jednocześnie. Na przykład korzystając z zestawu słuchawkowego Bluetooth, można nadal wysłać materiały do innego urządzenia.

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
 2. Naciśnij materiały, które chcesz wysłać, i przytrzymaj je, a następnie naciśnij **udostępnij... > Bluetooth**.
 3. Naciśnij urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Zostaną wyświetlone urządzenia z funkcją Bluetooth, które znajdują się w zasięgu telefonu.
 4. Jeśli inne urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wpisz go. Ustawiany samodzielnie kod dostępu należy wpisać w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach kod dostępu jest stały. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.
- Kod dostępu jest używany tylko podczas łączenia się z określonym urządzeniem po raz pierwszy.

Zmiana nazwy urządzenia

Możesz zmienić nazwę swojego urządzenia, aby ułatwić jego identyfikację podczas łączenia z innymi urządzeniami przez Bluetooth.

1. Podłącz telefon do komputera z systemem Windows za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Znajdź swój telefon na ekranie Eksploratora Windows.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows Phone i otwórz widok właściwości telefonu.
4. Zmień domyślną nazwę na inną. Domyślną nazwą jest zazwyczaj Windows Phone.

Nazwa telefonu używana przez technologię Bluetooth telefonu jest taka sama jak nazwa urządzenia.

Pamięć i przechowywanie

Zobacz, jak zarządzać zdjęciami, aplikacjami i innymi materiałami zapisanymi w telefonie.

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie zawartości telefonu

Na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń warto utworzyć kopię zapasową ustawień telefonu i zapisać ją na koncie Microsoft.

Do utworzenia kopii zapasowej telefonu jest potrzebne konto Microsoft. Możesz ustawić telefon tak, aby tworzył kopie zapasowe listy aplikacji, ustawień, wiadomości SMS, zdjęć oraz plików wideo.

1. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia > kopia zapasowa**.
2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się na konto Microsoft.
3. Wybierz zawartość kopii zapasowej i sposób jej utworzenia.

Kopia zapasowa nie zawiera pobranych aplikacji, ale można je pobrać ponownie z usługi Sklep, o ile są w niej jeszcze dostępne. Mogą zostać naliczone opłaty za przesyłanie danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Aby automatycznie tworzyć kopie zapasowe plików wideo lub najlepszej jakości zdjęć, niezbędne jest połączenie Wi-Fi.

Aby utworzyć kopie zapasowe materiałów takich jak muzyka, skorzystaj z aplikacji komputerowej Windows Phone lub programu Windows Explorer.

Tworzenie kopii zapasowej danych

Aby przywrócić dane, które mają utworzone kopie zapasowe, zaloguj się na swoje konto Microsoft. Dane te zostaną przywrócone automatycznie.

Dane, dla których są utworzone kopie zapasowe można przywrócić po zresetowaniu lub aktualizacji oprogramowania telefonu lub podczas konfigurowania nowego telefonu.

Sprawdzanie i zwiększanie dostępnej pamięci w telefonie

Jak sprawdzić ilość dostępnej pamięci? Możesz również ustawić miejsce zapisywania plików w przyszłości.

Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i naciśnij  **Ustawienia > pamięć telefonu**.

Aby sprawdzić szczegóły pamięci telefonu, dotknij pozycji **telefon**. Aby sprawdzić szczegóły karty pamięci, dotknij pozycji **Karta SD**.

Jeśli zaczyna brakować Ci miejsca w pamięci, sprawdź, czy masz materiały, których już nie potrzebujesz, i usuń je:

- SMS-y, MMS-y i wiadomości e-mail
- pozycje na liście kontaktów i szczegóły
- aplikacje
- muzykę, zdjęcia i pliki wideo

Sprawdzanie pamięci telefonu za pomocą funkcji Kontrola pamięci

Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i naciśnij  **Ustawienia > kontrola pamięci**.

Usuwanie plików tymczasowych za pomocą funkcji Kontrola pamięci celu zwolnienia pamięci

Na ekranie startowym przesun palcem w lewo i naciśnij  **Ustawienia > kontrola pamięci**. Następnie przesun palcem do **szczegóły** i naciśnij **wyczyść**.

Usuwanie aplikacji z telefonu

Możesz usunąć zainstalowane aplikacje, których nie używasz lub nie chcesz mieć w telefonie, i w ten sposób zwiększyć ilość dostępnej pamięci.

1. Na ekranie startowym przesun palcem w lewo do menu aplikacji.
2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie naciśnij **odinstaluj**. Niektórych aplikacji nie można usunąć.

Po usunięciu aplikacji można ją ponownie zainstalować bez konieczności zakupu, pod warunkiem że jest dostępna w usłudze Sklep.

Zainstalowana aplikacja, która jest zależna od usuniętej aplikacji, może przestać działać. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji zainstalowanej aplikacji.

Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

Między telefonem a komputerem można kopiować zdjęcia, filmy i inne utworzone przez Ciebie materiały.

- ★ **Wskazówka:** Jeśli używasz komputera Mac, zainstaluj aplikację Windows Phone ze sklepu Mac App Store.

Jeśli chcesz przesłać zdjęcia na komputer Mac, zalecane jest skorzystanie z aplikacji Nokia Photo Transfer dla komputerów Mac, którą można pobrać ze strony www.nokia.com.

1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie Znajdź, a następnie wyszukaj telefon.

- ★ **Wskazówka:** Twój telefon jest wyświetlany na liście urządzeń przenośnych jako Windows Phone. Aby wyświetlić foldery z telefonu, dwukrotnie kliknij nazwę telefonu. Dokumenty, muzyka, zdjęcia, dźwięki i pliki wideo znajdują się w oddzielnych folderach.

3. Przeciągaj elementy z telefonu i upuszczaj na komputerze lub odwrotnie.

- ★ **Wskazówka:** Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7 lub Windows 8, możesz również skorzystać z aplikacji Windows Phone. W systemie Windows 8 aplikacja zostanie zainstalowana automatycznie. W systemie Windows 7 można ją pobrać ze strony www.windowsphone.com.

Aby uzyskać informacje na temat aplikacji współpracujących z danym komputerem, zapoznaj się z poniższą tabelą:

	Aplikacja Windows Phone	Aplikacja komputer owa Windows Phone	Aplikacja Windows Phone dla komputer ów Mac	Aplikacja Nokia Photo Transfer dla komputer ów Mac (tylko zdjęcia i filmy)	Eksplorato r Windows
Windows 8	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Zabezpieczenia

Dowiedz się, jak chronić swój telefon i jak zapewnić bezpieczeństwo danych.



Ustawianie automatycznej blokady w telefonie

Chcesz zabezpieczyć swój telefon przed używaniem przez osoby niepowołane? Określ kod zabezpieczający i ustaw automatyczną blokadę w telefonie, gdy nie jest on używany.

1. Na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i naciśnij  **Ustawienia** > **ekran blokady**.
2. Przełącz opcję **Hasło** na wartość **Włączone** , a następnie wpisz kod zabezpieczający (nie mniej niż 4 cyfry).
3. Dotknij polecenia **Wymagaj hasła po** i określ czas, po upływie którego ma nastąpić automatyczna blokada telefonu.

Nie ujawniaj nikomu kodu zabezpieczającego i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zabezpieczającego i jego odzyskanie nie będzie możliwe lub jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz błędny kod, telefon trzeba będzie oddać do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Odblokowanie może również spowodować usunięcie wszystkich osobistych danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z centrum Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Odblokowywanie telefonu

Naciśnij klawisz zasilania, przeciągnij ekran blokady do góry i wpisz kod zabezpieczający.

Używanie telefonu, gdy jest zablokowany

Niektórych funkcji telefonu można używać nawet wtedy, gdy jest on zablokowany, bez konieczności wprowadzania kodu zabezpieczającego.

Aby uaktywnić telefon, naciśnij klawisz zasilania.

Otwieranie aparatu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

Zmiana sposobu powiadamiania o połączeniach przychodzących

Naciskaj klawisze głośności, a następnie dotknij ,  lub .

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania muzyki oraz przechodzenie do innego utworu

Użyj funkcji sterowania odtwarzaczem muzyki wyświetlanych u góry ekranu.

Zmiana kodu PIN

Jeśli do karty SIM dołączono domyślny kod PIN, możesz go zmienić na bezpieczniejszy.

1. Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia**.
2. Przesunąć palcem do opcji **aplikacje** i nacisnąć pozycję **telefon**.
3. Dotknij **zmień PIN karty SIM**.

Kod PIN może się składać z 4–8 cyfr.

Znajdowanie zgubionego telefonu

Nie wiesz, gdzie jest Twój telefon? A może obawiasz się, że został skradziony? Za pomocą funkcji **znajdź mój telefon** możesz zlokalizować swój telefon i zdalnie zablokować wszystkie dane lub usunąć je z telefonu.

Konieczne jest konto Microsoft w telefonie.

1. Na komputerze przejdź do www.windowsphone.com.
2. Zaloguj się za pomocą tego samego konta Microsoft, z którego korzystasz w telefonie.
3. Wybierz **znajdź mój telefon**.

Możesz:

- zlokalizować telefon na mapie;
- włączyć dzwonek telefonu, nawet jeśli jest włączony tryb cichy;
- zablokować telefon i ustawić w nim wyświetlanie wiadomości umożliwiającej jego zwrot do Ciebie;
- zdalnie usunąć z telefonu wszystkie dane.

Dostępne opcje mogą być różne.

★ **Wskazówka:** Ustaw w telefonie automatyczne zapisywanie lokalizacji co kilka godzin. Jeśli w telefonie rozładuje się bateria, nadal będzie można wyświetlić ostatnią zapisaną lokalizację. Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i nacisnąć  **Ustawienia** > **znajdź mój telefon**.

Kody dostępu

Czy zastanawiasz się czasem, do czego służą różne kody w Twoim telefonie?

Kod PIN
(4–8 cyfr)


Chroni on Twoją kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Jest także wymagany, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji.

Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia kodu PIN po włączeniu.

	Jeżeli nie pamiętasz kodu lub nie został on dostarczony z kartą, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzony kod będzie niepoprawny, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK.
PUK	Ten kod jest wymagany do odblokowania kodu PIN. Jeżeli nie został on dostarczony z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.
Kod zabezpieczający (kod blokady, hasło) (min. 4 cyfry)	W ten sposób telefon jest chroniony przed nieupoważnionym użyciem. Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia określonego przez Ciebie kodu blokady. Nie ujawniaj tego kodu nikomu i przechowuj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeśli nie pamiętasz kodu, a Twój telefon jest zablokowany, należy oddać go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Odblokowanie może również spowodować usunięcie wszystkich osobistych danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z centrum Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.
IMEI	Służy on do identyfikacji telefonów w sieci komórkowej. Konieczne może być również podanie numeru w usługach centrum Nokia Care. Aby wyświetlić numer IMEI, wybierz *#06#.

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoim telefonie lub upewnić się, że telefon działa prawidłowo, możesz to zrobić na kilka sposobów.

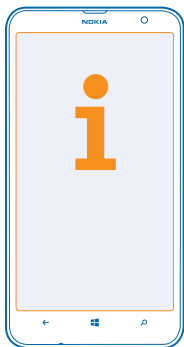

Podręcznik użytkownika w Twoim telefonie zawiera dodatkowe instrukcje, które pomogą Ci maksymalnie wykorzystać możliwości telefonu. Na ekranie startowym przesunąć w lewo, a następnie dotknąć **i** **Nokia Care**.

Możesz także przejść do strony www.nokia.com/support, gdzie znajdziesz:

- informacje o rozwiązywaniu problemów,
- dyskusje,
- nowości dotyczące aplikacji i pobieranych materiałów,
- informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania,
- więcej szczegółów o funkcjach i technologiach oraz zgodności urządzeń i akcesoriów.

W niektórych językach rozwiązywanie problemów i dyskusje mogą być niedostępne.

Gdy telefon nie reaguje

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go przez ponad 10 sekund. Nastąpi restart telefonu.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
- Zresetuj telefon. Spowoduje to przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich materiałów osobistych, w tym kupionych i pobranych aplikacji. Na ekranie startowym przesunąć palcem w lewo i dotknąć **Ustawienia** > **informacje** > **zresetuj telefon**.

Jeżeli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się usługodawcą sieciowym lub firmą Nokia, aby dowiedzieć się, jakie są możliwości naprawy. Przed przesłaniem telefonu do naprawy zawsze twórz kopię zapasową danych osobistych w telefonie, ponieważ mogą zostać usunięte.

★ **Wskazówka:** W razie konieczności zidentyfikowania telefonu wybierz ***#06#**, aby wyświetlić niepowtarzalny numer IMEI swojego urządzenia.

Jak znaleźć numer modelu i numer seryjny (IMEI)

Jeśli chcesz się skontaktować z punktem Nokia Care lub usługodawcą, potrzebne mogą okazać się informacje, takie jak numer modelu i numer seryjny (IMEI). Aby sprawdzić numery, dotknij  **Ustawienia > informacje**.

Te informacje są także umieszczone na etykiecie telefonu, która znajduje się pod tylną pokrywą.

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Usługi sieciowe i koszty

Twoje urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci LTE 800, 1800, 2600 MHz, sieci WCDMA 850, 900, 2100 MHz i sieci GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Potrzebny jest abonament u usługodawcy.

Korzystanie z niektórych funkcji i pobieranie materiałów wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Konieczna może być także subskrypcja niektórych funkcji.

- !** **Ważne:** Łączność 4G/LTE może nie być dostępna u Twojego usługodawcy sieciowego lub innych usługodawców, z których sieci korzystasz podczas podróży. W takim przypadku możesz mieć problemy z nawiązywaniem i odbieraniem połączeń, wysyłaniem i otrzymywaniem wiadomości oraz korzystaniem z połączeń danych mobilnych. Aby zapewnić pełną funkcjonalność urządzenia, gdy usługa 4G/LTE jest niedostępna, zalecamy zmianę ustawienia najszybszego połączenia z 4G na 3G. Aby to zrobić, na ekranie startowym przesunij palcem w lewo i dotknij  **Ustawienia > sieć komórkowa**. Przelącz opcję Największa prędkość połączenia na wartość 3G.

Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy sieciowego.

Nawiązywanie połączenia alarmowego

1. Sprawdź, czy telefon jest włączony.
2. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.

Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:

- Włóż kartę SIM, jeśli jest obsługiwana przez Twoje urządzenie.
- Wyłącz ograniczenia połączeń, które zostały włączone w telefonie, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
- Upewnij się, że **tryb samolotowy** nie jest włączony.
- Odblokować ekran i klawisze telefonu, jeżeli są zablokowane.

3. Naciśnij .

4. Wybierz .

5. Wybierz .

6. Wprowadzić obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.

7. Wybierz **połącz**.

8. Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu wyświetlany jest monit o utworzenie konta Microsoft i konfigurację urządzenia. Aby nawiązać połączenie awaryjne podczas konfigurowania konta i telefonu, dotknij **alarmowe**.

- !** **Ważne:** Jeśli Twój telefon obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Telefon może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na telefonie bezprzewodowym.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju cieple i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub baterię.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.

- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Trzymaj urządzenie z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Aby uniknąć przegrzania, urządzenie może automatycznie zwolnić, zamknąć aplikacje, zatrzymać ładowanie, a nawet wyłączyć się. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling



Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronie www.nokia.com/recycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie www.nokia.com/support. Więcej informacji na temat ekologicznych cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu znajdują się na stronie PlayReady. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkownika takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem PlayReady lub WMDRM, sformatowane pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można stracić także w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Twoje urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, ponieważ grozi to jego uszkodzeniu. Aby wymienić baterię, zanieś urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki AC-60E lub AC-60X. Typ złącza ładowarki może się różnić.

Ładowarki innych firm zgodne z normą IEC/EN 62684 mogą także być kompatybilne z tym urządzeniem, jeśli są podłączone do portu mikro-USB.

Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii lub ładowarek.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeżeli czas rozmów i gotowości ulegną znacznemu skróceniu, zanieś urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu wymiany baterii.

Bezpieczne korzystanie z baterii i ładowarki

Aby odłączyć ładowarkę lub inne akcesorium, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Aby zachować żywotność baterii, staraj się ją zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie wolno demontować, przecinać, zginać, zgniatć, przekłuwać ani uszkadzać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej. Nie wolno baterii modyfikować, wkładać do niej żadnych przedmiotów, zanurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą bądź innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie z niezatwierdzonych do użytku lub niekompatybilnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Nie ładuj urządzenia podczas burzy z piorunami. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu bezprzewodowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu wszczepionych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów wszczepionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

- A Ostrzeżenie:** W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania prób o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzać tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja zagraża bezpieczeństwu i może uniemożliwić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych czy wybuchowych materiałów. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wylączaj urządzenie w obszarach, w których istnieje zagrożenie wybuchem, np. w pobliżu dystrybutorów paliwa. Iskierzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na stacjach benzynowych, w zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia prac wybuchowych. Miejsca zagrożone wybuchem mogą nie być wyraźnie oznakowane. Do takich należą zazwyczaj miejsca, w których zalecane jest wyłączenie silnika samochodu, pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia lub różnego rodzaju pyłki. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Informacje na temat certyfikatów SAR można znaleźć w drukowanej wersji podręcznika użytkownika lub na stronie www.nokia.com/sar.

Wiadomości Nokia dotyczące pomocy technicznej

Aby pomóc użytkownikom jak najlepiej wykorzystać możliwości telefonu i usług, firma Nokia wysłała wiadomości SMS. Wiadomości mogą zawierać wskazówki, porady i pomoc. Aby korzystać z usług opisanych powyżej było możliwe, podczas pierwszego uruchomienia telefonu informacje takie, jak numer telefonu, numer seryjny telefonu i niektóre dane identyfikacyjne związane z usługą telefonii komórkowej mogą być przesyłane do firmy Nokia. Informacje uzyskane od użytkowników mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami zachowania prywatności dostępnymi pod adresem www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne informacje

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE0168

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-994 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Nokia może według własnego uznania zmienić, poprawić lub wycofać dowolną ze swoich usług w całości lub w części. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia są zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji.

Pobieranie map, gier, muzyki lub plików wideo oraz przysyłanie zdjęć lub plików wideo może wiązać się z transferem dużych ilości danych. Usługodawca może pobierać opłaty za transmisję danych. Dostępność niektórych produktów, usług i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Więcej informacji, w tym także dotyczących dostępności opcji językowych, można uzyskać u lokalnego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Prawidłowość instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść:

- (1) Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
- (2) Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.
- (3) Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- (4) Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

TM & © 2014 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

© 2014 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi firm wchodzących w skład grupy Microsoft.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Dolby oraz symbol double-D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

© 2014 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Zob. www.mpegla.com.