HTC Desire 620G dual sim

Instrukcja obsługi

Spis treści

Rozpakowanie

HTC Desire 620G dual sim 8
Tylna pokrywa 9
Dwie karty micro SIM 11
Karta pamięci 12
Akumulator 13
Włączanie lub wyłączanie zasilania 14

Konfigurowanie telefonu

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC Desire 620G dual sim 15
Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth 15
Instalacja aktualizacji 16
Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji 16

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Podstawowe informacje 17
Praca z tekstem 24
Akumulator 29
HTC Dot View 32

HTC BlinkFeed

Twój dynamiczny ekran główny 34
Włączanie lub wyłączanie HTC BlinkFeed 34
Wybór kanałów 35
Czytanie artykułów w aplikacji HTC BlinkFeed 36
Usuwanie kafelków z panelu HTC BlinkFeed 37
Publikowanie w sieciach społecznościowych 37

Personalizacja

Tapeta ekranu głównego 38
Pasek uruchamiania 39
Dodawanie widżetów do ekranu głównego 39
Dodawanie skrótów do ekranu głównego 40
Edycja paneli ekranu głównego 41
Zmiana podstawowego ekranu głównego 42
Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania 43
Rozmieszczanie aplikacji 43
Dodawanie widżetu do ekranu blokady 45
Wyłączanie ekranu blokady 45

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia 46
Nawiązywanie połączeń za pomocą szybkiego wybierania numerów 46
Wykonywanie połączenia alarmowego 47
Odbieranie lub odrzucanie połączenia 47
Co mogę zrobić podczas rozmowy? 47
Konfigurowanie połączenia konferencyjnego 49
Sprawdź połączenia w Historia połączeń 49
Przełączanie między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym 50

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej lub multimedialnej za pomocą aplikacji Android Wiadomości 51

Pamięć i pliki

Typy pamięci 52
Kopiowanie plików do lub z pamięci HTC Desire 620G dual sim 52
Menedżer plików 53

Kopie zapasowe i resetowanie

Kopia zapasowa 54
Resetuj 55

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now 57
Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC Desire 620G dual sim 59
Przeglądanie sieci Web 60
Dodawanie strony sieci web do ulubionych 60
Usuwanie historii przeglądania 60

Osoby

Twoja lista kontaktów 61
Konfigurowanie swoich danych kontaktowych 61
Dodawanie nowego kontaktu 62
Edytowanie informacji o kontakcie 62
Kontaktowanie się z daną osobą 62
Importowanie kontaktów z karty SIM 62
Importowanie kontaktów z pamięci 63
Wysyłanie danych kontaktowych 63
Grupy kontaktów 63

E-mail

Dodawanie konta e-mail 65
Sprawdzanie poczty 66
Wysyłanie wiadomości e-mail 66
Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail 67
Wyszukiwanie wiadomości e-mail 67
Przeglądanie skrzynki odbiorczej poczty Gmail 68
Wysyłanie wiadomości e-mail poczty Gmail 68

Odpowiadanie na wiadomości i przekazywanie wiadomości e-mail poczty Gmail 69

Aparat fotograficzny

Korzystanie z aplikacji Android Aparat 70

Galeria i Wideo z wyróżnionych elementów

Oglądanie zdjęć i wideo w aplikacji Galeria 71
Edycja zdjęć 71
Oglądanie i edycja Wideoklipy 72

Muzyka

Słuchanie muzyki 73
Tworzenie list odtwarzania muzyki 74
Dodawanie utworu do kolejki 74

Podróże i mapy

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych 75
Informacje o Mapy Google 75
Poruszanie się po mapach 76
Wyszukiwanie lokalizacji 76
Uzyskiwanie wskazówek 77

Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play 79
Pobieranie aplikacji z Internetu 80
Odinstalowanie aplikacji 81
Korzystanie z aplikacji Zegar 81
Wyświetlanie Kalendarz 82
Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube 83
Tworzenie list odtwarzania wideo 83

Połączenie internetowe

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych 85
Wi-Fi 85
Zarządzanie zużyciem danych 87
Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN) 88
Używanie telefonu HTC Desire 620G dual sim jako hotspota Wi-Fi 90
Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Udostępnianie USB 91

Bluetooth

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth 92
Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth 93

Ustawienia i zabezpieczenia

Zarządzanie kartami micro SIM 94
Wybieranie karty micro SIM do połączenia z siecią 3G 94
Przypisywanie kodu PIN do karty micro SIM 95

Zabezpieczanie telefonu HTC Desire 620G dual sim za pomocą blokady ekranu 95
Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego 96
Dodawanie i synchronizacja konta 96
Usuwanie konta 96
Wyłączanie automatycznego obracania ekranu 97
Ustawianie czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu 97
Ręczna regulacja jasności ekranu 97
Zmiana języka wyświetlania 97
Praca z certyfikatami 98

Znaki towarowe i prawa autorskie

Indeks

Informacje o podręczniku

Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi symbolami:



To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.



To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności lub procedur lub informuje o przydatnych możliwościach.



Podaje ważne wskazówki, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby dana funkcja działała prawidłowo.



Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje, na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów.


Niektóre aplikacje mogą być niedostępne w zależności od regionu lub operatora komórkowego.

Ważna uwaga dotycząca odzyskiwalnych danych

Pliki i inne dane, które zostały usunięte, wyczyszczone, skasowane lub wymazane z urządzenia można odzyskać za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych innych firm. Nawet przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z Twojego telefonu, w tym informacji osobistych.

Rozpakowanie

HTC Desire 620G dual sim

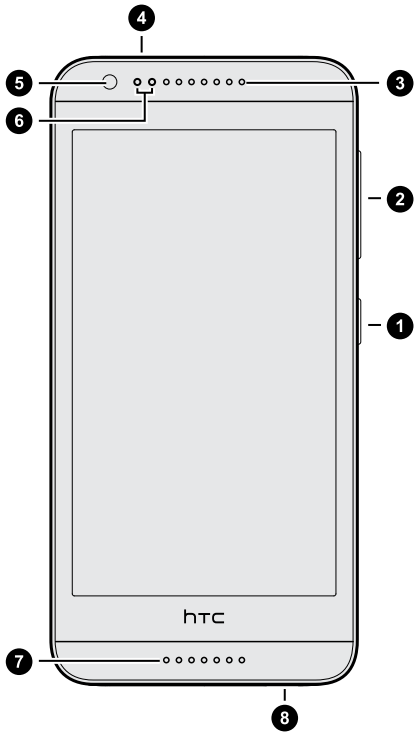

1. ZASILANIE
2. GŁOŚNOŚĆ
3. Odbiornik
4. Gniazdo słuchawek 3,5 mm
5. Aparat z przodu
6. Czujnik zbliżenia
7. Głośnik
8. Złącze USB


Aby móc korzystać z usług danych w sieci danego operatora, wymagany jest odpowiedni plan taryfowy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z danym operatorem.

- W przypadku używania etui lub zabezpieczenia ekranu nie należy zakrywać ani blokować czujnika zbliżenia. Należy kupić etui lub zabezpieczenie ekranu przeznaczone dla telefonu HTC Desire 620G dual sim.
- Należy unikać podłączania zestawów słuchawkowych innych firm oraz akcesoriów z metalowymi zawieszkami wiszącymi w pobliżu gniazda słuchawkowego. Używanie tych produktów może mieć wpływ na odbiór sygnału.

Tylna pokrywa

Zdejmowanie tylnej pokrywy


1. Przytrzymaj pewnie telefon HTC Desire 620G dual sim jedną ręką, dolną krawędzią skierowaną ku górze i tylnym panelem do siebie.
2. Kciukiem drugiej ręki naciśnij tylną pokrywę. Za pomocą palca otwórz niewielką szczelinę w zagłębieniu dolnej krawędzi (tam, gdzie znajduje się port USB). Następnie kontynuuj otwieranie pokrywy od dolnej krawędzi.

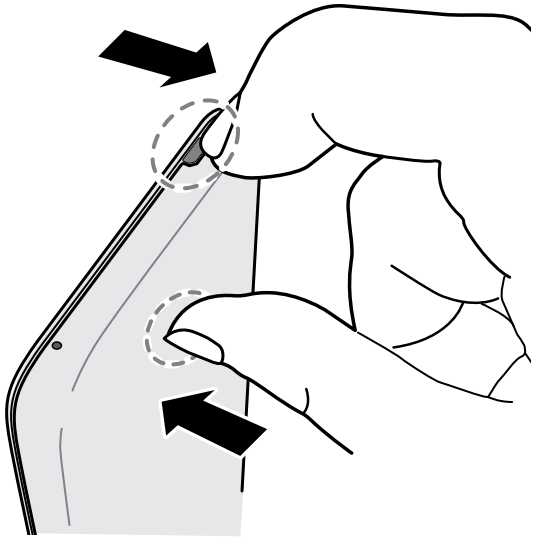

3. Powoli zdejmij pokrywę z telefonu.

Zakładanie tylnej pokrywy

1. Wyrównaj tylną pokrywę z górną częścią telefonu HTC Desire 620G dual sim.
2. Dociśnij boki i dolną część pokrywy tylnej do telefonu HTC Desire 620G dual sim, aby ją zablokować.

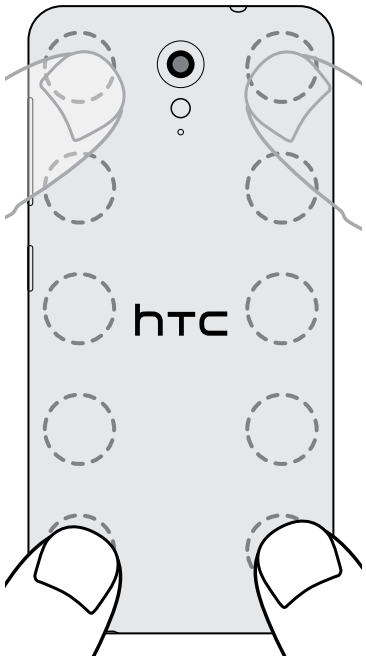

Po zablokowaniu usłyszysz kliknięcie.


Dwie karty micro SIM

Telefon HTC Desire 620G dual sim jest wyposażony w dwa gniazda kart micro SIM.

Wolno używać tylko standardowych kart micro SIM. Nie należy przycinać standardowej karty SIM i wkładać jej do gniazda karty micro SIM, ponieważ mogłoby dojść do jej zablokowania. W przypadku używania karty nano SIM z adapterem nie należy nigdy wkładać pustego adaptera. Mogłoby to spowodować uszkodzenie gniazda karty.

Wkładanie karty micro SIM

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Wyjmij baterię.
3. Włóż karty micro SIM do dwóch gniazd kart micro SIM. Kartę należy włożyć złotymi stykami skierowanymi w dół, a ściętym rogiem do wnętrza gniazda.

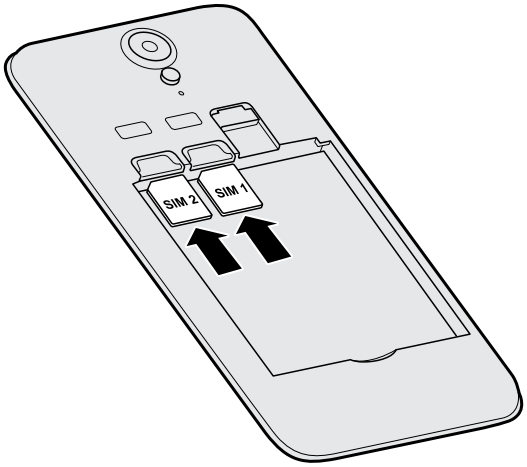

Wyjmowanie karty micro SIM

Przed wyjęciem karty, telefon HTC Desire 620G dual sim należy wyłączyć.


1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Wyjmij baterię.
3. Wysuń kartę z gniazda.

Karta pamięci

Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy wideo i pliki muzyczne.

Wkładanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Pamiętaj, aby przed włożeniem karty microSD™, wyjąć baterię.
3. Włóż kartę microSD do gniazda karty pamięci, złotymi stykami do dołu i wsuń ją do końca.

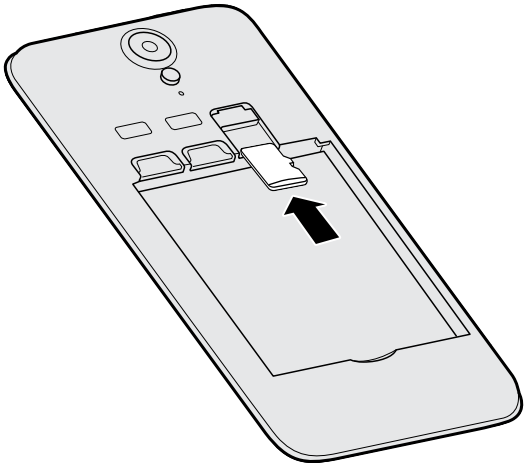

Wyjmowanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Pamiętaj, aby przed wyjęciem karty microSD wyjąć akumulator.
3. Następnie wysuń kartę microSD z gniazda.


Akumulator

Ładowanie akumulatora

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC Desire 620G dual sim należy naładować akumulator.

- Jeśli bateria pozostawała rozładowana przez kilka dni, przed uruchomieniem telefonu HTC Desire 620G dual sim konieczne może być jego kilkuminutowe naładowanie.
- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB dostarczonych z telefonem HTC Desire 620G dual sim. Kiedy poziom naładowania akumulatora jest za niski pamiętaj, aby naładować telefon za pomocą zasilacza, a nie kabla USB podłączonego do komputera.
- Nie wolno wyjmować akumulatora z telefonu HTC Desire 620G dual sim podczas ładowania za pomocą zasilacza lub ładowarki samochodowej.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do gniazda USB.

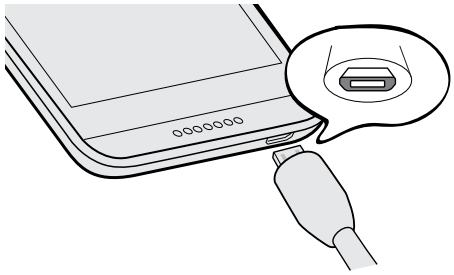

2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do zasilacza.
3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie akumulatora może zostać przerwane w celu uniknięcia przegrzania.
- Zalecane jest sprawdzanie temperatury baterii podczas ładowania. Należy ponadto unikać ładowania baterii w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Podczas korzystania z Internetu i ładowania akumulatora, telefon HTC Desire 620G dual sim może się nagrzać. Jest to normalne zjawisko.
- W celu oszczędzania energii należy po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk ZASILANIE do momentu, aż telefon HTC Desire 620G dual sim zawibruje.

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire 620G dual sim należy go skonfigurować.

Wyłączanie zasilania

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie.
2. Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund.
3. Stuknij **Wyłącz** w menu opcji.

Konfigurowanie telefonu

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC Desire 620G dual sim

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire 620G dual sim zostanie wyświetlony monit z prośbą o konfigurację urządzenia.

Przejdź przez etapy konfiguracji w urządzeniu, dodać konta itd. Można także zalogować się na konto Google®.

Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia.

Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth

Skorzystaj z technologii Bluetooth® do przesłania kontaktów z innego telefonu HTC, telefonu iPhone lub innych telefonów.

1. Jeśli po raz pierwszy konfigurujesz telefon HTC Desire 620G dual sim, stuknij pozycję **Przenieś moje dane**.

   Lub przejdź do Ustawienia, a następnie stuknij **Przenieś z innego telefonu**.

2. Wybierz, czy chcesz przenosić zawartość z telefonu Android™, iPhone czy też innego typu telefonu.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu HTC Desire 620G dual sim, aby włączyć funkcję Bluetooth na drugim telefonie i sparować telefony.
4. Przesuwając palcem, otwórz panel powiadomień telefonu HTC Desire 620G dual sim, a następnie stuknij pozycję **Żądanie parowania**.
5. Po wyświetleniu kodu stuknij pozycję **Powiąż** na obu telefonach.
6. Po przesłaniu danych stuknij pozycję **Gotowe**.

Instalacja aktualizacji

Okresowo udostępniane są aktualizacje oprogramowania systemowego. Gdy włączone jest połączenie internetowe i dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, wyświetlone zostanie powiadomienie.

Jeśli nie chcesz pobierać aktualizacji przy użyciu połączenia danych, stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Aktualizacje systemowe** i stuknij pozycję **Aktualizuj tylko przez sieć Wi-Fi**.

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji systemu.
2. Stuknij **Pobierz**.
3. Po ukończeniu pobierania wybierz natychmiastowe zainstalowanie aktualizacji lub odłóż instalację na później.

Po ukończeniu aktualizacji telefon HTC Desire 620G dual sim zostanie uruchomiony ponownie.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Informacje o telefonie**
2. Stuknij kolejno pozycje **Aktualizacje systemowe** > **Sprawdź teraz**. Telefon HTC Desire 620G dual sim sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje.

W przypadku braku połączenia z Internetem wyświetlone zostanie polecenie włączenia połączenia danych komórkowych lub połączenia z siecią Wi-Fi®. Po nawiązaniu połączenia stuknij polecenie **Sprawdzić teraz**, aby wyszukać aktualizacje.

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Podstawowe informacje

Ekranowe przyciski nawigacji

W dolnej części wyświetlacza telefonu HTC Desire 620G dual sim znajdują się ekranowe przyciski nawigacji, które obracają się wraz ze zmianą orientacji telefonu.


⮌	Przejście do poprzedniego ekranu.
⌂	Przejście do ekranu głównego.
▭	Wyświetlanie miniatur ostatnio używanych aplikacji.

Przesuń palcem w górę od dowolnego przycisku nawigacji, aby uzyskać dostęp do wyszukiwania Google.

Gesty dotykowe


Za pomocą gestów dotykowych można poruszać się po ekranie głównym, otwierać aplikacje, przewijać listy itd.

Stuknięcie

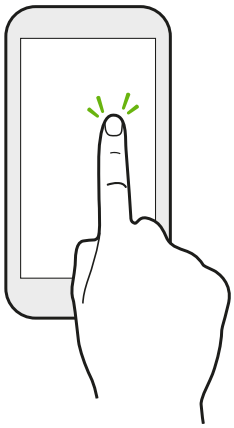

Aby wybrać elementy ekranowe, np. ikony aplikacji i ustawień, stuknij ekran palcem lub naciśnij przyciski ekranowe.

Naciśnięcie i przytrzymanie

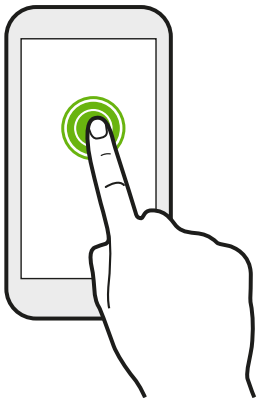


Aby wyświetlić opcje dostępne dla określonego elementu (np. wiadomości tekstowej), naciśnij i przytrzymaj dany element.

Przesunięcie




Przesuń szybko palcem poziomo lub pionowo po ekranie, aby przejść na ekran główny, przeczytać następną wiadomość e-mail itd.

Przeciągnięcie

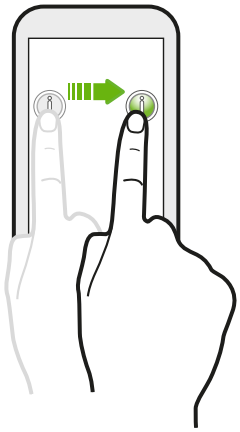


Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i przytrzymaj palec na ekranie. Przeciągając dany element, nie należy odrywać palca od ekranu do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.

Muśnięcie

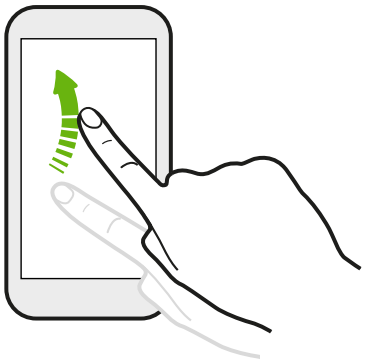

Muśnięcie ekranu jest podobne do przesunięcia, różni się tylko tym, że palec należy przesuwać szybciej i delikatniej, tak jak podczas przesuwania palcem po ekranie głównym w lewo lub w prawo, czy też po liście kontaktów lub wiadomości.

Przesuwanie dwóch palców

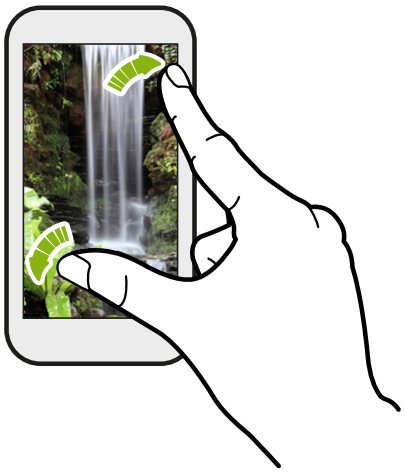

W niektórych aplikacjach, np. Galeria lub w przeglądarce internetowej, rozsunięcie dwóch palców na ekranie powoduje powiększenie oglądanego obrazu lub tekstu.



Zsuń dwa palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub tekst.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię akumulatora przełączając telefon HTC Desire 620G dual sim do stanu niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony. Zapobiega on także przypadkowym naciśnięciom przycisków, np. gdy telefon HTC Desire 620G dual sim znajduje się w torbie.

Przechodzenie w Tryb uśpienia

Na krótko naciśnij przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć wyświetlacz i przełączyć do trybu uśpienia. HTC Desire 620G dual sim przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia, kiedy jest przez chwilę nieużywany.

Użytkownik może zmienić ustawienie czasu, jaki musi upłynąć do włączenia trybu uśpienia HTC Desire 620G dual sim, wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Wyświetlacz.


Wychodzenie z trybu uśpienia

Aby ręcznie wznowić działanie HTC Desire 620G dual sim, naciśnij przycisk ZASILANIE. Może być konieczne odblokowanie ekranu.

HTC Desire 620G dual sim wznawia pracę automatycznie w momencie otrzymania połączenia przychodzącego.

Odblokowywanie ekranu

- Przesuń palcem w górę, aby odblokować ekran, przesuń palcem w prawo, aby przejść bezpośrednio na panel HTC BlinkFeed™ lub przesuń palcem w lewo, aby przejść na panel widżetów ekranu głównego.
- Można także nacisnąć i przytrzymać ikonę blokady, a następnie przeciągnąć ją w górę, w prawo lub w lewo.

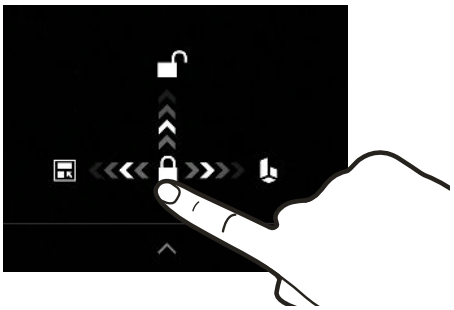

Po skonfigurowaniu blokady ekranu zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych logowania, aby telefon HTC Desire 620G dual sim został odblokowany.

Jeśli ustawiono przypomnienie o wydarzeniu lub alarm, możesz aktywować drzemkę lub odrzucić wydarzenie bądź alarm bezpośrednio z ekranu blokady.


Otwieranie aplikacji

- Stuknij aplikację na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego.
- Aby wyświetlić ekran Aplikacje, stuknij ikonę . Następnie stuknij aplikację, której chcesz użyć.
- Na ekranie Aplikacje stuknij ikonę , a następnie wprowadź nazwę aplikacji, której szukasz.

Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami

Możesz w łatwy sposób uzyskać dostęp niedawno otwartych aplikacji.

1. Stuknij przycisk .
2. Aby wyświetlić niedawno otwierane aplikacje, przesuń palec w górę lub w dół.

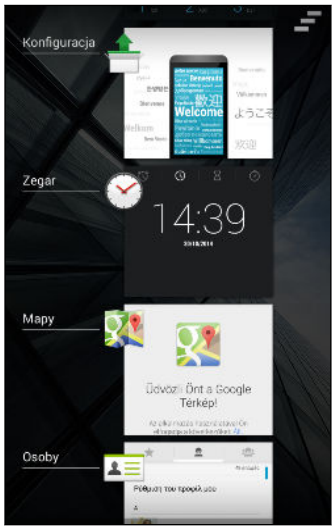


- Aby usunąć daną aplikację z listy, przeciągnij ją w lewo lub w prawo.
- Aby wrócić do danej aplikacji, wystarczy ją stuknąć.

Panel powiadomień

Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików. Po wyświetleniu ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień.



1. Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem po ekranie z góry na dół.

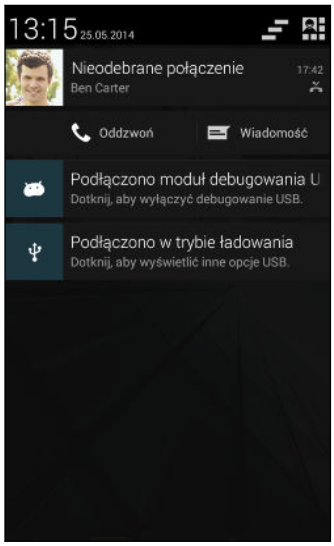

   W przypadku wyświetlenia kilku powiadomień możesz przewinąć ekran w dół, aby zobaczyć je wszystkie.

Aby uzyskać szybki dostęp do panelu powiadomień z pozycji Szybki dostęp, stuknij ikonę .

2. Na panelu powiadomień:
   - Niektóre powiadomienia można rozwinąć, aby wyświetlić więcej informacji, np. podgląd wiadomości e-mail oraz wydarzenia kalendarzowe. Rozsuń dwa palce, aby rozwinąć powiadomienie. Zsuń dwa palce, aby zwinąć powiadomienie.
   - Niektóre powiadomienia są wyświetlane z ikonami, które umożliwiają podjęcie natychmiastowych czynności. Na przykład, jeśli masz nieodebrane połączenie stuknij dostępne ikony, aby oddzwonić lub odpowiedzieć wiadomością tekstową.
   - Stuknij ikonę powiadomień po lewej stronie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
   - Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo.
3. Aby zamknąć panel powiadomień, przesuń palcem w górę z dolnego paska panelu lub naciśnij przycisk .

Możesz także stuknąć ikonę , aby odrzucić wszystkie powiadomienia i zamknąć panel powiadomień.

Korzystanie z pozycji Szybki dostęp

W panelu Szybkie ustawienia można w łatwy sposób włączyć lub wyłączyć ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth. W pozycji tej dostępnych jest także kilka skrótów, np. do wyświetlenia profilu.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie, wystarczy stuknąć jego kafelek.

Po wyświetleniu panelu powiadomień można stuknąć ikonę w celu przełączenia na panel Szybkie ustawienia.

Poznaj swoje ustawienia

Chcesz zmienić dzwonek, skonfigurować połączenie Wi-Fi lub dodać konta? To i wiele innych rzeczy można zrobić w menu Ustawienia.

1. Otwórz menu Ustawienia za pomocą panelu Szybkie ustawienia lub ekranu Aplikacje.
   - Przesuń pasek stanu w dół dwoma palcami, aby wyświetlić panel Szybkie ustawienia, a następnie stuknij ikonę **Ustawienia**.
   - Na ekranie głównym stuknij ikonę w celu włączenia ekranu Aplikacje, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Poniżej wymieniono niektóre podstawowe ustawienia, które można zmienić:
   - Stuknij przełącznik wł./wył. obok elementu, takiego jak Wi-Fi, w celu jego włączenia lub wyłączenia. Stuknij samą pozycję, aby skonfigurować jej ustawienia.
   - Stuknij pozycję **Profile audio**, aby wybrać profil dźwięku, ustawić dzwonek oraz skonfigurować ustawienia dźwięków powiadomień.
   - Stuknij pozycję **Ekran**, aby wybrać tapetę, zmienić ustawienia trybu uśpienia itp.
   - Stuknij pozycję **Dodaj konto**, aby zalogować się do różnych kont, takich jak poczty e-mail, sieci społecznościowych itp.
   - Stuknij **Zabezpieczenia**, aby zabezpieczyć telefon HTC Desire 620G dual sim, np. przy użyciu blokady ekranu.

Zmiana dzwonka i dźwięków powiadomień

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Profile audio**.

3. Stuknij ikonę obok pozycji **Ogólne**.

   Możesz też stuknąć ikonę +, aby utworzyć własny profil audio, a następnie stuknąć ikonę obok utworzonego profilu.

4. Stuknij pozycję **Dzwonek telefonu**, aby zmienić dźwięk dzwonka.

5. Stuknij pozycję **Domyślny dźwięk powiadomienia**, aby zmienić dźwięk powiadomień.

Przechwytywanie ekranu HTC Desire 620G dual sim

Chcesz pochwalić się wysokim wynikiem osiągniętym w grze, napisać wpis na blogu o funkcjach HTC Desire 620G dual sim albo zaktualizować status, informując o odtwarzanym utworze? Teraz łatwo zrobisz zdjęcie ekranu i udostępnisz je z aplikacji Galeria.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ZASILANIE i REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ. Ekran zostanie zapisany w albumie Zrzuty ekranu w aplikacji Galeria.

Praca z tekstem

Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

W aplikacjach, takich jak przeglądarka internetowa i Poczta, można zaznaczyć i skopiować tekst, a następnie wkleić go lub udostępnić.

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.

2. Przeciągnij kotwicę początku i końca, aby zaznaczyć otaczający tekst, który chcesz wybrać.



3. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz skopiować, stuknij kolejno pozycje > **Kopiuj** (lub stuknij ikonę).

   Wybrany tekst zostanie skopiowany do schowka.

4. W polu wprowadzania tekstu (na przykład podczas tworzenia wiadomości e-mail) naciśnij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wkleić tekst.

5. Stuknij pozycję **Wklej**.

Aby skopiować adres łącza do strony internetowej, naciśnij i przytrzymaj łącze, a następnie stuknij pozycję **Kopiuj adres URL linku** (lub **Kopiuj adres łącza**).

Udostępnianie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz udostępnić, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Udostępnij** (lub stuknij ikonę).
2. Wybierz miejsce, gdzie chcesz wkleić zaznaczony tekst, np. wiadomość e-mail lub aktualizacja statusu w sieci społecznościowej.

Klawiatura HTC Sense

Dzięki klawiaturze HTC Sense™ pisanie jest szybkie i precyzyjne.

- Również funkcja sugerowania słów pozwala oszczędzać czas podczas pisania. Podczas pisania wyświetlane będą sugestie słów, spośród których możesz wybrać. Do słownika sugerowanych słów możesz nawet dodawać słowa, wyrażenia i skróty. Zobacz część Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji przewidywania wyrazów na stronie 27.
- Słowa można zapisywać, po prostu je mówiąc. Patrz sekcja Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu na stronie 29.
- Włącz funkcję Śledź klawiaturę, aby móc wprowadzać słowa, przesuwając palcem z jednej litery do drugiej. Zobacz część Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę na stronie 28.
- Wystarczy przesunąć palcem w prawo, aby przejść do klawiatury numerycznej i symboli. Lub przesunąć palcem w lewo, aby przełączać pomiędzy językami.
- Klawisze posiadają drugorzędne cyfry, symbole interpunkcyjne lub inne znaki, które można wstawić bez konieczności przełączania klawiatury na numeryczną lub symboli.

  Na przykład, aby wpisać cyfrę, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz w pierwszym rzędzie.
- Wybieraj z szerokiej gamy emotikonów.
- Pokaż lub ukryj klawisze nawigacji ze strzałkami na klawiaturze. Jeżeli w Ustawieniach włączysz klawisze ze strzałkami, będą one wyświetlane tylko na klawiaturze o orientacji pionowej.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa jest wyświetlana po stuknięciu pola tekstowego w aplikacji. Wprowadzać można litery i cyfry, zmieniać układ lub język klawiatury, itd.

Stuknij przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także znaki interpunkcyjne i symbole.

- Stuknij ⬆, aby wprowadzić wielką literę. Stuknij dwukrotnie, aby pisać wielkimi literami.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze, aby wprowadzić liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej niż jeden znak.
- Przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić przyciski cyfr i symboli. Aby powrócić do głównej klawiatury, przesuń palcem w lewo.
- Naciśnij przycisk ⌄, aby zamknąć klawiaturę ekranową.

Aby otworzyć ustawienia klawiatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk przecinka, jeśli nad klawiszem jest widoczny⚙. Lub przejdź kolejno do pozycji **Ustawienia** > **Język i wprowadzanie danych** i stuknij ikonę ⚙ obok pozycji **HTC Sense Input**.

Wybór układu klawiatury

Wybierz układ klawiatury odpowiedni do Twojego stylu pisania.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i wprowadzanie danych**.
2. Stuknij ikonę ⚙ obok pozycji **HTC Sense Input**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Wybór klawiatury** > **Typy klawiatury**.
4. Wybierz układ klawiatury, którego chcesz używać.

Wybieranie i przełączanie pomiędzy językami klawiatury

Jeśli w telefonie HTC Desire 620G dual sim dostępnych jest wiele języków klawiatury, możesz wybrać, które języki mają być włączone dla klawiatury ekranowej.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i wprowadzanie danych**.
2. Stuknij ikonę ⚙ obok pozycji **HTC Sense Input**.
3. Stuknij pozycję **Wybór klawiatury**, a następnie wybierz żądane języki.

Aby zmienić język klawiatury, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Przesuń palcem w lewo na klawiaturze ekranowej (niedostępne w przypadku korzystania z funkcji śledź klawiaturę).
- Stuknij klawisz języka (np. ikonę EN), aż zostanie wyświetlony język klawiatury, którego chcesz użyć.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz języka, a następnie przeciągnij palcem na język klawiatury, którego chcesz użyć.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji przewidywania wyrazów

Czy zdarzyło ci się kiedyś zapisanie wyrazu o nieznanej pisowni? Z funkcją przewidywania, sugerowane wyrazy są wyświetlane nad klawiaturą.



Funkcje przewidywania wyrazów i przewidywania następnego wyrazu są domyślnie włączone.

Aby wprowadzić tekst w trybie przewidywania wyrazów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Stuknij przycisk spacji, aby wstawić wyraz podświetlony na liście sugestii.
- Stuknij wyraz z listy sugestii.
- Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

W przypadku niektórych języków klawiatur, takich jak angielski lub hiszpański, jeśli przypadkowo wybrany zostanie nieprawidłowy wyraz z listy sugestii, można zawsze wrócić i zmienić go, stukając wyraz i wybierając inną podpowiedź.

Ustawianie drugiego języka dla funkcji sugerowania słów

Możesz ustawić dwujęzyczną funkcję sugerowania słów. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane będą sugestie słów w wybranych językach.

Funkcja dwujęzycznego sugerowania słów jest dostępna tylko podczas korzystania z klawiatury z alfabetem łacińskim.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i wprowadzanie danych**.
2. Stuknij ikonę obok pozycji **HTC Sense Input**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Wybór klawiatury** > **Uzupełnianie dwujęzyczne**, a następnie wybierz żądany język.

Dodawanie słów i wyrażeń do słownika sugerowanych słów

Często używane imiona, akronimy, a nawet wyrażenia można dodawać do słownika sugerowanych słów w celu ich łatwego wyszukiwania na liście sugestii.

Tworzenie skrótów słów i wyrażeń umożliwia szybsze pisanie. Zamiast pisać „`Porozmawiamy później`”, możesz stuknąć kilka przycisków mniej, dodając skrót pp. Wystarczy, że w wiadomości sms lub e-mail wpiszesz „`pp`”, a następnie stukniesz przycisk spacji, a wprowadzone zostanie całe wyrażenie.

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku języków z alfabetem łacińskim.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i wprowadzanie danych**.
2. Stuknij ikonę obok pozycji **HTC Sense Input**.
3. Stuknij pozycję **Słownik osobisty**, wybierz język dla dodawanego słowa, a następnie stuknij ikonę +.
4. Wpisz słowo lub wyrażenie, a następnie wprowadź skrót tekstowy.
5. Naciśnij przycisk , aby zamknąć klawiaturę.
6. Naciśnij przycisk , aby zapisać słowo lub wyrażenie w słowniku.

Edytowanie lub usuwanie słów i wyrażeń w słowniku sugerowanych słów

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i wprowadzanie danych**.
2. Stuknij ikonę obok pozycji **HTC Sense Input**.
3. Stuknij pozycję **Słownik osobisty**, a następnie wybierz język słownika, w którym chcesz wprowadzić zmiany.
   - Aby edytować słowo, wyrażenie lub skrót, stuknij pozycję na liście i wprowadź zmiany.
   - Aby usunąć pozycję, stuknij ją, a następnie stuknij ikonę .

Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę

Zamiast stukania klawiszy na klawiaturze ekranowej można użyć opcji „śledzenia”, aby wpisać słowa.

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku języków z alfabetem łacińskim.

1. Włącz funkcję Śledź klawiaturę, wybierając kolejno pozycje **Ustawienia** > **Język i wprowadzanie danych** > **HTC Sense Input**.
2. Przesuwaj palec od jednej litery do drugiej, aby wprowadzić słowo.

3. Podnieś palec, gdy słowo zostanie skończone.
4. Jeśli chcesz kontynuować wpisywanie tekstu, przesuń ponownie palec nad literami, aby wprowadzić kolejne słowo.

Jeśli słowo wyświetlone po wykonaniu funkcji śledzenia, nie jest żądanym słowem, można wykonać jedną z poniższych czynności:

- Stuknij wyraz z listy sugestii.
- Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

Włączanie/wyłączanie śledzenia klawiatury

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i wprowadzanie danych**.
2. Stuknij ikonę obok pozycji **HTC Sense Input**.
3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Śledź klawiaturę**.

Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu

Nie masz czasu na pisanie? Spróbuj wprowadzać słowa, dyktując je.

1. Stuknij obszar do którego chcesz wprowadzić tekst.
2. Na klawiaturze ekranowej naciśnij i przytrzymaj .
3. Po wyświetleniu animowanego przycisku mikrofonu i słów „Proszę mówić”, wypowiedz słowa, które chcesz wprowadzić.

Aby ustawić język wprowadzania głosowego, stuknij pasek języka nad przyciskiem mikrofonu. Można wybrać jeden lub więcej języków. Dostępne języki mogą być różne.

4. Jeśli słowo nie odpowiada temu, co zostało wypowiedziane i jest podkreślone, stuknij podkreślone słowo, aby je usunąć lub wyświetlić więcej możliwości.
5. Wprowadź znaki interpunkcyjne wypowiadając nazwę (na przykład, powiedz „`przecinek`”).

Akumulator

Wyświetlanie wartości procentowej poziomu naładowania akumulatora

Wartość procentową pozostałego poziomu naładowania akumulatora można sprawdzić na pasku stanu.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Bateria**.
3. Wybierz pozycję **Procent naładowania baterii**.

Sprawdzanie zużycia baterii i historii jej używania

Sprawdź ilość energii zużywanej przez oprogramowanie systemowe i sprzęt. Możesz także sprawdzić, jak długo telefon HTC Desire 620G dual sim był używany od ostatniego ładowania.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Bateria**. Wyświetlona zostanie posortowana lista elementów korzystających z baterii wraz z ilością zużywanej energii.
3. Stuknij element, aby sprawdzić, jak zużywa on baterię. Możesz też stuknąć wykres, aby sprawdzić historię zużycia baterii.

Porady dotyczące wydłużania czasu pracy baterii

Czas działania akumulatora pomiędzy ładowaniami zależy od sposobu użytkowania telefonu HTC Desire 620G dual sim.

W sytuacjach, kiedy wymagane jest wydłużenie żywotności baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

Sprawdź zużycie baterii

Monitorowanie zużycia energii baterii umożliwia identyfikację procesów zużywających najwięcej energii i zastanowienie się nad tym, co z tym zrobić. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Sprawdzanie zużycia baterii i historii jej używania na stronie 30.

Zarządzaj połączeniami

- Wyłącz nieużywane połączenia bezprzewodowe. Przejdź do menu Ustawienia, aby włączyć lub wyłączyć połączenie danych, Wi-Fi lub Bluetooth.
- Włączaj GPS tylko wtedy, gdy wymagana jest dokładna lokalizacja, np. podczas korzystania z nawigacji lub aplikacji opartych na lokalizacji. Zobacz część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 75.
- Włączaj tryb samolotowy, gdy nie potrzebujesz łączności bezprzewodowej i nie chcesz odbierać żadnych połączeń ani wiadomości.

Zarządzaj wyświetlaczem

- Zmniejszenie jasności i ustawienie krótszego czasu do wygaszenia ekranu zapewnia oszczędność energii baterii.
- Nie ustawiaj animowanych tapet na ekranie głównym. Efekty animacji robią wrażenie na innych osobach, ale zużywają bardzo dużo energii baterii.

  Zmiana tapety na zwykłe czarne tło może także odrobinę pomóc. Im mniej kolorów jest wyświetlanych, tym mniej energii baterii się zużywa.

Więcej informacji można znaleźć w części Ustawienia i zabezpieczenia na stronie 94 oraz Personalizacja na stronie 38.

Zarządzaj aplikacjami

- Zainstaluj najnowsze wersje oprogramowania i aktualizacje aplikacji. Aktualizacje czasami zwiększają jednocześnie wydajność baterii.
- Odinstaluj lub wyłącz aplikacje, z których nigdy nie korzystasz.

  Wiele aplikacji uruchamia procesy i synchronizację danych w tle, nawet kiedy z nich nie korzystasz. Jeśli masz aplikacje, których już nie potrzebujesz, odinstaluj je.

  Jeśli dana aplikacja była zainstalowana fabrycznie i nie można jej odinstalować, wyłącz ją, aby uniemożliwić jej ciągłe działanie lub synchronizowanie danych. W menu Ustawienia > Aplikacje przesuń palcem na zakładkę Wszystkie, stuknij aplikację, a następnie stuknij polecenie Wyłącz.

Ustaw limit danych w tle i synchronizacji

Dane w tle i synchronizacja mogą zużywać dużo energii baterii, jeśli w tle jest uruchomionych dużo aplikacji synchronizujących dane. Określ, dla których aplikacji można ustawić dłuższy czas synchronizacji lub synchronizuj je ręcznie.

- Jeśli masz wiele kont e-mail, rozważ ręczną synchronizację niektórych z nich.
- W aplikacji Sklep Play stuknij kolejno pozycje ☰ > Ustawienia, a następnie usuń zaznaczenie opcji Dodaj ikonę do ekranu głównego, aby uniknąć automatycznego dodawania skrótów aplikacji do ekranu głównego przy każdym instalowaniu nowych aplikacji. Ponadto stuknij kolejno pozycje Automatycznie aktualizuj aplikacje > Nie aktualizuj automatycznie aplikacji, jeśli możesz ręcznie aktualizować aplikacje z poziomu pozycji Sklep Play.

Inne wskazówki

Aby zachować trochę więcej energii baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

- Ścisz dzwonek i głośność multimediów.
- Zminimalizuj używanie wibracji lub potwierdzeń dźwiękowych. W menu Ustawienia stuknij kolejno pozycje Profile audio > ⚙ i wybierz elementy, których nie potrzebujesz i które możesz wyłączyć.
- Sprawdź ustawienia aplikacji, ponieważ mogą zawierać dodatkowe opcje optymalizacji użycia baterii.

HTC Dot View

Personalizacja HTC Dot View

W przypadku zakupu etui HTC Dot View™ dla telefonu HTC Desire 620G dual sim można za pomocą aplikacji spersonalizować widoczne na nim elementy.

Aby skorzystać z aplikacji, stuknij kolejno pozycje ⠿ > **HTC Dot View**.

Aplikacja HTC Dot View jest dostępna w Google Play™. Należy zainstalować najnowszą aktualizację aplikacji.


Tapeta


Wybierz gotową tapetę lub utwórz własną kropkowaną tapetę ze zdjęcia.

1. W aplikacji HTC Dot View stuknij kolejno pozycje **Motyw**.
2. Wybierz gotowy wzór jako tapetę.

   Aby utworzyć własną tapetę, stuknij ikonę +, a następnie wybierz istniejące zdjęcie z aplikacji Galeria lub wykonaj nowe zdjęcie.
3. Po wybraniu lub wykonaniu zdjęcia przytnij je, a następnie stuknij przycisk **Gotowe**.
4. Stuknij przycisk **Zastosuj**.

Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas tworzenia własnej tapety, wybierz prosty obraz o odmiennych kolorach obiektu i tła. Użyj na przykład obrazu z obiektem o wysokim kontraście na prostym tle.

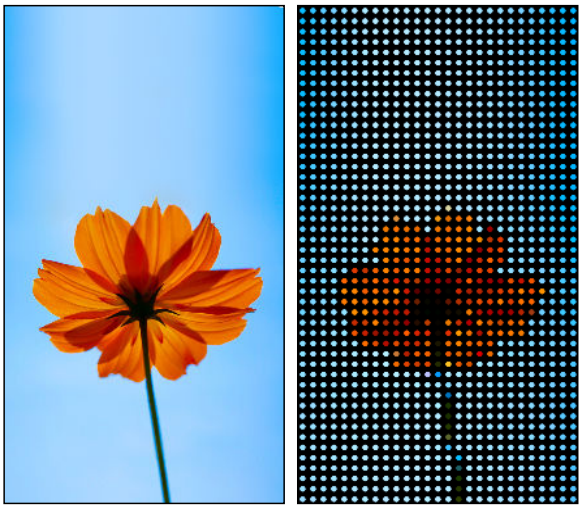

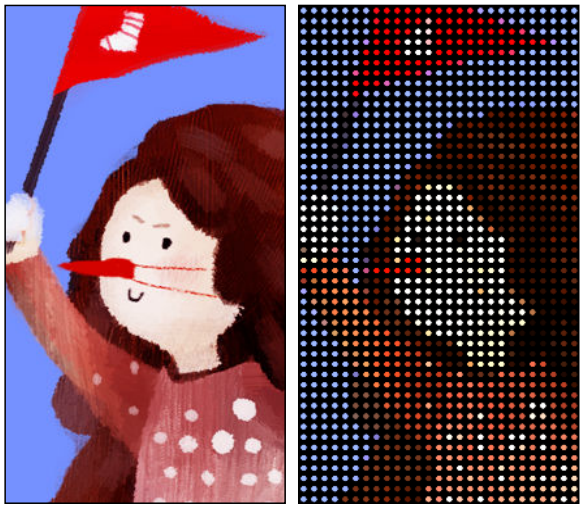

Nie widzisz ostatnich połączeń na etui HTC Dot View?

Domyślnie na etui HTC Dot View wyświetlane są maksymalnie 3 odebrane lub wybrane numery.

- Jeśli nie są widoczne, uruchom aplikację HTC Dot View, a następnie wybierz polecenie **Pokaż historię połączeń**.
- W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem należy wybrać pozycję **Pomiń ekran zabezpieczeń**, aby zapewnić wyświetlanie ostatnich połączeń.

Potrzebujesz więcej szczegółów?

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi etui HTC Dot View.

HTC BlinkFeed


Twój dynamiczny ekran główny

Bądź w kontakcie ze znajomymi lub czytaj najnowsze informacje z obszaru Twoich zainteresowań bezpośrednio w aplikacji HTC BlinkFeed. Ustaw, które sieci społecznościowe, źródła wiadomości itd. chcesz wyświetlić.

- Stuknij kafelek, aby wyświetlić treści albo skomentować wpis lub aktualizację stanu.
- Przewiń ekran w górę i w dół w celu ręcznego odświeżenia strumienia.

W HTC BlinkFeed, można nacisnąć przycisk ⌂ lub ⮌, aby przewinąć do góry.

- W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu w celu wybrania typu kanałów do wyświetlenia. Wybierz kanał Podświetlenie w celu wyświetlenia różnych artykułów z określonych kanałów i ulubionych źródeł wiadomości.

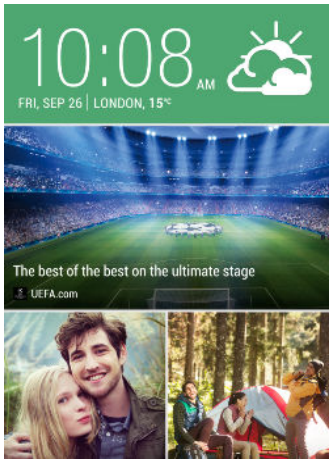

Włączanie lub wyłączanie HTC BlinkFeed

1. W panelu HTC BlinkFeed zsuń dwa palce, a następnie stuknij ikonę ✎.
2. Po zaznaczeniu pozycji HTC BlinkFeed stuknij pozycję **Usuń**.
3. Aby dodać ją ponownie, przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij przycisk + z nazwą **BlinkFeed**.

Wybór kanałów

Czytaj historie i artykuły w aplikacji HTC BlinkFeed, które są wyświetlane na podstawie Twoich zainteresowań i ulubionych kategorii oraz pochodzą z popularnych kanałów wiadomości lub stron internetowych.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj zawartość**.
3. Wybierz kategorię.
4. Wybierz jedno lub więcej źródeł kanałów.

   Możesz najpierw stuknąć nazwę, aby sprawdzić konkretny kanał, a następnie stuknąć ikonę ⊞+, aby dodać go do aplikacji HTC BlinkFeed.

Dostosowywanie kanału Wybrane

Po wybraniu tematów i usług dla panelu HTC BlinkFeed wyświetlone zostaną popularne artykuły z wybranych źródeł, najnowsze aktualizacje statusów itp. Aby tymczasowo pokazać mniej elementów w kanale Wybrane, można przefiltrować niektóre z wybranych tematów i usług.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia**.
3. Stunknij **Wybierz wyróżnione tematy**.
4. Wybierz źródła wiadomości i tematy, które mają być wyświetlane w kanale Wybrane.

Subskrybowanie wielu edycji regionalnych

Czy chcesz utrzymać aktualność wydarzeń w więcej niż jednym lokalnym? Możesz dodać kilka lokalnych.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj zawartość**.
3. Stuknij ikonę ▼ , a następnie wybierz miejsce lub region.
4. Wybierz źródła kanałów do dodania.

Dodawanie interesujących tematów

Poszukujesz bardziej specyficznych tematów? Wyszukaj i wybierz interesujące tematy, aby wyświetlić je w panelu HTC BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij pozycję **Wyszukiwanie zawartości**, a następnie wprowadź temat, którego szukasz.
3. Stuknij wynik, a następnie stuknij ikonę , aby dodać go do pozycji Tematy niestandardowe.

Wyświetlanie zawartości z aplikacji i sieci społecznościowych

W aplikacji HTC BlinkFeed mogą być wyświetlane wpisy znajomych w sieciach społecznościowych lub zawartość aplikacji HTC.

Należy zalogować się do kont w sieciach społecznościowych, aby pochodzące z nich wpisy były widoczne w aplikacji HTC BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij ikonę > **Usługi i aplikacje**, a następnie wybierz aplikacje i sieci społecznościowe.

Czytanie artykułów w aplikacji HTC BlinkFeed

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w górę lub w dół, aby znaleźć artykuł do czytania.
2. Stuknij tytuł, aby obejrzeć artykuł.

Jeśli nie można znaleźć powiązanych artykułów, przewiń w dół do końca, aby pokazać łącza.

Zapisywanie artykułów na później

Nie masz czasu na przeczytanie potencjalnie interesującego artykułu? Można zaznaczyć artykuł na liście czytania.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Podczas wyświetlania artykułu, stuknij .
- W panelu HTC BlinkFeed naciśnij i przytrzymaj kafelek artykułu, dla którego chcesz dodać zakładkę. Następnie stuknij **Przeczytaj później**.

Aby wyświetlić listę artykułów w aplikacji HTC BlinkFeed, przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij pozycję **Lista odczytu wiadomości** w wysuwanym menu.

Usuwanie kafelków z panelu HTC BlinkFeed

Czy chcesz usunąć kafelek? Teraz można łatwo usunąć dowolny kafelek z panelu HTC BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed naciśnij i przytrzymaj kafelek do usunięcia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Usuń**.

Publikowanie w sieciach społecznościowych

W łatwy sposób można opublikować aktualizację stanu z ekranu głównego.

Aby móc publikować, należy najpierw zalogować się do konta w sieci społecznościowej.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij ⋮ > **Utwórz**, a następnie wybierz sieć społecznościową.
3. Utwórz aktualizację stanu i opublikuj ją w sieci społecznościowej.

Personalizacja

Tapeta ekranu głównego

Wybierz spośród dostępnych tapet lub użyj zdjęcia wykonanego aparatem.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Tapeta ekranu głównego**.
3. Stuknij jedną z następujących opcji:


Tapety HTC	Stuknij gotową tapetę, aby wyświetlić jej podgląd.
Tapety animowane	Stuknij gotową tapetę animowaną, aby wyświetlić jej podgląd.
Galeria lub Zdjęcia	Wybierz istniejące zdjęcie i przytnij je.

4. Stuknij pozycję **Zastosuj** lub **Gotowe**.

Pasek uruchamiania

Pasek uruchamiania zapewnia błyskawiczny dostęp do często używanych aplikacji. Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi aplikacji, z których często korzystasz.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją nad ikonę .

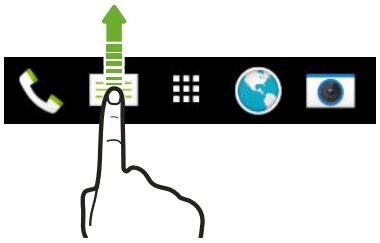

2. Stuknij ikonę , aby przejść na ekran Aplikacje.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na pasku uruchamiania.

- Możesz także pogrupować aplikacje znajdujące się na pasku uruchamiania w folderze.
- Aplikacje widoczne na ekranie blokady prowadzą do tych samych aplikacji lub skrótów, które znajdują się na pasku uruchamiania.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego


Widżety umożliwiają łatwy i szybki dostęp do ważnych informacji i multimediów. Spośród wielu oferowanych widżetów wybierz i dodaj najbardziej przydatne do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Dodawaj aplikacje i widżety**.
3. Stuknij kolejno pozycje > **Widżety**.
4. Przewiń widżety albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony widżet.
5. Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz go dodać.

Zmiana ustawień widżetu

Możesz zmieniać podstawowe ustawienia niektórych widżetów.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do .

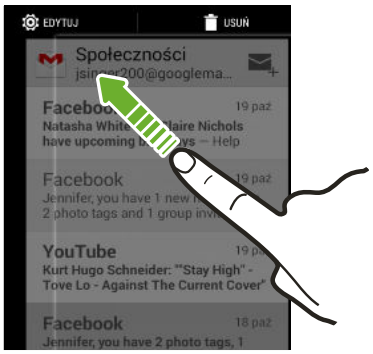

2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Wyświetlenie ramek oznacza, że rozmiar widżetu można zmienić.
2. Przeciągnij brzegi ramki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Dodawanie skrótów do ekranu głównego

Umieść często używane aplikacje na dowolnym panelu widżetów na ekranie głównym. Możesz także dodać skróty do często używanych ustawień, ulubionych stron internetowych itp.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Dodawaj aplikacje i widżety**.
3. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Aplikacje** lub **Skróty**.
4. Przewiń aplikacje lub skróty albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony element.
5. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz je dodać.

Aby dodać aplikację z ekranu Aplikacje, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na panel widżetów.

Edycja paneli ekranu głównego

Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów

- Po osiągnięciu maksymalnego limitu paneli widżetów nie będzie można dodawać nowych.
- Panel HTC BlinkFeed jest zawsze wyświetlany jako pierwszy (jeśli nie został usunięty). Przed panelem HTC BlinkFeed nie można dodać żadnego panelu widżetów.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Zarządzaj stronami ekranu głównego**.
3. Aby dodać nowy panel widżetów, przesuń palcem w lewo do ikony +, a następnie stuknij tę ikonę.
4. Aby usunąć panel widżetów, przesuń palcem w lewo lub w prawo do danego panelu, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
5. Po zakończeniu naciśnij ⮌.

Rozmieszczanie paneli widżetów


Przed panelem HTC BlinkFeed nie można przenieść ani wstawić żadnego panelu widżetów.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Naciśnij i przytrzymaj miniaturę panelu widżetu, a następnie przeciągnij ją w lewo lub w prawo do żądanej pozycji.
3. Po zakończeniu rozmieszczania paneli widżetów naciśnij przycisk ⮌.

Przenoszenie widżetu lub ikony

Widżet lub ikonę można łatwo przenosić z jednego panelu widżetów na inny.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę jednym palcem.
2. Innym palcem przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby go przełączyć na inny panel widżetów.

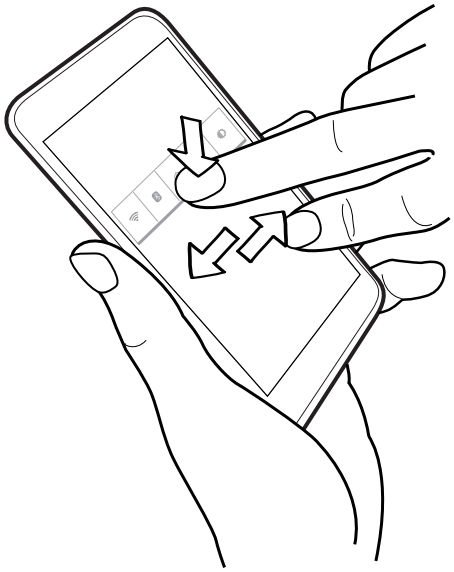

3. Puść widżet lub ikonę.

Usuwanie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij do ikony .
2. Kiedy widżet lub ikona zmienią kolor na czerwony, podnieś palec.

Zmiana podstawowego ekranu głównego


Ustaw panel HTC BlinkFeed lub panel widżetów jako podstawowy ekran główny.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Zarządzaj panelami ekranu głównego**.
3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo do panelu, który chcesz ustawić jako podstawowy ekran główny.
4. Stuknij opcję **Ustaw jako główny**.
5. Naciśnij przycisk .

Naciśnięcie przycisku podczas korzystania z aplikacji zapewni najpierw powrót na ostatnio używany panel. Naciśnij ponownie przycisk , aby przejść na podstawowy ekran główny.

Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.

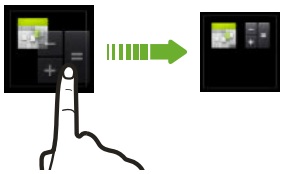

2. Stuknij folder, aby go otworzyć.
3. Stuknij pasek tytułu okna folderu, a następnie wprowadź nową nazwę folderu.
4. Dodaj więcej aplikacji do folderu. Stuknij ikonę +, wybierz aplikacje, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Do folderu można także dodać skróty do ustawień lub informacji. Najpierw dodaj skrót do panelu widżetów, a następnie przeciągnij go do folderu.

Usuwanie elementów z folderu

1. Na pasku uruchamiania lub panelu widżetów stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót w folderze, a następnie przeciągnij nad ikonę .

Rozmieszczanie aplikacji

Na ekranie Aplikacje można zmienić rozmieszczenie aplikacji oraz układ ekranu.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub dowolnym panelu widżetów stuknij ikonę .
2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób rozmieszczenia aplikacji, np. alfabetycznie.

   Aby pogrupować aplikacje w foldery lub zmienić ich rozmieszczenie, wybierz pozycję **Własne**.
3. Stuknij kolejno pozycje > **Siatka ikon**, aby określić, czy na stronie ma być wyświetlanych mniej czy więcej aplikacji.

Przenoszenie aplikacji i folderów

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje > **Własne**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Zmień kolejność aplikacji**.

3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub folder, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Przeciągnij aplikację lub folder do innej pozycji na tej samej stronie. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
   - Przeciągnij aplikację lub folder do ikony strzałki ⌄⌄ lub ⌃⌃ w celu przeniesienia na inną stronę.
4. Po zakończeniu przenoszenia aplikacji i folderów stuknij ikonę ✓.

Grupowanie aplikacji w folderze

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje ▼ > **Własne**.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.
4. Aby dodać więcej aplikacji, przeciągnij kolejne aplikacje nad folder.
5. Aby nazwać folder, otwórz go, stuknij jego pasek tytułu, a następnie wprowadź nazwę folderu.
6. Po zakończeniu stuknij ikonę ✓.

Usuwanie aplikacji z folderu

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje ▼ > **Własne**.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Stuknij folder, aby go otworzyć.
4. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na ekran Aplikacje. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
5. Po zakończeniu usuwania aplikacji stuknij ikonę ✓.

Ukrywanie lub wyświetlanie aplikacji

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ukryj/Odkryj aplikacje**.
2. Wybierz aplikacje, które chcesz ukryć lub usuń zaznaczenie pól wyboru w celu ponownego wyświetlenia aplikacji.
3. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Dodawanie widżetu do ekranu blokady

Wybierz jeden z wielu widżetów dla ekranu blokady.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję Zabezpieczenia, a następnie wybierz opcję Włącz widżety.
3. Na ekranie blokady przesuń palcem prawą krawędź ekranu do momentu pojawienia się ikony +.
4. Stuknij ikonę +.
5. Stuknij widżet, który chcesz dodać do ekranu blokady.

Wyłączanie ekranu blokady

Nie chcesz odblokowywać telefonu po każdym wznowieniu jego działania? Ekran blokady można wyłączyć w pozycji Ustawienia.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje Zabezpieczenia > Blokada ekranu > Brak.

Aby ponownie włączyć ekran blokady, w ustawieniach Zabezpieczenia stuknij kolejno pozycje Blokada ekranu > Slajd.

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia

W celu nawiązania połączenia można wybrać numer bezpośrednio lub wyszukać go na liście kontaktów lub w dziennikach połączeń.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Otwórz panel powiadomień, przesuwając palcem, a następnie wybierz kartę do nawiązania połączenia.
3. Wprowadź kilka pierwszych cyfr numeru telefonu albo kilka pierwszych liter nazwy kontaktu. Wyświetlona zostanie lista pasujących numerów oraz nazw z pozycji Historia połączeń i listy kontaktów.
4. Przewiń przefiltrowaną listę i stuknij nazwę lub numer telefonu, aby nawiązać połączenie.
5. Aby zakończyć połączenie, stuknij ikonę .

Nawiązywanie połączeń za pomocą szybkiego wybierania numerów

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Otwórz panel powiadomień, przesuwając palcem, a następnie wybierz kartę do nawiązania połączenia.
3. Na klawiaturze telefonu:
   - Numer 1 jest zasadniczo przypisany do poczty głosowej. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby połączyć się z pocztą głosową i odsłuchać zapisane w niej wiadomości.
   - Naciśnij i przytrzymaj przycisk przypisany do kontaktu, do którego chcesz zadzwonić.

Przypisywanie numeru szybkiego wybierania

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Stuknij > Szybkie wybieranie. Możesz także nacisnąć i przytrzymać nieprzypisany przycisk numeryczny.
3. Na ekranie Szybkie wybieranie wybierz przycisk szybkiego wybierania, który chcesz przypisać.
4. Wybierz kontakt z listy.

Wykonywanie połączenia alarmowego

W niektórych regionach można wykonywać połączenia alarmowe za pomocą telefonu HTC Desire 620G dual sim nawet jeśli karta micro SIM jest zablokowana lub nie została włożona.

Jeśli sygnał sieci jest niedostępny, wykonanie połączenia awaryjnego będzie niemożliwe.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Wybierz numer alarmowy obowiązujący w danym regionie i stuknij ikonę .

Jeśli blokada ekranu została włączona, a nie pamiętasz hasła lub schematu odblokowania, możesz mimo to wykonywać połączenia alarmowe, stukając na ekranie pozycję **Połączenie alarmowe**.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia przychodzącego.

- Naciśnij i przytrzymaj ikonę , aby wyświetlić opcje połączenia, a następnie przeciągnij ją do ikony lub .
- Aby odrzucić połączenie i wysłać wiadomość tekstową do osoby dzwoniącej, przeciągnij ikonę do ikony , a następnie wybierz wiadomość do wysłania.

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ lub REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
- Naciśnij przycisk ZASILANIE.

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.


Zawieszanie połączenia

Stuknij ikonę , aby zawiesić połączenie. Aby wznowić połączenie, ponownie stuknij ikonę .

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa i odebrane zostanie nowe połączenie, użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, naciśnij i przytrzymaj ikonę , aby wyświetlić opcje połączenia, a następnie przeciągnij ją do ikony , aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
2. Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami, stuknij ikonę .

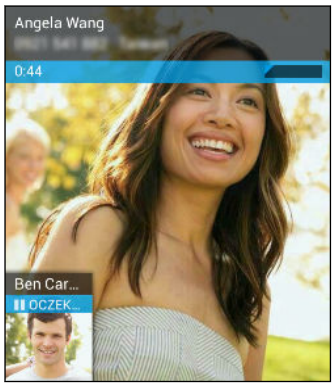

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC Desire 620G dual sim bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

- Na ekranie połączenia stuknij ikonę , aby włączyć tryb głośnomówiący.
- Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, stuknij ikonę .

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.

Konfigurowanie połączenia konferencyjnego

Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami jest łatwe. Wykonaj pierwsze połączenie (lub odbierz rozmowę), a następnie nawiąż kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.

Upewnij się, że karta SIM obsługuje połączenia konferencyjne. Pomoc uzyskasz u operatora.

1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.
2. Po połączeniu stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj połączenie**, a następnie wybierz numer drugiego uczestnika.

Wybierz tę samą kartę SIM, która została użyta do nawiązania połączenia z pierwszym uczestnikiem.

3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Scal połączenia**.
4. Aby dodać kolejnego uczestnika, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj połączenie**, a następnie wybierz numer kontaktu.

Wybierz tę samą kartę SIM, która została użyta do nawiązania połączenia z innymi uczestnikami.

5. Po nawiązaniu połączenia stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Scal połączenia**, aby dodać tego uczestnika do połączenia konferencyjnego.
6. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, stuknij ikonę .

Sprawdź połączenia w Historia połączeń

Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia wykonane i odebrane.

1. Otwórz aplikację Telefon.
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić pozycję Historia połączeń.
3. Stuknij nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić szczegółowy dziennik połączeń. Lub stuknij znajdującą się obok ikonę , aby zadzwonić.

Aby wyświetlić połączenia przychodzące, wychodzące lub nieodebrane, stuknij odpowiednio niebieską, zieloną lub czerwoną strzałkę.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z karty Historia połączeń

1. Na karcie Historia połączeń stuknij numer telefonu, a następnie stuknij pozycję Dodaj do kontaktów.
2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego kontaktu.

Przełączanie między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- W celu przełączenia z trybu wibracji do trybu normalnego naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
- W celu przełączenia z trybu cichego do trybu normalnego naciśnij dwa razy przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
- Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund, a następnie wybierz profil dźwięku w menu opcji.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej lub multimedialnej za pomocą aplikacji Android Wiadomości

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Otwórz panel powiadomień, przesuwając palcem, a następnie wybierz kartę do nawiązania połączenia.
3. Stuknij ikonę .
4. Stuknij obszar **Wpisz nazwę lub numer**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego. Można także wybrać kontakt lub grupę.
5. Stuknij obszar **Wpisz wiadomość tekstową**, a następnie wprowadź wiadomość.

- Istnieje ograniczenie liczby znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej. Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.
- Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca zostanie wprowadzony adres e-mail, jeżeli zostanie wpisany temat wiadomości, zostanie załączony dowolny element lub zostanie utworzona bardzo długa wiadomość.

6. Aby dodać załącznik, stuknij ikonę , wybierz typ załącznika, a następnie wybierz żądany element.
7. Stuknij ikonę , aby wysłać wiadomość.

Przeglądanie i zapisywanie załącznika z wiadomości multimedialnej

- Jeśli w otrzymanej wiadomości znajduje się załącznik multimedialny, taki jak zdjęcie lub klip wideo, stuknij go, aby zobaczyć zawartość.
- Aby zapisać załącznik, naciśnij i przytrzymaj wiadomość multimedialną (nie miniaturę), a następnie wybierz zapisanie załącznika z menu opcji.

Pamięć i pliki

Typy pamięci

Chcesz dowiedzieć się, gdzie znajdują się aplikacje, dane i pliki?

Pamięć telefonu	Pamięć telefonu to pamięć aplikacji, w której przechowywane są aplikacje, poczta e-mail, dane i wiadomości tekstowe, oraz pamięć plików, w której przechowywane są zdjęcia, pliki wideo i pliki muzyczne.
Karta pamięci	Użyj karty pamięci do przechowywania większej liczby plików. Możesz także skonfigurować takie aplikacje jak Aparat, aby zapisywały dane bezpośrednio na karcie.
Zewnętrzna pamięć masowa USB	Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięci masowej USB — takiego jak dysk flash USB lub czytnik kart SD — możesz otwierać pliki, takie jak zdjęcia, klipy wideo, muzyka i dokumenty, przechowywane na urządzeniu zewnętrznym. Do podłączenia urządzenia pamięci masowej USB do telefonu wymagany jest specjalny kabel. Telefon HTC Desire 620G dual sim obsługuje urządzenia pamięci masowej USB o pojemności do 64 GB. Przenośne dyski twarde nie są obsługiwane.

Kopiowanie plików do lub z pamięci HTC Desire 620G dual sim

Możesz kopiować muzykę, zdjęcia lub inne pliki do pamięci HTC Desire 620G dual sim.

1. Podłącz HTC Desire 620G dual sim do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Na ekranie komputera zostaną wyświetlone opcje przeglądania lub importowania plików.
2. Wybierz przeglądanie plików.
3. Skopiuj pliki z komputera na HTC Desire 620G dual sim lub odwrotnie.
4. Po skopiowaniu plików odłącz HTC Desire 620G dual sim od komputera.

Menedżer plików

Aplikacja Menedżer plików umożliwia przeglądanie oraz organizowanie plików i folderów zapisanych w pamięci telefonu i na karcie pamięci. Można także zarządzać plikami i folderami zapisanymi na zewnętrznym urządzeniu pamięci USB, takim jak dysk flash, po jego podłączeniu do telefonu.

1. Otwórz aplikację Menedżer plików.
2. Na ekranie Ekran główny aplikacji stuknij pamięć plików, aby ją otworzyć.
3. Aby zmienić nazwę pliku lub folderu, naciśnij i przytrzymaj go, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > Zmień nazwę.
4. Aby wybrać kilka elementów, stuknij kolejno pozycje ⋮ > Wybierz plik lub folder. Następnie stuknij każdy element w celu zaznaczenia lub stuknij kolejno pozycje ◢ > Zaznacz wszystko.
5. Po wybraniu elementów stuknij ikony na dole ekranu Menedżer plików, aby udostępnić, skopiować, wyciąć lub usunąć elementy. Udostępniać można tylko pliki, a nie foldery.
6. Po skopiowaniu lub wycięciu elementów przejdź do innego folderu lub pamięci plików, a następnie wklej je.

Kopie zapasowe i resetowanie

Kopia zapasowa

Tworzenie kopii zapasowych w Google

Możesz automatycznie tworzyć kopie zapasowe niektórych ustawień, np. Wi-Fi i zakładek na serwerach Google, korzystając z konta Google, dzięki czemu możliwe będzie przywrócenie ich w razie potrzeby.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Kopia i kasowanie danych**, a następnie zaznacz opcję **Utwórz kopię zapasową danych**.
3. Stuknij pozycję **Konto kopii zapasowej**.
4. Wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

Tworzenie kopii zapasowej danych, multimediów i aplikacji na karcie pamięci

Utwórz na karcie pamięci kopię zapasową danych, takich jak kontakty, wiadomości, zdarzenia kalendarza, zakładki, zdjęcia i muzyka. Możesz także tworzyć kopie zapasowe zainstalowanych aplikacji innych firm, aby móc je później łatwo zainstalować ponownie z karty pamięci.

1. Otwórz aplikację Kopia zapasowa i przywracanie.
2. Na karcie Kopia zapasowa stuknij pozycję **Dane osobiste**.
3. Wybierz żądane typy danych i multimediów.
   - Stuknij ikonę obok opcji Kontakt. Usuń zaznaczenia pól wyboru obok nazwy operatora sieci komórkowej, jeśli nie chcesz, aby w kopii zapasowej uwzględnione zostały kontakty z karty SIM.
   - Jeśli w pamięci telefonu znajdują się wiadomości tekstowe i multimedialne, stuknij ikonę obok opcji Wiadomość, a następnie określ, czy ma zostać wykonana kopia zapasowa obu typów wiadomości.
4. Stuknij pozycję **Wykonaj kopię zapasową na karcie SD**.

5. Po wyświetleniu monitu o nazwę folderu skorzystaj z nazwy domyślnej opartej na dacie i godzinie kopii zapasowej lub wprowadź żądaną nazwę. Każdy typ danych i multimediów zostanie zapisany w osobnych podfolderach w folderze utworzonym na karcie pamięci.
6. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej stuknij pozycję **OK**, a następnie stuknij ikonę ❮.
7. Stuknij pozycję **Aplikacja**, wybierz żądane aplikacje, a następnie stuknij pozycję **Wykonaj kopię zapasową na karcie SD**.

Przywracanie danych, multimediów i aplikacji z karty pamięci

Możesz wybrać typy danych i multimediów oraz aplikacje do przywrócenia w telefonie.

1. Otwórz aplikację Kopia zapasowa i przywracanie.
2. Stuknij kartę **Przywróć**.
3. W obszarze Historia kopii zapasowych danych osobistych stuknij datę lub nazwę folderu, z którego ma zostać wykonane przywracanie.
4. Wybierz typy danych i multimediów do skopiowania z karty pamięci, a następnie stuknij pozycję **Przywróć**.
5. W obszarze Kopia zapasowa aplikacji stuknij pozycję **Aplikacja**, wybierz żądane aplikacje, a następnie stuknij pozycję **Przywróć**.

Resetuj

Ponowne uruchamianie telefonu HTC Desire 620G dual sim (miękki reset)

Jeśli telefon HTC Desire 620G dual sim działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub jedna z jego aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.

Jeśli powyższe czynności nie odniosą skutku, można wyjąć i włożyć ponownie baterię, a następnie włączyć telefon HTC Desire 620G dual sim, aby uruchomić go ponownie.

Resetowanie telefonu HTC Desire 620G dual sim (twardy reset)

W razie wystąpienia problemu z telefonem HTC Desire 620G dual sim, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu).

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie pobranych i zainstalowanych aplikacji, kont, a także danych i ustawień systemu oraz aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.

Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z Twojego telefonu, w tym informacji osobistych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij polecenie **Kopia i kasowanie danych**.
3. Stuknij pozycję **Przywracanie danych fabrycznych**.
4. Stuknij **Resetuj telefon**, a następnie stuknij **Wymaż wszystko**.

Resetowanie do ustawień fabrycznych za pomocą przycisków sprzętowych

Jeśli nie można włączyć telefonu HTC Desire 620G dual sim lub uzyskać dostępu do ustawień, można zresetować telefon HTC Desire 620G dual sim do ustawień fabrycznych przy użyciu jego przycisków.

1. Wyjmij baterię, zaczekaj kilka sekund, a następnie włóż ją z powrotem.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE.
3. Poczekaj na wyświetlenie ekranu zawierającego obraz systemu Android i uaktywnienie trybu odzyskiwania, a następnie zwolnij przycisk ZASILANIE oraz REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
4. Naciśnij przycisk ZASILANIE.
5. Naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ, aby wybrać opcję **wyczyść dane/resetowanie do ustawień fabrycznych**, a następnie naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
6. Naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ, aby wybrać opcję **Tak -- usuń wszystkie dane użytkownika**, a następnie naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ. Po wyczyszczeniu danych wyświetlony zostanie komunikat.
7. Aby uruchomić ponownie telefon, wybierz opcję **uruchom teraz system ponownie**, a następnie naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.

Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa

Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now

Czy chcesz wiedzieć, jaka będzie pogoda lub ile czasu zajmie dojazd do pracy, zanim rozpoczniesz dzień? Aplikacja Google Now™ dostarcza szybko aktualne informacje, które są dla Ciebie ważne — bez wyszukiwania.

W zależności od lokalizacji, pory dnia i poprzednich wyszukiwań Google aplikacja Google Now wyświetla karty informacyjne, dotyczące:

- Dzisiejszej pogody i prognozy pogody na nadchodzące dni.
- Warunków drogowych na Twojej drodze do pracy lub z pracy.
- Wskazówek dotyczących dotarcia do następnego miejsca spotkania oraz czasu, jaki to zajmie.
- Informacji o czasie przyjazdu następnego pociągu lub autobusu.
- Wyniku meczu Twojej ulubionej drużyny oraz jego statystyki, gdy Ty go oglądasz.

Aby odświeżyć informacje, pociągnij ekran w dół.

Konfiguracja aplikacji Google Now

Przed konfiguracją aplikacji Google Now:

- Upewnij się, że zalogowano się na konto Google.
- Włącz usługi lokalizacji i upewnij się, że masz połączenie z Internetem. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacyjnych sprawdź część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 75.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂ .
2. Stuknij przycisk **Dalej** na ekranie **Pobierz Google Now!**

3. Stuknij pozycję **Tak, jestem zalogowany**. Na ekranie wyszukiwania Google zaczną być wyświetlane karty informacyjne Google Now.
4. Aby wyświetlić wszystkie dostępne karty z informacjami, przesuń palcem w górę po ekranie i stuknij opcję **Więcej**.

W zależności od informacji, których udostępnianie zostało dozwolone, więcej kart informacyjnych zostanie wyświetlonych na ekranie wyszukiwania Google w miarę korzystania z telefonu HTC Desire 620G dual sim do wyszukiwania w sieci Web, tworzenia terminów spotkań i do innych czynności.

Zmienianie ustawień kart

Można w łatwy sposób dostosować ustawienia kart Google Now, aby dopasować je do wymagań informacyjnych. Można na przykład zmienić jednostki pogodowe na karcie Pogoda lub tryb transportowy na karcie Ruch drogowy. Można również określić szczegóły na konkretnych kartach lub wyłączyć wyświetlanie karty na ekranie wyszukiwania Google.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂.
2. Na karcie stuknij ikonę ⋮.
3. Skonfiguruj opcje karty.

W przypadku kart, które wymagają określonych danych szczegółowych, takich jak adres firmowy lub drużyny sportowe i akcje, przewiń ekran w dół, a następnie stuknij ikonę .

Odrzucanie i ukrywanie kart

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Aby odrzucić kartę, przesuń ją w lewo lub w prawo.
   - Aby zapobiec wyświetlaniu karty na ekranie wyszukiwania Google, stuknij ikonę ⋮ na karcie, a następnie wybierz nieotrzymywanie aktualizacji.

Wyłączanie aplikacji Google Now

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂.
2. Przewiń ekran w dół i stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./Wył.** obok aplikacji Google Now, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC Desire 620G dual sim

Można wyszukiwać informacje w telefonie HTC Desire 620G dual sim i w Internecie, korzystając z usługi Google Wyszukaj. Rozpocznij wyszukiwanie wpisując słowo kluczowe lub korzystając z Google Wyszukiwanie głosowe™.

Niektóre aplikacje, np. Osoby lub Poczta mają własne funkcje wyszukiwania, z których możesz korzystać wyłącznie w tych aplikacjach.

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC Desire 620G dual sim

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂.
2. W polu wyszukiwania wprowadź żądany element. W czasie wpisywania wyświetlane są pasujące pozycje z telefonu HTC Desire 620G dual sim i sugestie wyszukiwania z wyszukiwarki Google.

Aby wyszukać informacje wyłącznie w telefonie HTC Desire 620G dual sim, stuknij pozycję **Szukaj w telefonie** na dole listy sugestii.

3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście sugestii, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji.

Wyszukiwanie w Internecie przez polecenia głosowe

Skorzystaj z Google Wyszukiwanie głosowe, aby znaleźć informacje w Internecie. Wystarczy mówić do telefonu HTC Desire 620G dual sim.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂.
2. Powiedz „`Ok Google`”, a następnie powiedz, czego chcesz szukać. Po wymówieniu słów zostaną wyświetlone dopasowane wyniki wyszukiwania z przeglądarki Google.
3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji. W przeciwnym razie stuknij ikonę 🎤, aby wyszukiwać ponownie.

Konfiguracja opcji wyszukiwania

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku ⌂.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia**, aby skonfigurować następujące opcje:

Wyszukiwanie w telefonie	Wybierz, które aplikacje w telefonie HTC Desire 620G dual sim chcesz objąć wyszukiwaniem.
Głos	Ustaw język, wyjście mowy i inne opcje funkcji Wyszukiwanie głosowe Google.

Konta i prywatność	Zarządzaj historią lokalizacji, włącz wyświetlanie ostatnich wyszukiwanych pozycji w Internecie lub wyczyść historię wyszukiwania.
Powiadomienia	Włącz lub wyłącz powiadomienia o aktualizacjach aplikacji Google Now.

Przeglądanie sieci Web

Odwiedzaj ulubione witryny internetowe lub wyszukuj informacji w sieci Web za pomocą przeglądarki Google Chrome™.

1. Otwórz aplikację Chrome.
2. Stuknij pole adresu URL u góry ekranu.
3. Wprowadź adres strony internetowej lub kluczowe słowa wyszukiwania.
4. Aby otworzyć więcej kart przeglądarki, stuknij ikonę > Nowa karta.
5. Aby powrócić do poprzednio wyświetlanej strony internetowej, naciśnij przycisk .

Dodawanie strony sieci web do ulubionych

Możesz dodawać swoje ulubione strony jako zakładki, co pozwala na szybki dostęp do nich.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę > ☆ .
2. Na ekranie Dodaj zakładkę możesz edytować nazwę zakładki i zapisać zakładkę w folderze nowej kategorii.
3. Stuknij przycisk Zapisz.

Aby wyświetlić i otworzyć zakładkę, stuknij opcję > Zakładki. Przejdź do zakładki, którą chcesz otworzyć, a następnie stuknij ją.

Usuwanie historii przeglądania

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Prywatność, a następnie stuknij pozycję Wyczyść dane przeglądania.
2. Wybierz typy danych do usunięcia, a następnie stuknij pozycję Wyczyść.

Osoby

Twoja lista kontaktów

Aplikacja Osoby tworzy listę wszystkich kontaktów z kont online, do których użytkownik jest zalogowany.

1. Otwórz aplikację Osoby.
2. Na liście kontaktów można:
   - Wyświetlić swój profil i edytować swoje informacje kontaktowe.
   - Tworzyć, edytować, wyszukiwać lub wysyłać kontakty.
   - Stuknąć zdjęcie kontaktu, aby dowiedzieć się, jak można szybko skontaktować się z daną osobą.

Aby posortować kontakty według imienia lub nazwiska, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Sortuj listę według**.

Filtrowanie listy kontaktów

W miarę wydłużania się listy kontaktów możesz wybrać konta kontaktów, które chcesz wyświetlić.

1. W zakładce Kontakty, stuknij ⋮ > **Kontakty do wyświetlenia**.
2. Wybierz konta zawierające kontakty, które chcesz wyświetlić.

Aby filtrować według grup kontaktów, stuknij pozycję **Dostosuj**, a następnie stuknij grupy kontaktów, które mają być wyświetlane.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Otwórz aplikację Osoby.
2. Stuknij ikonę, a następnie wprowadź kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu.

Konfigurowanie swoich danych kontaktowych

Zapisz swoje dane kontaktowe (takie jak numery telefonów, w tym telefonów komórkowych, adresy e-mail itp.), aby wysyłać je łatwo do innych osób.

1. Na karcie Osoby stuknij pozycję **Konfiguruj profil**.
2. Wpisz swoje imię i dane kontaktowe.

3. Aby dodać więcej informacji (takich jak własna witryna internetowa), stuknij pozycję **Dodaj inne pole**.
4. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Dodawanie nowego kontaktu


1. Na karcie Kontakty stuknij ikonę .
2. Wybierz, gdzie chcesz zapisać nowy kontakt.
3. Stuknij pole **Nazwa**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu.
4. Wprowadź dane kontaktu w dostępnych polach.
5. Stuknij pozycję **Dodaj inne pole**, jeśli jest dostępna, aby dodać więcej informacji.
6. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Edytowanie informacji o kontakcie

1. Na karcie Kontakty stuknij kontakt, aby wyświetlić jego szczegóły.
2. Stuknij > **Edytuj**.
3. Wprowadź nowe dane.
4. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Kontaktowanie się z daną osobą

1. Otwórz aplikację Osoby.
2. Stuknij zdjęcie kontaktu (nie imię i nazwisko), a następnie wybierz żądany sposób komunikacji z tym kontaktem.

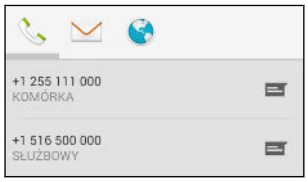

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. W aplikacji Osoby stuknij kolejno pozycje > **Importuj/eksportuj**.
2. Wybierz kartę SIM, na której zapisane są żądane kontakty.

3. W przypadku zalogowania do obsługiwanego konta e-mail stuknij konto, którego chcesz użyć do zapisania zaimportowanych kontaktów. Można także zapisać kontakty na koncie Google.
4. Stuknij kontakty, które chcesz zaimportować.

Importowanie kontaktów z pamięci

1. W aplikacji Osoby stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Importuj/eksportuj**.
2. Wybierz pamięć, w której kontakty są zapisane.
3. W przypadku zalogowania do obsługiwanego konta e-mail stuknij konto, którego chcesz użyć do zapisania zaimportowanych kontaktów. Można także zapisać kontakty na koncie Google. Telefon HTC Desire 620G dual sim automatycznie zaimportuje kontakty z plików .vcf.

Wysyłanie danych kontaktowych

1. W aplikacji Osoby stuknij kontakt, aby wyświetlić jego szczegóły.
2. Stuknij ⋮ > **Udostępnij**.
3. Wybierz sposób udostępnienia pliku .vcf.

Grupy kontaktów

Podziel przyjaciół, rodzinę i znajomych na grupy.

Tworzenie grupy

1. Na karcie Grupy stuknij ikonę i wybierz konto, dla którego chcesz utworzyć grupę.
2. Wpisz nazwę grupy.
3. Wprowadź nazwisko kontaktu lub stuknij ikonę i wybierz kontakty.

Można dodawać tylko kontakty z konta, dla którego tworzona jest grupa.

4. Po utworzeniu grupy stuknij pozycję **Gotowe** lub **Ok**.

Edycja grupy

1. Na karcie Grupy stuknij grupę, którą chcesz edytować.
2. Stuknij > **Edytuj**. Możesz:
   - Zmienić nazwę grupy.
   - Dodać więcej kontaktów do grupy.
   - Usunąć kontakty z grupy.
3. Stuknij opcję **Gotowe** lub **Ok**.

E-mail

Dodawanie konta e-mail

Skonfiguruj konta e-mail, np. konto Microsoft® Exchange ActiveSync® lub konto z internetowej usługi poczty e-mail lub konto od dostawcy poczty e-mail.

- W przypadku dodawania konta e-mail Microsoft Exchange ActiveSync lub POP3/IMAP skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług e-mail, aby uzyskać ustawienia dodatkowych kont e-mail, których możesz potrzebować.
- W przypadku niektórych kont e-mail, np. firmowych kont poczty e-mail, może być wymagane zarządzanie zabezpieczeniami zaawansowanymi.


1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło konta, a następnie stuknij opcję **Dalej**.
3. Wybierz typ konta e-mail.
4. Ustaw opcje synchronizacji konta e-mail, a następnie stuknij opcję **Dalej**.
5. Wprowadź nazwę konta e-mail, a następnie stuknij opcję **Dalej**.

Aby dodać więcej kont e-mail w aplikacji Poczta, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Dodaj konto**.

Sprawdzanie poczty

Aplikacja Poczta to miejsce, gdzie możesz czytać, wysyłać i organizować wiadomości e-mail z jednego lub kilku kont e-mail skonfigurowanych w telefonie HTC Desire 620G dual sim.

1. Otwórz aplikację Poczta. Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza jednego z kont e-mail.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij wiadomość e-mail, aby ją odczytać.
   - Aby wyświetlić wiadomości e-mail w innym folderze poczty, stuknij ikonę ☰, a następnie stuknij folder, który chcesz wyświetlić.
   - W celu przełączenia pomiędzy kontami e-mail lub oglądania wiadomości ze wszystkich kont, stuknij ☰.

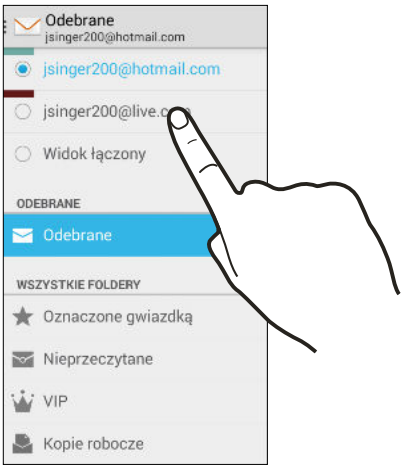

   - Aby zarchiwizować, usunąć lub opisać etykietami wiele konwersacji, stuknij obraz nadawcy lub kafelek litery obok wiadomości e-mail lub rozmowy. Następnie stuknij przyciski na ekranie, aby wybrać czynność, która ma zostać wykonana dla zaznaczonych wiadomości lub konwersacji.
   - Aby zmienić ustawienia konta e-mail, wybierz konto, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. Stuknij ikonę ✉+.
4. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj DW/UDW**.

5. Wprowadź temat, a następnie zredaguj wiadomość.

6. Aby załączyć zdjęcie, stuknij kolejno pozycje > **Załącz plik**.
7. Stuknij ikonę .

   Aby zapisać wiadomość e-mail jako kopię roboczą i wysłać ją później, stuknij kolejno pozycje > **Zapisz wersję roboczą**. Możesz też stuknąć przycisk .

Wznawianie wersji roboczej wiadomości e-mail

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij kolejno pozycje > **Kopie robocze**.
2. Stuknij wiadomość, następnie stuknij .
3. Po zakończeniu edytowania wiadomości stuknij ikonę .

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail

1. Otwórz aplikację Poczta.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij wiadomość lub rozmowę, którą chcesz przeczytać.
4. Aby odpowiedzieć nadawcy, stuknij ikonę . Lub stuknij ikonę , a następnie wybierz opcję **Odpowiedz wszystkim** lub **Prześlij dalej**.


Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Stuknij ikonę .
2. Stuknij kartę, która odpowiada części wiadomości e-mail, której szukasz.
3. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać.
4. Stuknij wynik, aby otworzyć wiadomość e-mail.

Przeglądanie skrzynki odbiorczej poczty Gmail

Wszystkie otrzymywane wiadomości e-mail dostarczane są do skrzynki odbiorczej.

1. Otwórz aplikację Gmail.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności w skrzynce odbiorczej.
   - Stuknij wiadomość e-mail (nie obraz nadawcy ani kafelek litery), aby przeczytać, przekazać dalej lub odpowiedzieć na wiadomość.
   - Stuknij pozycję odebrane na górnym pasku, aby przełączyć się na inne konto Gmail™ lub wyświetlić wersje robocze, wysłane wiadomości lub inne etykiety.
   - Stuknij obraz nadawcy lub kafelek litery, aby wybrać co najmniej jedną wiadomość lub konwersację. Możesz następnie stuknąć przyciski ekranowe na górnym pasku, aby zarchiwizować, usunąć lub oznaczyć wybrane wiadomości lub konwersacje.

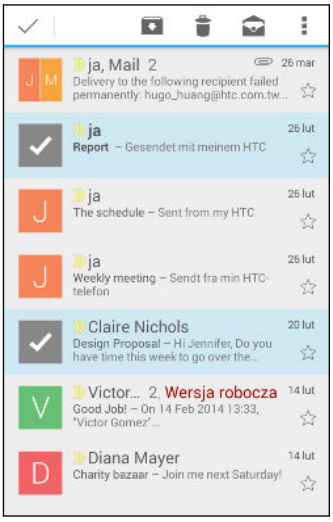

Aby uzyskać pomoc w obsłudze poczty Gmail, stuknij kolejno pozycje > **Pomoc**.

Wysyłanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej konta Gmail, którego chcesz użyć, stuknij ikonę (lub stuknij kolejno pozycje > **Utwórz**).
2. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij kolejno pozycje > **Dodaj DW/UDW**.

3. Wprowadź temat, a następnie zredaguj wiadomość e-mail.

4. Aby załączyć zdjęcie lub film, stuknij ikonę ⋮ > **Załącz plik**, a następnie stuknij typ załącznika.
5. Stuknij ikonę ➤, aby wysłać.

Odpowiadanie na wiadomości i przekazywanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej Gmail stuknij wiadomość e-mail lub rozmowę.
2. Aby odpowiedzieć nadawcy, stuknij ikonę ↩. Lub stuknij ikonę ⋮ i wybierz opcję **Odpowiedz wszystkim** lub **Prześlij dalej**.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Jeśli chcesz odpowiedzieć nadawcy lub w przypadku wybrania opcji **Odpowiedz wszystkim**, wpisz odpowiedź.
   - W przypadku wybrania opcji **Prześlij dalej**, określ odbiorców wiadomości.

Stuknij pozycję **Odpowiedz wewnątrz**, aby wpisać nową wiadomość w otrzymanej wiadomości. Powoduje to usunięcie załączników lub formatowania z oryginalnej wiadomości e-mail.

4. Stuknij ikonę ➤, aby wysłać.

Aparat fotograficzny

Korzystanie z aplikacji Android Aparat

Za pomocą aplikacji Android Aparat można wykonywać zdjęcia i nagrywać klipy wideo.

1. Otwórz aplikację Aparat.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Wykonaj zdjęcie, stuknij .
   - Aby rozpocząć nagrywanie klipu wideo, stuknij ikonę . Stuknij ikonę , aby zatrzymać.
   - Aby wykonać autoportret, stuknij ikonę , aby włączyć aparat przedni, a następnie stuknij ikonę .
   - Aby wykonać zdjęcie panoramiczne, stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę . Przesuń telefon HTC Desire 620G dual sim z jak największą płynnością w kierunku, który chcesz uchwycić. Możesz w dowolnym momencie stuknąć ikonę , aby zatrzymać rejestrowanie klatek.

Możesz także dostosować ustawienia aparatu, stukając ikonę .

Galeria i Wideo z wyróżnionych elementów

Oglądanie zdjęć i wideo w aplikacji Galeria

Wspominaj dobre czasy. Aplikacja Galeria umożliwia oglądanie wszystkich zdjęć i klipów wideo w telefonie HTC Desire 620G dual sim. Zawartość można także filtrować według albumu, lokalizacji itp.

1. Otwórz aplikację Galeria.
2. Stuknij ikonę ◢, a następnie wybierz sposób filtrowania zdjęć i klipów wideo.
3. Stuknij kafelek, aby przejrzeć znajdujące się w nim zdjęcia i klipy wideo.
4. Stuknij zdjęcie lub film wideo w celu wyświetlenia na pełnym ekranie.
5. Przesuń palcem w lewo, aby przejść do następnego zdjęcia lub klipu wideo.

Edycja zdjęć

Twoje zdjęcia mogą być jeszcze lepsze. Aplikacja Galeria oferuje gamę narzędzi do edycji, które umożliwiają przycinanie, obracanie, stosowanie efektów do zdjęć.

1. Wyszukaj zdjęcie do edycji.
2. Stuknij ikonę . Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Wybierz efekt dla zdjęcia.
   - Stuknij ikonę , a następnie stuknij pozycję **Przytnij**. Przeciągnij obszar przycinania do tej części zdjęcia, którą chcesz przyciąć lub przeciągnij znaczniki, aby zmienić rozmiar obszaru przycinania.
   - Stuknij ikonę , a następnie stuknij pozycję **Obróć**. Naciśnij i przeciągnij górną część zdjęcia w 90-stopniowych krokach.

Oglądanie i edycja Wideoklipy

Chcesz podzielić się wrażeniami z wydarzeń przeżytych w danym dniu? Dzięki funkcji Wideoklipy najlepsze zdjęcia i klipy wideo (wyróżnione elementy) są automatycznie łączone w krótki klip wideo z motywem i muzyką w tle.

Klip wideo trwa około pół minuty. Można zmienić zawartość, motyw i muzykę, a także zapisać lub udostępnić klip wideo.

1. Otwórz aplikację Wideoklipy. Zdjęcia wykonane danego dnia są umieszczane w jednej grupie.
2. Stuknij kafelek. W dużym kafelku w górnej części ekranu automatycznie odtworzony zostanie klip wideo z wyróżnionymi elementami zarejestrowanymi danego dnia.
3. Aby zmienić wyróżnione elementy w wideo:
   - Stuknij pozycję **Zawartość**, a następnie stuknij miniaturę w celu jej dołączenia lub usunięcia z wideo.
   - Stuknij ikonę , aby przełączyć kolejność wyróżnionych elementów.
4. Stuknij pozycję **Tematy**, aby wybrać spośród różnych schematów kolorów i motywów muzycznych do zastosowania w wideo.
5. Stuknij pozycję **Muzyka**, aby zmienić domyślną ścieżkę dźwiękową na własną muzykę.

   Aby przywrócić domyślną ścieżkę dźwiękową, stuknij kolejno pozycje > **Przywróć domyślną ścieżkę**.

W ramach funkcji Wideoklipy nie należy odtwarzać, rozprowadzać ani w żaden inny sposób wykorzystywać materiałów objętych prawami autorskimi bez wcześniejszego zezwolenia uzyskanego od ich właściciela.

6. Aby przyciąć wybraną ścieżkę dźwiękową, włączyć audio przechwycone z wideo i włączyć chronologiczne odtwarzanie treści, stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia wideo i audio**.
7. Aby wyświetlić Wideoklipy na pełnym ekranie, przytrzymaj telefon HTC Desire 620G dual sim w pozycji poziomej.
8. Aby utworzyć plik Wideoklipy, stuknij kolejno pozycje > **Zapisz**.

   Wideo zostanie zapisane w albumie Wideoklipy.
9. Aby udostępnić wideo z wyróżnionych elementów, stuknij ikonę i wybierz sposób udostępnienia klipu wideo.

Muzyka


Słuchanie muzyki

Słuchaj ulubionych utworów w telefonie HTC Desire 620G dual sim przy użyciu aplikacji Odtwarzać muzykę.

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.
2. Przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij pozycję **Moja biblioteka**.
3. Przeglądaj zawartość według wykonawców, albumów lub innych kategorii.

Jeśli subskrybujesz usługę Google Play Music, stuknij ikonę i wybierz lokalizację muzyki, którą chcesz odtworzyć.

4. Stuknij utwór, aby go odtworzyć.
5. Na dole ekranu podglądu stuknij nazwę utworu w celu wyświetlenia pełnego widoku.
6. Ikony na ekranie umożliwiają sterowanie odtwarzaniem muzyki, powtarzanie utworów itp.

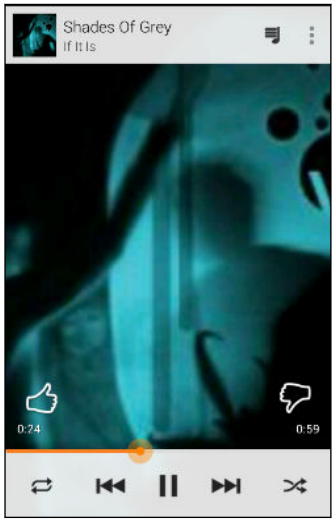

Tworzenie list odtwarzania muzyki

Tworząc listę odtwarzania, możesz spersonalizować swoją muzykę. Utwórz listę odtwarzania zawierającą ulubione utwory lub utwory, które odpowiadają Twojemu nastrojowi w danej chwili.

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.
2. Wyszukaj utwór, który chcesz dodać do listy odtwarzania.
3. Stuknij ⋮ > **Dodaj do playlisty**.
4. Stuknij pozycję **Nowa lista odtwarzania**, a następnie wprowadź nazwę listy odtwarzania.
5. Wyszukaj inne utwory i powtórz czynności w celu ich dodania do listy odtwarzania.

Aby wyświetlić utworzoną listę odtwarzania, przesuń palcem w prawo na ekranie głównym i stuknij pozycję **Playlisty**.

Odtwarzanie utworów z listy odtwarzania

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.
2. Przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij pozycję **Playlisty**.
3. Stuknij listę odtwarzania, a następnie stuknij obraz obok nazwy listy odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie utworów.

Usuwanie list odtwarzania muzyki

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.
2. Przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij pozycję **Listy odtwarzania**.
3. Dla listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Usuń**.

Dodawanie utworu do kolejki

Podczas odtwarzania utworu możesz także wyszukiwać inne utwory zapisane w telefonie HTC Desire 620G dual sim. Dodaj utwór lub album do kolejki, aby został odtworzony po zakończeniu odtwarzania bieżącej listy odtwarzania.

1. Podczas odtwarzania utworu możesz wyszukiwać inne utwory.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Po odszukaniu żądanego albumu, utworu lub folderu stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj do kolejki**.
   - Wyszukaj wykonawcę, a następnie w żądanym albumie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj do kolejki**.

Aby wyświetlić kolejkę utworów, przejdź do pełnego widoku utworu i stuknij ikonę .

Podróże i mapy

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych

Aby wyszukać swoją lokalizację w telefonie HTC Desire 620G dual sim, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Lokalizacja**, a następnie stuknij przełącznik wł./wył., aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne.
3. Stuknij pozycję **Tryb**, a następnie wybierz żądany tryb lokalizacji. Na przykład w celu lepszego określania lokalizacji wybierz pozycję **Duża dokładność**. W celu oszczędzania energii baterii wybierz pozycję **Oszczędzanie energii**.

Wyłączenie źródła lokalizacji (np. GPS) oznacza, że żadna aplikacja w telefonie HTC Desire 620G dual sim nie będzie zbierała danych o Twojej lokalizacji za pomocą danego źródła lokalizacji. Aplikacje innych firm mogą jednak zbierać dane o lokalizacji — i telefon HTC Desire 620G dual sim może kontynuować ich zapewnianie — za pomocą innych źródeł, włącznie z Wi-Fi i triangulacją sygnału.

Informacje o Mapy Google

Mapy Google™ to aplikacja umożliwiająca śledzenie aktualnej lokalizacji, wyświetlanie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i otrzymywanie szczegółowych wskazówek o tym, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

Jest to również narzędzie do wyszukiwania ciekawych miejsc lub adresów na mapie oraz wyświetlania lokalizacji w widoku ulicy.

- Aby można było wyszukiwać lokalizację za pomocą aplikacji Mapy Google, należy włączyć źródła lokalizacji.
- Aplikacja Mapy Google nie obejmuje wszystkich krajów ani miast.

Poruszanie się po mapach

Po otwarciu aplikacji Mapy Google możesz z łatwością odnaleźć swoją lokalizację na mapie lub sprawdzić miejsca w pobliżu, kadrując, powiększając lub zmniejszając mapę.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację. Niebieski znacznik lub pokazuje bieżącą lokalizację użytkownika na mapie.
3. Jeśli chcesz, aby na mapie wyświetlanych było więcej nałożonych na nią informacji, przesuń palcem w prawo od lewej krawędzi ekranu, a następnie stuknij widok mapy w wysuwanym menu, taki jak **Komunikacja publiczna** lub **Transport publiczny**, w celu jego włączenia lub wyłączenia.

Nawigowanie po mapie

Nawiguj po mapie za pomocą gestów wykonywanych palcami.

- Przesuń palec w dowolnym kierunku w celu przesunięcia mapy.
- Stuknij dwukrotnie mapę lub rozsuń dwa palce nad obszarem w celu jego powiększenia.

  Aby powiększyć mapę podczas trzymania telefonu jedną ręką, stuknij dwukrotnie kciukiem i przytrzymaj drugie stuknięcie, a następnie przeciągnij kciuk w dół.
- Stuknij dwukrotnie mapę dwoma palcami lub zsuń dwa palce nad obszarem w celu jego zmniejszenia.


  Aby pomniejszyć mapę podczas trzymania telefonu jedną ręką, stuknij dwukrotnie kciukiem i przytrzymaj drugie stuknięcie, a następnie przeciągnij kciuk w górę.
- Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przeciągnij palce okrężnym ruchem w celu obrócenia mapy.
- Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przesuń w górę w celu wyświetlenia widoku mapy pod kątem. Przesuń w dół, aby przywrócić widok z góry.

Wyszukiwanie lokalizacji

Używaj aplikacji Mapy Google do wyszukania lokalizacji, np. adresu lub rodzaju firmy bądź instytucji (np. muzea).

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij pole wyszukiwania, a następnie wprowadź miejsce, które chcesz wyszukać.
3. Stuknij klawisz **Enter** na klawiaturze lub stuknij sugerowany element wyszukiwania.

4. W przypadku tylko jednego wyniku wyszukiwania będzie on oznaczony za pomocą znacznika miejsca . Stuknij tę ikonę lub przesuń palcem z dołu w górę, aby wyświetlić szczegóły.

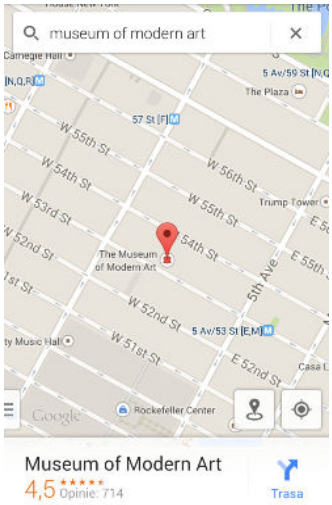

5. Jeśli wyników wyszukiwania będzie więcej, zostaną wskazane za pomocą czerwonych punktów lub ikon inteligentnej mapy. Przesuń palcem z dołu w górę, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Następnie stuknij kartę miejsca, dla którego chcesz sprawdzić adres, uzyskać wskazówki dojazdu i inne informacje.

   Aby wyświetlić informacje o następnej lub poprzedniej wyszukanej lokalizacji, przesuń palcem w lewo lub w prawo.

Uzyskiwanie wskazówek

Możesz uzyskać dokładne wskazówki, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Aplikacja Mapy Google zapewnia wskazówki dotyczące podróżowania samochodem, komunikacją publiczną, rowerem i pieszo.

1. Otwórz aplikację Mapy.
2. Stuknij ikonę .
3. Wybierz sposób, w jaki chcesz dotrzeć do miejsca przeznaczenia.
4. Użyj bieżącej lokalizacji jako punktu początkowego lub stuknij pozycję **Moja lokalizacja**, aby wprowadzić punkt początkowy albo wybierz lokalizację z historii wyszukiwania.
5. Stuknij pozycję **Wybierz miejsce docelowe**, a następnie wprowadzać lub wybierz miejsce docelowe.

W przypadku podróżowania komunikacją publiczną stuknij ikonę , aby ustawić datę i godzinę podróży lub stuknij pozycję **Opcje** w celu ustawienia preferencji trasy.

6. Stuknij opcję trasy lub przewozu, aby zobaczyć wskazówki na mapie. Na arkuszu z informacjami na dole ekranu widoczny będzie także czas trwania podróży.
7. Stuknij arkusz z informacjami, aby wyświetlić wskazówki w postaci listy.

Po zakończeniu wyświetlania lub stosowania się do wskazówek stuknij ikonę ✕, aby zresetować mapę. Miejsce docelowe zostanie automatycznie zapisane w historii aplikacji Mapy Google.

Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play

Google Play to miejsce, w którym można znaleźć nowe aplikacje dla telefonu HTC Desire 620G dual sim. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji różnego typu — od usprawniających pracę po służące do rozrywki i gry.

- Usługa płatności Portfel Google™ jest wymagana do zakupu płatnej aplikacji. Podczas zakupu aplikacji wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie metody płatności.
- Nazwa aplikacji Sklep Play może się różnić w zależności od regionu.
- Możliwości zakupu aplikacji są różne w zależności od regionu.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Podczas instalowania aplikacji lub korzystania z nich w telefonie HTC Desire 620G dual sim wymagany może być dostęp do danych osobowych lub określonych funkcji bądź ustawień. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.

Zachowaj ostrożność w przypadku pobierania aplikacji mających dostęp do funkcji lub znacznej ilości danych zapisanych w telefonie HTC Desire 620G dual sim. Ponosisz odpowiedzialność za skutki użytkowania pobranych aplikacji.

1. Otwórz aplikację Sklep Play.
2. Przeglądaj lub wyszukaj aplikację.
3. Gdy znajdziesz odpowiednią dla siebie aplikację, stuknij ją, aby przeczytać jej opis i oceny użytkowników.
4. Aby pobrać lub kupić aplikację, stuknij pozycję **Instaluj** (w przypadku aplikacji bezpłatnych) lub przycisk ceny (w przypadku aplikacji płatnych).
5. Stuknij pozycję **Akceptuj**.

Aplikacje są czasami aktualizowane o ulepszenia lub poprawki błędów. Aby automatycznie pobierać aktualizacje, po zainstalowaniu aplikacji stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Automatyczna aktualizacja**.

Aby otworzyć aplikację, przejdź na ekran Aplikacje i stuknij wybraną aplikację.

Przywracanie aplikacji ze sklepu Google Play

Udało Ci się kupić nowy telefon, zastąpić ten zgubiony lub przywrócić ustawienia fabryczne? Przywróć aplikacje, które zostały uprzednio pobrane.

1. Otwórz aplikację Sklep Play.
2. Przesuń palcem w prawo od lewej krawędzi ekranu, aby otworzyć wysuwane menu.
3. Stuknij pozycję **Moje aplikacje**, przesuń palcem do karty Wszystkie, a następnie stuknij aplikację, którą chcesz przywrócić.
4. Zainstaluj aplikację.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc usługi Google Play.

Pobieranie aplikacji z Internetu

Użytkownik może pobierać aplikacje bezpośrednio ze stron internetowych.

- Aplikacje pobrane ze stron internetowych mogą pochodzić z nieznanych źródeł. Aby pomóc w zabezpieczeniu telefonu HTC Desire 620G dual sim i prywatnych danych, zalecamy pobieranie danych aplikacji wyłącznie z zaufanych stron internetowych.
- Aby zainstalować pobierane aplikacje, konieczne jest skonfigurowanie możliwości instalowania aplikacji innych producentów w telefonie HTC Desire 620G dual sim w menu **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Nieznane źródła**.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, z której chcesz pobrać wymaganą aplikację.
2. W celu pobrania aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie.

Po zainstalowaniu aplikacji należy pamiętać, aby wrócić do menu **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** i usunąć zaznaczenie opcji **Nieznane źródła**.

Odinstalowanie aplikacji

Jeśli nie potrzebujesz już pobranej i zainstalowanej wcześniej aplikacji, możesz ją łatwo odinstalować.

Większości domyślnie zainstalowanych aplikacji nie można odinstalować, ale można je zamiast tego wyłączyć.

Na ekranie Aplikacje naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij ją do pozycji **Odinstaluj**.

W przypadku zakupienia aplikacji w sklepie Sklep Play, w określonym czasie można ją odinstalować i uzyskać zwrot należności. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwracania płatnych aplikacji, odwiedź pomoc witryny Google Play.

Wyłączanie aplikacji

Jeśli aplikacji nie można odinstalować, można ją zamiast tego wyłączyć.

1. Przejdź do pozycji **Ustawienia** > **Aplikacje**.
2. Przesuwając palcem, przejdź do karty Wszystkie, a następnie wybierz aplikację, którą chcesz wyłączyć.
3. Stuknij polecenie **Wyłącz**.

Wyłączone aplikacje zostaną usunięte z ekranu Aplikacje, a ich dane nie będą więcej synchronizowane w tle.

Korzystanie z aplikacji Zegar

Sprawdzaj godzinę i ustawiaj alarmy.

Ustawianie alarmu

Można ustawić więcej niż jeden alarm.

1. Otwórz aplikację Zegar.
2. Stuknij ikonę .
3. Stuknij ikonę +.
4. Ustaw godzinę.
5. Jeśli chcesz, aby alarm był powtarzany przez kilka dni, wybierz opcję **Powtórz** i ustaw, kiedy alarm ma być uaktywniany.

Stuknij przełącznik wł./wył. obok alarmu, który chcesz uaktywnić.

Ręczne ustawianie daty i godziny

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Data i czas**.
3. Stuknij pozycję **Automatyczna data i godzina** i wyłącz ją.
4. Usuń zaznaczenie opcji **Automatyczna strefa czasowa**, a następnie ustaw właściwą strefę czasową, datę i godzinę.

Wyświetlanie Kalendarz

Aplikacja Kalendarz umożliwia przeglądanie wydarzeń, spotkań i terminów. Po zalogowaniu do kont online powiązane wydarzenia będą wyświetlane w opcji Kalendarz.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.
2. Stuknij ikonę ◢, a następnie wybierz widok kalendarza.

Planowanie lub edycja wydarzenia

W HTC Desire 620G dual sim, można tworzyć lub edytować zdarzenia z kalendarzem Exchange ActiveSync. Można także tworzyć, modyfikować i synchronizować zdarzenia z kalendarzem Google.

Edytowanie wydarzeń nie jest obsługiwane dla wszystkich kont.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.
2. W dowolnym widoku Kalendarz wykonaj jedną z poniższych czynności:

Tworzenie wydarzenia	Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Nowe wydarzenie**. Wybierz kalendarz, do którego wydarzenie ma zostać dodane.
Edytowanie wydarzenia	Wyświetl wydarzenie, a następnie stuknij ikonę ✎.

3. Wprowadź szczegółowe ustawienia wydarzenia.
4. Aby zaprosić kontakty z konta Exchange ActiveSync, stuknij **Goście**. Można także zaprosić kontakty z konta Google.
5. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Wybór kalendarzy, które mają być wyświetlone

1. W dowolnym widoku kalendarz stuknij ⋮ > **Ustawienia**.
2. Wybierz konto, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie kalendarzy, które chcesz wyświetlić lub ukryć.

Można także wybrać, które kalendarze mają być synchronizowane z telefonem HTC Desire 620G dual sim. Kalendarze są synchronizowane w telefonie HTC Desire 620G dual sim, nawet gdy są ukryte.

Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube

Oglądaj najnowsze sensacje filmowe za pomocą aplikacji YouTube®.

1. Otwórz aplikację YouTube.
2. Przeglądaj lub wyszukaj film.
3. Gdy zobaczysz żądany film, stuknij go.

Chcesz obejrzeć film później? Stuknij ikonę ⋮ obok tytułu klipu wideo, a następnie stuknij kolejno pozycje **Dodaj do** > **Obejrzyj później**. Możesz uzyskać ponowny dostęp do filmu z listy Do obejrzenia profilu konta.

4. Podczas wyświetlania filmu:
   - Obróć telefon HTC Desire 620G dual sim na bok, aby obejrzeć film na pełnym ekranie.
   - Stuknij ekran wideo, aby wstrzymać bądź wznowić odtwarzanie lub przeciągnij suwak, aby przejść do innej części nagrania wideo.
   - Przewiń panel informacji o filmie w dół, aby wyświetlić powiązane filmy i komentarze innych widzów.
   - Przejrzyj inne filmy po zminimalizowaniu ekranu wideo. Stuknij ikonę ⌄ lub przeciągnij ekran wideo w dół, aby go zminimalizować. Aby zamknąć miniaturę wideo, przesuń ją w lewo lub w prawo.

Zminimalizuj ekran wideo, a następnie stuknij ikonę ☰ , aby otworzyć wysuwane menu. Możesz wyświetlić profil konta oraz zarządzać subskrypcjami i listami wideo.

Tworzenie list odtwarzania wideo

Pogrupuj ulubione klipy wideo w listy odtwarzania i oglądaj je w aplikacji YouTube.

Upewnij się, że zalogowano się na konto Google.

1. Otwórz aplikację YouTube.
2. Przeglądaj lub wyszukaj film.

3. Stuknij ikonę ⋮ obok tytułu klipu wideo, a następnie stuknij kolejno pozycje Dodaj do > Nowa lista odtwarzania.
4. Wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie stuknij przycisk OK.

   Jeśli nie chcesz udostępniać listy odtwarzania wideo, wybierz pozycję Prywatne przed stuknięciem przycisku OK.
5. Aby dodać kolejny klip wideo do listy odtwarzania, wybierz lub wyszukaj klip wideo, a następnie stuknij ikonę ⋮ obok tytułu klipu wideo.
6. Stuknij pozycję Dodaj do, a następnie stuknij nazwę listy odtwarzania.

Aby uzyskać dostęp do list odtwarzania wideo i obejrzeć ich klipy, zminimalizuj ekran wideo, a następnie stuknij ikonę ☰ , aby otworzyć wysuwane menu. Stuknij żądaną listę odtwarzania.

Połączenie internetowe

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać oszczędności związane z opłatami za transfer danych.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Stuknij kafelek **Połączenie transmisji danych**.
3. Wybierz kartę, która ma być używana do obsługi połączenia danych lub stuknij opcję **Wył.**, aby wyłączyć połączenie danych.

   Wybierając kartę dla połączenia danych, upewnij się, że wybrana została karta z usługą 3G włączoną w menu Ustawienia. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie karty micro SIM do połączenia z siecią 3G na stronie 94.

Wi-Fi

Aby skorzystać z sieci Wi-Fi, należy mieć dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspota”.

Dostępność i zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał Wi-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Włączanie sieci Wi-Fi i łączenie się z siecią bezprzewodową

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij przełącznik wł./wył. Wi-Fi, aby włączyć Wi-Fi.

3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.

   Wyświetlone zostaną wykryte sieci Wi-Fi.

Jeśli żądana sieć bezprzewodowa nie jest podana na liście, stuknij ikonę +, aby dodać ją ręcznie.

4. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. Jeśli wybrana zostanie sieć zabezpieczona, konieczne będzie podanie klucza sieciowego lub hasła.
5. Stuknij pozycję **Połącz**. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona sieci Wi-Fi .

Przy kolejnym łączeniu telefonu HTC Desire 620G dual sim z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, do której wcześniej uzyskano już dostęp, nie zachodzi konieczność ponownego wprowadzania klucza ani innych informacji zabezpieczających.

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi-Fi z funkcją Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) telefon HTC Desire 620G dual sim można połączyć z siecią w bardzo prosty sposób.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Stuknij kafelek **Wi-Fi**, aby włączyć sieć Wi-Fi.
3. Naciśnij i przytrzymaj kafelek **Wi-Fi**, aby wyświetlić ekran Wi-Fi.
4. Stuknij ikonę , a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.

Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), stuknij kolejno pozycje > **Kod PIN dla WPS**.

Łączenie z inną siecią Wi-Fi

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Stuknij kafelek **Wi-Fi**, aby włączyć sieć Wi-Fi.
3. Naciśnij i przytrzymaj kafelek **Wi-Fi**. Wyświetlane są wykryte sieci Wi-Fi.

Aby ręcznie wyszukać dostępne sieci Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje > **Skanuj**.

4. Stuknij sieć Wi-Fi, aby się z nią połączyć.

Zarządzanie zużyciem danych

Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych, istotne jest, aby monitorować wszelkie czynności i aplikacje, które zazwyczaj wysyłają i odbierają dane, np. przeglądanie stron internetowych, synchronizowanie kont online oraz wysyłanie wiadomości e-mail lub udostępnianie aktualizacji statusu.

Oto kilka przykładów:

- Strumieniowanie filmów i muzyki w sieci
- Gry online
- Pobieranie aplikacji, map i plików
- Odświeżanie aplikacji w celu aktualizacji informacji i wiadomości
- Ładowanie i tworzenie kopii zapasowych plików na koncie pamięci online
- Używanie telefonu HTC Desire 620G dual sim jako Przenośny hotspot Wi-Fi
- Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych za pomocą funkcji tetheringu przez USB

Aby oszczędnie używać danych, podłączaj się w miarę możliwości do sieci Wi-Fi i ustaw mniejszą częstotliwość synchronizacji kont online i poczty e-mail.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych

Nawiąż połączenie z siecią partnera operatora sieci komórkowej i korzystaj z usług transferu danych, będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.

Korzystanie z usług transmisji danych w roamingu może być drogie. Przed skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Roaming** > **Dane w roamingu**.
3. Włącz lub wyłącz dane w roamingu dla każdej karty.

Monitorowanie zużycia danych

Możesz monitorować zużycie danych, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu transferu danych.

Faktyczne zużycie danych może różnić się i być większe niż te wskazane w telefonie HTC Desire 620G dual sim.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Użycie danych**.
3. Wybierz kartę z operatorem sieci komórkowej obsługującym połączenie danych.

4. Jeśli połączenie danych jest wyłączone, stuknij pozycję Transmisja danych, aby ją włączyć.
5. Zaznacz opcję **Limit danych mobilnych**, aby połączenie danych było wyłączane automatycznie po osiągnięciu ustawionego limitu.

   Następnie przeciągnij górną granicę limitu, aby ustawić miesięczny limit danych.
6. Przeciągnij dolną granicę ostrzeżenie, aby ustawić ostrzeżenie przed osiągnięciem miesięcznego limitu danych.
7. Przeciągnij znaczniki pionowych linii, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w danym okresie.

- W przypadku łączenia telefonu HTC Desire 620G dual sim z innym przenośnym hotspotem Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Hotspoty komórkowe**, aby ograniczyć pobieranie danych w tle, które mogłoby spowodować dodatkowe opłaty za transfer danych.
- Aby wyświetlić także użycie danych Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Pokaż użycie Wi-Fi**.

Sprawdzanie zużycia danych aplikacji

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Użycie danych**.
3. Wybierz kartę z operatorem sieci komórkowej obsługującym połączenie danych.
4. Jeśli połączenie danych jest wyłączone, stuknij pozycję Transmisja danych, aby ją włączyć.
5. Przeciągnij znaczniki pionowych linii, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych w danym okresie.
6. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i informacje o ich zużyciu danych.
7. Stuknij daną aplikację, aby wyświetlić szczegóły.

Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)

Dodawaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie dostępu do zasobów znajdujących się wewnątrz chronionej sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej.

Przed możliwością połączenia z lokalną siecią swojej organizacji może zostać wyświetlone polecenie:

- Instalacji certyfikatów bezpieczeństwa
- Wprowadzenia uwierzytelnień logowania
- Pobrania i zainstalowania wymaganej aplikacji VPN w telefonie HTC Desire 620G dual sim

Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje. Przed zainicjowaniem połączenia VPN, telefon HTC Desire 620G dual sim musi najpierw nawiązać połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN

Przed skonfigurowaniem połączenia VPN i korzystaniem z danych uwierzytelniania należy najpierw ustawić kod PIN lub hasło blokady ekranu.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **VPN** > **+**.
4. Wprowadź ustawienia VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń otrzymanymi od administratora sieci.
5. Stuknij przycisk **Zapisz**.

VPN zostanie dodana do sekcji Sieci VPN ekranu Ustawienia sieci VPN.

Łączenie z VPN

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **VPN**.
4. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
5. Wprowadź dane logowania, a następnie stuknij pozycję **Połącz**. Po uzyskaniu połączenia w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia z siecią VPN.

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak firmowa sieć intranet.

Rozłączanie się z VPN

1. Otwórz panel powiadomień.
2. Aby powrócić do ekranu Ustawienia sieci VPN, stuknij połączenie z VPN, a następnie stuknij połączenie, z którym chcesz się rozłączyć.

Używanie telefonu HTC Desire 620G dual sim jako hotspota Wi-Fi

Możesz udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC Desire 620G dual sim jako hotspota Wi-Fi.

- Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
- Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij **Tethering i punkt dostępu** > **Hotspot Wi-Fi**.
4. Stuknij **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**.
5. Wprowadź nazwę hotspota Wi-Fi lub użyj nazwy domyślnej.
6. Wybierz rodzaj zabezpieczenia i ustaw hasło (klucz) dla hotspota Wi-Fi. Jeśli w polu Zabezpieczenia wybrana została opcja **Brak**, wpisywanie hasła nie jest konieczne.

Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby używać telefonu HTC Desire 620G dual sim jako hotspota Wi-Fi.

7. Stuknij przycisk **Zapisz**.
8. Na ekranie Tethering i punkt dostępu stuknij przełącznik, aby włączyć hotspot Wi-Fi.

Telefon HTC Desire 620G dual sim jest gotowy do pracy jako hotspot Wi-Fi, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Udostępnianie USB

Komputer nie ma połączenia z Internetem? Żaden problem. Skorzystaj z połączenia danych telefonu HTC Desire 620G dual sim, aby połączyć się z Internetem.

- Należy upewnić się, że usługa tetheringu przez USB została uaktywniona przez operatora sieci komórkowej.
- Możliwe, że konieczne będzie dodanie opcji Udostępnianie USB do planu taryfowego, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Pomoc uzyskasz u operatora.

1. Podłącz telefon HTC Desire 620G dual sim do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
2. Przejdź do pozycji Ustawienia.
3. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
4. Stuknij **Tethering i punkt dostępu**.
5. Wybierz opcję **Tethering przez USB**.

Bluetooth

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Zestaw słuchawkowy Bluetooth stereo lub zestaw samochodowy Bluetooth mogą służyć do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez angażowania rąk.

- Aby możliwe było słuchanie muzyki za pomocą zestawu słuchawkowego, musi on obsługiwać profil Bluetooth A2DP.
- Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić je jako wykrywalne, aby telefon HTC Desire 620G dual sim mógł go znaleźć. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Stuknij kafelek **Bluetooth**, aby włączyć sieć Bluetooth.
3. Naciśnij i przytrzymaj kafelek **Bluetooth**. Zostanie wyświetlony ekran Bluetooth.
4. Jeśli zestawu słuchawkowego nie ma na liście, stuknij pozycję **Szukaj urządzeń**, aby odświeżyć listę.
5. Jeśli nazwa zestawu słuchawkowego będzie widoczna w sekcji Dostępne urządzenia, stuknij tę nazwę. Telefon HTC Desire 620G dual sim zostanie sparowany z zestawem słuchawkowym, a w sekcji Powiązane urządzenia zostanie wyświetlony stan połączenia zestawu słuchawkowego.

Jeśli automatyczne utworzenie pary nie powiedzie się, wprowadź hasło dostarczone wraz z zestawem słuchawkowym.

Po połączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth z telefonem HTC Desire 620G dual sim na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona wskazująca na połączenie urządzenia z funkcją Bluetooth.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij kafelek **Bluetooth**, aby Bluetooth włączyć.
3. Naciśnij i przytrzymaj kafelek **Bluetooth**. Zostanie wyświetlony ekran Bluetooth.
4. W sekcji Powiązane urządzenia stuknij ikonę obok urządzenia, które ma zostać rozłączone.
5. Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Ustawienia i zabezpieczenia

Zarządzanie kartami micro SIM

Można wybrać kartę, która ma być domyślnie używana do obsługi połączeń głosowych i wiadomości.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję Zarządzanie kartami SIM.
3. Możesz:
   - Włączyć lub wyłączyć dowolną z kart.
   - Stuknąć nazwę karty, aby zmienić nazwę, wprowadzić swój numer telefonu komórkowego i wykonać inne działania.
   - Wybrać, której karty chcesz używać do połączeń głosowych i wiadomości. Możesz także wybrać opcję Zawsze pytaj, aby aplikacje wyświetlały monit o wybranie karty przed nawiązaniem połączenia lub wysłaniem wiadomości.

Wybieranie karty micro SIM do połączenia z siecią 3G

Gdy do telefonu włożone są dwie karty micro SIM, tylko jedna z nich może łączyć się z siecią 3G. Druga karta będzie obsługiwać wyłącznie połączenia z siecią 2G. Możesz ustawić, która karta ma łączyć się z siecią 3G.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję Sieci komórkowe.
3. Stuknij kolejno pozycje Usługa 3G > Włącz sieć 3G.
4. Wybierz, która karta ma łączyć się z siecią 3G.

Przypisywanie kodu PIN do karty micro SIM

Kartę micro SIM można zabezpieczyć poprzez przypisanie do niej kodu PIN (Osobisty numer identyfikacyjny).

Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN dostarczony przez usługodawcę.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Skonfiguruj blokadę karty SIM**.
3. Wybierz kartę, do której nowy kod PIN ma zostać przypisany.
4. Wybierz zablokowanie karty, wprowadź domyślny kod PIN karty, a następnie stuknij przycisk **OK**.
5. Aby zmienić kod PIN karty, dotknij opcję **Zmień PIN do karty SIM**.

Przywracanie zablokowanej karty micro SIM

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit, karta micro SIM zostanie zablokowana (PUK).

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC Desire 620G dual sim, konieczny jest kod PUK (Klucz odblokowujący kod PIN). Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij ↵.
2. Wprowadź nowy kod PIN, którego chcesz używać, a następnie stuknij ikonę ↵.
3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij **OK**.

Zabezpieczanie telefonu HTC Desire 620G dual sim za pomocą blokady ekranu

Pomóż chronić dane osobiste i uniemożliwić innym osobom korzystanie z telefonu HTC Desire 620G dual sim bez Twojej zgody poprzez ustawienie wzoru blokady ekranu, rozpoznawania twarzy, kodu PIN lub hasła.

Odblokowanie ekranu będzie konieczne po każdym włączeniu telefonu HTC Desire 620G dual sim lub po określonym czasie bezczynności.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.

3. Wybierz opcję blokady ekranu i ustaw blokadę ekranu.
4. Stuknij pozycję **Blokuj automatycznie**, a następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.

Można także usunąć zaznaczenie pola **Wzór jest widoczny** lub **Hasła są widoczne**, jeśli nie chcesz, aby blokada ekranu była wyświetlana podczas jej wprowadzania.

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego

Włączenie trybu samolotowego (Lot) powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej w telefonie HTC Desire 620G dual sim, w tym funkcji połączeń telefonicznych, transmisji danych, funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

Jeśli włączona jest funkcja tetheringu przez USB, włączenie trybu samolotowego spowoduje jej wyłączenie. Po wyłączeniu trybu samolotowego funkcję tetheringu przez USB trzeba będzie włączyć ręcznie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij pozycję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona trybu samolotowego ✈.

Dodawanie i synchronizacja konta

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W pozycji Konta stuknij pozycję **Dodaj konto**.
3. Wybierz typ konta, a następnie wprowadź dane logowania.
4. Wybierz rodzaje informacji, które chcesz synchronizować w telefonie HTC Desire 620G dual sim.

Usuwanie konta

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. W pozycji Konta stuknij typ konta.
3. Stuknij konto, które chcesz usunąć.
4. Stuknij ⋮ > **Usuń konto**.

Usunięcie konta nie powoduje skasowania informacji zawartych w usłudze online.

Wyłączanie automatycznego obracania ekranu



Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję automatycznego obracania.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij **Wyświetlacz**.
3. Usuń zaznaczenie opcji **Autoobracanie ekranu**.

Ustawianie czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu

Po pewnym okresie bezczynności ekran zostaje wyłączony w celu oszczędzania energii baterii. Możesz ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij pozycję **Wyświetlacz**, a następnie stuknij pozycję **Uśpienie**.
3. Stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Ręczna regulacja jasności ekranu

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Wyświetlacz** > **Jasność**.
3. Jeśli opcja **Auto** jest włączona, stuknij ją w celu wyłączenia.
4. Przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć jasność ekranu.

Zmiana języka wyświetlania

Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i godziny itp.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
2. Stuknij kolejno pozycje **Język i wprowadzanie danych** > **Język**.
3. Stuknij język, którego chcesz użyć.

Praca z certyfikatami

Użyj cyfrowych certyfikatów klienta i urzędu certyfikacji (UC), aby włączyć telefon HTC Desire 620G dual sim w celu uzyskania dostępu do sieci VPN lub zabezpieczonych sieci Wi-Fi, a także w celu zapewnienia uwierzytelnienia na zabezpieczonych serwerach online. Certyfikat możesz uzyskać od administratora systemu lub pobrać go ze stron, które wymagają uwierzytelniania.

Niektóre aplikacje, np. przeglądarka lub klient poczty e-mail umożliwiają instalację certyfikatów bezpośrednio w aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne są w pomocy aplikacji.

Instalacja cyfrowego certyfikatu

Przed zainstalowaniem cyfrowego certyfikatu należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.

1. Zapisz plik z certyfikatem w folderze głównym telefonu HTC Desire 620G dual sim.
2. Przejdź do pozycji Ustawienia.
3. Stuknij kolejno pozycje **Zabezpieczenia** > **Instaluj z pamięci telefonu**.
4. Stuknij ikonę ☰ i wybierz instalację certyfikatu z pamięci wewnętrznej lub karty SD.
5. Jeśli w folderze głównym znajduje się więcej niż jeden certyfikat, wybierz, który chcesz zainstalować.
6. Wprowadź nazwę certyfikatu i stuknij pozycję **OK**.

Znaki towarowe i prawa autorskie

©2014 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HTC, logo HTC, HTC Desire i HTC BlinkFeed to znaki handlowe lub znaki usługowe firmy HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Kalendarz Google, Google Chrome, Mapy Google, Google Now, Google Play, Google Talk, Portfel Google, Wyszukiwanie głosowe Google, Google+, Gmail i YouTube to znaki towarowe firmy Google Inc.

Microsoft i ActiveSync to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Znak oraz logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® to zastrzeżony znak towarowy stowarzyszenia Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD to znak towarowy firmy SD-3C LLC.

Wszystkie inne wymienione w niniejszym dokumencie znaki towarowe i usługowe, w tym nazwy firm, produktów, usług oraz logo, są własnością odpowiednich właścicieli, a ich użycie w niniejszym dokumencie nie oznacza afiliacji, związku z, poparcia firmy HTC Corporation ani poparcia udzielonego przez nią. Nie wszystkie wymienione znaki pojawiają się w tym podręczniku użytkownika.

Obrazy ekranu zawarte w niniejszej publikacji są symulowane. Firma HTC nie odpowiada za zawarte tu techniczne lub edytorskie błędy bądź pominięcia ani też za przypadkowe lub konsekwentne szkody, wynikające z przygotowania tego materiału. Informacje są dostarczane w stanie „jakie są”, bez jakichkolwiek gwarancji i mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma HTC zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany zawartości tego dokumentu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana ani transmitowana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w tym poprzez powielanie, nagrywanie lub zapisywanie w systemie wyszukiwania, a także nie może być tłumaczona na żaden język w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy HTC.

Indeks

A

Aktualizacje
  Zobacz Aktualizacje oprogramowania
Aktualizacje oprogramowania 16
Akumulator
  - ładowanie 13
  - oszczędzanie energii akumulatora 30
  - sprawdzanie zużycia 30
Alarmy
  - ustawianie 81
Android Market
  Zobacz Google Play
Aparat
  - podstawowe informacje 70
Aplikacje
  - deinstalacja 81
  - grupowanie w folderze 43, 44
  - ikony na ekranie głównym 40
  - instalowanie 79, 80
  - instalowanie z Internetu 80
  - na ekranie głównym 40
  - przywracanie 80
  - rozmieszczanie 43
  - ukrywanie lub wyświetlanie 44

B

Bluetooth
  - podłączanie słuchawek Bluetooth 92

D

Dźwięk
  - przełączanie profilów 50

E

E-mail
  Zobacz Poczta
Ekran 20, 24, 97
  - obracanie 97
  - przechwytywanie 24
  - regulacja jasności 97
  - Ustawienia trybu uśpienia 97
  - zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu 97
Ekran drukowania
  Zobacz Ekran przechwytywania
Ekran główny
  - aplikacje 40
  - folder 43
  - HTC BlinkFeed 34
  - pasek uruchamiania 39
  - skróty 40
  - tapeta 38
  - usuwanie widżetów i ikon 41
  - widżety 39
  - zmiana podstawowego ekranu głównego 42
  - zmiana rozmieszczenia widżetów i ikon 41
Ekran przechwytywania 24

F

Folder
  - grupowanie aplikacji 43
  - usuwanie elementów 43, 44

G

Galeria
  - edycja 71
  - Wideo z wyróżnionych elementów 72
  - wyświetlanie 71
Gesty
  - gesty dotykowe 17
Gesty palcami 17
Gmail 68
Google Chrome
  - przeglądarka 60
Google Now 57, 58
  - konfiguracja 57
  - wyłączanie 58

Google Play
- instalowanie aplikacji 79
- zwroty 81
GPS (Global Positioning System)
Zobacz Locations

H

Hotspot Wi-Fi 90
HTC BlinkFeed
- czytanie artykułów 36
- dodawanie lub usuwanie lokalnych 35
- informacje 34
- publikowanie w sieciach społecznościowych 37
- ustawienia własnych tematów 36
- usuwanie kafelków 37
- włączanie lub wyłączanie 34
- wybór kanałów 35
- zapisywanie artykułów na później 36

J

Język
- język systemu 97

K

Kalendarz
- tworzenie zdarzenia 82
- widoki 82
Karta microSD 12
Karta SD 12
Karta SIM
- Kod PIN karty SIM 95
Klawiatura
- Klawiatura HTC Sense 25
- klawiatura wielojęzyczna 26
- rozpoznawanie mowy 29
- skróty 28
- słownik 28
- Śledź klawiaturę 28
- tekst w trybie z przewidywania 27
- układ 26
- wprowadzanie tekstu 26
- wprowadzanie tekstu za pomocą głosu 29
Konfiguracja
- konfiguracja początkowa 15
Kontakty
- dodawanie 62
- edycja 62
- filtrowanie 61
- grupy kontaktów 63
- importowanie 62, 63
- profil osobisty 61
- wysyłanie danych kontaktowych 63
Kopia zapasowa
- przywracanie kopii zapasowych aplikacji 80
Kopiowanie
- plików do komputera 52
- tekst 24

L

Locations
- włączanie usług lokalizacyjnych 75

M

Mapy
- Mapy Google 75
Mapy Google 75
Market
Zobacz Google Play
Miękki reset 55
Muzyka
- dodawanie utworu do kolejki 74
- lista odtwarzania 74
- słuchanie 73

N

Niski poziom naładowania akumulatora 30

O

Wiadomości 51
Osoby
Zobacz Kontakty

P

Pamięć
- kopiowanie plików 52
- typy pamięci 52

Parowanie słuchawek Bluetooth 92

Pliki
- kopiowanie do komputera 52

Poczta
- kopia, kopia ukryta (DW, UDW) 66
- odpowiadanie 67
- wersja robocza 66
- wysyłanie 66
- wyszukiwanie 67
- załączniki 66

Pokaz slajdów
Zobacz Wideo z wyróżnionych elementów

Połączenia telefoniczne
- nawiązywanie połączenia 46
- połączenia nieodebrane 46
- połączenie alarmowe 47
- rozmowa konferencyjna 49
- tryb głośnomówiący 48
- wyciszanie mikrofonu 48
- zawieszanie połączenia 47

Połączenie internetowe
- Hotspot Wi-Fi 90
- VPN 88
- Wi-Fi 85

Połączenie transmisji danych
- dane w roamingu 87
- udostępnianie 91
- użycie 87
- włączanie lub wyłączanie 85

Powiązanie USB 91

Przeglądarka
- historia 60
- korzystanie 60
- zakładki 60

Przenoszenie kontaktów 15

PUK (kod odblokowujący PIN) 95

R

Resetowane główne
Zobacz Przywrócenie ustawień fabrycznych

Resetowanie 55, 56

Resetowanie do ustawień fabrycznych 56

Rozmowa konferencyjna 49

S

Słuchawki
Zobacz Bluetooth

Sugerowanie słów 27
- uzupełnianie dwujęzyczne 27

T

Tapeta 38

Transfer danych
Zobacz Przenoszenie kontaktów

Tryb głośnomówiący 48

Tryb samolotowy 96

Tryb uśpienia 20

Twarde resetowanie
Zobacz Przywrócenie ustawień fabrycznych

U

Udostępnianie połączeń
Zobacz Powiązanie USB

Ustawienia
- język wyświetlania 97
- Pamięć 52

V

VPN 88, 89
- dodawanie połączenia 89
- łączenie 89
- rozłączenie 89

W

Wi-Fi 85, 86
- łączenie przez WPS 86
- łączenie z inną siecią 86
- włączanie 85

Wideo z wyróżnionych elementów 72

Widżety
- dodawanie 39
- wyjmowanie 41, 42
- zmiana rozmiaru 40

- zmiana rozmieszczenia 41
- zmiana ustawień 40
Wprowadzanie głosowe 29
Wykonywanie połączeń
- nawiązywanie połączenia 46
Wyszukiwanie
- wyszukiwanie głosowe 59
- wyszukiwanie w telefonie i w Internecie 59
Wyszukiwanie głosowe 59
Wyszukiwanie głosowe w Google 59
Wyświetlacz
- jasność ekranu 97
- obracanie ekranu 97
- Tryb uśpienia 20
- zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu 97

Y

YouTube 83

Z

Zabezpieczenia
- certyfikaty bezpieczeństwa 88
- zabezpieczanie karty SIM kodem PIN 95
Zasilanie
- ładowanie akumulatora 13
- oszczędzanie energii 30
- sprawdzanie zużycia akumulatora 30
- tryb uśpienia 20
Zegar
- alarm 81
- ustawianie daty i godziny 82
Zestaw głośnomówiący 92
Zmiana języka telefonu 97
Zrzut ekranu
Zobacz Ekran przechwytywania