htc

Instrukcja obsługi



HTC One M9

Spis treści

Przydatne funkcje

Personalizacja 9
Przetwarzanie obrazów 10
Dźwięk 12

Rozpakowanie

HTC One M9 14
Gniazda z tacami na kartę 15
Karta nano SIM 15
Karta pamięci 16
Ładowanie akumulatora 19
Włączanie lub wyłączanie zasilania 19
Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu? 20

Ustawienia telefonu i transfer

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC One M9 21
Przywracanie kopii zapasowej z pamięci w chmurze 22
Przenoszenie zawartości z telefonu Android 23
Sposoby przenoszenia zawartości z telefonu iPhone 24
Przenoszenie zawartości telefonu iPhone za pomocą usługi iCloud 24
Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth 25
Inne sposoby uzyskiwania kontaktów i innych treści 25
Przenoszenie zdjęć, filmów i muzyki pomiędzy telefonem a komputerem 26
Korzystanie z pozycji Szybki dostęp 26
Poznaj swoje ustawienia 28
Aktualizacja oprogramowania telefonu 28
Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play 30
Pobieranie aplikacji z Internetu 31
Odinstalowanie aplikacji 32

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Podstawowe informacje 33
Widżet HTC Sense Home 43
Motion Launch 45
Ekran blokady 50
Powiadomienia 53
Praca z tekstem 55
Pomoc HTC 59

Personalizacja

Motywy 60
Więcej metod personalizacji 63

HTC BlinkFeed

Czym jest tryb HTC BlinkFeed? 71
Włączanie lub wyłączanie HTC BlinkFeed 72
Rekomendacje restauracji 72
Sposoby dodawania zawartości w aplikacji HTC BlinkFeed 73
Dostosowywanie kanału Wyróżnione 74
Zapisywanie artykułów na później 75
Publikowanie w sieciach społecznościowych 75
Usuwanie zawartości z aplikacji HTC BlinkFeed 75

Aparat fotograficzny

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym 76
Autoportrety i zdjęcia innych osób 82
Ujęcie z 2 kamer 85
Zdjęcia panoramiczne 86
Inne funkcje aparatu 87
Ustawienia aparatu 88

Galeria

Oglądanie zdjęć i wideo w aplikacji Galeria 90
Dodawanie zdjęć lub filmów do albumu 93
Kopiowanie albo przenoszenie zdjęć lub filmów między albumami 93
Dodawanie tagów do zdjęć i filmów 93
Wyszukiwanie zdjęć i filmów 94
Wyszukiwanie pasujących zdjęć 95
Wyświetlanie Panorama 360 zdjęć 95
Zmiana prędkości odtwarzania filmu 96
Przycinanie filmu 96
Zapisywanie zdjęcia z wideo 97
Wyświetlanie Zoe w aplikacji Galeria 97
Galerie 97

Fotoedytor

Podstawowe informacje 99
Edycja serii zdjęć 102
Kreatywne efekty 104

Czat wideo i połączenia telefoniczne

Czat wideo 110
Połączenia telefoniczne 112

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS) 118
Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS) 118
Wysyłanie wiadomości grupowej 119
Wznawianie wersji roboczej wiadomości 119
Odpowiadanie na wiadomość 120
Przekazywanie wiadomości 120
Przenoszenie wiadomości do skrzynki chronionych 120

Blokowanie niechcianych wiadomości 121
Kopiowanie wiadomości tekstowej na kartę nano SIM 121
Usuwanie wiadomości i rozmów 122

Rozrywka

Funkcja HTC BoomSound z obsługą Dolby Audio 123
Muzyka HTC 124
Radio FM 127
HTC Connect 128

Zarządzanie zasilaniem i pamięcią

Akumulator 133
Pamięć telefonu 137
Menedżer plików 139

Synchronizacja, kopie zapasowe i resetowanie

Synchronizacja online 141
Kopia zapasowa 142
HTC Sync Manager 147
Reset 149

Kontakty

Twoja lista kontaktów 151
Konfiguracja profilu 152
Dodawanie nowego kontaktu 152
Edytowanie informacji o kontakcie 153
Kontaktowanie się z daną osobą 154
Importowanie lub kopiowanie kontaktów 154
Łączenie informacji o kontaktach 155
Wysyłanie danych kontaktowych 156
Grupy kontaktów 156
Kontakty prywatne 157

Kalendarz i poczta e-mail

Wyświetlanie Kalendarz 159
Planowanie lub edycja wydarzenia 160
Wybór kalendarzy, które mają być wyświetlone 161
Udostępnianie wydarzenia 161
Przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia na spotkanie 162
Odrzucanie lub odkładanie przypomnień 162
Sprawdzanie poczty 163
Wysyłanie wiadomości e-mail 164
Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail 164
Zarządzanie wiadomościami e-mail 165
Wyszukiwanie wiadomości e-mail 166
Praca z pocztą Exchange ActiveSync 167
Dodawanie konta e-mail 168
Czym jest Inteligentna synchronizacja? 168

Wyszukiwanie i aplikacje Google

Google Now 169
Szukaj z Google 171
Google Chrome 172
Dysk Google 174
Mapy Google 176
YouTube 178

Inne aplikacje

HTC Dot View 180
Tryb Dziecko 182
HTC Car 184
Szkicownik 186
Zegar 189
Pogoda 190
Notatki głosowe 190

Połączenie internetowe

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych 191
Zarządzanie zużyciem danych 191
Połączenie Wi-Fi 193
Łączenie z VPN 194
Używanie telefonu HTC One M9 jako hotspota Wi-Fi 195
Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Udostępnianie USB 196

Udostępnianie w sieci bezprzewodowej

Bluetooth 197
NFC 199
HTC Mini+ 200

Ustawienia i zabezpieczenia

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych 203
Tryb samolotowy 203
Planowanie wyłączania połączenia danych 204
Automatyczne obracanie ekranu 204
Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu 204
Jasność ekranu 204
Dźwięki i wibracje przy dotknięciu 205
Zmiana języka wyświetlania 205
Tryb rękawiczek 206
Ustawienia ułatwień dostępu 206
Włączanie lub wyłączanie gestów powiększania 206
Instalacja cyfrowego certyfikatu 207
Przypinanie bieżącego ekranu 207
Wyłączanie aplikacji 208
Przypisywanie kodu PIN do karty nano SIM 208
Nawigowanie po telefonie HTC One M9 za pomocą aplikacji TalkBack 209

Znaki towarowe i prawa autorskie

Indeks

Informacje o podręczniku

Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi symbolami:



To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.



To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności lub procedur lub informuje o przydatnych możliwościach.



Podaje ważne wskazówki, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby dana funkcja działała prawidłowo.



Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje, na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Niektóre aplikacje mogą być niedostępne w zależności od regionu lub operatora komórkowego.

Ważna uwaga dotycząca odzyskiwalnych danych

Pliki i inne dane, które zostały usunięte, wyczyszczone, skasowane lub wymazane z urządzenia można odzyskać za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych innych firm. Nawet przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z Twojego telefonu, w tym informacji osobistych.

Przydatne funkcje

Personalizacja

Zaprojektowany z myślą o użytkowniku telefon HTC One M9 jest pełen innowacyjnych rozwiązań, za pomocą których można dostosować go do własnego życia.

Motywy



Bardziej osobisty charakter telefonu HTC One M9 można uzyskać, zmieniając jego wygląd za pomocą wykonanych zdjęć, a następnie dopasowując i łącząc z różnymi zestawami ikon, dźwięków, schematów kolorów itp. Patrz część Co to jest aplikacja Motywy? na stronie 60.

Widżet HTC Sense Home

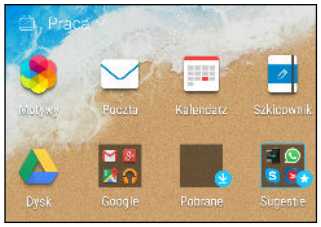

Ekran główny dostosowuje się do wymagań użytkownika w zależności od tego, czy przebywa on w domu, w pracy czy w podróży. Nowe powiadomienia ekranu blokady ułatwiają monitorowanie nieodebranych elementów oraz nadchodzących wydarzeń, a także uzyskiwanie rekomendacji restauracji itp. Patrz część Co to jest widżet HTC Sense Home? na stronie 43 oraz Powiadomienia HTC BlinkFeed na stronie 51.

HTC BlinkFeed

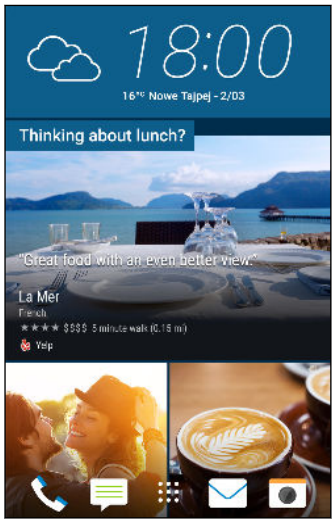

Ulubione artykuły, wiadomości, wpisy z serwisów społecznościowych i inne pozycje można odczytywać wygodnie w jednym miejscu w telefonie. Można nawet uzyskiwać propozycje punktów zainteresowania oraz lokali gastronomicznych! Patrz część Czym jest tryb HTC BlinkFeed? na stronie 71.

Tryb Dziecko

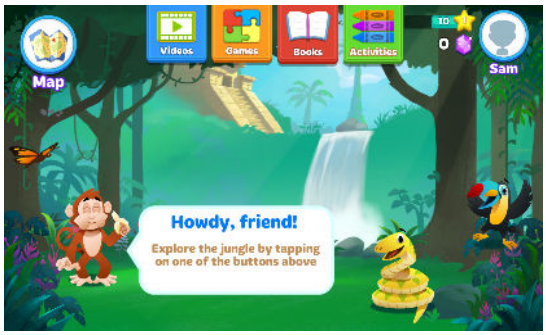

Rodzice nie muszą martwić się o telefon HTC One M9, gdy jest on używany przez ich pociechy. Wystarczy, że dostosują aplikację Tryb Dziecko™, za pomocą której dzieci mogą korzystać z wirtualnego placu zabaw z dozwolonymi przez rodzica grami, aplikacjami i książkami. Można sprawdzać strony internetowe i tematy, z których dziecko korzystało. Patrz część Przełączanie do aplikacji Tryb Dziecko na stronie 182.

Przetwarzanie obrazów

Pomoc w rejestrowaniu wspomnień w celu dzielenia się nimi ze znajomymi i rodziną.

Bokeh

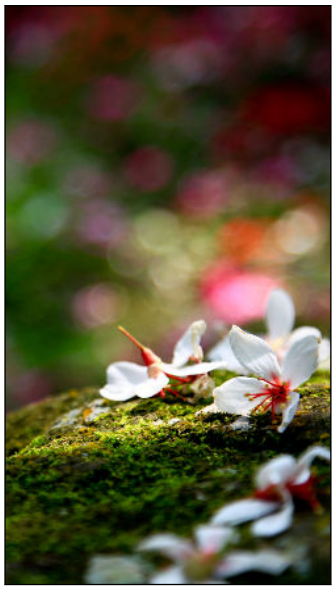

Podczas używania trybu Bokeh z aparatem głównym ostrość można ustawić na dowolnym obiekcie poprzez jego stuknięcie, co powoduje rozmycie tła i nadanie zdjęciu artystycznego efektu. Patrz część Zmiana ostrości w trybie Bokeh na stronie 81.

Ujęcie z 2 kamer



Za pomocą trybu Ujęcie z 2 kamer można zarejestrować autoportret oraz scenę przed sobą. Zdjęcia lub filmy na dzielonym ekranie są w tym trybie rejestrowane za pomocą aparatu przedniego i tylnego. Można nawet zmienić rozmiar okien dzielonego ekranu. Patrz część Używanie trybu Ujęcie z 2 kamer na stronie 85.

Aparat przedni HTC UltraPixel

Aparat przedni HTC UltraPixel™ 4 MP umożliwia rejestrowanie wysokiej jakości autoportretów nawet przy słabym oświetleniu. Można ponadto korzystać z różnych funkcji przetwarzania autoportretów dostępnych w aplikacji Aparat.

- Makijaż — skorzystaj z trybu Makijaż przed wykonaniem autoportretu, aby wygładzić swoją skórę. Patrz część Wykonywanie retuszu skóry w trybie Makijaż na stronie 83.
- Natychmiastowy autoportret — uśmiechnij się, a aparat błyskawicznie uwieczni Twoją twarz. Lub powiedz po prostu „Dżem” lub „Uśmiech”! Patrz część Korzystanie z Autoportret na stronie 83 i Korzystanie z Wyzwalanie głosem na stronie 83.
- Fotobudka — zarejestruj 4 autoportrety, a aparat automatycznie połączy je w jedno zdjęcie. Patrz część Wykonywanie autoportretu z Fotobudka na stronie 84.

Galerie

Funkcja Galerie umożliwia przeglądanie wszystkich zdjęć i filmów zapisanych na telefonie HTC One M9 oraz w ulubionych usługach online bezpośrednio w aplikacji Galeria. Można ponadto wyszukiwać podobne zdjęcia i filmy za pomocą funkcji Podobne obrazki albo słów kluczowych lub tagów. Patrz część Galerie na stronie 97.

Fotoedytor

Za pomocą aplikacji Fotoedytor można udoskonalić swoje zdjęcia, wykonując podstawowe czynności edycyjne lub stosując wyrafinowane efekty!



Można utworzyć surrealistyczne zdjęcie. Wystarczy scalić z nim kształty, elementy i zastosować efekt pryzmatu. Patrz część Pryzmaty na stronie 106.



Jedno zdjęcie można nałożyć na drugie i utworzyć unikatową kompozycję według własnej wyobraźni! Patrz część Miks zdjęć na stronie 107.



Tryb Miks twarzy umożliwia połączenie dwóch zdjęć, np. autoportretu i zdjęcia ulubionej sławnej osoby, w celu scalenia wyglądu. Patrz część Miks twarzy na stronie 109.

Wyższa jakość połączeń wideo



Podczas połączenia wideo funkcja Śledź twarz wykryje nie tylko Ciebie, ale także osoby znajdujące się obok. Osoba dzwoniąca będzie widzieć maksymalnie 4 twarze osób w polu widzenia kamery.

Dodatkowo możesz udostępniać oglądaną zawartość ekranu telefonu osobie, z którą rozmawiasz na czacie. Patrz część Czat wideo i połączenia telefoniczne na stronie 110.

Zoe

Za pomocą aplikacji Zoe™ można tworzyć opowieści składające się ze zdjęć i filmów połączonych z wybraną ścieżką dźwiękową. Aplikacja ta zapewnia bezpośredni kontakt ze społecznością Zoe w celu udostępniania zawartości i remiksowania publikacji innych osób. Ponadto dostępna jest także witryna Zoe, do której można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze i która umożliwia przeglądanie udostępnionych materiałów przez wszystkie zainteresowane osoby.

Informacje na temat sposobu korzystania z aplikacji Zoe można znaleźć na stronie www.zoe.com/help. Witryna Zoe jest dostępna pod adresem www.zoe.com.

Dźwięk

Dźwięk odtwarzany w telefonie HTC One M9 przez wbudowane głośniki, słuchawki lub głośniki bezprzewodowe to prawdziwa rozkosz dla ucha.

HTC BoomSound za pomocą Dolby Audio

Można usłyszeć naprawdę wszystkie dźwięki. Funkcja HTC BoomSound™ zapewnia bogate, autentyczne wrażenia dźwiękowe podczas słuchania muzyki, oglądania filmów lub grania w gry. Więcej informacji można znaleźć w części Przełączanie trybów w funkcji HTC BoomSound na stronie 123 oraz Korzystanie z funkcji HTC BoomSound ze słuchawkami na stronie 123.

HTC Connect

Wystarczy przesunąć trzema palcami w górę po ekranie, aby przesłać strumieniowo muzykę lub film z telefonu HTC One M9 do głośników lub telewizora. Głośnością i odtwarzaniem można sterować za pomocą telefonu! Można nawet słuchać ulubionej muzyki z wielu głośników. Patrz część Czym jest tryb HTC Connect? na stronie 128.

Rozpakowanie

HTC One M9

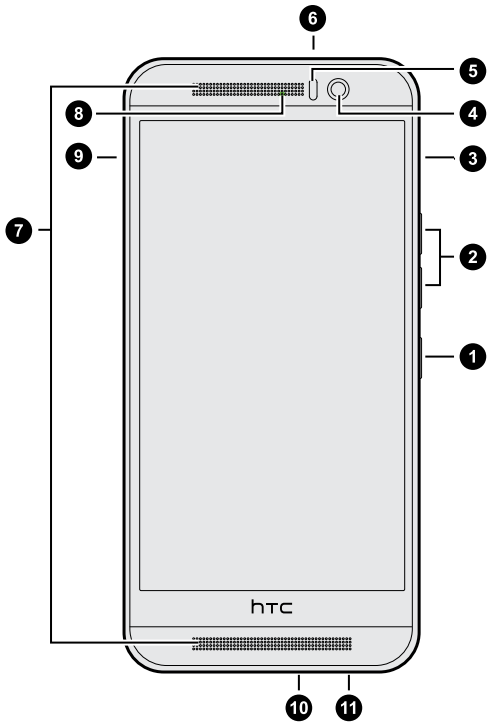

1. ZASILANIE
2. GŁOŚNOŚĆ
3. Gniazdo karty microSD™ z otworem do wysuwania
4. Aparat z przodu
5. Czujnik zbliżenia
6. Czujnik podczerwieni
7. Podwójne głośniki
8. Notification LED
9. Gniazdo karty nano SIM z otworem do wysuwania
10. Złącze USB
11. Gniazdo słuchawek 3,5 mm

Aby korzystać z sieci 4G/LTE™ danego operatora w celu nawiązywania połączeń głosowych lub korzystania z usług danych, wymagany jest plan taryfowy 4G/LTE. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z danym operatorem.

- W przypadku używania etui lub zabezpieczenia ekranu nie należy zakrywać ani blokować czujnika zbliżenia. Należy kupić etui lub zabezpieczenie ekranu przeznaczone dla telefonu HTC One M9.
- Aby uniknąć uszkodzenia mikrofonu, należy uważać, aby do jego otworu nie dostawały się żadne płyny ani kurz.
- Należy unikać podłączania zestawów słuchawkowych innych firm oraz akcesoriów z metalowymi zawieszkami wiszącymi w pobliżu gniazda słuchawkowego. Używanie tych produktów może mieć wpływ na odbiór sygnału.

Gniazda z tacami na kartę

Gdy ekran telefonu HTC One M9 jest skierowany ku górze, gniazdo karty nano SIM znajduje się po lewej stronie, a gniazdo karty microSD po prawej stronie urządzenia.Wewnątrz gniazd umieszczone są tace, które służą do wkładania kart.

Podczas wkładania narzędzia do wysuwania do otworu do wysuwania tacy w celu wyjęcia tacy na kartę nie należy naciskać tacy, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu wysuwania znajdującego się wewnątrz gniazda.

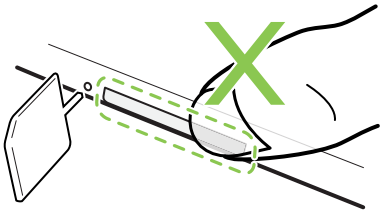

Ponadto w przypadku chęci używania etui ochronnego należy kupić etui przeznaczone do telefonu HTC One M9 oraz upewnić się, że nie blokuje ono tac.

Karta nano SIM

W telefonie HTC One M9 używana jest karta nano SIM.

Wolno używać tylko standardowych kart nano SIM. Włożenie zmodyfikowanej karty, która jest grubsza od standardowej karty nano SIM, może spowodować uszkodzenie gniazda karty lub jej niedopasowanie.

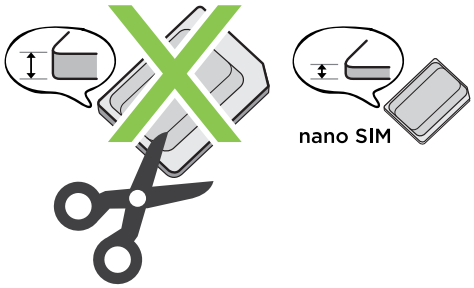

Wkładanie karty nano SIM

1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem w dół.
2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy przy gnieździe karty nano SIM.

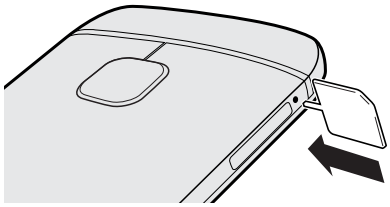

3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż taca na kartę zostanie wysunięta, a następnie wyciągnij tacę.
4. Połóż kartę nano SIM na tacy, złotymi stykami skierowanymi do góry, a ściętym rogiem ustawionym na zewnątrz.

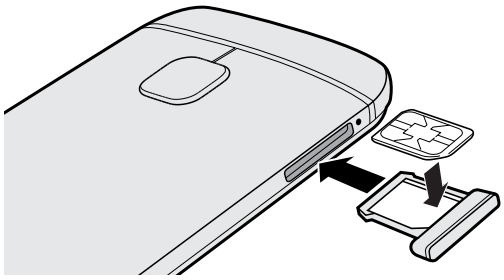

5. Wsuń tacę na kartę z powrotem do gniazda.

Wyjmowanie karty nano SIM

Przed wyjęciem karty telefon HTC One M9 należy wyłączyć.

1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem w dół.
2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy przy gnieździe karty nano SIM.

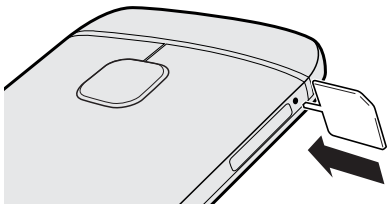

3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż wysunie się taca na kartę.
4. Wyciągnij tacę na kartę i wyjmij kartę nano SIM.
5. Pamiętaj o ponownym wsunięciu pustej tacy na kartę do gniazda.

Karta pamięci

Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy i utwory muzyczne. Jeśli konieczne jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu, można także przenieść niektóre aplikacje na kartę pamięci, o ile aplikacje te obsługują taką funkcję.

Karta pamięci jest opcjonalna i sprzedawana oddzielnie.

- Przeniesienie aplikacji na kartę pamięci nie jest tożsame z utworzeniem kopii zapasowej tych aplikacji. W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych aplikacje te nie będą już dostępne w telefonie. Konieczna będzie ich ponowna instalacja.
- Po wyjęciu karty pamięci i włożeniu jej do innego telefonu, aplikacje zapisane na karcie pamięci nie zostaną zainstalowane automatycznie na tym telefonie. Konieczna będzie ich ponowna instalacja.

Wkładanie karty microSD

1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy przy gnieździe karty microSD.

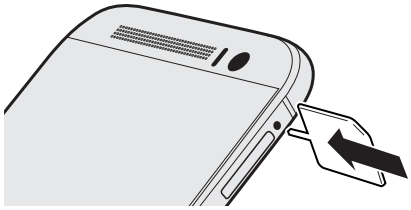

3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż wysunie się taca na kartę microSD.
4. Wyciągnij tacę na kartę microSD i umieść kartę microSD na tacy (stykami skierowanymi w dół).

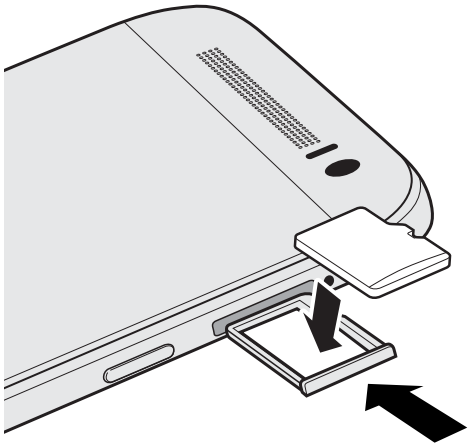

5. Wsuń tacę na kartę microSD z powrotem do gniazda.

Odinstalowywanie karty pamięci

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy telefon HTC One M9 jest włączony, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. Stuknij pozycję **Odłącz kartę SD**.

Wyjmowanie karty microSD

Kartę microSD należy przed wyjęciem najpierw odinstalować.

1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry i górnym panelem skierowanym do siebie.
2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy przy gnieździe karty microSD.

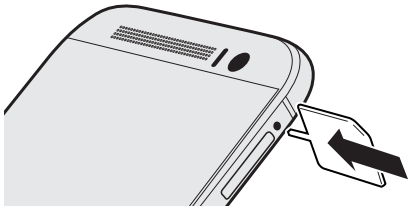

Użyj dostarczonego z telefonem narzędzia do wysuwania tacy.

3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż wysunie się taca na kartę microSD.
4. Wyciągnij tacę na kartę microSD i wyjmij kartę microSD.

Po wyjęciu karty microSD pamiętaj o ponownym wsunięciu pustej tacy na kartę microSD do gniazda.

Ładowanie akumulatora

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC One M9 należy naładować akumulator.

- Jeśli bateria pozostawała rozładowana przez kilka dni, przed uruchomieniem telefonu HTC One M9 konieczne może być jego kilkuminutowe naładowanie.
- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB dostarczonych z telefonem HTC One M9. Kiedy poziom naładowania akumulatora jest za niski pamiętaj, aby naładować telefon za pomocą zasilacza, a nie kabla USB podłączonego do komputera.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do gniazda USB.

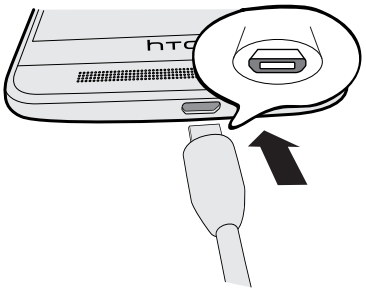

2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do zasilacza.
3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie akumulatora może zostać przerwane w celu uniknięcia przegrzania.
- Należy unikać ładowania baterii w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Podczas korzystania z przeglądarki internetowej i ładowania baterii, telefon HTC One M9 może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko.
- W celu oszczędzania energii należy po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk ZASILANIE do momentu, aż telefon HTC One M9 zawibruje.

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC One M9 należy go skonfigurować.

Wyłączanie zasilania

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie.
2. Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund.
3. Stuknij **Wyłącz** w menu opcji.

Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu?

Przejrzyj przyjazne instrukcje i FAQ\'s w aplikacji Pomoc, aby zapoznać się z obsługą telefonu.

- Po wyświetleniu kafelka Porady i Pomoc w aplikacji HTC BlinkFeed™ stuknij kafelek, aby zapoznać się z poradą.
- Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pomoc**.

  Możesz następnie stuknąć pozycję **Wyszukaj artykuły i filmy dotyczące pomocy** i wprowadzić wyszukiwane zagadnienie. Możesz także stuknąć ikonę w celu przejrzenia filmów, poradników, FAQ\'s itp.

Ustawienia telefonu i transfer

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC One M9

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC One M9 wyświetlony zostanie monit o konfigurację urządzenia.

Przed wybraniem języka można włączyć aplikację TalkBack umożliwiającą nawigację z odtwarzanymi komentarzami głosowymi. Naciśnij i przytrzymaj ekran dwoma palcami, aż usłyszysz komunikat z informacją o włączeniu trybu ułatwień dostępu.

Przejdź przez etapy konfiguracji w urządzeniu, aby wybrać połączenie internetowe, zalogować się do kont, ustawić blokadę ekranu itd.

Podczas konfiguracji można skorzystać z różnych metod transferu lub przywracania zawartości w telefonie HTC One M9. Zalecane jest wybranie tylko jednej z poniższych metod w celu uniknięcia zastępowania zawartości, która została już zaimportowana do telefonu HTC One M9:

- Użyj kopii zapasowej Google®, jeśli została ona wcześniej utworzona dla poprzedniego telefonu i jeśli konieczne jest przywrócenie tylko aplikacji, bez żadnych innych typów zawartości. Na ekranie Pobierz aplikacje i dane wybierz poprzedni telefon i aplikacje, które chcesz przywrócić w telefonie HTC One M9.

  W przypadku innych typów zawartości, które chcesz przenieść lub przywrócić z poprzedniego telefonu, stuknij pozycję **Przywróć z tej kopii zapasowej**, a następnie wybierz pozycję **Skonfiguruj jako nowe urządzenie**.

- Użyj aplikacji Kopia zapasowa HTC, aby przywrócić ostatnią kopię zapasową z pamięci w chmurze. Na ekranie Zalety HTC zaloguj się za pomocą danych logowania używanych dla konta HTC. Możesz też stuknąć pozycję **Przywróć z aplikacji Kopia zapasowa HTC** na ekranie Przenieś lub przywróć zawartość.

- Aby przenieść zawartość z innego telefonu, niezależnie od tego, czy jest to telefon Android™, iPhone czy inny, stuknij pozycję **Przenieś zawartość** na ekranie Przenieś lub przywróć zawartość.

  W zależności od rodzaju poprzedniego telefonu należy zapoznać się z poniższymi rozdziałami w celu uzyskania szczegółowych informacji:

  Przenoszenie zawartości z telefonu Android na stronie 23

  Sposoby przenoszenia zawartości z telefonu iPhone na stronie 24

  Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth na stronie 25

Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat za dane, funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacji sprawdź część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 203.

Przywracanie kopii zapasowej z pamięci w chmurze

Jeśli aplikacja Kopia zapasowa HTC była już używana, ostatnią kopię zapasową można przywrócić po pierwszym włączeniu telefonu HTC One M9 lub zresetowaniu do ustawień fabrycznych.

W zależności od ilości danych przywrócenie kopii zapasowej w telefonie HTC One M9 przez połączenie danych może wiązać się z dodatkowymi opłatami za dane i może wymagać więcej czasu. Zalecane jest korzystanie z połączenia Wi-Fi®.

1. Na ekranie Dodaj konto zaloguj się do konta Google.
2. Jeśli wyświetlony zostanie ekran Pobierz aplikacje i dane stuknij pozycję **Przywróć z tej kopii zapasowej**, a następnie wybierz pozycję **Skonfiguruj jako nowe urządzenie**.

Ekran ten zostanie wyświetlony w przypadku wcześniejszego wykonania kopii zapasowej poprzedniego telefonu za pomocą funkcji kopii zapasowej Google. Nie należy przywracać żadnej zawartości z kopii zapasowej Google w przypadku chęci przywrócenia kopii zapasowej z aplikacji Kopia zapasowa HTC.

3. Na ekranie Zalety HTC zaloguj się za pomocą danych logowania używanych dla konta HTC.

   W przypadku pominięcia tego ekranu stuknij pozycję **Przywróć z aplikacji Kopia zapasowa HTC** na ekranie Przenieś lub przywróć zawartość, a następnie zaloguj się za pomocą danych logowania używanych dla konta HTC.
4. Wybierz kopię zapasową, którą chcesz przywrócić w telefonie HTC One M9.
5. Po pojawieniu się monitu wybierz, czy przywrócenie kopii zapasowej ma zostać wykonane przez połączenie transmisji danych w sieci komórkowej czy przez połączenie Wi-Fi.
6. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby przywrócić kopię zapasową i kontynuować ustawienia telefonu.
7. Przesuń palcem w celu otwarcia panelu powiadomień i sprawdź, czy znajduje się tam powiadomienie dotyczące ukończenia konfigurowania telefonu.

Bezpłatne aplikacje z Google Play™ zostaną przywrócone w tle, a postęp tego procesu można śledzić za pomocą powiadomienia na pasku stanu. Aby przywrócić płatne aplikacje, należy je pobrać i zainstalować z Google Play.

Podczas instalacji, aplikacje będą widoczne na ekranie Aplikacje. Po zainstalowaniu wszystkich aplikacji, skróty na ekranie głównym i Aplikacje zostaną zreorganizowane zgodnie z kopią zapasową. Podczas przywracania aplikacji można nadal korzystać z telefonu HTC One M9.

Przenoszenie zawartości z telefonu Android

Za pomocą poprzedniego telefonu Android należy pobrać aplikację Narzędzie transferu HTC i użyć jej do przeniesienia zawartości na telefon HTC One M9.

Za pomocą aplikacji Narzędzie transferu HTC można przenieść następujące rodzaje zawartości zapisanej lokalnie w poprzednim telefonie: kontakty, wiadomości, wydarzenia kalendarza, muzyka, zdjęcia, filmy i niektóre ustawienia. Więcej typów danych, takich jak historia połączeń, konta e-mail i ustawienia niektórych aplikacji HTC, można przenosić z telefonów HTC z HTC Sense™ w wersji 5.5 lub nowszej.

- Aby móc korzystać z narzędzia Narzędzie transferu HTC w starym telefonie, wymagany jest system Android w wersji 2.2 lub nowszej.
- Jeśli system Android starego telefonu jest w wersji 2.1 lub starszej, wymagane jest użycie opcji przenoszenia Bluetooth®. Szczegółowe informacje dostępne są w części Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth na stronie 25.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Przenieś z innego telefonu**.
2. Wybierz, czy chcesz przenieść zawartość z telefonu Android firmy HTC czy też z innego telefonu Android.
3. Stuknij **Pełny transfer**, a następnie stuknij **Dalej**.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu HTC One M9, aby pobrać aplikację Narzędzie transferu HTC ze sklepu Google Play na poprzedni telefon, a następnie zainstalować ją i otworzyć.
5. Po pojawieniu się kodu PIN na ekranie poprzedniego telefonu upewnij się przed kontynuacją, że ten sam kod PIN jest także wyświetlony na ekranie telefonu HTC One M9.

   Jeśli kod PIN nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję **Ponów próbę** na ekranie poprzedniego telefonu. Jeśli kod nadal nie będzie widoczny, może to oznaczać, że poprzedni telefon nie może nawiązać połączenia z telefonem HTC One M9. W takim przypadku należy spróbować innej metody transferu.
6. Stuknij pozycję **Potwierdź** na ekranie poprzedniego telefonu.
7. W poprzednim telefonie wybierz typy zawartości do przeniesienia, stuknij pozycję **Transfer**, a następnie **Tak**.
8. Przeczytaj komunikat wyświetlony na ekranie poprzedniego telefonu, a następnie stuknij pozycję **Tak**.
9. Poczekaj na zakończenie transferu.
10. Stuknij pozycję **Gotowe** na ekranach obu telefonów.

Sposoby przenoszenia zawartości z telefonu iPhone

W przypadku telefonu iPhone dostępne są trzy proste sposoby przenoszenia kontaktów, wiadomości i innych treści do telefonu HTC One M9.

- Utworzenie kopii zapasowej i przywrócenie zawartości telefonu iPhone za pomocą usługi iCloud. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, należy zapoznać się z częścią Przenoszenie zawartości telefonu iPhone za pomocą usługi iCloud na stronie 24.
- Utworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu iPhone za pomocą aplikacji iTunes na komputerze, a następnie przeniesienie jej przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager do telefonu HTC One M9. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Przenoszenie zawartości i aplikacji iPhone do telefonu HTC na stronie 148.
- Jeśli wymagane jest tylko skopiowanie kontaktów, można skorzystać z transferu przez Bluetooth. W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth na stronie 25.

Przenoszenie zawartości telefonu iPhone za pomocą usługi iCloud

W przypadku posiadania konta iCloud zawartość telefonu iPhone można zsynchronizować z usługą iCloud, a następnie przenieść ją do telefonu HTC One M9. Z usługi iCloud można przenosić następujące rodzaje zawartości: kontakty, zakładki, wiadomości tekstowe, wiadomości z aplikacji iMessage, wydarzenia kalendarza oraz zdjęcia.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Przenieś z innego telefonu**.
2. Stuknij kolejno pozycje **iPhone** > **Importuj z kopii zapasowej iCloud**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową zawartości telefonu iPhone w usłudze iCloud.
4. Wprowadź adres e-mail i hasło usługi iCloud, a następnie stuknij pozycję **Zaloguj się**.
5. Wybierz kopię zapasową iPhone, którą chcesz przenieść do telefonu HTC One M9, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
6. Wybierz rodzaje zawartości, które chcesz przenieść, a następnie stuknij pozycję **Importuj**.
7. Poczekaj na zakończenie transferu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.



Można przenosić tylko niektóry szczegóły kontaktu, takie jak nazwa kontaktu, zdjęcie, adres pocztowy, adres e-mail, data urodzenia, data rocznicy oraz notatki.

Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth

Z funkcji Bluetooth należy skorzystać, jeśli konieczne jest przeniesienie tylko kontaktów z telefonu iPhone, telefonu z systemem Android w wersji 2.1 (lub starszej) albo telefonów innego typu.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Przenieś z innego telefonu**.
2. Wybierz, czy chcesz przenosić zawartość z telefonu Android, iPhone czy też innego typu telefonu.
3. W przypadku wybrania opcji przenoszenia zawartości z telefonu Android stuknij pozycję **Szybki transfer**.

   Aby przenieść z telefonu iPhone, stuknij pozycję **Prześlij kontakty przez Bluetooth**.
4. Włącz funkcję Bluetooth w starym telefonie.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi w starym i nowym telefonie, aby je połączyć i rozpocząć transfer danych.

- W zależności od funkcji poprzedniego telefonu może być dostępna opcja przenoszenia przez Bluetooth nie tylko kontaktów, ale także innych danych np. wydarzeń kalendarza lub wiadomości tekstowych.
- Korzystając z usługi iCloud lub aplikacji HTC Sync Manager, można przenieść więcej rodzajów zawartości z telefonu iPhone.

Inne sposoby uzyskiwania kontaktów i innych treści

Dostępne są różne sposoby dodawania poszczególnych kontaktów i innych treści do telefonu HTC One M9.

Synchronizacja z komputerem	Za pomocą aplikacji HTC Sync Manager można synchronizować kontakty, dokumenty, listy odtwarzania i inne dane pomiędzy telefonem HTC One M9 a komputerem z systemem operacyjnym Windows® lub Mac OS. Aplikacji tej można także użyć do transferu kopii zapasowej iTunes, zawierającej kontakty, wiadomości i inne treści telefonu iPhone, z komputera do telefonu HTC One M9.
Konto Google	Kontakty Google zostaną zaimportowane do telefonu HTC One M9 po zalogowaniu się do konta Google. Można także utworzyć więcej kontaktów Google bezpośrednio w telefonie HTC One M9.
Konta w sieciach społecznościowych	Zaloguj się do ulubionych sieci społecznościowych, aby zsynchronizować zapisane w nich informacje o kontaktach.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	Telefon HTC One M9 synchronizuje kontakty służbowe z serwerem Microsoft Exchange ActiveSync w danym miejscu pracy.

Konto Outlook.com	Można zsynchronizować kontakty z konta Microsoft Outlook.com.
Kontakty telefonu	Kontakty można tworzyć lokalnie w telefonie HTC One M9, aby nie zapisywać ich na kontach online.
Karta nano SIM	Można skopiować wszystkie kontakty z karty nano SIM do pamięci telefonu HTC One M9.

Przenoszenie zdjęć, filmów i muzyki pomiędzy telefonem a komputerem

Poniżej przedstawiono sposoby przenoszenia plików multimedialnych z komputera lub na komputer.

- Podłącz telefon HTC One M9 do komputera. Komputer rozpozna urządzenie jako przenośną pamięć USB i możliwe będzie kopiowanie plików pomiędzy urządzeniami.
- Pobierz oprogramowanie HTC Sync Manager i używaj go na komputerze. Można skonfigurować automatyczne pobieranie muzyki, zdjęć i filmów z telefonu HTC One M9 na komputer. Można także synchronizować listy odtwarzania na komputerze z listami w telefonie.

  Jeśli masz telefon iPhone, możesz go podłączyć i przenieść wszystkie zdjęcia na komputer za pomocą aplikacji HTC Sync Manager. Następnie podłącz ponownie telefon HTC One M9 i skopiuj je tutaj.
- Skorzystaj z usług pamięci w chmurze, aby umieścić pliki multimedialne w jednym miejscu i zarządzać nimi z dowolnej lokalizacji — za pomocą komputera, telefonu HTC One M9 oraz innych urządzeń przenośnych.

Korzystanie z pozycji Szybki dostęp

W panelu Szybkie ustawienia można w łatwy sposób włączyć lub wyłączyć ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth.

1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Przesuń pasek stanu dwoma palcami w dół.

     
   - Przesuń dwa razy palcem pasek stanu w dół.
2. Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie, wystarczy stuknąć jego kafelek.
3. Aby zmienić opcje ustawienia, naciśnij i przytrzymaj jego kafelek. Lub stuknij ikonę ▪▪▪ .

Dostosowywanie pozycji Szybki dostęp

Możesz usuwać, zastępować lub zmieniać kolejność kafelków w panelu Szybkie ustawienia.

1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.



2. Stuknij ikonę ✎ i wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Na liście Szybki dostęp naciśnij i przytrzymaj ikonę ☰ obok elementu, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij go w celu zmiany rozmieszczenia pozycji na liście.
   - W pozycji Ukryte elementy naciśnij i przytrzymaj ikonę ☰, a następnie przeciągnij ją w górę, aby była dostępna w panelu Szybki dostęp.

✎ Liczba kafelków widocznych w panelu Szybki dostęp jest ograniczona. Może być konieczne usunięcie istniejących kafelków w celu zwolnienia miejsca na nowe. Aby usunąć element, przeciągnij go poniżej pozycji Ukryte elementy.

Poznaj swoje ustawienia

Chcesz zmienić dzwonek, skonfigurować połączenie Wi-Fi lub dodać konta? To i wiele innych rzeczy można zrobić w menu Ustawienia.

1. Otwórz menu Ustawienia za pomocą panelu Powiadomienia lub ekranu Aplikacje.
   - Przesuń palcem pasek stanu w dół, a następnie stuknij ikonę .
   - Na ekranie głównym stuknij ikonę w celu włączenia ekranu Aplikacje, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Poniżej wymieniono niektóre podstawowe ustawienia, które można zmienić:
   - Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok elementu, takiego jak Wi-Fi, w celu jego włączenia lub wyłączenia. Stuknij samą pozycję, aby skonfigurować jej ustawienia.
   - Stuknij pozycję **Dźwięk i powiadomienia**, aby ustawić dźwięk dzwonka, wybrać profil dźwięku oraz skonfigurować ustawienia dźwiękowe połączeń przychodzących.
   - Stuknij polecenie **Personalizacja**, aby zmienić tapetę, dodać aplikacje i widżety do ekranu głównego itd.
   - Stuknij pozycję **Konta i synchronizacja**, aby dodać i zalogować się na różne konta, takie jak poczty e-mail, sieci społecznościowych itd.
   - Stuknij **Zabezpieczenia**, aby zabezpieczyć telefon HTC One M9, np. przy użyciu blokady ekranu.

Stuknij ikonę w menu Ustawienia, aby szybko znaleźć opcje i ustawienia.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Telefon HTC One M9 może sprawdzać dostępność nowych aktualizacji i powiadamiać o nich użytkownika. Możesz również ustawić automatyczne pobieranie aktualizacji lub ręcznie sprawdzać, czy są one dostępne.

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Przed zainstalowaniem aktualizacji oprogramowania systemowego można najpierw sprawdzić wersję używanego w telefonie systemu Android i HTC Sense.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Informacje**.
2. Stuknij pozycję **Informacje o oprogramowaniu**.

Włączanie aktualizacji automatycznych

Można ustawić automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji aplikacji firmy HTC lub operatora sieci komórkowej.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Informacje**.
2. Stuknij pozycję **Aktualizacje oprogramowania**.

3. Aby zaoszczędzić transfer danych, można ustawić aktualizowanie wyłącznie przez sieć Wi-Fi.
4. Wybierz, czy aktualizacje systemu, aktualizacje aplikacji lub obie pozycje mają być pobierane automatycznie.

   Aktualizacje aplikacji są instalowane automatycznie. Zainstalowanie aktualizacji oprogramowania systemowego wymaga potwierdzenia.

Instalacja aktualizacji oprogramowania

Gdy telefon HTC One M9 jest połączony z Internetem i dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona powiadomienia .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji systemu.
2. Jeśli nie chcesz pobierać aktualizacji przy użyciu połączenia danych, wybierz opcję **Aktualizuj tylko przez sieć Wi-Fi**.
3. Stuknij **Pobierz**.
4. Po zakończeniu pobierania wybierz **Zainstaluj teraz**, a następnie stuknij **OK**.

Po ukończeniu aktualizacji telefon HTC One M9 zostanie uruchomiony ponownie.

Instalacja aktualizacji aplikacji

Po włączeniu połączenia z Internetem i gdy dostępna jest aktualizacja dla telefonu HTC lub aplikacji operatora telefonii komórkowej, na pasku stanu pojawi się ikona powiadomienia .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji.

   Zostanie otwarty ekran Aktualizacje przedstawiający listę aktualizacji aplikacji do instalacji.
2. Stuknij daną pozycję, aby wyświetlić jej szczegóły, a następnie stuknij ikonę .
3. Po przejrzeniu aktualizacji stuknij **Instaluj**. W razie potrzeby zostanie wyświetlone polecenie ponownego uruchomienia telefonu HTC One M9.

Instalacja aktualizacji aplikacji z Google Play

Aktualizacje niektórych aplikacji HTC i innych firm, wprowadzające ulepszenia i poprawki błędów, są udostępniane przez Google Play. Można ręcznie aktualizować aplikacje lub ustawić automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji aplikacji przez telefon po ich udostępnieniu.

1. Na Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
3. Stuknij kolejno pozycje **Moje aplikacje**.

   Wyświetlona zostanie lista aplikacji zainstalowanych na telefonie.
4. Stuknij aplikację w obszarze Aktualizacje.

5. Stuknij **Aktualizuj**.
6. Stuknij pozycję **Akceptuj**.



W Sklep Play stuknij kolejno pozycje ☰ > **Ustawienia** > **Automatycznie aktualizuj aplikacje**, aby wybrać sposób aktualizowania aplikacji przez Google Play.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Informacje**.
2. Stuknij pozycję **Aktualizacje oprogramowania**. Telefon HTC One M9 sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje.



W przypadku braku połączenia z Internetem wyświetlone zostanie polecenie włączenia połączenia danych komórkowych lub połączenia z siecią Wi-Fi. Po nawiązaniu połączenia stuknij polecenie **Sprawdzić teraz**, aby wyszukać aktualizacje.

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play

Google Play to miejsce, w którym można znaleźć nowe aplikacje dla telefonu HTC One M9. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji różnego typu — od usprawniających pracę po służące do rozrywki i gry.



- Do kupowania płatnych aplikacji lub dokonywania zakupów w aplikacjach wymagane jest konto Portfel Google™. Jeśli masz już konto Google, dodaj usługę Portfel Google, logując się za pomocą istniejącej nazwy użytkownika i hasła w witrynie wallet.google.com.
- Nazwa aplikacji Sklep Play może się różnić w zależności od regionu.
- Możliwości zakupu aplikacji są różne w zależności od regionu.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Podczas instalowania aplikacji lub korzystania z nich w telefonie HTC One M9 wymagany może być dostęp do danych osobowych lub określonych funkcji bądź ustawień. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.



Zachowaj ostrożność w przypadku pobierania aplikacji mających dostęp do funkcji lub znacznej ilości danych zapisanych w telefonie HTC One M9. Ponosisz odpowiedzialność za skutki użytkowania pobranych aplikacji.

1. Na Ekran główny stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
2. Przeglądaj lub wyszukaj aplikację.
3. Gdy znajdziesz odpowiednią dla siebie aplikację, stuknij ją, aby przeczytać jej opis i oceny użytkowników.

4. Aby pobrać lub kupić aplikację, stuknij pozycję **Instaluj** (w przypadku aplikacji bezpłatnych) lub przycisk ceny (w przypadku aplikacji płatnych).
5. Stuknij pozycję **Akceptuj**.

Aplikacje są czasami aktualizowane o ulepszenia lub poprawki błędów. Aby automatycznie pobierać aktualizacje, po zainstalowaniu aplikacji stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Automatyczna aktualizacja**.

Aby otworzyć aplikację, przejdź na ekran Aplikacje i stuknij wybraną aplikację.

Przywracanie aplikacji ze sklepu Google Play

Udało Ci się kupić nowy telefon, zastąpić ten zgubiony lub przywrócić ustawienia fabryczne? Przywróć aplikacje, które zostały uprzednio pobrane.

1. Na Ekran główny stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
2. Stuknij ikonę ☰, aby otworzyć wysuwane menu.
3. Stuknij pozycję **Moje aplikacje**, przesuń palcem do karty Wszystkie, a następnie stuknij aplikację, którą chcesz przywrócić.
4. Zainstaluj aplikację.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc usługi Google Play.

Pobieranie aplikacji z Internetu

Użytkownik może pobierać aplikacje bezpośrednio ze stron internetowych.

- Aplikacje pobrane ze stron internetowych mogą pochodzić z nieznanych źródeł. Aby pomóc w zabezpieczeniu telefonu HTC One M9 i prywatnych danych, zalecamy pobieranie danych aplikacji wyłącznie z zaufanych stron internetowych.
- Aby zainstalować pobierane aplikacje, konieczne jest skonfigurowanie możliwości instalowania aplikacji innych producentów w telefonie HTC One M9 w menu **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Nieznane źródła**.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, z której chcesz pobrać wymaganą aplikację.
2. W celu pobrania aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie.

Po zainstalowaniu aplikacji należy pamiętać, aby wrócić do menu **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** i usunąć zaznaczenie opcji **Nieznane źródła**.

Odinstalowanie aplikacji

Jeśli pobrana i zainstalowana wcześniej aplikacja nie jest już potrzebna, można ją łatwo odinstalować.



Większości domyślnie zainstalowanych aplikacji nie można odinstalować.

Na ekranie Aplikacje naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij ją do pozycji **Odinstaluj**.



W przypadku zakupienia aplikacji w sklepie Sklep Play, w określonym czasie można ją odinstalować i uzyskać zwrot należności. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwracania płatnych aplikacji, odwiedź pomoc witryny Google Play.

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

Podstawowe informacje

Widżet HTC Sense Home

Po włączeniu i skonfigurowaniu telefonu HTC One M9 po raz pierwszy wyświetlony zostanie ekran główny.

- Skonfiguruj widżet HTC Sense Home, aby korzystać z udogodnień ekranu głównego, który dostosowuje się automatycznie w zależności od tego, czy jesteś w domu, w pracy czy w terenie. Patrz część Co to jest widżet HTC Sense Home? na stronie 43.
- Przesuwaj palcem w prawo do momentu pojawienia się HTC BlinkFeed. Możesz dostosować HTC BlinkFeed, tak aby zapewnić wyświetlanie wpisów z sieci społecznościowych, nagłówków z ulubionych kanałów wiadomości itp. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Czym jest tryb HTC BlinkFeed? na stronie 71.
- Przesuń palcem w lewo, a zobaczysz miejsce, w którym można dodawać ulubione widżety, aplikacje itp., aby zapewnić do nich szybki dostęp przez stuknięcie. Można również dodawać panele. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów na stronie 67.
- Możesz zmienić aplikacje na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego. Patrz Pasek uruchamiania na stronie 65.



Jeśli wyświetlany jest inny ekran lub aplikacja, naciśnij przycisk ⌂ , aby powrócić do ostatnio wyświetlanego ekranu głównego.

Ekranowe przyciski nawigacji

W dolnej części wyświetlacza telefonu HTC One M9 znajdują się ekranowe przyciski nawigacji, które obracają się wraz ze zmianą orientacji telefonu.

Standardowe przyciski nawigacji

	Tył
	Strona główna
	Ostatnie aplikacje

Opcje czwartego przycisku nawigacji

	Ukrywanie paska nawigacyjnego
	Wyłączanie ekranu
	Autoobracanie ekranu
	Powiadomienia
	Szybki dostęp

Patrz część Dodawanie czwartego przycisku nawigacji na stronie 34.

Dodawanie czwartego przycisku nawigacji

Można dodać czwarty przycisk nawigacji, aby ułatwić wyłączanie ekranu, przełączanie automatycznego obracania itp.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Personalizacja**.
2. Stuknij pozycję **Zmień przyciski nawigacji**.
3. Stuknij czwarty przycisk nawigacji, aby go dodać. Aby dostępne były tylko trzy przyciski nawigacji, upewnij się, że żadna z opcji czwartego przycisku nie jest zaznaczona.
4. Stuknij pozycję **Gotowe**, aby zapisać i zastosować zmiany.

Zmiana kolejności przycisków nawigacji

Jesteś osobą praworęczną czy leworęczną? Położenie przycisków nawigacji można dostosować tak, aby zapewnić maksymalną wygodę ich obsługi.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Personalizacja**.
2. Stuknij pozycję **Zmień przyciski nawigacji**.
3. Zmień kolejność przycisków nawigacji, przeciągając ikonę obok ich nazw. Kolejność przycisków od góry w dół na liście odpowiada kolejności od lewej do prawej na pasku nawigacyjnym.
4. Stuknij pozycję **Gotowe**, aby zapisać i zastosować zmiany.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię akumulatora przełączając telefon HTC One M9 do stanu niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony. Zapobiega on także przypadkowym naciśnięciom przycisków, np. gdy telefon HTC One M9 znajduje się w torbie.

Przechodzenie w Tryb uśpienia

Aby wyłączyć ekran i przełączyć telefon do trybu uśpienia, można:

- Krótko nacisnąć przycisk ZASILANIE.
- Stuknąć dwukrotnie ekran blokady.

Telefon HTC One M9 przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia, kiedy jest przez chwilę nieużywany. Użytkownik może zmienić ustawienie czasu, jaki musi upłynąć do włączenia trybu uśpienia telefonu HTC One M9 poprzez ustawienie czasu do wygaszenia ekranu. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu na stronie 204.

Wychodzenie z trybu uśpienia

- Naciśnij przycisk ZASILANIE.
- Za pomocą Motion Launch™ można wznowić działanie telefonu, odblokować go i przejść bezpośrednio do aplikacji lub na ekran. Patrz część Czym jest tryb Motion Launch? na stronie 45

Odblokowywanie ekranu

Przesuń palcem w górę, aby odblokować ekran.

Po skonfigurowaniu blokady ekranu konieczne będzie wprowadzenie danych uwierzytelniania zanim telefon HTC One M9 zostanie odblokowany.

Jeśli ustawiono przypomnienie o wydarzeniu lub alarm, możesz aktywować drzemkę lub odrzucić wydarzenie bądź alarm bezpośrednio z ekranu blokady. Wystarczy przeciągnąć ikonę lub w górę.

Gesty ruchowe

Za pomocą gestów ruchowych można wyciszyć telefon HTC One M9, zmniejszyć głośność dzwonka itp.

Podnieś telefon w celu automatycznego odebrania połączenia

Aby automatycznie odpowiadać na połączenia przychodzące, przed przyłożeniem do ucha, podnieś telefon i spójrz na pierwszy ekran, aby sprawdzić, kto dzwoni.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć. Przejdź do Ustawienia, stuknij **Połączenia**, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Automatyczne odbieranie połączeń**.

Obróć, aby wyciszyć



Gdy telefon jest ustawiony ekranem do góry i otrzymane zostanie połączenie, można wyciszyć dźwięk dzwonka poprzez obrócenie telefonu ekranem w dół.

Po przejściu do pozycji Ustawienia i stuknięciu kolejno pozycji **Dźwięk i powiadomienie** > **Obróć, aby wyciszyć** można wybrać jedno z poniższych ustawień telefonu:

Wycisz raz	Jednokrotne wyciszenie po obróceniu telefonu. Jeśli telefon pozostanie ustawiony ekranem w dół, będzie dzwonił w przypadku kolejnych połączeń przychodzących.
Zawsze wyciszony	Po obróceniu telefonu w celu wyciszenia połączenia, pozostanie on wyciszony podczas kolejnych połączeń przychodzących, dopóki będzie położony ekranem w dół.

Podnieś telefon, aby ściszyć dźwięk dzwonka



Jeśli jesteś w trakcie spotkania biznesowego lub w restauracji, podnieś telefon HTC One M9 po otrzymaniu połączenia, aby automatycznie zmniejszyć głośność dzwonka.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć. Przejdź do pozycji Ustawienia, stuknij pozycję **Dźwięk i powiadomienie**, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Wycisz dzwonek po podniesieniu**.

Automatyczne zwiększanie głośności dzwonka, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub w torbie



W trybie kieszonkowym telefon HTC One M9 rozpoznaje, kiedy znajduje się w torbie lub w kieszeni i zwiększa głośność dzwonka, aby był słyszalny w hałaśliwym otoczeniu.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć. Przejdź do pozycji Ustawienia, stuknij pozycję **Dźwięk i powiadomienie**, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Tryb kieszonkowy**.

Obróć telefon HTC One M9, aby uzyskać lepszy widok

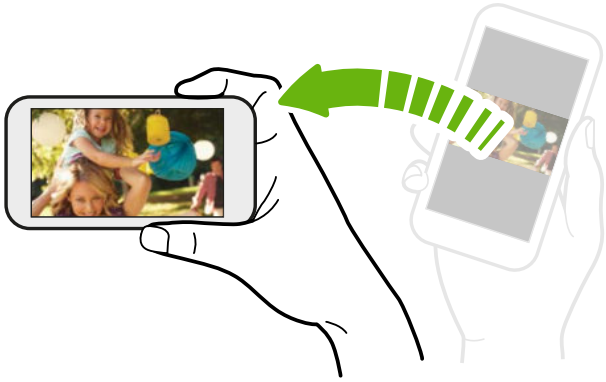

W przypadku wielu ekranów orientacja wyświetlacza zmienia się automatycznie z widoku pionowego na poziomy po obróceniu telefonu HTC One M9.

Przy wprowadzaniu tekstu można obrócić telefon HTC One M9 na bok, aby wyświetlić większą klawiaturę.

Gesty dotykowe

Za pomocą gestów dotykowych można poruszać się po ekranie głównym, otwierać aplikacje, przewijać listy itd.

Stuknięcie

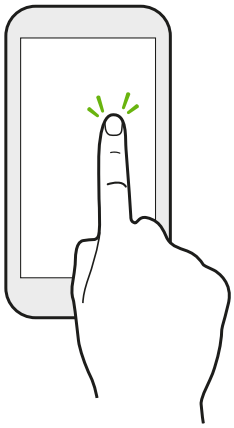

Aby wybrać elementy ekranowe, np. ikony aplikacji i ustawień, stuknij ekran palcem lub naciśnij przyciski ekranowe.

Naciśnięcie i przytrzymanie



Aby wyświetlić opcje dostępne dla określonego elementu (np. kontaktu lub łącza na stronie internetowej), naciśnij i przytrzymaj dany element.

Przesunięcie

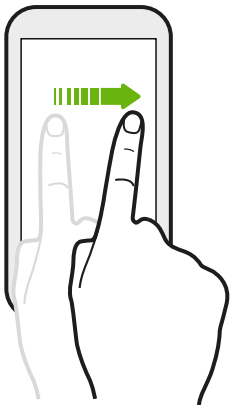

Przesuń szybko palcem poziomo po ekranie, aby przejść na inne panele ekranu głównego. Przesuń palcem w pionie, aby przewinąć listę, dokument itp.

Przeciągnięcie

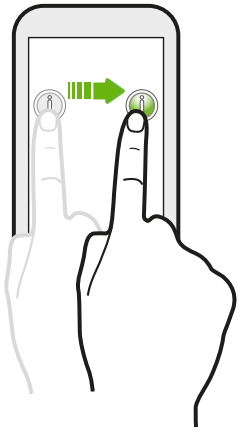

Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i przytrzymaj palec na ekranie. Przeciągając dany element, nie należy odrywać palca od ekranu do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.

Muśnięcie

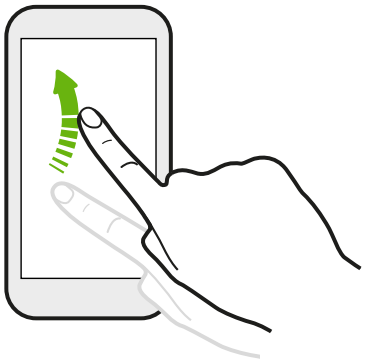

Muśnięcie ekranu jest podobne do przesunięcia, różni się tylko tym, że palec należy przesuwać szybciej i delikatniej, tak jak podczas przesuwania palcem po ekranie głównym w lewo lub w prawo, czy też po liście kontaktów lub wiadomości.

Naciśnięcie i muśnięcie

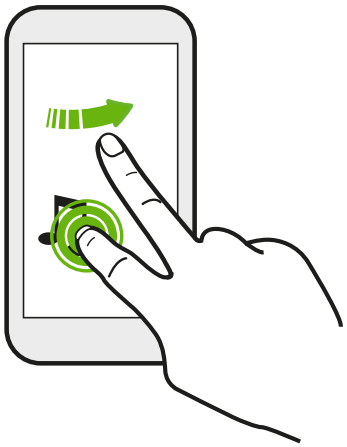

Na ekranie głównym możesz łatwo przenieść widżet lub ikonę z jednego ekranu na drugi.

Naciśnij i przytrzymaj dany widżet lub ikonę jednym palcem, a następnie innym palcem przesuń ekran do nowej lokalizacji.

Przesuwanie dwóch palców

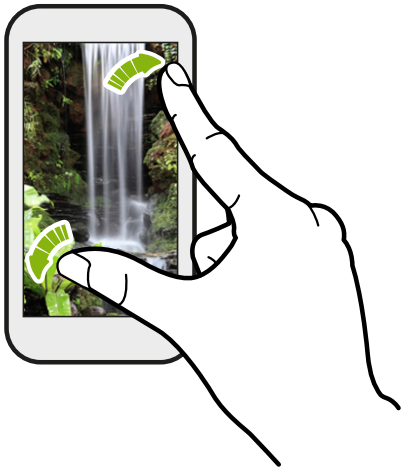

W niektórych aplikacjach, np. Galeria, Wiadomości, Poczta lub w przeglądarce internetowej rozsunięcie dwóch palców na ekranie powoduje powiększenie oglądanego obrazu lub tekstu.



Zsuń dwa palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub tekst.

Przesunięcie dwoma palcami

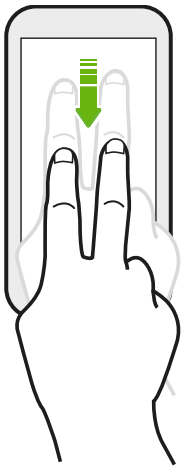

Przesuń pasek stanu w dół dwoma palcami, aby wyświetlić panel Szybkie ustawienia.

Przesunięcie trzema palcami

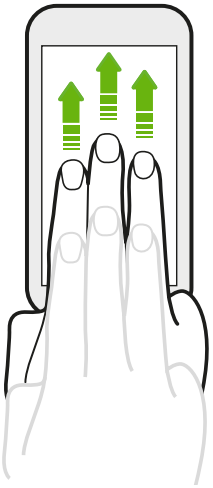

- Przesuń trzema palcami w górę po ekranie, aby za pomocą HTC Connect™ przesłać strumieniowo muzykę lub film z telefonu HTC One M9 do głośników lub telewizora. Można także udostępniać strumienie multimediów z takich aplikacji jak YouTube®.
- Przesuń w dół, aby zakończyć połączenie z głośnikami lub telewizorem.

Funkcja **Gest multimedialny** jest domyślnie włączona w pozycji Ustawienia, dzięki czemu gest wykonywany trzema palcami obsługuje udostępnianie multimediów.

Stuknięcie trzema palcami

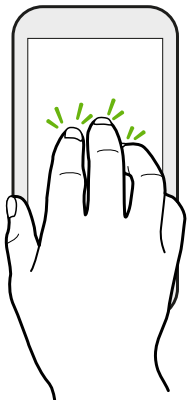

Podczas korzystania z aplikacji Samochód stuknij ekran trzema palcami, aby włączyć tryb poleceń głosowych.



Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich językach.

Otwieranie aplikacji

- Stuknij aplikację na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego.
- Stuknij ikonę , aby przejść na ekran Aplikacje, a następnie stuknij aplikację, której chcesz użyć.
- Na ekranie Aplikacje stuknij ikonę , a następnie wprowadź nazwę aplikacji, której szukasz.

Otwieranie aplikacji lub folderu z poziomu ekranu blokady

Na ekranie blokady przeciągnij ikonę aplikacji lub folderu w górę, aby odblokować ekran i bezpośrednio przejść do tej aplikacji lub folderu.



Skróty na ekranie blokady to takie same aplikacje, jak te, które dostępne są na pasku uruchamiania ekranu głównego. Aby zmienić skróty ekranu blokady, zastąp aplikacje lub foldery na pasku uruchamiania.

Po skonfigurowaniu innej warstwy zabezpieczeń, takiej jak wzór blokady ekranu lub kod PIN, konieczne będzie wprowadzenie danych uwierzytelniania przed otwarciem aplikacji lub folderu przez telefon HTC One M9.

Udostępnianie zawartości

Chcesz coś udostępnić, np. zdjęcie lub klip wideo?

- Stuknij ikonę udostępniania w aplikacji: lub .
- Jeśli ikona nie będzie widoczna, stuknij kolejno pozycje > **Udostępnij**.

Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami

W przypadku wykonywania wielu czynności jednocześnie i korzystania z różnych aplikacji w telefonie HTC One M9 możesz łatwo przełączać się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami.

Naciśnij ikonę , aby wyświetlić ostatnio otwarte aplikacje.

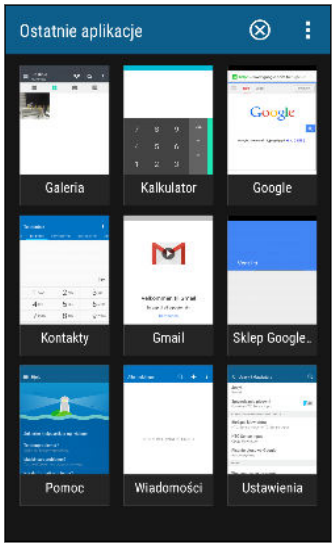

- Aby wrócić do danej aplikacji, wystarczy ją stuknąć.
- Aby usunąć aplikację z listy w widoku siatki, przeciągnij ją w górę.

  Jeśli używany jest widok karty, przeciągnij ją w lewo lub w prawo.
- Stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Układ**, a następnie wybierz widok karty lub siatki.

Odświeżanie zawartości

Niektóre aplikacje umożliwiają łatwe odświeżanie zawartości zsynchronizowanej lub pobranej z Internetu poprzez prosty ruch palcem.

1. Podczas wyświetlania zawartości, takiej jak prognoza pogody lub skrzynka odbiorcza aplikacji Poczta, przewiń ekran w górę.
2. Pociągnij ekran w dół palcem, a następnie puść, aby odświeżyć.

Przechwytywanie ekranu telefonu

Chcesz pochwalić się swoim wysokim wynikiem osiągniętym w grze lub napisać wpis na blogu o funkcjach telefonu HTC One M9? Teraz łatwo zrobisz zdjęcie ekranu i udostępnisz je z aplikacji Galeria.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ZASILANIE i REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ.

Obraz zostanie zapisany w albumie Zrzuty ekranu w aplikacji Galeria.

Obraz ten można ponadto udostępnić, gdy na pasku stanu widoczna jest ikona . Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij ikonę pod powiadomieniem o zrzucie ekranu. Jeśli ikona nie jest widoczna, rozsuń dwa palce na powiadomieniu o zrzucie ekranu.

Widżet HTC Sense Home

Co to jest widżet HTC Sense Home?

Do aplikacji, skrótów i folderów używanych najczęściej w danej lokalizacji można uzyskiwać szybki dostęp. Dzięki widżetowi HTC Sense Home telefon HTC One M9 stale dostosowuje się do sposobu jego użytkowania. Na przykład aplikacje używane najczęściej w pracy będą wyświetlane w miejscu pracy użytkownika. Widżet HTC Sense Home zmienia się w zależności od tego, czy użytkownik przebywa w domu, w pracy czy w innym miejscu.

Konfiguracja widżetu HTC Sense Home

Konfiguracja widżetu HTC Sense Home jest szybka i łatwa.

- Jeśli widżet HTC Sense Home nie jest dostępny, należy dodać go do ekranu głównego. Patrz część Dodawanie widżetów do ekranu głównego na stronie 65.
- Należy upewnić się, że w ustawieniach telefonu włączono usługi lokalizacyjne. Zobacz część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 203.

1. Na ekranie konfiguracji widżetu HTC Sense Home stuknij kolejno pozycje **Stuknij, aby spersonalizować** > **Start**.

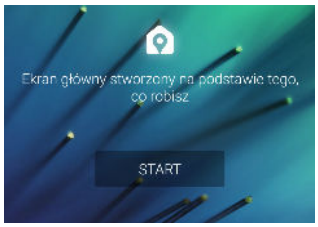

2. Stuknij miejsce, w którym jesteś, aby skonfigurować widżet.

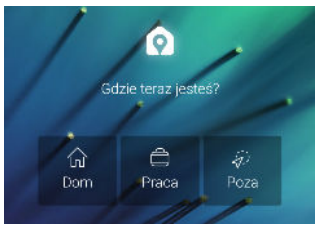

3. Na ekranie widżetu stuknij kolejno pozycje ⌄ > ⋮ > **Personalizuj widżet HTC Sense Home**.
4. Zaznacz wszystkie opcje na ekranie, a następnie naciśnij przycisk ⮌.

Ustawianie lokalizacji domu i pracy

Po zmianie pracy albo miejsca zamieszkania można zaktualizować adres dla lokalizacji domu lub pracy.

1. Przesuń palcem w prawo lub w lewo po ekranie głównym do momentu pojawienia się widżetu HTC Sense Home.
2. Stuknij kolejno pozycje ⌄ > ⋮ > **Ustaw lokalizacje**.

3. Stuknij obszar adresu, aby wyszukać adres, który chcesz ustawić.
4. Po znalezieniu adresu na mapie stuknij pozycję **Gotowe**.

Ręczne przełączanie lokalizacji

Widżet HTC Sense Home automatycznie zmienia lokalizację w zależności od miejsca pobytu użytkownika. Lokalizację można także zmienić ręcznie za pomocą widżetu HTC Sense Home.

Aby zapewnić automatyczną zmianę lokalizacji przez widżet HTC Sense Home, należy włączyć usługi lokalizacyjne. Zobacz część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 203.

1. Przesuń palcem w prawo lub w lewo po ekranie głównym do momentu pojawienia się widżetu HTC Sense Home.
2. Stuknij ikonę ⌄, a następnie stuknij żądaną lokalizację.



Przypinanie i odpinanie aplikacji

Przypięcie aplikacji, skrótów lub folderów w widżecie HTC Sense Home umożliwia ich zachowanie w tym widżecie.

Do elementów widżetu HTC Sense Home przypisany będzie jeden z dwóch stanów: „przypięto” lub „odpięto”. Odpięte elementy będą automatycznie zastępowane częściej używanymi pozycjami.

1. Przesuń palcem w prawo lub w lewo po ekranie głównym do momentu pojawienia się widżetu HTC Sense Home.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby przypiąć pozycję, naciśnij i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się ikony .
   - Aby odpiąć pozycję, naciśnij i przytrzymaj ją do momentu uzupełnienia paska postępu odpinania.

Dodawanie aplikacji do widżetu HTC Sense Home

Do widżetu HTC Sense Home można dodawać ulubione aplikacje, skróty lub foldery.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje .
2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, skrótu lub folderu w celu dodania do widżetu.
3. Przeciągnij element do żądanego miejsca w widżecie HTC Sense Home.

Aplikacja, skrót lub folder zostaną dodane do widżetu HTC Sense Home i przypięte.

Włączanie i wyłączanie folderów inteligentnych

Foldery inteligentne to foldery widżetu HTC Sense Home, których zawartość zmienia się dynamicznie w zależności od pobranych i używanych aplikacji. Foldery inteligentne można wyłączyć, aby uniemożliwić wyświetlanie ostatnio pobranych lub polecanych aplikacji.

1. Przesuń palcem w prawo lub w lewo po ekranie głównym do momentu pojawienia się widżetu HTC Sense Home.
2. Stuknij ikonę ⌄, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Pokaż/ukryj inteligentne foldery**.
3. Wybierz foldery inteligentne do wyświetlenia lub ukrycia.
4. Stuknij przycisk **OK**.

Motion Launch

Czym jest tryb Motion Launch?

Motion Launch to kombinacja gestów ruchu i gestów wykonywanych palcami. Dzięki Motion Launch nie trzeba sięgać do przycisku ZASILANIE w celu wznowienia działania telefonu HTC One M9. Za pomocą kombinacji prostych gestów można wznowić działanie telefonu do ekranu głównego, HTC BlinkFeed itp.

Zapoznaj się z poniższymi pozycjami:

- Wznawianie działania do ekranu blokady na stronie 46
- Wznawianie działania i odblokowywanie na stronie 46
- Wznawianie działania do panelu widżetów ekranu głównego na stronie 47
- Wznawianie działania do HTC BlinkFeed na stronie 47
- Automatyczne włączanie aparatu za pomocą funkcji Motion Launch Zrób zdjęcie na stronie 48
- Nawiązywanie połączenia za pomocą funkcji Szybkie połączenie na stronie 48

Włączanie lub wyłączanie gestów Motion Launch

Wybierz gesty Motion Launch, które chcesz włączyć lub wyłączyć w menu Ustawienia.

1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.



2. Stuknij kolejno pozycje ⚙ > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.

3. Stuknij **Gesty Motion Launch**.
4. Wybierz żądane gesty Motion Launch.

Wznawianie działania do ekranu blokady

Możesz przechodzić z trybu uśpienia do ekranu blokady bez sięgania do przycisku ZASILANIE.

W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem wyświetlone zostanie polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia w celu odblokowania telefonu HTC One M9.

1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
2. Stuknij natychmiast dwukrotnie ekran.

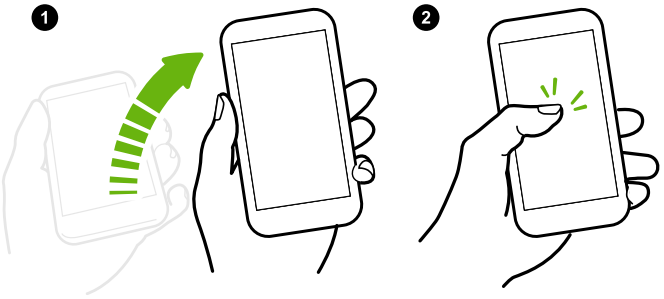

Podczas wibracji telefonu upewnij się, że nie jest dotykany ekran.

Wznawianie działania i odblokowywanie

Możesz przechodzić z trybu uśpienia i odblokowywać telefon HTC One M9 do ostatnio wyświetlanego ekranu bez sięgania do przycisku ZASILANIE.

W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem wyświetlone zostanie polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia w celu odblokowania telefonu HTC One M9.

1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
2. Od razu przesuń palcem w górę od dolnej połowy ekranu.

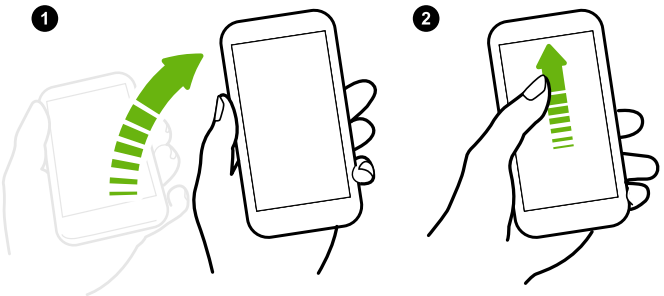

Podczas wibracji telefonu upewnij się, że nie jest dotykany ekran.

Wznawianie działania do panelu widżetów ekranu głównego

Możesz przechodzić z trybu uśpienia do panelu widżetów ekranu głównego bez sięgania do przycisku ZASILANIE.

W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem wyświetlone zostanie polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia w celu odblokowania telefonu HTC One M9.

1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
2. Od razu przesuń palcem w lewo od prawej strony ekranu.

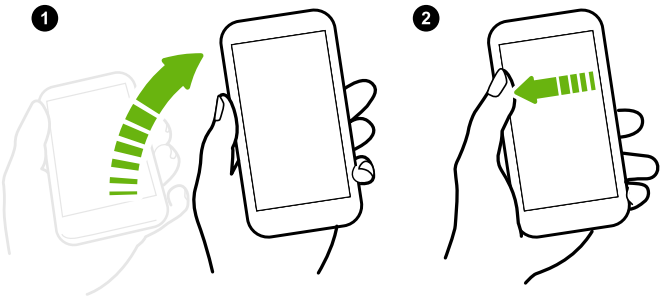

Podczas wibracji telefonu upewnij się, że nie jest dotykany ekran.

Wznawianie działania do HTC BlinkFeed

Możesz przechodzić z trybu uśpienia do HTC BlinkFeed bez sięgania do przycisku ZASILANIE.

W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem wyświetlone zostanie polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia w celu odblokowania telefonu HTC One M9.

1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
2. Od razu przesuń palcem w prawo od lewej strony ekranu.

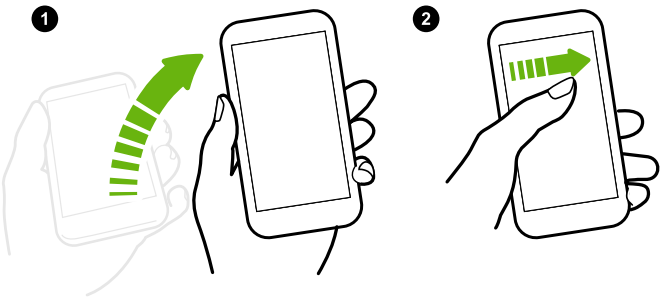

Podczas wibracji telefonu upewnij się, że nie jest dotykany ekran.

Automatyczne włączanie aparatu za pomocą funkcji Motion Launch Zrób zdjęcie

Gdy ekran jest wyłączony, pracę telefonu można wznowić bezpośrednio do aplikacji Aparat.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ lub REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ, a następnie podnieś telefon w orientacji poziomej.
- Możesz też najpierw podnieść telefon w orientacji poziomej, a następnie od razu nacisnąć przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ lub REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ.

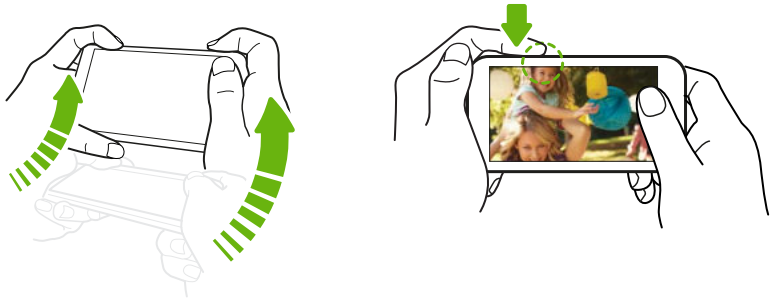

W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem, po zamknięciu aplikacji Aparat wyświetlone zostanie polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia.

Nawiązywanie połączenia za pomocą funkcji Szybkie połączenie

Po wyłączeniu ekranu, gdy HTC One M9 znajduje się w trybie uśpienia, można łatwo wykonywać połączenie poprzez przeciągnięcie palcem i używanie komend głosowych.

- Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich językach.
- Upewnij się, że funkcje **Gesty Motion Launch** oraz **Szybkie połączenie** zostały włączone w pozycji **Ustawienia** > **Ekran i gesty** > **Gesty Motion Launch**.
- Po ustawieniu blokady ekranu z uwierzytelnieniem, pojawi się polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia przed utworzeniem połączenia.

1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
2. Od razu przesuń palcem w dół od górnej połowy ekranu.

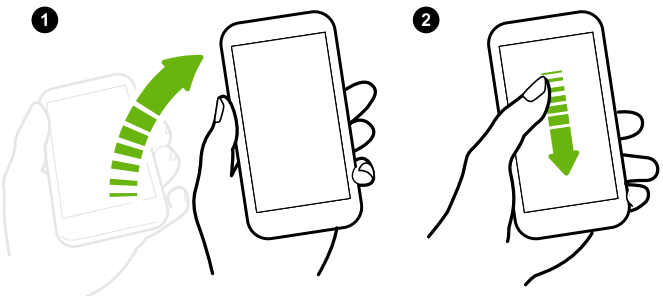

3. Po wyświetleniu na ekranie ikony mikrofonu, przytrzymaj telefon blisko ust, a następnie powiedz „Zadzwoń” i podaj nazwę kontaktu. Na przykład: powiedz „Zadzwoń do Jennifer”.
4. Następnie można wykonać jedną z poniższych czynności:
   - Jeśli dostępnych jest kilka kontaktów o tym samym imieniu, powiedz imię i nazwisko kontaktu, do którego chcesz zadzwonić.
   - Jeśli kontakt ma kilka numerów telefonów, wyświetlone zostaną poniższe pozycje:

     1.[full name] Dom

     2.[full name] Komórka

     3.[full name] Praca

     Powiedz numer pozycji, której chcesz użyć do nawiązania połączenia. Powiedz na przykład „2”, aby połączyć się z drugim numerem.

     Lub powiedz imię i nazwisko oraz typ numeru telefonu, jak pokazano na ekranie. Powiedz na przykład „Jennifer Singer Komórkowy”.
   - Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie powiedz „Tak” lub „Nie”.
   - Aby anulować połączenie, powiedz „Anuluj”.

Pomijanie blokady ekranu w przypadku funkcji Szybkie połączenie

Po ustawieniu blokady ekranu z uwierzytelnieniem, można ustawić HTC One M9 na pomijanie ekranu zabezpieczenia, aby natychmiast odbierać połączenia z Szybkie połączenie.

1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.



2. Stuknij kolejno pozycje > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.
3. Stuknij **Gesty Motion Launch**.
4. Wybierz opcję **Pomiń ekran zabezpieczeń**.

Ekran blokady

Ustawianie blokady ekranu

Pomaga w zabezpieczeniu twoich danych osobistych i uniemożliwia korzystanie z twojego telefonu HTC One M9 przez inne osoby, bez twojej zgody.

Wybierz wzór blokady ekranu, numeryczny kod PIN lub inną metodę zabezpieczenia telefonu. Odblokowanie ekranu będzie konieczne po każdym włączeniu telefonu HTC One M9 lub po określonym czasie bezczynności.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij **Blokada ekranu**.
3. Wybierz opcję blokady ekranu i ustaw blokadę ekranu.
4. Stuknij **Zablokuj telefon po**, a następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.

Można także usunąć zaznaczenie pola **Wzór jest widoczny** lub **Hasła są widoczne**, jeśli nie chcesz, aby blokada ekranu była wyświetlana podczas jej wprowadzania.

Konfiguracja funkcji Blokada inteligentna

Skonfiguruj telefon tak, aby do odblokowania ekranu wymagane było wykrycie Twojej twarzy lub innego zaufanego urządzenia.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Blokada ekranu**, a następnie wybierz i ustaw blokadę ekranu.

   Będzie to dodatkowa metoda odblokowywania ekranu.
3. Na ekranie Zabezpieczenia stuknij pozycję **Blokada inteligentna**.
4. Potwierdź blokadę ekranu.
5. Wybierz elementy, które mają być wykrywane przez telefon przed odblokowaniem.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
7. Stuknij **Zablokuj telefon po**, a następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.

Aby zapewnić większą niezawodność i bezpieczeństwo funkcji Blokada inteligentna, można skonfigurować telefon HTC One M9 tak, aby rozpoznawał Twoją twarz w różnych sytuacjach, np. z założonymi okularami lub z zapuszczoną brodą.

Stuknij pozycję **Blokada inteligentna**, potwierdź blokadę ekranu, a następnie stuknij kolejno pozycje **Zaufana twarz** > **Popraw rozpoznawanie twarzy**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Włączanie lub wyłączanie powiadomień na ekranie blokady

Powiadomienia na ekranie blokady można włączyć lub wyłączyć.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Gdy urządzenie jest zablokowane** > **Nie pokazuj żadnych powiadomień**.

Jeśli zmienisz zdanie, stuknij pozycję **Pokaż całą zawartość powiadomień**, aby włączyć powiadomienia na ekranie blokady.

Obsługa powiadomień ekranu blokady

Oprócz sprawdzania powiadomień na ekranie blokady można także wykonywać na nich określone czynności.

1. Stuknij dwukrotnie powiadomienie, aby przejść bezpośrednio do powiązanej z nim aplikacji.
2. Aby wyświetlić pełną listę powiadomień na ekranie blokady, przesuń po nim palcem w dół. Możesz stuknąć puste miejsce na ekranie, aby wrócić do ekranu blokady.
3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo po powiadomieniu, aby je usunąć.
4. Naciśnij i przytrzymaj powiadomienie, aby wyświetlić więcej powiązanych informacji.
5. Stuknij ikonę ⓘ, aby ustawić priorytet lub zablokować powiadomienia z powiązanej aplikacji.

Powiadomienia HTC BlinkFeed

Od czasu do czasu wyświetlane są powiadomienia HTC BlinkFeed, takie jak propozycje pobliskich restauracji lub polecane artykuły.

1. Stuknij dwukrotnie powiadomienie, aby wyświetlić jego pełną treść.

   W przypadku rekomendacji restauracji stuknij ikonę lub tekst powiadomienia.
2. Stuknij ponownie powiadomienie, aby uzyskać więcej informacji o rekomendacji danej restauracji lub aby przeczytać artykuł w HTC BlinkFeed.

Jeśli nie chcesz, aby rekomendacje restauracji były wyświetlane na ekranie blokady, przejdź do HTC BlinkFeed, a następnie stuknij kolejno pozycje > > **Ustawienia** > **Powiadomienia na ekranie blokady**. Następnie usuń zaznaczenie opcji **Pakiet obiektów gastronomicznych**.

Zmiana skrótów ekranu blokady

Aby zmienić aplikacje (lub inne skróty) widoczne na ekranie blokady, zmień te na pasku uruchamiania. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z częścią Pasek uruchamiania na stronie 65.

Zmiana tapety ekranu blokady

Zastosuj tapetę ekranu głównego lub ustaw zdjęcie wykonane aparatem jako tapetę ekranu blokady.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Personalizacja**.
2. W obszarze Ekran blokady stuknij pozycję **Zmień tapetę**.
3. W menu podręcznym stuknij pozycję **Użyj tapety ekranu głównego** lub **Użyj niestandardowej tapety**, aby wybrać zdjęcie z aplikacji Galeria.

Wyłączanie ekranu blokady

Nie chcesz odblokowywać telefonu po każdym wznowieniu jego działania? Ekran blokady można wyłączyć w pozycji Ustawienia.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Blokada ekranu** > **Brak ekranu blokady**.

Aby ponownie włączyć ekran blokady, w ustawieniach Zabezpieczenia stuknij kolejno pozycje **Blokada ekranu** > **Ekran blokady**.

Powiadomienia

Panel powiadomień

Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików.



Po wyświetleniu ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień.

Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem po ekranie z góry na dół.

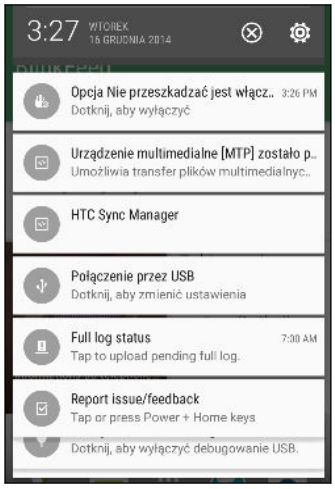

- Niektóre powiadomienia umożliwiają wykonanie natychmiastowej akcji. Na przykład, stuknij pominięte powiadomienie o połączeniu, aby powrócić do połączenia lub odpowiedzieć na wiadomość tekstową.
- Stuknij ikonę powiadomień po lewej stronie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
- Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo. Aby odrzucić wszystkie powiadomienia i zamknij panel Powiadomienia, stuknij ⊗.

W przypadku wyświetlenia kilku powiadomień możesz przewinąć ekran listy, aby zobaczyć je wszystkie.

Można wybrać, które powiadomienia aplikacji mają być otrzymywane. Patrz część Zarządzanie powiadomieniami aplikacji na stronie 54.

Zarządzanie powiadomieniami aplikacji

Można ustawić priorytet powiadomień aplikacji lub zablokować całkowicie powiadomienia z niepożądanych aplikacji.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. Stuknij pozycję **Powiadomienia aplikacji**, a następnie stuknij żądaną aplikację.

   Możesz także nacisnąć i przytrzymać powiadomienie w panelu powiadomień, a następnie stuknąć ikonę ⓘ.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji Zablokuj lub Priorytet w zależności od tego, co chcesz zrobić.

Ustawienia powiadomień aplikacji mają zastosowanie dla powiadomień w panelu Powiadomienia i na ekranie blokady.

Powiadomień LED

Notification LED świeci się:

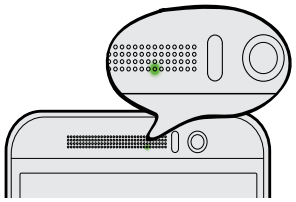

- Ciągłe zielone światło wskazuje, że telefon HTC One M9 jest podłączony do adaptera zasilania lub do komputera oraz, że bateria jest całkowicie naładowana.
- Migającym zielonym światłem, kiedy w telefonie znajduje się oczekujące powiadomienie.
- Ciągłym pomarańczowym światłem, gdy akumulator jest ładowany.
- Migającym pomarańczowym światłem, gdy poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski.

Wybór warunków zapalania diody LED powiadomień

Można zmienić warunki zapalania diody LED oraz aplikacje, które będą powodowały jej zapalenie po pojawieniu się nowego powiadomienia.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. W pozycji Powiadomienie stuknij pozycję **Świecące powiadomienia**. Wybierz, czy dioda LED ma być włączana zawsze czy tylko przy wyłączonym ekranie.
3. Stuknij pozycję **Powiadomienia świetlne aplikacji**. Wybierz powiadomienia aplikacji, przy których dioda LED ma być zapalana.

W przypadku innych aplikacji sprawdź ich ustawienia, aby dowiedzieć się, czy dostępna jest opcja zapalania diody LED.

Praca z tekstem

Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

W aplikacjach HTC, takich jak Poczta i Wiadomości, można zaznaczyć i skopiować tekst, a następnie wkleić go lub udostępnić.

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.
2. Przeciągnij kotwicę początku i końca, aby zaznaczyć otaczający tekst, który chcesz wybrać.

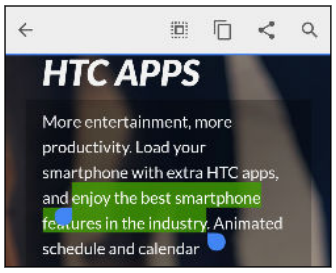

3. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz skopiować, stuknij .

   Wybrany tekst zostanie skopiowany do schowka.
4. W polu wprowadzania tekstu (na przykład podczas tworzenia wiadomości e-mail) naciśnij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wkleić tekst.
5. Stuknij ikonę lub pozycję **Wklej**.

Udostępnianie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz udostępnić, stuknij .
2. Wybierz miejsce, gdzie chcesz wkleić zaznaczony tekst, np. wiadomość e-mail lub aktualizacja statusu w sieci społecznościowej.

Klawiatura HTC Sense

Dzięki klawiaturze HTC Sense pisanie jest szybkie i precyzyjne.

- Również funkcja sugerowania słów pozwala oszczędzać czas podczas pisania. Podczas pisania wyświetlane będą sugestie słów, spośród których możesz wybrać. Do słownika sugerowanych słów można ponadto dodawać wyrazy. Patrz sekcja Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji przewidywania wyrazów na stronie 57.
- Słowa można zapisywać, po prostu je mówiąc. Patrz sekcja Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu na stronie 59.
- Włącz funkcję Śledź klawiaturę, aby móc wprowadzać słowa, przesuwając palcem z jednej litery do drugiej. Patrz sekcja Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę na stronie 58.
- Wystarczy przesunąć palcem w prawo, aby przejść do klawiatury numerycznej i symboli. Lub przesunąć palcem w lewo, aby przełączać pomiędzy językami.

- Klawisze posiadają drugorzędne cyfry, symbole interpunkcyjne lub inne znaki, które można wstawić bez konieczności przełączania klawiatury na numeryczną lub symboli.

  Na przykład, aby wpisać cyfrę, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz w pierwszym rzędzie.

- Wybieraj z szerokiej gamy emotikonów.
- Pokaż lub ukryj klawisze nawigacji ze strzałkami na klawiaturze. Jeżeli w Ustawieniach włączysz klawisze ze strzałkami, będą one wyświetlane tylko na klawiaturze o orientacji pionowej.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa jest wyświetlana po stuknięciu pola tekstowego w aplikacji.

Stuknij przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także znaki interpunkcyjne i symbole.

- Stuknij ↑, aby wprowadzić wielką literę. Stuknij dwukrotnie, aby pisać wielkimi literami.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze, aby wprowadzić liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej niż jeden znak.
- Przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić przyciski cyfr i symboli. Aby powrócić do głównej klawiatury, przesuń palcem w lewo.
- Naciśnij ∨, aby zamknąć klawiaturę ekranową.

Aby otworzyć ustawienia klawiatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk przecinka, jeśli nad klawiszem jest widoczny⚙. Lub przejdź do **Ustawienia** > **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.

Wybór układu klawiatury

Wybierz układ klawiatury odpowiedni do Twojego stylu pisania.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Wybór klawiatury** > **Typy klawiatury**.
3. Wybierz układ klawiatury, którego chcesz używać.

Wybieranie i przełączanie pomiędzy językami klawiatury

Jeśli w telefonie HTC One M9 dostępnych jest wiele języków klawiatury, możesz wybrać, które języki mają być włączone dla klawiatury ekranowej.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.
2. Stuknij pozycję **Wybór klawiatury**, a następnie wybierz żądane języki.

Aby zmienić język klawiatury, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Przesuń palcem w lewo na klawiaturze ekranowej (niedostępne w przypadku korzystania z funkcji śledź klawiaturę).
- Stuknij klawisz języka, np. ikonę EN, aż zostanie wyświetlony język klawiatury, którego chcesz użyć.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz języka, a następnie przeciągnij palcem na język klawiatury, którego chcesz użyć.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji przewidywania wyrazów

Czy zdarzyło ci się kiedyś zapisanie wyrazu o nieznanej pisowni? Z funkcją przewidywania, sugerowane wyrazy są wyświetlane nad klawiaturą.



Funkcje przewidywania wyrazów i przewidywania następnego wyrazu są domyślnie włączone.

Aby wprowadzić tekst w trybie przewidywania wyrazów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Stuknij przycisk spacji, aby wstawić wyraz podświetlony na liście sugestii.
- Stuknij wyraz z listy sugestii.
- Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

W przypadku niektórych języków klawiatur, takich jak angielski lub hiszpański, jeśli przypadkowo wybrany zostanie nieprawidłowy wyraz z listy sugestii, można zawsze wrócić i zmienić go, stukając wyraz i wybierając inną podpowiedź.

Ustawianie drugiego języka dla funkcji sugerowania słów

Możesz ustawić dwujęzyczną funkcję sugerowania słów. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane będą sugestie słów w wybranych językach.

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku języków z alfabetem łacińskim.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Wybór klawiatury** > **Uzupełnianie dwujęzyczne**, a następnie wybierz żądany język.

Dodawanie słów do słownika

W przypadku niektórych języków klawiatur, takich jak angielski lub hiszpański, często używane nazwy i akronimy można dodawać do słownika sugerowanych słów w celu ich łatwego wyszukiwania na liście podpowiedzi.

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku języków z alfabetem łacińskim.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Słownik osobisty** > +.
3. Wprowadź słowo.
4. Stuknij przycisk **OK**.

Podczas wpisywania tekstu za pomocą standardowej klawiatury, stuknięcie sugerowanego słowa, które nie znajduje się w słowniku (zwykle pierwsze słowo z listy słów sugerowanych), automatycznie dodaje je do słownika.

Edytowanie lub usuwanie słów w słowniku

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.
2. Stuknij pozycję **Słownik osobisty**.
   - Aby edytować słowo, stuknij pozycję na liście.
   - Aby usunąć pozycje ze słownika, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Usuń**. Zaznacz słowa, które chcesz usunąć, następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę

Zamiast stukania klawiszy na klawiaturze ekranowej można użyć opcji „śledzenia”, aby wpisać słowa.

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku języków z alfabetem łacińskim.

1. Włącz funkcję Śledź klawiaturę, wybierając kolejno pozycje **Ustawienia** > **Język i klawiatura** > **HTC Sense Input**.
2. Na klawiaturze ekranowej przesuwaj palec od jednej litery do drugiej, aby wprowadzić słowo.

3. Podnieś palec, gdy słowo zostanie skończone.
4. Jeśli chcesz kontynuować wpisywanie tekstu, przesuń ponownie palec nad literami, aby wprowadzić kolejne słowo.

Jeśli słowo wyświetlone po wykonaniu funkcji śledzenia, nie jest żądanym słowem, można wykonać jedną z poniższych czynności:

- Stuknij wyraz z listy sugestii.
- Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu

Nie masz czasu na pisanie? Spróbuj wprowadzać słowa, dyktując je.

1. Stuknij obszar do którego chcesz wprowadzić tekst.
2. Na klawiaturze ekranowej naciśnij i przytrzymaj .
3. Po wyświetleniu animowanego przycisku mikrofonu i słów „Proszę mówić”, wypowiedz słowa, które chcesz wprowadzić.

Aby ustawić język wprowadzania głosowego, stuknij pasek języka nad przyciskiem mikrofonu. Można wybrać jeden lub więcej języków. Dostępne języki mogą być różne.

4. Jeśli słowo nie odpowiada temu, co zostało wypowiedziane i jest podkreślone, stuknij podkreślone słowo, aby je usunąć lub wyświetlić więcej możliwości.
5. Wprowadź znaki interpunkcyjne wypowiadając nazwę (na przykład, powiedz „`przecinek`”).

Pomoc HTC

Masz problemy ze sprzętem lub połączeniem?

Przed zadzwonieniem do działu pomocy technicznej należy najpierw spróbować rozwiązać problem lub wykonać diagnostykę telefonu za pomocą aplikacji Pomoc. Może ona pomóc w znalezieniu przyczyny problemu oraz określeniu, czy problem nadaje się do samodzielnego rozwiązania czy wymaga kontaktu z działem pomocy technicznej.

Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pomoc**.

Jeśli aplikacja HTC Pomoc nie została zainstalowana wstępnie na telefonie, można pobrać ją ze sklepu Google Play.

Personalizacja

Motywy

Co to jest aplikacja Motywy?

Aplikacja Motywy to szybki i łatwy sposób dostosowywania tapety, dźwięków, ikon i innych elementów telefonu HTC One M9.

Zaloguj się za pomocą konta HTC, aby przejrzeć dostępne motywy w sklepie Motywy lub aby utworzyć własny motyw.

Pobieranie motywów

W celu ułatwienia personalizacji telefonu HTC One M9 można wyszukiwać i pobierać gotowe motywy.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Stuknij pozycję **Wprowadzenie**.
3. Zaloguj się za pomocą preferowanego konta.
4. Na ekranie Polecane przesuń palcem w lewo lub w prawo w obszarze każdej kategorii, aby przejrzeć polecane pozycje.
5. Aby wyświetlić wszystkie dostępne pozycje danej kategorii, przesuń palcem w lewo i stuknij pozycję **Zobacz wszystko**.
6. Stuknij daną pozycję, aby wyświetlić ekran ze szczegółami.
7. Stuknij **Pobierz**.

Aby zastosować motyw po zakończeniu jego pobierania, stuknij pozycję **Zastosuj**. Jeśli motyw zawiera dźwięki niestandardowe, zmienione zostaną także wszystkie dzwonki i dźwięki powiadomień.

Dodawanie zakładek do motywów

Podczas przeglądania motywów można dodawać do nich zakładki w celu ułatwienia ich późniejszego wyszukania.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Przejrzyj kategorie w celu znalezienia interesujących pozycji.
3. Stuknij pozycję, a następnie stuknij ikonę . Zakładkę można znaleźć w pozycji Moje motywy. Patrz część Wyszukiwanie motywów na stronie 62.

Aby usunąć zakładkę, należy ponownie stuknąć ikonę .

Tworzenie własnego motywu od podstaw

Można utworzyć i dostosować własny motyw, a następnie udostępnić innym do pobrania.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Stuknij kolejno pozycje + > **Wybierz obraz ekranu głównego**, aby ustawić główną tapetę motywu.
3. Wybierz zdjęcie z aplikacji Galeria lub zrób zdjęcie za pomocą aplikacji Aparat.
4. Przenieś lub powiększ obszar przycinania do żądanego fragmentu obrazu i stuknij pozycję **Gotowe**.
5. Stuknij przycisk **Dalej**.
6. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać wstępnie zdefiniowany styl motywu.

   Jeśli nie chcesz dalej dostosowywać motywu, stuknij pozycję **Dalej**, aby zapisać motyw.
7. Stuknij pozycję **Edycja**, a następnie stuknij kategorię, którą chcesz dostosować i zmieniaj wartości ustawień do momentu uzyskania zadowalającego wyniku.
8. Stuknij pozycję **Podgląd**, aby sprawdzić wygląd utworzonego motywu.
9. Stuknij pozycję **Zakończ**, a następnie wprowadź nazwę motywu i stuknij **OK**, aby go zapisać.

   Aby od razu zastosować motyw, należy zaznaczyć opcję **Zastosuj teraz ten motyw**.

Edycja motywu

Utworzony motyw można nadal edytować.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Stuknij kolejno pozycje ≡ > **Moje motywy** > **Mój bieżący motyw**.
3. Wprowadź w motywie żądane zmiany.
4. Stuknij pozycję **Zapisz**, aby zaktualizować bieżący motyw.

Łączenie i dopasowywanie motywów

Po wybraniu motywu można dopasować i połączyć elementy z innych motywów, takie jak dźwięki, ikony, tapety itp.

Aby móc łączyć i dopasowywać motywy, należy najpierw pobrać elementy motywu z katalogu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Moje motywy** > **Mój bieżący motyw**.
3. Stuknij pozycję **Kolor** i wybierz schemat kolorów.
4. Stuknij inne kategorie, które chcesz zmienić.
5. Stuknij element w kategorii. Jeśli kategoria jest pusta, stuknij ikonę i wybierz jedną z dostępnych kolekcji.
6. Stuknij pozycję **Zastosuj**, aby zastosować zmiany w bieżącym motywie.
7. Stukaj ikonę do momentu pojawienia się ekranu łączenia i dopasowywania. Wprowadź dalsze zmiany, aż uzyskasz zadowalający wynik.

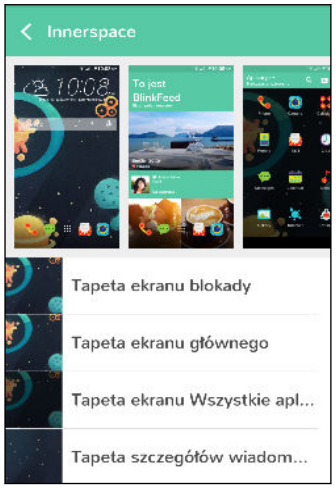

8. Stuknij pozycję **Zapisz kopię**, aby zapisać nowy motyw lub w przypadku edycji skopiowanego motywu stuknij pozycję **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

Wyszukiwanie motywów

Utworzone lub pobrane motywy można znaleźć w kolekcji motywów. Dostępne są tam także motywy, do których dodano zakładki.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Moje motywy**.

Udostępnianie motywów

Motywy, tapety, ikony i inne elementy można udostępniać znajomym i rodzinie.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Przejdź do motywu, który chcesz udostępnić i stuknij go, aby wyświetlić szczegóły.
3. Po wyświetleniu strony ze szczegółami dowolnego elementu z katalogu stuknij ikonę w celu udostępnienia.

Usuwanie motywu

Niechciany motyw można usunąć, aby nie przechowywać go dłużej w pamięci telefonu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Motywy**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Moje motywy**, a następnie przesuń palcem do karty **Moja kolekcja**.
3. Stuknij kolejno pozycje > **Usuń**.
4. Stuknij motywy, które chcesz usunąć z kolekcji.
5. Stuknij przycisk **Usuń**.

Jeśli usunięty zostanie aktualnie zastosowany motyw, pozostanie on w użyciu w telefonie HTC One M9 do momentu ustawienia innego motywu.

Więcej metod personalizacji

Ustawienia personalizacji

Poza aplikacją Motywy wygląd i dźwięki telefonu HTC One M9 można także dostosowywać w menu Ustawienia.

- Wybierz dzwonek i inne dźwięki, których chcesz użyć. Patrz część Dzwonki, dźwięki powiadomień i alarmy na stronie 64.
- Spersonalizuj ekran główny za pomocą wybranej tapety. Patrz część Tapeta ekranu głównego na stronie 64.
- Na ekranie blokady można zastosować tapetę ekranu głównego lub wybrać inną. Zobacz część Zmiana tapety ekranu blokady na stronie 52.
- Zmień czcionki. Patrz część Zmiana czcionki wyświetlanej na ekranie na stronie 64.
- Zmień aplikacje na pasku uruchamiania. Patrz Pasek uruchamiania na stronie 65.
- Wypełnij ekran główny widżetami i skrótami. Patrz część Dodawanie widżetów do ekranu głównego na stronie 65 i Dodawanie skrótów do ekranu głównego na stronie 66.
- Potrzebujesz kolejnego panelu widżetów? Patrz część Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów na stronie 67.

- Ustaw panel HTC BlinkFeed lub panel widżetów jako podstawowy ekran główny. Patrz część Zmiana podstawowego ekranu głównego na stronie 68.
- Uporządkuj aplikacje. Patrz część Rozmieszczanie aplikacji na stronie 69.

Dzwonki, dźwięki powiadomień i alarmy

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Personalizacja**.
2. W pozycji Dźwięk zmień dźwięki dzwonka, powiadomień systemowych i alarmu.

   Przejdź do aplikacji Wiadomości, Poczta i Kalendarz, aby wybrać dźwięki odpowiednio dla nowych wiadomości, e-mail i przypomnienia o wydarzeniach.

Chcesz, aby alarmy miały głośniejszy sygnał, ale powiadomienia były bardziej dyskretne? W menu Ustawienia stuknij kolejno pozycje **Dźwięk i powiadomienia** > **Głośność**, a następnie ustaw poziomy głośności dla każdego typu dźwięku.

Tapeta ekranu głównego

Wybierz spośród dostępnych tapet lub użyj zdjęcia wykonanego aparatem.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Zmień tapetę ekranu głównego**.
3. Określ pozycję, z której tapeta ma zostać wybrana.

   Aby zastosować zdjęcie wykonane za pomocą aparatu, stuknij pozycję **Galeria**, wybierz i przytnij zdjęcie, a następnie stuknij przycisk **Gotowe**.

Zmiana czcionki wyświetlanej na ekranie

Można zmienić styl i rozmiar czcionki wyświetlanej na ekranie lub pobrać nowe czcionki z Internetu.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Personalizacja**.
2. W obszarze Czcionka stuknij pozycję **Krój czcionki** i wybierz jedną z dostępnych czcionek lub stuknij ikonę +, aby przejść do trybu online i pobrać nowe czcionki.
3. Stuknij pozycję **Rozmiar czcionki**, aby wybrać rozmiar czcionki.

Pobieranie czcionek

Aby móc pobierać czcionki, należy zalogować się do konta HTC.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Personalizacja**.
2. W obszarze Czcionka, stuknij pozycję **Krój czcionki**, a następnie stuknij ikonę +.
3. Stuknij ikonę ▼, aby wybrać kategorię.
4. Wybierz styl czcionki, a następnie stuknij pozycję **Pobierz**.
5. Stuknij przycisk **Zastosuj**.

Pasek uruchamiania

Pasek uruchamiania zapewnia błyskawiczny dostęp do często używanych aplikacji (i innych skrótów). Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi aplikacjami, z których często korzystasz.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją nad ikonę .

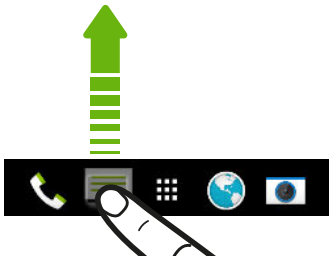

2. Stuknij ikonę , aby przejść na ekran Aplikacje.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na pasku uruchamiania.

- Możesz także pogrupować aplikacje znajdujące się na pasku uruchamiania w folderze. Patrz część Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania na stronie 69.
- Aplikacje (lub inne skróty) widoczne na ekranie blokady prowadzą do tych samych aplikacji lub skrótów, które znajdują się na pasku uruchamiania.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

Widżety umożliwiają łatwy i szybki dostęp do ważnych informacji i multimediów. Spośród wielu oferowanych widżetów wybierz i dodaj najbardziej przydatne do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Dodaj aplikacje i widżety**.
3. Stuknij kolejno pozycje > **Widżety**.
4. Przewiń widżety albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony widżet.

   Niektóre widżety są dostępne w różnych stylach i rozmiarach.
5. Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz go dodać.

Możesz także dodać widżety, które pozwalają szybko włączyć lub wyłączyć niektóre ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth.

Zmiana ustawień widżetu

Możesz zmienić podstawowe ustawienia niektórych widżetów (np. widżetu Kontakty).

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do ⚙.

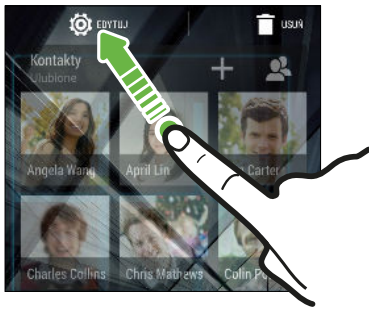

2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Wyświetlenie ramek oznacza, że rozmiar widżetu można zmienić.
2. Przeciągnij brzegi ramki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Dodawanie skrótów do ekranu głównego

Umieść często używane aplikacje na dowolnym panelu widżetów na ekranie głównym. Możesz także dodać skróty do często używanych ustawień, ulubionych stron internetowych itp.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Dodaj aplikacje i widżety**.
3. Stuknij kolejno pozycje ▼ > **Aplikacje** lub **Skróty**.
4. Przewiń aplikacje lub skróty albo stuknij ikonę 🔍, aby wyszukać określony element.
5. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz je dodać.

Aby dodać aplikację z ekranu Aplikacje, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na panel widżetów.

Edycja paneli ekranu głównego

Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów

- Po osiągnięciu maksymalnego limitu paneli widżetów nie będzie można dodawać nowych.
- Panel HTC BlinkFeed jest zawsze wyświetlany jako pierwszy (jeśli nie został usunięty). Przed panelem HTC BlinkFeed nie można dodać żadnego panelu widżetów.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Zarządzaj stronami ekranu głównego**.
3. Aby dodać nowy panel widżetów, przesuń palcem w lewo do ikony +, a następnie stuknij tę ikonę.
4. Aby usunąć panel widżetów, przesuń palcem w lewo lub w prawo do danego panelu, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
5. Po zakończeniu naciśnij ⮌.

Rozmieszczanie paneli widżetów

Przed panelem HTC BlinkFeed nie można przenieść ani wstawić żadnego panelu widżetów.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Naciśnij i przytrzymaj miniaturę panelu widżetu, a następnie przeciągnij ją w lewo lub w prawo do żądanej pozycji.
3. Po zakończeniu rozmieszczania paneli widżetów naciśnij przycisk ⮌.

Przenoszenie widżetu lub ikony

Widżet lub ikonę można łatwo przenosić z jednego panelu widżetów na inny.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę jednym palcem.
2. Innym palcem przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby go przełączyć na inny panel widżetów.

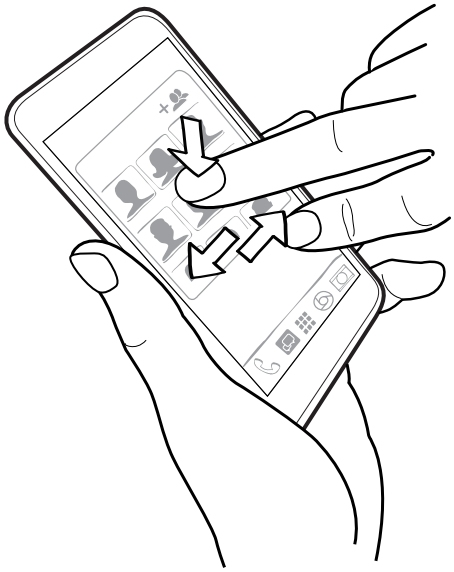

3. Puść widżet lub ikonę.

Usuwanie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij do ikony .
2. Kiedy widżet lub ikona zmienią kolor na czerwony, podnieś palec.

Zmiana podstawowego ekranu głównego

Ustaw panel HTC BlinkFeed lub panel widżetów jako podstawowy ekran główny.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Zarządzaj stronami ekranu głównego**.
3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo do panelu, który chcesz ustawić jako podstawowy ekran główny.
4. Stuknij opcję **Ustaw jako główny**.
5. Naciśnij przycisk .

Naciśnięcie przycisku podczas korzystania z aplikacji zapewni najpierw powrót na ostatnio używany panel. Naciśnij ponownie przycisk , aby przejść na podstawowy ekran główny.

Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.

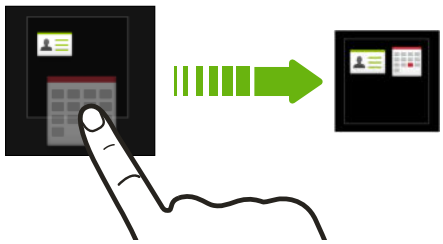

2. Stuknij folder, aby go otworzyć.
3. Stuknij pasek tytułu okna folderu, a następnie wprowadź nową nazwę folderu.
4. Dodaj więcej aplikacji do folderu. Stuknij ikonę +, wybierz aplikacje, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Do folderu można także dodać skróty do ustawień lub informacji. Najpierw dodaj skrót do panelu widżetów, a następnie przeciągnij go do folderu.

Usuwanie elementów z folderu

1. Na pasku uruchamiania lub panelu widżetów stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót w folderze, a następnie przeciągnij nad ikonę .

Rozmieszczanie aplikacji

Na ekranie Aplikacje można zmienić rozmieszczenie aplikacji oraz układ ekranu.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub dowolnym panelu widżetów stuknij ikonę .
2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób rozmieszczenia aplikacji, np. alfabetycznie.

   Aby pogrupować aplikacje w foldery lub zmienić ich rozmieszczenie, wybierz pozycję **Użytkownika**.
3. Stuknij kolejno pozycje > **Siatka ikon**, aby określić, czy na stronie ma być wyświetlanych mniej czy więcej aplikacji.

Przenoszenie aplikacji i folderów

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje > **Użytkownika**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Zmień kolejność aplikacji**.

3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub folder, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Przeciągnij aplikację lub folder do innej pozycji na tej samej stronie. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
   - Przeciągnij aplikację lub folder do ikony strzałki ⌄⌄ lub ⌃⌃ w celu przeniesienia na inną stronę.
4. Po zakończeniu przenoszenia aplikacji i folderów stuknij ikonę ✓.

Grupowanie aplikacji w folderze

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje ▼ > **Użytkownika**.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.
4. Aby dodać więcej aplikacji, przeciągnij kolejne aplikacje nad folder.
5. Aby nazwać folder, otwórz go, stuknij jego pasek tytułu, a następnie wprowadź nazwę folderu.
6. Po zakończeniu stuknij ikonę ✓.

Usuwanie aplikacji z folderu

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje ▼ > **Użytkownika**.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Stuknij folder, aby go otworzyć.
4. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na ekran Aplikacje. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
5. Po zakończeniu usuwania aplikacji stuknij ikonę ✓.

Ukrywanie lub wyświetlanie aplikacji

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ukryj/Odkryj aplikacje**.
2. Wybierz aplikacje, które chcesz ukryć lub usuń zaznaczenie pól wyboru w celu ponownego wyświetlenia aplikacji.
3. Stuknij przycisk **Gotowe**.

HTC BlinkFeed

Czym jest tryb HTC BlinkFeed?

Czytaj najnowsze informacje z obszaru Twoich zainteresowań lub bądź w kontakcie ze znajomymi bezpośrednio w aplikacji HTC BlinkFeed. Ustaw, które sieci społecznościowe, źródła wiadomości itd. chcesz wyświetlić.

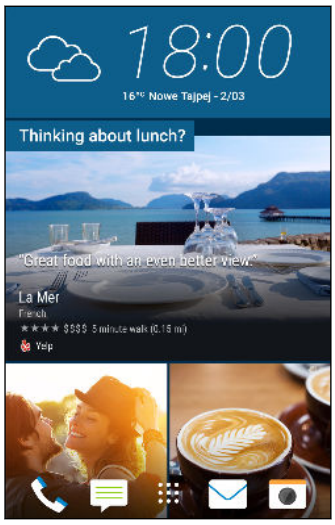

- Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przejrzeć pozycje w aplikacji HTC BlinkFeed.
- Stuknij kafelki z rekomendacjami punktów zainteresowania i restauracji, aby uzyskać wskazówki dojazdu, przeczytać opinie itp.
- Stuknij kafelek, aby wyświetlić treści albo skomentować wpis lub aktualizację stanu.
- Podczas wyświetlania artykułu z wiadomościami przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej tematów.
- Przewiń ekran w górę i w dół w celu ręcznego odświeżenia strumienia.
- Przesuń palcem w prawo w panelu HTC BlinkFeed, aby otworzyć wysuwane menu, za pomocą którego można wybrać typ kanałów lub dodać tematy niestandardowe.

Po ustawieniu aplikacji HTC BlinkFeed jako ekranu głównego w panelu HTC BlinkFeed widoczny będzie widżet zegara.

Włączanie lub wyłączanie HTC BlinkFeed

1. Zsuń dwa palce na ekranie głównym.



2. Stuknij ikonę .
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby włączyć HTC BlinkFeed, przesuń palcem w prawo do momentu pojawienia się pozycji **BlinkFeed**, a następnie stuknij ją.



   - Aby wyłączyć HTC BlinkFeed, przesuń palcem do miniatury, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Rekomendacje restauracji

Nie wiesz, co zjeść? Skorzystaj z rekomendacji pobliskich restauracji w HTC BlinkFeed.

Należy upewnić się, że zezwolono widżetowi HTC Sense Home na dostęp do lokalizacji użytkownika. Patrz część Konfiguracja widżetu HTC Sense Home na stronie 43.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia**.
3. Stuknij pozycję **Powiadomienia na ekranie blokady** i upewnij się, że opcja **Pakiet obiektów gastronomicznych** została zaznaczona.

W celu uzyskiwania rekomendacji restauracji należy każdego dnia aktywnie korzystać z HTC BlinkFeed. Rekomendacje restauracji będą wyświetlane jako kafelki w HTC BlinkFeed i na ekranie blokady.

Wyświetlanie rekomendacji restauracji

Można wyświetlać zdjęcia restauracji, uzyskiwać wskazówki dojazdu itp.

1. Gdy wyświetlony zostanie kafelek z rekomendacją restauracji, stuknij go, aby uzyskać więcej informacji.
2. Możesz wykonać poniższe czynności:
   - Stuknij kafelek ze zdjęciem lub pozycję **Wyświetl zdjęcia**, aby przejrzeć zdjęcia restauracji.
   - Stuknij ikonę mapy lub adres, aby sprawdzić lokalizację w aplikacji Mapy Google™. Możesz tam uzyskać wskazówki dojazdu.
   - Jeśli dostępny jest numer telefonu, stuknij go, aby zadzwonić do restauracji.
   - Jeśli na dole widoczne są numery, stuknij je, aby sprawdzić rekomendacje innych restauracji.

Sposoby dodawania zawartości w aplikacji HTC BlinkFeed

Spersonalizuj aplikację HTC BlinkFeed w celu wyświetlania artykułów i aktualizacji statusów z ulubionych źródeł wiadomości, kategorii, edycji i aplikacji.

Wybór kanałów

Czytaj historie i artykuły w aplikacji HTC BlinkFeed, które są wyświetlane na podstawie Twoich zainteresowań i ulubionych kategorii oraz pochodzą z popularnych kanałów wiadomości lub stron internetowych.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj zawartość**.
3. Wybierz kategorię.
4. Wybierz jedno lub więcej źródeł kanałów.

   Możesz najpierw stuknąć nazwę, aby sprawdzić konkretny kanał, a następnie stuknąć ikonę ⊞+, aby dodać go do aplikacji HTC BlinkFeed.

Podczas przeglądania kanału Wybrane można uzyskać rekomendacje nowych artykułów lub źródeł, które mogą Cię zainteresować. Stuknij ikonę + w kafelku **Nowy**, aby zasubskrybować witrynę lub kanał.

Wyświetlanie zawartości z aplikacji i sieci społecznościowych

W aplikacji HTC BlinkFeed mogą być wyświetlane wpisy znajomych w sieciach społecznościowych lub zawartość aplikacji HTC.

Należy zalogować się do kont w sieciach społecznościowych, aby pochodzące z nich wpisy były widoczne w aplikacji HTC BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij ikonę > **Usługi i aplikacje**, a następnie wybierz aplikacje i sieci społecznościowe.

Wyszukiwanie i dodawanie interesującego tematu

Poszukujesz bardziej specyficznych tematów? Wyszukaj i wybierz interesujące tematy, aby wyświetlić je w panelu HTC BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij pozycję **Wyszukiwanie zawartości**, a następnie wprowadź temat, którego szukasz.
3. Stuknij wynik, a następnie stuknij ikonę , aby dodać go do pozycji Tematy niestandardowe.

Subskrybowanie wielu edycji regionalnych

Czy chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w więcej niż jednym regionie? W aplikacji HTC BlinkFeed można wyświetlić jedną lub kilka wybranych edycji.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Dodaj zawartość**.
3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz miejsce lub region.
4. Wybierz źródła kanałów do dodania.

Dostosowywanie kanału Wyróżnione

Przejdź do kanału Wyróżnione, aby przejrzeć popularne artykuły i aktualizacje statusów z dodanych źródeł kanałów. W kanale Wyróżnione można także ustawić wyświetlanie wyłącznie pozycji z ulubionych źródeł wiadomości, kategorii i aplikacji.

Do kanału Wyróżnione nie można dodać tematów niestandardowych ani kanałów RSS.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Wybierz wyróżnione tematy**.
3. Wybierz źródła kanałów, które mają być widoczne w kanale Wyróżnione.

Zapisywanie artykułów na później

Nie masz czasu na przeczytanie potencjalnie interesującego artykułu? Można zaznaczyć artykuł na liście czytania.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Podczas wyświetlania artykułu, stuknij .
- W panelu HTC BlinkFeed naciśnij i przytrzymaj kafelek artykułu, dla którego chcesz dodać zakładkę. Następnie stuknij **Przeczytaj później**.

Aby wyświetlić listę artykułów w aplikacji HTC BlinkFeed, przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij pozycję **Lista odczytu wiadomości** w wysuwanym menu.

Publikowanie w sieciach społecznościowych

Za pomocą aplikacji HTC BlinkFeed można w łatwy sposób opublikować aktualizację statusu.

Należy zalogować się do kont w sieciach społecznościowych, aby móc publikować aktualizacje statusu za pomocą aplikacji HTC BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij > **Utwórz**, a następnie wybierz sieć społecznościową.
3. Utwórz aktualizację stanu i opublikuj ją w sieci społecznościowej.

Usuwanie zawartości z aplikacji HTC BlinkFeed

Zawartość, której nie chce się więcej widzieć w aplikacji HTC BlinkFeed, można usunąć, niezależnie od tego, czy jest to kafelek czy cały kanał.

- Aby usunąć kafelek, naciśnij i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
- Aby usunąć źródło kanału, w wysuwanym menu stuknij kolejno pozycje > **Usuń zawartość**, wybierz jedną lub kilka pozycji, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

  Aby anulować subskrypcję zlokalizowanej edycji, stuknij ikonę na ekranie Usuń zawartość. Stuknij pozycję **Usuń edycje**, wybierz jedną lub kilka pozycji, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Aparat fotograficzny

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym

Ekran aparatu

Rejestruj znakomitej jakości zdjęcia i filmy za pomocą aparatu.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij ikonę ⋮, aby wyświetlić wszystkie elementy sterujące na ekranie Wizjer.



	Wybierz scenę do rejestracji zdjęć.
	Wybierz scenę do nagrywania filmów.
MAX ISO AUTO	Wybierz ustawienia czułości ISO lub wyboru opcji **Auto**. Wyższe ustawienie ISO jest odpowiednie przy słabym oświetleniu.
EV +0	Wybierz ustawienie ekspozycji. Wyższe ustawienia ekspozycji zapewniają przechwytywanie większej ilości światła podczas rejestrowania zdjęć lub klipów wideo.
AWB	Wybierz ustawienie balansu bieli dostosowane do bieżącego oświetlenia.
	Wybierz więcej podstawowych i zaawansowanych ustawień aparatu.

Wybieranie trybu przechwytywania

Przełącz do trybu przechwytywania, który ma być używany do rejestracji zdjęć lub filmów.

Na ekranie Wizjer stuknij ikonę , a następnie stuknij tryb przechwytywania.

Tryby przechwytywania można także przełączać, przesuwając palcem po ekranie Wizjer:

- W widoku poziomym przesuń palcem od górnej lub dolnej krawędzi ekranu.
- W widoku pionowym przesuń palcem od lewej lub prawej krawędzi ekranu.

Powiększanie

- Przed zarejestrowaniem zdjęcia lub filmu rozsuń dwa palce, aby powiększyć obraz lub zsuń je, aby go zmniejszyć.
- Można swobodnie powiększać i zmniejszać obraz podczas nagrywania filmu.

Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej

Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby wybrać tryb lampy błyskowej.

Podczas używania trybu **Lampa włączona** lub **Automatyczny flesz** aparat inteligentnie ustawi najlepszą dla danego zdjęcia jasność lampy.

Wykonywanie zdjęcia

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Aparat**, jeśli nie jest on aktywny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 77.
3. Skieruj aparat na żądany obiekt. Aparat automatycznie dostosuje ostrość w miarę poruszania nim.
4. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Porady dotyczące wykonywania lepszych zdjęć

Aby wykonywać lepsze zdjęcia z wykorzystaniem aplikacji Aparat, należy wykorzystać podane porady.

Poprawianie skupienia i ostrości

- Telefon HTC One M9 ma funkcję automatycznego ustawiania ostrości, która działa najlepiej w przypadku obiektów, które się praktycznie nie poruszają. Aby zmienić ostrość, stuknij na ekranie Wizjer obiekt, na którym ostrość ma zostać ustawiona.
- Jeśli obiekt się porusza, naciśnij i przytrzymaj obiekt w wizjerze, aby zablokować ostrość.
- Ostrość można ustawić przed wykonaniem zdjęcia w ustawieniach aplikacji Aparat, ale można także zmienić ją ręcznie na zdjęciu w aplikacji Fotoedytor.

  Ogólnie, lepiej jest wyostrzyć rozmazany obraz, niż zmniejszyć ostrość obrazu.

Wykonywanie dobrze oświetlonych zdjęć

- Telefon HTC One M9 automatycznie reguluje ostrość i ekspozycję. Jeśli obraz wydaje się być niedoświetlony lub jest ciemny w Wizjerze, stuknij zacienioną część obrazu. Odwrotnie, stuknij dobrze oświetlony obiekt na obrazie, jeśli wydaje się być prześwietlony. Ustaw ostrość na obiekcie z neutralnymi barwami dla uzyskania zrównoważonej ekspozycji. Należy pamiętać, że stuknięcie na innym obiekcie, może przestawić ostrość z wymaganego obiektu.
- Jeśli używane są ustawienia domyślne, a zdjęcie jest nadal zbyt ciemne, przełącz na scenę Noc, ale ustaw telefon HTC One M9 na równej powierzchni, aby utrzymać jego stabilność.
- Jeśli pewne partie zdjęcia są zacienione, a inne rozjaśnione, użyj trybu HDR do wykonania kilku zdjęć z różną ekspozycją i połączenia ich w jedno zdjęcie. Podczas używania funkcji HDR trzymaj telefon HTC One M9 stabilnie lub ustaw go na równej powierzchni.
- Podczas wykonywania zdjęcia panoramicznego, aby zachować zrównoważoną ekspozycję kompozycji obrazu, należy ustawić całą scenę i ostrość na neutralnych barwach.

Inne wskazówki

- W ustawieniach Aparat, stuknij **Siatka**, aby wspomóc kadrowanie obiektu lub poprawić kompozycję.
- Podczas wykonywania zdjęć w świetle jarzeniowym lub żarowym, gdy obiekt wydaje się być pozbawiony kolorów, stuknij ikonę AWB, a następnie wybierz ustawienie balansu bieli. Sprawdź obraz w wizjerze i wybierz opcję, która wyświetla najbardziej zbliżony do naturalnego kolor obiektu.
- Przed wykonaniem zdjęcia, w ustawieniach aplikacji Aparat, można stuknąć pozycję **Regulacja obrazu** i wyregulować kontrast, nasycenie oraz ostrość.
- Po wykonaniu zdjęcia można dostosować kontrast, jasność i inne ustawienia w aplikacji Fotoedytor.

Nagrywanie wideo

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Aparat**, jeśli nie jest on aktywny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 77.
3. Gdy będziesz gotów rozpocząć nagrywanie, stuknij ⏺.
4. Ustawić ostrość na innym obiekcie lub obszarze, stukając odpowiedni obszar na ekranie Wizjer.
5. Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby włączyć lub wyłączyć lampę.
6. Stuknij ikonę ⏸, aby wstrzymać nagrywanie, a następnie stuknij ikonę ⏺ w celu wznowienia.
7. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę ⏹.

Ustawianie rozdzielczości wideo

1. Przełącz do trybu **Aparat**.
2. Na ekranie wizjera stuknij ikonę ⋮, aby wyświetlić opcje aparatu.

3. Stuknij ikonę .
4. Stuknij pozycję **Jakość wideo**, a następnie wybierz rozdzielczość wideo.

Wykonywanie zdjęcia podczas nagrywania filmu — VideoPic

Aby móc rejestrować zdjęcia podczas nagrywania filmu, należy wybrać scenę wideo **Normalna**.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Na ekranie wizjera stuknij ikonę , aby wyświetlić opcje aparatu.

   Upewnij się, że widoczna jest ikona , która oznacza, że wybrano scenę wideo **Normalna**.
3. Stuknij ikonę , aby rozpocząć nagrywanie.
4. Podczas nagrywania stuknij ikonę , gdy chcesz zarejestrować zdjęcie.
5. Stuknij ikonę , aby zatrzymać nagrywanie.

Używanie przycisków głośności do rejestrowania zdjęć i klipów wideo

W aplikacji Aparat można wybrać ustawienie dla przycisków GŁOŚNOŚĆ, które mogą pełnić funkcję przycisku zwalniania migawki lub elementów sterowania powiększaniem/zmniejszaniem.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .
3. Stuknij kolejno pozycje > **Opcje przycisku głośności**.
4. Wybierz sposób korzystania z przycisków głośności w aplikacji Aparat.

Zamykanie aplikacji Aparat

W celu zapewnienia pełnego widoku na ekranie Wizjer w telefonie HTC One M9 zastąpiono przyciski , i niewielkimi punktami.

Stuknij punkt w celu ponownego wyświetlenia tych przycisków, a następnie stuknij ikonę lub , aby zamknąć aplikację Aparat i wrócić na ekran główny lub poprzednio wyświetlany.

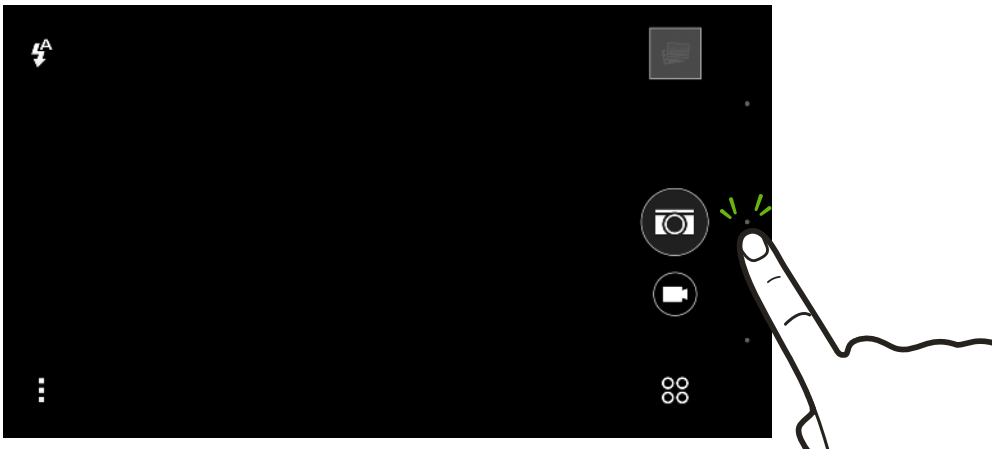

Wykonywanie serii zdjęć

Czy chcesz wykonać zdjęcia poruszających się obiektów? Możesz zarejestrować każdą akcję, czy to mecz piłki nożnej z udziałem swojego dziecka, czy też wyścigi samochodowe. Użyj sceny , aby móc rejestrować serie zdjęć.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Aparat**, jeśli nie jest on aktywny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 77.
3. Na ekranie wizjera stuknij ikonę ⋮, aby wyświetlić opcje aparatu.

   Upewnij się, że widoczna jest ikona , która oznacza, że wybrano scenę **Auto**.
4. Naciśnij i przytrzymaj ekranowy przycisk migawki .

   Aparat wykona kolejno do 20 zdjęć danego obiektu.
5. Wybierz, co chcesz zrobić z serią zdjęć:
   - Aby zachować tylko jedno zdjęcie, wybierz najlepsze i stuknij opcję **Najlepsze ujęcie**.
   - Stuknij pozycję **Usuń**, wybierz niechciane ujęcia, a następnie stuknij pozycję **Usuń**, aby zapisać tylko pozostałe zdjęcia.
   - Aby zapisać całą serię zdjęć, naciśnij przycisk ⮌.

Zmiana ostrości w trybie Bokeh

Tryb Bokeh umożliwia ustawienie ostrości na dowolnym obiekcie widocznym na ekranie Wizjer oraz rozmycie tła tego obiektu.

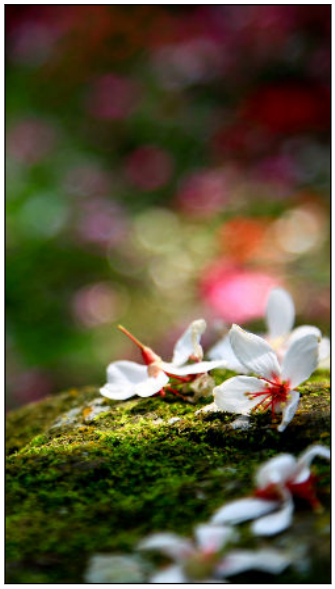

Odległość do obiektu, na którym ostrość ma zostać ustawiona, musi wynosić od 10 do 60 cm (od 4 cali do 2 stóp).

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Bokeh**.

   Jeśli tryb ten nie jest widoczny, stuknij kolejno pozycje **Dodaj** > **Bokeh**, aby dodać go najpierw do trybów przechwytywania.
3. Na ekranie Wizjer stuknij obiekt do ustawienia ostrości.
4. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Stuknij miniaturę obrazu, aby otworzyć ostatnio wykonane zdjęcie w aplikacji Galeria i sprawdzić efekt bokeh.

Autoportrety i zdjęcia innych osób

Porady dotyczące wykonywania autoportretów i zdjęć innych osób

Chcesz rejestrować najlepsze ujęcia Ciebie, Twojej rodziny i znajomych? Oto kilka opcji aparatu, które można dostosować lub wybrać przed wykonaniem autoportretu lub zdjęcia innych osób.

Scena portretu

Korzystanie ze sceny Portret zapewnia delikatne wygładzenie skóry podczas wykonywania autoportretów i zdjęć innych osób.

1. Przełącz do trybu **Aparat** lub **Autoportret**. Informacje na temat przełączania trybów przechwytywania można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 77.
2. Na ekranie wizjera stuknij ikonę ⋮, aby wyświetlić opcje aparatu.
3. Stuknij ikonę .
4. Stuknij ikonę , aby wybrać scenę Portret.

Tryb Makijaż do autoportretów

Wykonaj retusz skóry w trybie Makijażzanim zarejestrujesz autoportret. Patrz część Wykonywanie retuszu skóry w trybie Makijaż na stronie 83.

Kąt autoportretów

Chcesz, aby Twoje ujęcia były rejestrowane pod kątem zgodnym z tym, jak widzisz siebie na ekranie wizjera?

1. Przełącz do trybu **Autoportret**. Informacje na temat przełączania trybów przechwytywania można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 77.
2. Na ekranie wizjera stuknij ikonę ⋮, aby wyświetlić opcje aparatu.
3. Stuknij > **Opcje aparatu**.
4. Zaznacz opcję **Zapisz obraz lustrzany**.

Retusz skóry w przypadku zdjęć innych osób

Upiększ skórę fotografowanych osób przed zarejestrowaniem zdjęcia.

1. Przełącz do trybu **Aparat**. Informacje na temat przełączania trybów przechwytywania można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 77.
2. Na ekranie wizjera stuknij ikonę ⋮, aby wyświetlić opcje aparatu.
3. Upewnij się, że korzystasz z ustawienia sceny .
4. Stuknij ikonę .
5. Stuknij pozycję **Poziom kompensacji**, a następnie ustaw poziom wygładzenia skóry.

Wykonywanie retuszu skóry w trybie Makijaż

Wykonaj retusz skóry przed zarejestrowaniem autoportretu. Tryb Makijaż umożliwia wygładzenie skóry w czasie rzeczywistym.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Autoportret** lub **Fotobudka**. Informacje na temat przełączania trybów przechwytywania można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 77.
3. Aby zmienić poziom wygładzenia skóry, przeciągnij suwak wzdłuż paska regulacji.



Pasek regulacji na ekranie wizjera jest domyślnie włączony. Aby go ukryć, stuknij kolejno pozycje ⋮ > ⚙, a następnie usuń zaznaczenie opcji **Makijaż**.

Korzystanie z Autoportret

Nie ruszaj się, aby wykonać autoportret — lub po prostu się uśmiechnij! Wystarczy włączyć tę funkcję w ustawieniach aparatu.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Autoportret**. Informacje na temat przełączania trybów przechwytywania można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 77.
3. Na ekranie wizjera stuknij ikonę ⋮, aby wyświetlić opcje aparatu.
4. Stuknij ⚙ > **Opcje aparatu**.
5. Zaznacz opcję **Autoportret**, a następnie naciśnij przycisk ⮌.
6. Ustaw się i wykadruj na ekranie wizjera.
7. Aby wykonać autoportret automatycznie, spójrz w stronę przedniego aparatu, a następnie:
   - Nie ruszaj się, aż białe pole na ekranie wizjera zmieni kolor na zielony.
   - Możesz też uśmiechnąć się do aparatu. Zachowaj uśmiech przez kilka sekund do momentu zarejestrowania zdjęcia.

Korzystanie z Wyzwalanie głosem

Tryb Wyzwalanie głosem umożliwia łatwe rejestrowanie autoportretów oraz filmów ze sobą w roli głównej przy użyciu sterowania głosowego. Wystarczy włączyć tę funkcję w ustawieniach aparatu.



Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich językach.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Autoportret**. Informacje na temat przełączania trybów przechwytywania można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 77.
3. Na ekranie wizjera stuknij ikonę ⋮, aby wyświetlić opcje aparatu.
4. Stuknij ⚙ > **Opcje aparatu**.
5. Zaznacz opcję **Wyzwalanie głosem**, a następnie naciśnij przycisk ⮌.

6. Ustaw się i wykadruj na ekranie wizjera.
7. Spójrz w stronę przedniego aparatu, a następnie:
   - Powiedz `Uśmiech`, aby wykonać autoportret.
   - Powiedz `Akcja` lub `Start`, aby nagrać siebie.

Możesz także użyć funkcji Wyzwalanie głosem aparatu głównego. Przełącz do trybu **Aparat fotograficzny**, a następnie włącz funkcję **Wyzwalanie głosem** w ustawieniach aparatu. Funkcja Wyzwalanie głosem może nie być dostępna we wszystkich językach.

Wykonywanie zdjęć z samowyzwalaczem

Przed zarejestrowaniem zdjęcia z samowyzwalaczem w aplikacji Aparat włączone zostanie odliczanie. Czas odliczania można ustawić.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Wybierz tryb przechwytywania, którego chcesz użyć. Informacje na temat przełączania trybów przechwytywania można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 77.
3. Na ekranie wizjera stuknij ikonę ⋮, aby wyświetlić opcje aparatu.
4. W zależności od wybranego trybu przechwytywania wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij ikonę , jeśli jest widoczna, a następnie stuknij żądany czas odliczania.
   - Stuknij kolejno pozycje > **Wyzwalacz**, a następnie przeciągnij suwak, aby ustawić czas odliczania.
5. Aby uaktywnić wyzwalacz, stuknij ikonę . Aparat wykona zdjęcie po odliczeniu określonego czasu.

Wykonywanie autoportretu z Fotobudka

Zarejestruj kilka autoportretów i połącz je w jedno zdjęcie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Fotobudka**.

   Jeśli tryb ten nie jest widoczny, stuknij kolejno pozycje **Dodaj** > **Fotobudka**, aby dodać go najpierw do trybów przechwytywania.
3. Na ekranie wizjera stuknij ikonę , a następnie wybierz układ autoportretów.
4. Aby rozpocząć rejestrowanie, stuknij ikonę .

   Za pomocą aplikacji Aparat w odstępie 2 sekund zarejestrowane zostaną cztery autoportrety. Możesz przybrać inną pozę na każdym ujęciu.

Ujęcie z 2 kamer

Używanie trybu Ujęcie z 2 kamer

Za pomocą trybu Ujęcie z 2 kamer można zarejestrować autoportret oraz scenę przed sobą. Ujęcia na dzielonym ekranie mogą być dwoma zdjęciami albo dwoma filmami.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Ujęcie z 2 kamer**.

   Jeśli tryb ten nie jest widoczny, stuknij kolejno pozycje **Dodaj** > **Ujęcie z 2 kamer**, aby dodać go najpierw do trybów przechwytywania.
3. Przeciągnij uchwyt na środku ekranu Wizjer, aby dostosować rozmiar okien.



4. Stuknij ikonę w celu przełączenia między poniższymi opcjami:

Ujęcie synchroniczne	Rejestrowanie dwóch zdjęć lub dwóch filmów w tym samym czasie za pomocą głównego i przedniego aparatu.
Ujęcie asynchroniczne	Oddzielne rejestrowanie zdjęć lub filmów za pomocą głównego i przedniego aparatu. Nagrywane filmy mogą mieć różną długość.

5. W przypadku rejestrowania ujęcia synchronicznego stuknij ikonę, aby wykonać zdjęcia lub ikonę, aby nagrać filmy za pomocą obu aparatów.
6. W przypadku rejestrowania ujęcia asynchronicznego stuknij ikonę, aby wykonać zdjęcie lub ikonę, aby nagrać film za pomocą aparatu głównego. Stuknij ponownie przycisk, aby wykonać autoportret.

   Film zarejestrowany za pomocą aparatu głównego zostanie odtworzony w jego oknie dzielonego ekranu tuż po zatrzymaniu nagrywania. Podczas oglądania filmu lub po ukończeniu jego odtwarzania stuknij ikonę w celu nagrania siebie.

   Jeśli chcesz ponownie zarejestrować ujęcie, stuknij ikonę, aby zacząć od początku.
7. Aby zapisać ujęcie na dzielonym ekranie, stuknij ikonę .

W przypadku różnych długości filmów w trybie ujęcia asynchronicznego odtwarzanie dłuższego filmu będzie kontynuowane na pełnym ekranie po ukończeniu odtwarzania krótszego.

Zdjęcia panoramiczne

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

Rejestrowanie szerszego ujęcia krajobrazów po pojedynczym przesunięciu palcem.

Niektóre funkcje aparatu, takie jak powiększanie/zmniejszanie, nie są dostępne w trybie Panorama.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij > **Panorama**.
3. Jeśli wybrany jest tryb Panorama 360, stuknij kolejno pozycje > , a następnie stuknij ikonę w celu przełączenia do trybu **Panorama**.
4. Aby wykonać zdjęcie, stuknij ikonę .
5. Panoramowanie w lewo lub w prawo w widoku poziomym lub pionowym. Przesuwaj telefon HTC One M9 z jak największą płynnością, aby automatycznie wykonać zdjęcia.

   Możesz też stuknąć ikonę , aby w dowolnym czasie zatrzymać fotografowanie.

Aparat połączy kadry w jedno zdjęcie.

Wykonywanie zdjęcia Panorama 360

Świat nie jest płaski, twoje zdjęcia także nie powinny być. Wykonaj 360-stopniowe zdjęcie panoramiczne twojego otoczenia.

Podczas używania tego trybu, niektóre funkcje aparatu nie są dostępne, np. powiększanie/zmniejszanie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij > **Panorama**.
3. Na ekranie wizjera stuknij ikonę , aby wyświetlić opcje aparatu.
4. Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę w celu przełączenia do trybu **Panorama 360**.
5. Przytrzymaj telefon HTC One M9 na poziomie twarzy, aby uzyskać więcej miejsca na przechwycenie scen nad Tobą lub poniżej Ciebie.

6. Po uzyskaniu gotowości do wykonania pierwszego zdjęcia wyśrodkuj białe pole w obszarze znaczników wizjera. Aparat automatycznie zarejestruje ujęcie.
7. Aby wykonać kolejne zdjęcia, przesuń telefon HTC One M9 z jak największą płynnością w górę, w dół, w lewo i w prawo.

   W trakcie przesuwania telefonu w jednym kierunku wyświetlone zostanie kolejne białe pole. Ponownie ustaw białe pole po środku znaczników na ekranie Wizjer.

Stój w tym samym miejscu, nawet podczas obracania się, aby wykonać więcej zdjęć. Dla zapewnienia lepszych wyników, pamiętaj, aby:

- Unikać wykonywania zdjęć z ruchomymi obiektami.
- Utrzymać co najmniej pięć metrów odległości od sceny.

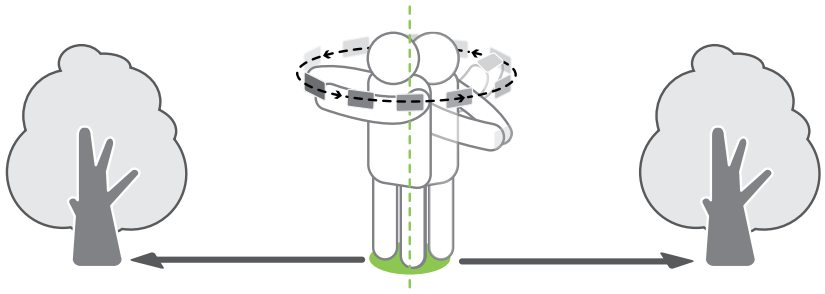

8. Przesuwaj aparat, aż do uzyskania wymaganych klatek lub gdy nie będzie już widać kolejnych pól.

   Aby w dowolnym czasie zatrzymać wykonywanie zdjęć, stuknij ◉.

Zdjęcia wykonane w trybie Panorama 360 są oznaczone ikoną w aplikacji Galeria.

Inne funkcje aparatu

Korzystanie z HDR

Wykonując zdjęcia portretowe na jasnym tle, można użyć funkcji HDR (skrót od High Dynamic Range; wysoki zakres dynamiki), aby zrobić wyraźne ujęcia danych obiektów. Funkcja HDR umożliwia wydobycie szczegółowej gry świateł i cieni nawet przy oświetleniu o dużym kontraście.

Opcja HDR działa najlepiej, jeśli obiekt jest stabilny. Aparat wykona wiele zdjęć o różnych poziomach ekspozycji i połączy je w jedno ulepszone zdjęcie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Aparat**, jeśli nie jest on aktywny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 77.
3. Na ekranie wizjera stuknij ikonę ⋮, aby wyświetlić opcje aparatu.

4. Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę .
5. Aby wykonać zdjęcie HDR, stuknij ikonę .

Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

Odtwarzaj krok po kroku szybkie akcje i dodaj filmom odrobinę dramatyzmu.

> Podczas nagrywania w tej scenie jest nagrywany dźwięk, jednak będzie on dostępny tylko podczas odtwarzania filmu z normalną szybkością.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Aparat**, jeśli nie jest on aktywny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 77.
3. Na ekranie wizjera stuknij ikonę , aby wyświetlić opcje aparatu.
4. Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę .
5. Stuknij ikonę , aby rozpocząć nagrywanie.
6. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Ustawienia aparatu

Ręczne dostosowywanie ustawień aparatu

Chcesz profesjonalnie zarządzać ustawieniami aparatu w różnych warunkach otoczenia lub oświetlenia? Możesz ręcznie dostosowywać wartości ustawień, takich jak balans bieli, ekspozycja, ISO itp.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Aparat**, jeśli nie jest on aktywny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania na stronie 77.
3. Na ekranie wizjera stuknij ikonę , aby wyświetlić opcje aparatu.
4. Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę M.
5. Stuknij ustawienie, a następnie przeciągnij suwak w celu regulacji.

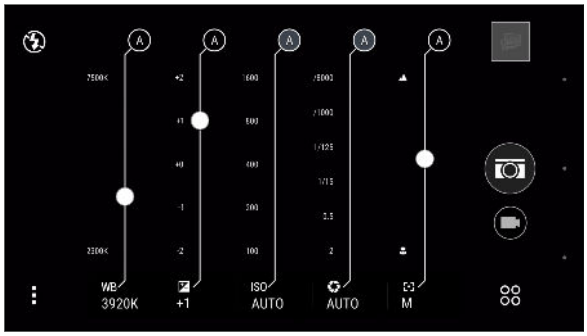

6. Aby przywrócić ustawienie automatyczne, stuknij ikonę A.

7. Po zakończeniu stuknij ikonę ⋮. Aby ponownie wyświetlić ustawienia, stuknij ikonę ⋮.
8. Aby wykonać zdjęcie, stuknij ikonę ⊙.

Dostosowane ustawienia można zapisać jako nowy tryb przechwytywania. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Zapisywanie ustawień jako trybu przechwytywania na stronie 89.

Zapisywanie ustawień jako trybu przechwytywania

Scenę lub ustawienia niestandardowe można zapisać jako nowy tryb przechwytywania, aby móc swobodnie z niego korzystać, kiedy tylko będzie potrzebny.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij ikonę ⁘, a następnie stuknij tryb przechwytywania, którego chcesz użyć.

W niektórych trybach przechwytywania modyfikowanie ustawień aparatu może nie być obsługiwane.

3. Na ekranie wizjera stuknij ikonę ⋮, aby wyświetlić opcje aparatu.
4. Zmodyfikuj żądane ustawienia.
5. Po zakończeniu stuknij kolejno pozycje ⚙ > **Zapisz własne ustawienia**.
6. Wprowadź nazwę, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.

Stuknij ikonę ⁘ na ekranie Wizjer, a następnie stuknij utworzony tryb przechwytywania, aby go zastosować.

Aby usunąć dodany tryb przechwytywania, stuknij ikonę ⁘, naciśnij i przytrzymaj tryb, a następnie przeciągnij go do opcji **Usuń**.

Galeria

Oglądanie zdjęć i wideo w aplikacji Galeria

Wspomnienia dobrych czasów. Użyj aplikacji Galeria do przeglądania wszystkich zdjęć i wideo. Oglądaj je według czasu, albumu lub lokalizacji. Podczas wyświetlania zdjęć i klipów wideo ekranowe przyciski nawigacji będą ukryte. Stuknij ekran w dowolnym miejscu, aby wyświetlić elementy sterujące i ekranowe przyciski nawigacji dostępne w aplikacji Galeria.

Oglądanie zdjęć i klipów wideo uporządkowanych według czasu

Przełącz na widok Oś czasu, jeśli chcesz wyświetlić zdjęcia i filmy według daty ich zarejestrowania.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Oś czasu** w celu przełączenia na widok Oś czasu.

   Widoczne będą ikony kart umożliwiające przełączanie między różnymi układami.
3. Stuknij ikonę , aby wyświetlić zdjęcia i filmy jako ciąg kolejnych pozycji.
4. Stuknij ikonę , aby wyświetlić zdjęcia i filmy w układzie siatki.
5. Stuknij ikonę , aby wyświetlić zdjęcia i filmy uporządkowane według wydarzeń.
6. Stuknij ikonę , aby wyświetlić zdjęcia i filmy uporządkowane według roku, a następnie stuknij miesiąc w celu wyświetlenia pozycji z danego okresu.
7. Stuknij zdjęcie lub klip wideo w celu wyświetlenia na pełnym ekranie.

Można ponadto zsunąć lub rozsunąć dwa palce na ekranie w celu przewinięcia układów Oś czasu, Kanał, Siatka, Rok.

Oglądanie zdjęć i klipów wideo według albumu

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Albumy** w celu przełączenia na widok Albumy.
3. Stuknij kafelek, aby otworzyć album.
4. Stuknij zdjęcie lub klip wideo w celu wyświetlenia na pełnym ekranie.

Wyświetlanie ulubionych zdjęć

Można łatwo wyświetlić wszystkie ulubione zdjęcia w jednym miejscu. Zdjęcia można dodawać do albumu Moje ulubione.

- Aby dodać zdjęcie, wyszukaj i wyświetl zdjęcie na pełnym ekranie, stuknij je, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ulubione**.
- Aby obejrzeć ulubione zdjęcia, otwórz album Moje ulubione.
- Aby usunąć zdjęcie z albumu Moje ulubione, naciśnij i przytrzymaj jego miniaturę, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Pokazywanie lub ukrywanie albumów

Masz zbyt wiele albumów zaśmiecających aplikację Galeria? Możesz wybrać opcję pokazywania lub ukrywania albumów.

1. W aplikacji Galeria stuknij kolejno pozycje ☰ > **Albumy**.
2. Stuknij ⋮ > **Pokaż/ukryj albumy**.
3. Wybierz, które albumy mają być wyświetlane, a które nie.

Zmiana nazwy albumu

Nazwy utworzonych albumów można zmienć w celu organizacji zdjęć.

1. W aplikacji Galeria stuknij kolejno pozycje ☰ > **Albumy**.
2. Naciśnij i przytrzymaj album, którego nazwę chcesz zmienić.
3. Stuknij **Zmień nazwę**.

Nie można zmieniać nazw niektórych albumów, takich jak Zdjęcia z aparatu i Wyróżnione.

Oglądanie zdjęć według lokalizacji

Korzystając z widoku Mapa, można oglądać zdjęcia według lokalizacji.

Na mapie zostaną wyświetlone tylko zdjęcia oznaczone tagami z informacją geograficzną.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij kolejno pozycje ☰ > **Lokalizacje** w celu przełączenia na widok Lokalizacje.

   Pokazane zostaną kafelki wykonanych zdjęć w określonych lokalizacjach, z numerami wskazującymi ilość wykonanych zdjęć w każdej lokalizacji.
3. Stuknij , aby wyświetlić widok Mapa.

4. Zmniejsz lub panoramuj wzdłuż mapy, aż wyświetlony zostanie numeryczny wskaźnik lokalizacji .

   Wskaźnik lokalizacji przedstawia liczbę zdjęć wykonanych w danym obszarze.

5. Stuknij wskaźnik lokalizacji, aby wyświetlić zdjęcia wykonane w danym obszarze.



Chcesz wiedzieć, gdzie określone zdjęcie zostało wykonane? Podczas oglądania zdjęcia w widoku pełnoekranowym stuknij dowolne miejsce na ekranie, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Wyświetl na mapie**. (Funkcja **Wyświetl na mapie** jest dostępna po włączeniu pozycji **Tagi geograficzne** w aplikacji Aparat).

Dodawanie informacji o lokalizacji

Chcesz wprowadzić więcej informacji niż tylko miasto? Możesz dodawać do zdjęć także nazwy punktów zainteresowania (POI).

1. W aplikacji Galeria stuknij ☰ > **Lokalizacje**.
2. Stuknij kafelek, aby go otworzyć.
3. Przesuwając palcem, przejdź do karty Miejsca.
4. Stuknij kolejno pozycje **Dotknij, aby edytować lokalizację** > **Dodaj nowe miejsce**.
5. Stuknij punkt zainteresowania, aby dodać punkt POI z Foursquare™ lub stuknij pozycję **Nowe miejsce**, aby ręcznie wprowadzić nową nazwę.
6. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Zmiana informacji o lokalizacji

1. W aplikacji Galeria stuknij ☰ > **Lokalizacje**.
2. Stuknij kafelek, aby go otworzyć.
3. Przesuwając palcem, przejdź do karty Miejsca.
4. Znajdź grupę, której nazwę chcesz zmienić, a następnie stuknij ikonę ▪▪▪ i wykonaj dowolną z poniższych czynności.

Wybór innego punktu POI	1. Stuknij kolejno pozycje **Edytuj lokalizację** > **Dotknij, aby edytować lokalizację**. 2. Stuknij punkt zainteresowania, aby dodać punkt POI z Foursquare lub stuknij pozycję **Nowe miejsce**, aby ręcznie wprowadzić nową nazwę. 3. Stuknij przycisk **Zapisz**.
Zmiana nazwy lokalizacji	1. Stuknij pozycję **Zmień nazwę tego miejsca**. Pozycja **Zmień nazwę tego miejsca** będzie widoczna tylko wtedy, gdy nazwa jest zapisana w telefonie HTC One M9. 2. Wprowadź nową nazwę. 3. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Dodawanie zdjęć lub filmów do albumu

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób wyświetlenia zdjęć i filmów.
3. Otwórz grupę zdjęć i filmów, taką jak wydarzenie w widoku Oś czasu lub album.
4. Stuknij kolejno pozycje > **Dodaj do albumu**.
5. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
6. Utwórz album lub wybierz istniejący album z aplikacji Galeria. Aby utworzyć nowy album w celu przeniesienia lub skopiowania, stuknij ikonę .

Aby dodać do albumu jedno zdjęcie lub jeden film, naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub film. Stuknij pozycję **Dodaj do albumu**, a następnie wybierz album docelowy lub utwórz nowy.

Kopiowanie albo przenoszenie zdjęć lub filmów między albumami

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Albumy** w celu przełączenia na widok Albumy.
3. Stuknij kafelek, aby otworzyć album.
4. Stuknij kolejno pozycje > **Przenieś do** lub **Kopiuj do**.
5. Wybierz zdjęcia lub wideo do przeniesienia lub skopiowania, a następnie stuknij przycisk **Dalej**.
6. Wybierz album do przeniesienia lub skopiowania zdjęć lub wideo. Aby utworzyć nowy album w celu przeniesienia lub skopiowania, stuknij ikonę .

Dodawanie tagów do zdjęć i filmów

Ułatw wyszukiwanie zdjęć i filmów, dodając do nich tagi, takie jak skrócone nazwy lub słowa kluczowe.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób wyświetlenia zdjęć i filmów.
3. Stuknij kafelek, aby otworzyć grupę zdjęć i wideo.
4. Stuknij kolejno pozycje > **Dodaj tag**.
5. Zaznacz elementy, które chcesz oznaczyć tymi samymi słowami kluczowymi, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
6. Wpisz słowo kluczowe, a następnie stuknij ikonę .

   Możesz też użyć istniejącego tagu, stukając go pod polem tekstowym.

7. W razie potrzeby dodaj więcej słów kluczowych.
8. Jeśli chcesz usunąć dodany tag, stuknij go, a następnie stuknij pozycję **OK**.
9. Stuknij przycisk **Zapisz**.



Aby dodać tag do jednego zdjęcia lub filmu, naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub film. Stuknij pozycję **Dodaj tag**, a następnie wprowadź słowa kluczowe.

Wyświetlanie zdjęć i filmów oznaczonych tagami

1. W aplikacji Galeria stuknij ☰ > **Tagi**.

   Wyświetlone zostaną kafelki zastosowanych tagów z numerami wskazującymi liczbę zdjęć i filmów oznaczonych danym tagiem.
2. Stuknij kafelek, aby go otworzyć i wyświetlić zdjęcia oraz filmy oznaczone danym tagiem.

Zmiana nazwy tagu

Można zmieniać nazwę tagu po jego dodaniu do zdjęć lub filmów.

1. W aplikacji Galeria stuknij ☰ > **Tagi**.
2. Znajdź kafelek tagu, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋯ **Zmień nazwę tagu** > .
3. Wpisz nową nazwę tagu w polu tekstowym, a następnie stuknij ikonę ↵.
4. Stuknij **OK**, aby zachować zmiany.

Usuwanie tagów

1. W aplikacji Galeria stuknij ☰ > **Tagi**.
2. Znajdź kafelek tagu, który chcesz zmodyfikować.
3. Aby usunąć tag ze zdjęć i filmów, stuknij kafelek, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Usuń tag**. Wybierz elementy, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
4. Aby całkowicie usunąć tag, stuknij ikonę ⋯ w kafelku, a następnie stuknij pozycję **Usuń tag**.



Usunięcie tagu nie spowoduje usunięcia żadnych zdjęć ani filmów.

Wyszukiwanie zdjęć i filmów

Zawartość aplikacji Galeria można wyszukiwać według tagów i lokalizacji zdjęć.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij ikonę 🔍.

3. W polu wyszukiwania wpisz tag lub lokalizację powiązaną ze zdjęciem lub filmem, którego szukasz.

   Możesz także wyszukać zdjęcie wykonane konkretnego dnia. Należy zastosować ten sam format daty, co ustawiony w pozycji **Ustawienia** > **Data i czas**, np. `01/13/2015`.

4. Stuknij ikonę ↵.
5. Wybierz czynność, którą chcesz wykonać dla pasujących wyników.

Wyszukiwanie pasujących zdjęć

Szukasz zdjęć określonej osoby? Za pomocą Podobne obrazki możesz wyszukać zdjęcia szybciej niż przeglądając je w aplikacji Galeria.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij ikonę ☰, a następnie wybierz sposób wyświetlenia zdjęć i filmów.
3. Stuknij ikonę 🔍.
4. Stuknij ikonę **Podobne obrazki** i znajdź zdjęcie podobne wizualnie do tego, czego szukasz.
5. Stuknij zdjęcia, które są najbardziej podobne do tego, co chcesz znaleźć i wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij pozycję **Kontynuuj**, aby uściślić wyszukiwanie.
   - Stuknij pozycję **Zakończ**, aby wyświetlić wyniki.
6. Na ekranie Dopasowane obrazy zaznacz wszystkie zdjęcia, które chcesz zapisać w nowym albumie, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.



Pasujące zdjęcia można także wyszukać podczas wyświetlania zdjęcia na pełnym ekranie. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Podobne obrazki**.

Wyświetlanie Panorama 360 zdjęć

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij ikonę ☰, a następnie wybierz sposób wyświetlenia zdjęć i filmów.
3. Stuknij kafelek, aby wyświetlić widok miniatur.
4. Po znalezieniu żądanego zdjęcia Panorama 360, stuknij je w celu wyświetlenia na pełnym ekranie. Zdjęcia Panorama 360 można rozpoznać po ikonie na miniaturze.

5. Stuknij ikonę w celu eksploracji zdjęcia Panorama 360.
6. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
   - Przechyl telefon HTC One M9 lub przeciągnij palcem po ekranie, aby przesunąć zdjęcie.
   - Stuknij wskaźnik obracania w lewym górnym rogu ekranu, aby ponownie wyśrodkować zdjęcie.
   - Zsuń lub rozsuń dwa palce w celu zmniejszenia lub powiększenia zdjęcia.
   - Obróć dwa palce, aby obrócić zdjęcie.
   - Stuknij ikonę , aby zapisać bieżący widok zdjęcia.

Zmiana prędkości odtwarzania filmu

Chcesz nadać filmowi posmak kinowy spowalniając określoną scenę? Można zmienić prędkość odtwarzania wybranych fragmentów wideo w zwolnionym tempie.

Prędkość odtwarzania filmu można zmieniać tylko w przypadku filmów nagranych w zwolnionym tempie w aplikacji Aparat.

1. W aplikacji Galeria otwórz film, który chcesz odtworzyć na pełnym ekranie. Filmy w zwolnionym tempie można rozpoznać po ikonie na miniaturze.
2. Stuknij , aby przełączać między odtwarzaniem w normalnym i w zwolnionym tempie.
3. Aby dostosować prędkość odtwarzania filmu, stuknij > **Edytuj** > **Dostosuj prędkość odtwarzania**.
4. Wykadruj sekwencję, którą chcesz spowolnić, przesuwając lewy i prawy suwak.
5. Przeciągnij suwak w górę lub w dół, aby wybrać wymaganą szybkość sekwencji do odtwarzania.
6. Stuknij , aby obejrzeć rezultat.
7. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Edytowany film zostanie zapisany jako kopia. Oryginalne wideo pozostanie niezmienione.

Przycinanie filmu

1. W aplikacji Galeria otwórz film, który chcesz odtworzyć na pełnym ekranie.
2. Stuknij elementy sterowania na ekranie w celu wstrzymania lub wznowienia odtwarzania, regulacji głośności i więcej.

Stuknij , aby udostępnić wideo w sieci domowej.

3. Aby przyciąć wideo, stuknij kolejno pozycje > **Edytuj**.
4. Przeciągnij suwaki przycinania do miejsca wymaganego początku i końca wideo.

5. Stuknij ikonę ▶, aby wyświetlić podgląd przyciętego filmu.
6. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Przycięty film zostanie zapisany jako kopia. Oryginalne wideo pozostanie niezmienione.

Zapisywanie zdjęcia z wideo

Zapisanie zdjęcia z wideo jest łatwe.

Oglądając film w Galeria można stuknąć ikonę, aby zrobić zdjęcie.

Przed stuknięciem, można także wstrzymać odtwarzanie i przeciągnąć suwak do wymaganego obrazu.

Wyświetlanie Zoe w aplikacji Galeria

Podczas oglądania grupy zdjęć i filmów, tak jak w albumie, aplikacja Galeria automatycznie tworzy Zoe. Zoe to kolekcja zdjęć i wideo wstępnie wybrana przez aplikację Galeria, z dodaną muzyką tła i efektami specjalnymi.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij ikonę, a następnie wybierz sposób wyświetlenia zdjęć i filmów.

   W widoku Oś czasu należy przejść na kartę Wydarzenia lub Rok.
3. Stuknij kafelek, aby otworzyć grupę zdjęć i wideo. Następnie automatycznie wyświetlony zostanie podgląd wideoklipu Zoe.

Jeśli chcesz dokonać edycji wideoklipu Zoe w aplikacji Zoe, stuknij kafelek Zoe w widoku pionowym.

Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Zoe, przejdź na Stronę porad i pomocy Zoe.

Galerie

Wszystkie zdjęcia i filmy można przeglądać w jednym miejscu.

Funkcja Galerie umożliwia przeglądanie wszystkich zdjęć i filmów zapisanych na telefonie HTC One M9 oraz w ulubionych usługach online bezpośrednio w aplikacji Galeria w telefonie.

Można ponadto łatwo wyszukiwać podobne zdjęcia i filmy za pomocą funkcji Podobne obrazki albo słów kluczowych lub tagów. Patrz część Wyszukiwanie pasujących zdjęć na stronie 95 oraz Wyszukiwanie zdjęć i filmów na stronie 94.

Włączanie funkcji Galerie

Funkcja Galerie umożliwia przeglądanie wszystkich zdjęć i filmów z konta Facebook, Flickr®, Dysk Google™ i Dropbox bezpośrednio w aplikacji Galeria.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Galeria**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia ogólne** > **Galerie**.

3. Stuknij pozycję **Dalej**, a następnie wybierz konto online, za pomocą którego chcesz się zalogować.
4. Wybierz usługi online, z których zdjęcia i filmy mają być widoczne w aplikacji Galeria. Konta zostaną następnie zsynchronizowane z funkcją Galerie.
5. Po zsynchronizowaniu kont stuknij ikonę ✓.

Zdjęcia i filmy online będą już dostępne w aplikacji Galeria.

Fotoedytor

Podstawowe informacje

Wybieranie zdjęcia do edycji

Zdjęcia do edycji można wybrać z aplikacji Fotoedytor lub Galeria.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Fotoedytor**.
2. Stuknij pozycję **Galeria**, aby otworzyć istniejące zdjęcie w telefonie, a następnie wyszukaj element do edycji.

   Możesz też stuknąć pozycję **Aparat**, jeśli chcesz wykonać nowe zdjęcie do edycji.

   Wyświetlone zostanie wysuwane menu z dostępnymi opcjami edycji.

Można także stuknąć ikonę po wyświetleniu zdjęcia na pełnym ekranie w aplikacji Galeria.

Dostosowywanie zdjęć

Za pomocą dostępnych narzędzi do dostosowywania można przyciąć, obrócić, przerzucić lub wyprostować zdjęcie.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 99, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Podstawowe** > .
3. Wybierz obrócenie, przycięcie, przerzucenie lub wyprostowanie zdjęcia.
4. Stuknij ikonę i wprowadź w razie potrzeby dalsze zmiany.
5. Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu Podstawowe.
6. Stuknij ikonę , aby zapisać zmiany.

   Poza przypadkiem obracania edytowane zdjęcia zostaną zapisane jako nowe zdjęcia. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Rysowanie na zdjęciu

Pisz po zdjęciach dla zabawy lub zaznaczaj ich interesujące fragmenty.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 99, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Dekoracje** > .

3. Przeciągnij suwak kreski, aby dostosować jej grubość.

4. Stuknij ikonę w celu otwarcia paska narzędzi, wybierz typ pióra, a następnie stuknij ikonę w celu ukrycia paska narzędzi.

5. Wybierz kolor pióra spośród kolorów na pasku.

6. Rozpocznij rysowanie na zdjęciu.

   Możesz stuknąć ikonę w celu przełączenia na widok pełnoekranowy.

7. Aby cofnąć lub wykonać ponownie czynność, otwórz pasek narzędzi, a następnie stuknij ikonę lub .

   Można także użyć gumki dostępnej na pasku narzędzi w celu usunięcia określonych fragmentów rysunku.

8. Po zakończeniu stuknij ikonę .

9. Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę w celu przełączenia między zdjęciem przed edycją i po jej ukończeniu.

10. Stuknij ikonę , aby zapisać zmiany.

    Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Stosowanie filtrów na zdjęciach

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 99, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Podstawowe**.

3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz jeden z dostępnych filtrów.

4. Stuknij ikonę .

5. Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę w celu przełączenia między zdjęciem przed edycją i po jej ukończeniu.

6. Stuknij ikonę , aby zapisać zmiany.

   Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Tworzenie i stosowanie filtra niestandardowego

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 99, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Podstawowe**.
3. Stuknij ikonę , a następnie przewiń do końca pasek wstępnie zdefiniowanych filtrów.
4. Stuknij **Użytkownika**.
5. Zmieniać filtry, dostosowując wartość ekspozycji, nasycenia, balansu bieli itd.
6. Jeśli w celu uzyskania określonego efektu konieczna jest zmiana kolejności ustawień, możesz nacisnąć i przytrzymać ustawienie, a następnie przeciągnąć je do nowej pozycji.

   Zmiana kolejności ustawień może spowodować przywrócenie wartości domyślnych.
7. Stuknij ikonę ›.
8. Naciśnij przycisk ⮌, aby powrócić do ekranu Podstawowe.
9. Stuknij ikonę ✓, aby zapisać zmiany.

   Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Retuszowanie zdjęć przedstawiających ludzi

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 99, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij pozycję **Retusz**.
3. Wybierz retusz twarzy, który chcesz zastosować, a następnie dostosuj jego ustawienia.
4. Stuknij ikonę ›.
5. Stuknij ikonę ▲, a następnie stuknij ikonę ✴ w celu przełączenia między zdjęciem przed edycją i po jej ukończeniu.
6. Stuknij ikonę ✓, aby zapisać zmiany.

   Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Usuwanie efektu czerwonych oczu

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 99, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Podstawowe**.

3. Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę .
4. Stuknij ikonę , aby zapisać zmiany.

   Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Edycja serii zdjęć

Uśmiech

Nie możesz znaleźć zdjęcia grupowego z największą liczbą uśmiechów i najmniejszą liczbą mrugnięć? Wyretuszuj zdjęcie grupowe, aby wszyscy wyglądali na nim jak najlepiej.

Ta funkcja jest dostępna dla serii zdjęć wykonanych w trybie zdjęć ciągłych. Serię zdjęć można rozpoznać po ikonie na miniaturze.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 99, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > . Wszystkie twarze wykryte na zdjęciu zostaną zakreślone w okręgach.
3. Wybierając jedną twarz na raz i przeciągając ją palcem na boki, wybierz żądany wyraz twarzy.
4. Po zakończeniu stuknij ikonę .
5. Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę w celu przełączenia między zdjęciem przed edycją i po jej ukończeniu.
6. Stuknij ikonę , aby zapisać zmiany.

   Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Kreator GIF

Utwórz animowany gif, który można szybko przesłać i udostępnić.

Ta funkcja jest dostępna dla serii zdjęć wykonanych w trybie zdjęć ciągłych. Serię zdjęć można rozpoznać po ikonie na miniaturze.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 99, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > . Będzie widoczna animacja klatek.
3. Przeciągnij suwaki przycinania i ustaw je w wymaganym miejscu początku i końca animowanego obrazu gif.

4. Stuknij ikonę .
5. Na następnym ekranie, można wybrać kierunek odtwarzania animacji, ustawić szybkość animacji, wybrać klatki i więcej.
6. Po zakończeniu stuknij ikonę .
7. Wybierz jakość pliku animacji, a następnie stuknij **OK**.

Animacja zostanie zapisana jako plik gif. Plik gif można rozpoznać po ikonie na miniaturze w aplikacji Galeria.

Zdjęcie seryjne

Podskok, przeskok lub skok. Utwórz sekwencję akcji, aby połączyć serię akcji w jednym zdjęciu.

Ta funkcja jest dostępna dla serii zdjęć wykonanych w trybie zdjęć ciągłych. Serię zdjęć można rozpoznać po ikonie na miniaturze.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 99, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > . Wyświetlone zostaną klatki, które można połączyć w jedno zdjęcie.
3. Wybierz klatki, które chcesz uwzględnić w zdjęciu seryjnym.
4. Po zakończeniu stuknij ikonę .
5. Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę w celu przełączenia między zdjęciem przed edycją i po jej ukończeniu.
6. Stuknij ikonę , aby zapisać zmiany.

   Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Usunięcie obiektu

Czy przechodzień lub przejeżdżający samochód zepsuł ci perfekcyjne zdjęcie słynnego miejsca? Wykonaj retusz zdjęcia, aby usunąć niechciane osoby lub obiekty.

Ta funkcja jest dostępna dla serii zdjęć wykonanych w trybie zdjęć ciągłych. Serię zdjęć można rozpoznać po ikonie na miniaturze.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.
2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > . Dookoła obszarów zdjęcia wyświetlone zostaną ramki, z których obiekty zostaną automatycznie usunięte.
3. Aby zachować obiekt, stuknij ikonę na pasku filmu.
4. Po zakończeniu stuknij ikonę .

5. Stuknij ikonę ▲, a następnie stuknij ikonę ✨ w celu przełączenia między zdjęciem przed edycją i po jej ukończeniu.
6. Stuknij ikonę ✓, aby zapisać zmiany.

   Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Kreatywne efekty

Kształty

Nadaj zdjęciu określony wzór poprzez umieszczenie na nim i scalenie wybranych kształtów.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 99, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > .
3. Wybierz kształt do zastosowania na zdjęciu.
4. Przeciągnij suwak koloru, aby wybrać kolor kształtu.
5. Przeciągnij kształt, aby go przenieść.
6. Rozsuń lub zsuń palce na kształcie, aby dostosować jego rozmiar.
7. Naciśnij i przytrzymaj kształt dwoma palcami, a następnie przeciągnij palce okrężnym ruchem w celu obrócenia kształtu.
8. Stuknij ikonę ▲, aby otworzyć pasek narzędzi.
9. Stuknij ikonę , wybierz inną opcję łączenia dla wybranej warstwy, a następnie stuknij ikonę ›.
10. Stuknij kolejno pozycje ▲ > , a następnie przeciągnij suwak, aby dostosować nieprzezroczystość kształtu.
11. Jeśli chcesz dostosować zdjęcie w celu jego połączenia z kształtem, stuknij ikonę w celu przełączenia z warstwy kształtu do warstwy zdjęcia.

12. Stuknij ustawienie, aby dostosować jego wartości, a następnie stuknij ikonę .

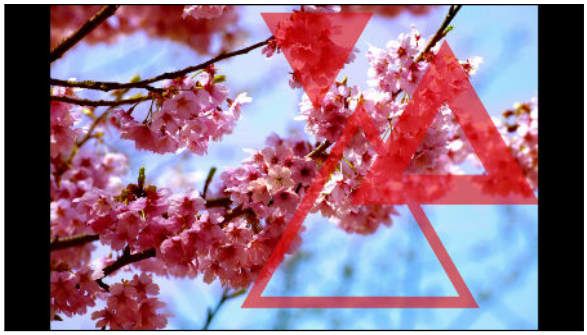

13. Stuknij ikonę , aby zapisać zmiany.

    Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Przenikanie

Funkcja Przenikanie umożliwia umieszczenie na zdjęciu wybranego kształtu i wypełnienie go innym zdjęciem.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 99, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > .

3. Wybierz drugie zdjęcie, które wypełni wybrany kształt.

4. Wybierz kształt do zastosowania na zdjęciu.

5. Stuknij ikonę w celu przełączenia na warstwę kształtu. Pojawi się ikona warstwy kształtu .

6. Przeciągnij maskę kształtu w celu przeniesienia.



7. Rozsuń lub zsuń palce na masce kształtu, aby dostosować rozmiar.

8. Naciśnij i przytrzymaj maskę kształtu dwoma palcami, a następnie przeciągnij palce okrężnym ruchem w celu obrócenia kształtu.

9. Stuknij ikonę , aby powrócić do warstwy obrazu , a następnie rozsuń lub zsuń palce na obrazie, aby dostosować rozmiar obrazu wewnątrz maski.

10. Stuknij ikonę , aby otworzyć pasek narzędzi.

11. Stuknij ikonę , wybierz inną opcję łączenia dla wybranej warstwy, a następnie stuknij ikonę .

12. Stuknij kolejno pozycje ▲ > , a następnie stuknij ustawienie, aby dostosować jego wartości.
13. Jeśli chcesz dostosować zdjęcie w celu jego połączenia z obrazem wypełnienia, stuknij ikonę w celu przełączenia z warstwy obrazu wypełnienia do warstwy zdjęcia.



14. Stuknij ustawienie, przeciągnij suwak, aby dostosować wartości, a następnie stuknij ikonę .
15. Stuknij ikonę ✓, aby zapisać zmiany.

    Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Pryzmaty

Czy Twoje zdjęcie jest żywe i kolorowe? Zastosuj efekt Pryzmaty zapewniający wzory krystalicznych pryzmatów.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 99, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > .
3. Wybierz wzór pryzmatu do zastosowania na zdjęciu.
4. Stuknij ikonę w celu przełączenia na warstwę kształtu. Pojawi się ikona warstwy kształtu .
5. Przeciągnij kształt, aby go przenieść.
6. Rozsuń lub zsuń palce na kształcie, aby dostosować jego rozmiar.
7. Naciśnij i przytrzymaj kształt dwoma palcami, a następnie przeciągnij palce okrężnym ruchem w celu obrócenia kształtu.
8. Stuknij ikonę , aby powrócić do warstwy obrazu , a następnie rozsuń lub zsuń palce na obrazie, aby dostosować jego rozmiar.
9. Stuknij ikonę ▲, aby otworzyć pasek narzędzi.

10. Stuknij ikonę , dostosuj ustawienia warstwy zdjęcia, a następnie stuknij ikonę .



11. Stuknij ikonę , aby zapisać zmiany.

    Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Miks zdjęć

Funkcja Miks zdjęć umożliwia połączenie oraz scalenie dwóch zdjęć w celu uzyskania surrealistycznego efektu.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 99, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > .

3. Wybierz drugie zdjęcie. Będzie to warstwa górna .



4. Przeciągnij warstwę, aby ją przenieść.

5. Rozsuń lub zsuń palce na warstwie, aby dostosować jej rozmiar.

6. Stuknij ikonę , aby otworzyć pasek narzędzi.

7. Stuknij ikonę , wybierz inną opcję łączenia dla wybranej warstwy, a następnie stuknij ikonę .

8. Stuknij kolejno pozycje > , stuknij ustawienie, a następnie przeciągnij suwak, aby dostosować wartości.

9. Jeśli chcesz dostosować warstwę tła w celu jej połączenia z warstwą górną, stuknij ikonę w celu przełączenia do warstwy tła.

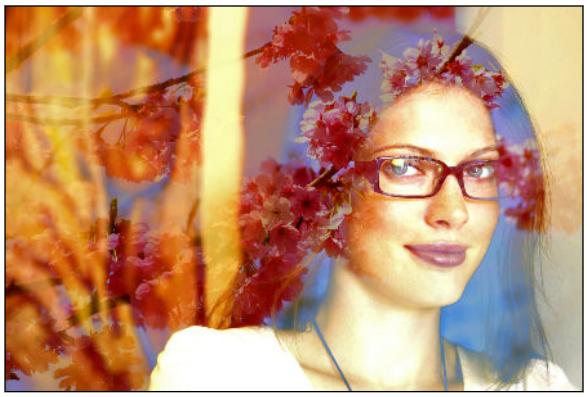

10. Stuknij ustawienie, przeciągnij suwak, aby dostosować wartości, a następnie stuknij ikonę .

    Zdjęcie po edycji zostanie zapisane jako nowe zdjęcie. Zdjęcie oryginalne pozostanie niezmienione.

Elementy

Do zdjęć można dodawać animowane elementy.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 99, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > .
3. Stuknij typ elementu do zastosowania na zdjęciu.
4. Stuknij ikonę , aby otworzyć pasek narzędzi.
5. Stuknij ikonę , narysuj ścieżkę lub obszar animacji wybranego efektu, a następnie stuknij pozycję .

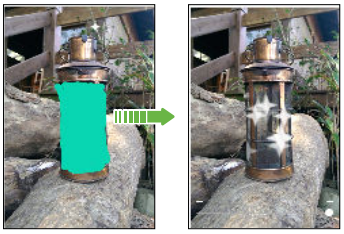

6. Stuknij ikonę w celu dostosowania szybkości i intensywności efektu animacji.
7. Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przeciągnij palce okrężnym ruchem w celu obrócenia animacji.
8. Po uzyskaniu zadowalającego rezultatu stuknij ikonę i wybierz polecenie zapisu jako zdjęcie lub film.

Miks twarzy

Ciekawi Cię, jak zmieniłby się Twój wygląd, gdyby zastosowano rysy innej osoby? Tryb Miks twarzy umożliwia połączenie zdjęcia użytkownika i twarzy docelowej w jedno zdjęcie.

Przed skorzystaniem z funkcji Miks twarzy należy upewnić się, że spełnione zostały poniższe warunki:

- Twarze na każdym zdjęciu muszą mieć rozmiar co najmniej 100 x 100 pikseli.
- Zdjęcia przedstawiają twarze bez okularów i niezasłonięte włosami, kapeluszami ani innymi przedmiotami.
- W celu uzyskania najlepszych wyników sfotografowane osoby powinny patrzeć w stronę aparatu.

1. Wybierz zdjęcie do edycji w aplikacji Fotoedytor.

   Zapoznaj się z częścią Wybieranie zdjęcia do edycji na stronie 99, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

2. Po otwarciu wysuwanego menu stuknij kolejno pozycje **Efekty** > .

3. Stuknij ikonę +, a następnie wyszukaj zdjęcie, które chcesz połączyć.

4. Przeciągnij suwak, aby zastosować efekt Miks twarzy na obrazie.



   Aby wybrać zdjęcie innej twarzy docelowej, stuknij miniaturę wybranej osoby i wyszukaj nowe zdjęcie.

5. Po uzyskaniu zadowalającego rezultatu stuknij ikonę ✓ i wybierz polecenie zapisu jako zdjęcie lub film.

Czat wideo i połączenia telefoniczne

Czat wideo

Śledź twarz

Podczas realizacji czatu wideo przy użyciu aplikacji do czatu wideo innej firmy funkcja Śledź twarz ustawia ostrość na twarzy użytkownika i innych osób w pobliżu oraz śledzi twarze znajdujące się w zakresie kąta widzenia kamery. Funkcja Śledź twarz zapewnia śledzenie maksymalnie 4 twarzy.

1. Uruchom aplikację do czatu wideo, a następnie stuknij ikonę , aby otworzyć menu.



2. Stuknij ikonę , aby włączyć funkcję Śledź twarz. Gdy inne osoby z Twojego otoczenia znajdą się w polu widzenia przedniego aparatu, ich twarze pojawią się w oknach na ekranie czatu wideo. Aparat będzie przybliżał i oddalał twarze w celu utrzymania ich ostrości podczas poruszania.

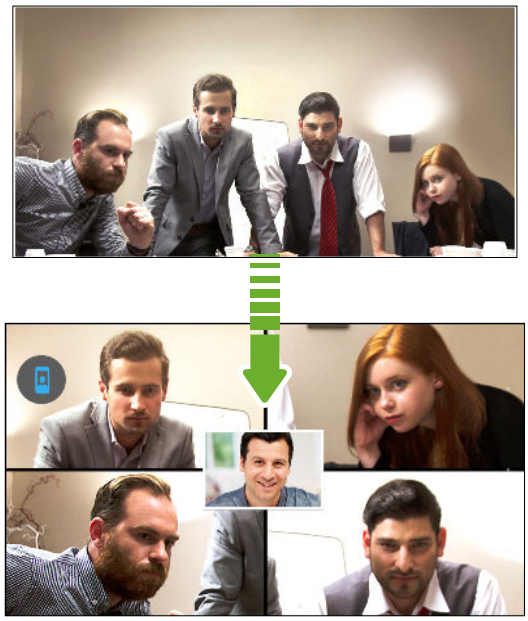

3. Przeciągnij mini okno w dowolne miejsce.
4. W zależności od aplikacji do czatu wideo można stuknąć raz lub dwa razy mini okno w celu przełączenia ekranu z połączonym uczestnikiem.
5. Stuknij ponownie ikonę , aby wyłączyć funkcję Śledź twarz.

Udostępnianie ekranu telefonu

Chcesz pokazać znajomemu kilka zdjęć lub nauczyć go korzystania z funkcji telefonu? Funkcja Udostępnij ekran umożliwia udostępnienie ekranu telefonu osobie, z którą prowadzony jest czat wideo. Do korzystania z funkcji Udostępnij ekran konieczna jest aplikacja do czatu wideo innej firmy.

1. Na ekranie czatu wideo stuknij kolejno pozycje > , aby uaktywnić funkcję Udostępnij ekran.
2. Przejdź w telefonie do ekranu, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij ikonę . Możesz przejść do dowolnego ekranu w telefonie, a osoba, z którą rozmawiasz na czacie, go zobaczy.
3. Podczas udostępniania ekranu można:
   - Stuknij ikonę , aby coś narysować. Przesuwaj palcem po ekranie, aby zaznaczyć ważne elementy.
   - Stuknąć ikonę , aby wstrzymać udostępnianie ekranu.
   - Stuknąć ikonę , aby zatrzymać udostępnianie ekranu.

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie

Możesz wybrać numer bezpośrednio lub użyć opcji Inteligentne wybieranie, aby szybko wykonać połączenie. Funkcja Inteligentne wybieranie wyszukuje zapisany/zsynchronizowany kontakt lub numer w historii połączeń i wykonuje połączenie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Wprowadź numer telefonu lub kilka pierwszych liter nazwiska kontaktu, aby wyświetlić pasującą pozycję.
3. Jeśli znalezionych zostanie kilka dopasowań (np. 8 dopasowań), stuknij liczbę, aby wyświetlić wszystkie dopasowania.
4. Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.



- Aby sprawdzić inne numery telefonów powiązane z kontaktem, stuknij ikonę obok nazwiska kontaktu.
- Jeśli numer telefonu posiada numer wewnętrzny, stuknij ikonę po połączeniu się z główną linią, a następnie wybierz numer wewnętrzny.

Wybieranie numeru wewnętrznego

W celu pominięcia monitów głosowych podczas wybierania numeru wewnętrznego należy wykonać jedną z poniższych czynności:

- Po wybraniu numeru głównego naciśnij i przytrzymaj *. Do wybieranego numeru dodany zostanie przecinek (,). Wprowadź numer wewnętrzny, a następnie stuknij przycisk połączenia. Nawiązane zostanie połączenie z linią główną, a następnie z numerem wewnętrznym.
- Po wybraniu numeru głównego naciśnij i przytrzymaj #, aby dodać średnik (;). Wprowadź numer wewnętrzny po średniku, a następnie stuknij przycisk połączenia. Po nawiązaniu połączenia z linią główną stuknij pozycję **Wyślij**, aby wybrać numer wewnętrzny.

Numery telefonów wraz z numerami wewnętrznymi można zapisywać w aplikacji Kontakty.

Oddzwanianie na nieodebrane połączenia

W przypadku nieodebrania połączenia w pasku stanu zostanie wyświetlona ikona nieodebranego połączenia .

1. Rozsuń panel Powiadomienia, aby sprawdzić, kto dzwoni.
2. Aby oddzwonić, stuknij pozycję **Oddzwoń**.

Jeśli masz wiele nieodebranych połączeń, stuknij powiadomienie o nieodebranym połączeniu, aby otworzyć kartę Historia połączeń.

Szybkie wybieranie

Użyj opcji Szybkiego wybierania numerów, aby nawiązać połączenie jednym stuknięciem.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Stuknij ikonę ⋮ > **Szybkie wybieranie** > +. Możesz także nacisnąć i przytrzymać nieprzypisany klawisz na klawiaturze, a następnie stuknąć opcję **Tak**.
3. Wybierz kontakt z listy.
4. Na ekranie Szybkie wybieranie wybierz numer telefonu, który ma być użyty i klawisz szybkiego wybierania, do którego ma być przypisany.
5. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Aby skorzystać z funkcji Szybkie wybieranie, naciśnij i przytrzymaj numer szybkiego wybierania do połączenia.

Nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości, wiadomości e-mail lub wydarzeniu z kalendarza

Po otrzymaniu wiadomości tekstowej, wiadomości e-mail lub wydarzenia kalendarzowego z numerem telefonu można stuknąć numer, aby nawiązać połączenie.

Wykonywanie połączenia alarmowego

W niektórych regionach można wykonywać połączenia alarmowe za pomocą telefonu HTC One M9 nawet jeśli karta nano SIM jest zablokowana lub nie została włożona.



Jeśli sygnał sieci jest niedostępny, wykonanie połączenia awaryjnego będzie niemożliwe.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Wybierz numer alarmowy obowiązujący w danym regionie i stuknij pozycję **Połączenia**.



Jeśli blokada ekranu została włączona, a nie pamiętasz hasła lub schematu odblokowania, możesz mimo to wykonywać połączenia alarmowe, stukając na ekranie pozycję **Połączenie alarmowe**.

Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia przychodzącego.



W przypadku ustawienia dzwonka dyskretnego i funkcji trybu kieszonkowego telefon HTC One M9 automatycznie dostosuje głośność dzwonka.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Stuknij **Odbierz** lub **Odrzuć**.
- Jeśli ustawiona została blokada ekranu, przeciągnij w górę ikonę lub .
- Połączenie możesz odrzucić, naciskając dwukrotnie przycisk ZASILANIE.

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ lub REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
- Naciśnij przycisk ZASILANIE.
- Umieść telefon HTC One M9 na płaskiej powierzchni wyświetlaczem w dół.



Jeśli dla pozycji **Obróć, aby wyciszyć** w ustawieniach **Dźwięk i powiadomienia** ustawiona zostanie opcja **Wycisz raz**, telefon HTC One M9 będzie dzwonił w przypadku kolejnych połączeń przychodzących.

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Zawieszanie połączenia

Stuknij kolejno pozycje > **Wstrzymaj**, aby zawiesić połączenie. Na pasku stanu zostanie wtedy wyświetlona ikona połączenia wstrzymanego .

Aby wznowić połączenie, stuknij kolejno pozycje > **Wznów**.

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa, w przypadku odebrania nowego połączenia użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, stuknij **Odbierz**, aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
2. Aby przełączać się pomiędzy rozmowami, na ekranie wybierz osobę, z którą chcesz rozmawiać.

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC One M9 bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

- Na ekranie połączenia stuknij ikonę . Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona trybu głośnomówiącego .
- Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, stuknij ikonę .

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona wyciszenia ( ).

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na ekranie połączenia stuknij **Zakończ**.
- Przesuń palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, a następnie stuknij pozycję **Zakończ**.

Konfigurowanie połączenia konferencyjnego

Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami jest łatwe. Wykonaj lub odbierz połączenie, a następnie nawiąż kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.

Należy upewnić się, że usługa połączeń konferencyjnych została uaktywniona. Pomoc uzyskasz u operatora.

1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.
2. Po połączeniu stuknij kolejno pozycje > **Dodaj połączenie**, a następnie wybierz numer drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij ikonę .
4. Aby dodać kolejnego uczestnika, stuknij ikonę , a następnie wybierz numer kontaktu.
5. Po nawiązaniu połączenia stuknij ikonę , aby dodać tego uczestnika do połączenia konferencyjnego. Stuknij ikonę , aby uzyskać dostęp do opcji, takich jak zakończenie połączenia z uczestnikiem.
6. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, stuknij pozycję **Zakończ**.

Historia połączeń

Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia wykonane i odebrane.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Przesuń, aby wyświetlić zakładkę Historia połączeń.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Stuknąć nazwę lub numer na liście, aby wykonać połączenie.
   - Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić menu opcji.
   - Stuknij ▼, aby wyświetlić tylko określony typ połączeń, np. Nieodebrane lub Wychodzące.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z karty Historia połączeń

1. Na karcie Historia połączeń stuknij ikonę + obok nowego numeru telefonu.
2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego kontaktu.

Czyszczenie Historia połączeń

1. Na ekranie Historia połączeń, stuknij polecenie ⋮ > **Usuń historię połączeń**.
2. Zaznacz elementy, które chcesz usunąć lub stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zaznacz wszystko**.
3. Stuknij przycisk **Usuń**.

Blokowanie osoby dzwoniącej

W przypadku zablokowania numeru telefonu lub kontaktu wszystkie połączenia z tego numeru lub od tego kontaktu będą automatycznie odrzucane.

Na karcie Historia połączeń naciśnij i przytrzymaj kontakt lub numer telefonu, który chcesz zablokować, a następnie stuknij polecenie **Zablokuj rozmówcę**.



W każdej chwili możesz usunąć rozmówcę z listy zablokowanych kontaktów. Na ekranie Historia połączeń, stuknij polecenie ⋮ > **Zablokowane kontakty**. Na karcie Wszystkie naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie stuknij pozycję **Odblokuj kontakty**.

Przełączanie między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- W celu przełączenia z trybu cichego do trybu normalnego naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
- W celu przełączenia z trybu wibracji do trybu normalnego dwukrotnie naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
- Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Dźwięk i powiadomienia** > **Profil dźwięku**.

Wybieranie numeru twojego kraju

W czasie zagranicznej podróży można łatwo wybierać numery znajomych lub rodziny.

Międzynarodowe numery kierunkowe zostają automatycznie dodane podczas wykonywania rozmów w czasie roamingu. Jednak podczas ręcznego wprowadzania numeru telefonu należy wpisać znak (+) i kod kraju przed numerem.



Korzystanie z roamingu może być związane z dodatkowymi opłatami. Przed włączeniem roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

Zmiana domyślnego kodu kraju dla Wybierania numeru Twojego kraju

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenia**.
2. Stuknij **Ustawienia wybierania numeru twojego kraju**.
3. Wybierz kraj, a następnie stuknij **OK**.

Wyłączanie wybierania numeru Twojego kraju

Jeśli wolisz ręcznie wprowadzać pełne numery telefonów przy połączeniach w czasie roamingu, możesz wyłączyć funkcję Wybieranie numeru twojego kraju.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenia**.
2. Usuń zaznaczenie opcji **Wybieranie numeru twojego kraju**.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ikonę +.
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego.
4. Stuknij obszar **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
5. Stuknij ikonę lub naciśnij przycisk , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

- Istnieje ograniczenie liczby znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej (wyświetlone nad ikoną). Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.
- Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca wprowadzony zostanie adres e-mail, jeżeli załączony zostanie dowolny element lub utworzona bardzo długa wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Przed dołączeniem i wysłaniem filmu w wysokiej rozdzielczości należy go najpierw skompresować, aby rozmiar pliku nie przekroczył limitu rozmiaru wiadomości.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ikonę +.
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.
4. Stuknij obszar **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
5. Stuknij ikonę , a następnie wybierz rodzaj załącznika.
6. Wybierz lub wyszukaj element do załączenia.
7. Po dodaniu załącznika stuknij ikonę , aby zobaczyć opcje umożliwiające wymianę, przeglądanie lub usunięcie załącznika.
8. Stuknij ikonę lub naciśnij przycisk , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

Wysyłanie wiadomości grupowej

Funkcja wiadomości grupowych umożliwia łatwe wysłanie jednej wiadomości do wielu osób jednocześnie. Można wybrać wysłanie grupowej wiadomości SMS lub MMS.

Grupowa wiadomość MMS może wiązać się z dodatkowymi opłatami za przesył danych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ikonę .
3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz wielu odbiorców.
4. Aby wysłać grupową wiadomość SMS, stuknij ikonę , a następnie zaznacz opcję **Wyślij jako osobne wiadomości**. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby wysłać wiadomość MMS jako grupową.

Grupowa wiadomość SMS	Wiadomość zostanie wysłana do odbiorców jako wiadomość tekstowa, a za każdą wysłaną wiadomość pobrana zostanie opłata przez operatora komórkowego. Odpowiedzi od odbiorców są sortowane oddzielnie.
Grupowa wiadomość MMS	Podobnie do czatu grupowego, wysłanie grupowej wiadomości MMS umożliwia odbiorcom dołączenie do rozpoczętej przez Ciebie rozmowy. Telefon HTC One M9 organizuje ponadto odpowiedzi w jednym wątku rozmowy. W przypadku wysyłania grupowej wiadomości MMS po raz pierwszy może być wymagane wprowadzenie swojego numeru telefonu komórkowego.

5. Stuknij obszar **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź tekst wiadomości.
6. Stuknij ikonę .

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

Jeśli podczas pisania nowej wiadomości tekstowej nastąpi przełączenie do innej aplikacji lub odebrane zostanie połączenie przychodzące, wiadomość zostanie automatycznie zapisana jako wersja robocza.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij wiadomość roboczą, a następnie dokonaj jej edycji.

Aby wyświetlić wszystkie wiadomości robocze w jednym miejscu, stuknij ikonę , a następnie stuknij kolejno pozycje **Filtruj** > **Wersje robocze**.

3. Stuknij ikonę .

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
3. Stuknij obszar **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź wiadomość.
4. Stuknij ikonę .

Odpowiadanie na inny numer telefonu danego kontaktu

Jeśli w telefonie HTC One M9 zapisanych jest kilka numerów telefonu danego kontaktu, można wybrać numer, na który odpowiedź ma zostać wysłana.

Pamiętaj, że jeśli nie zostanie wybrany inny numer, odpowiedź zostanie wysłana na numer telefonu, z którego dany kontakt wysłał ostatnią wiadomość.

1. Po wyświetleniu wymienionych z danym kontaktem wiadomości stuknij kolejno pozycje > **Nr telefonu odbiorcy** i wybierz numer telefonu, na który chcesz wysłać odpowiedź.
2. Stuknij obszar **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź odpowiedź.
3. Stuknij ikonę .

Przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby zobaczyć wymienione z danym kontaktem wiadomości.
3. Stuknij wiadomość, następnie stuknij **Prześlij dalej**.

Przenoszenie wiadomości do skrzynki chronionych

Możesz przenieść wiadomości prywatne do skrzynki chronionych. Aby odczytać te wiadomości, wymagane będzie wprowadzenie hasła.

- Skrzynka chronionych nie szyfruje wiadomości.
- Wiadomości zapisanych na karcie nano SIM nie można przenieść do skrzynki chronionych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.

3. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Przenieś do chronionych**.
4. Wybierz wiadomości, a następnie stuknij pozycję **Przenieś**.

Aby przenieść wszystkie wiadomości od danego kontaktu, na ekranie Wiadomości naciśnij i przytrzymaj dany kontakt, a następnie stuknij pozycję **Przenieś do chronionych**.

- Aby odczytać wiadomości w skrzynce chronionych, na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycje ▼ > **Chroniona**. Jeśli po raz pierwszy korzystasz ze skrzynki chronionych, ustaw hasło.
- Aby usunąć wiadomości lub kontakty ze skrzynki chronionych, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij pozycję **Przenieś do ogólnych**.

Blokowanie niechcianych wiadomości

Uporządkuj ekran Wiadomości, przenosząc wiadomości śmieci z kontaktów do pola blokowania. W przypadku zablokowania kontaktu, wiadomości tekstowe lub multimedialne od tego kontaktu będą umieszczane w polu blokowania.

- Otwórz aplikację Wiadomości, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij polecenie **Blokuj kontakt**.
- Aby zablokować wiele kontaktów, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Blokuj kontakty**, zaznacz kontakty, a następnie stuknij pozycję **Zablokuj**.

Gdy te osoby będą wysyłać do ciebie wiadomości, nie będą one wyświetlane na ekranie Wiadomości, nie będziesz od nich otrzymywać powiadomień ani połączeń.

Aby odczytać wiadomości w polu blokowania, na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycje ▼ > **Zablokuj**.

- Aby usunąć wiadomości lub kontakty z pola blokowania, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij polecenie **Odblokuj**.
- Aby zupełnie usunąć przyszłe wiadomości z zablokowanych kontaktów, usuń zaznaczenie opcji **Zapisz zablokowaną wiadomość** w ustawieniach Wiadomości.

Kopiowanie wiadomości tekstowej na kartę nano SIM

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
3. Stuknij wiadomość, a następnie stuknij opcję **Kopiuj na kartę SIM**. Wyświetlona zostanie ikona .

Usuwanie wiadomości i rozmów

Otwórz aplikację Wiadomości i wykonaj jedną z poniższych czynności:

Usuń wiadomość	Otwórz wiadomości w wątku wymieniane z danym kontaktem, stuknij wiadomość, a następnie polecenie **Usuń wiadomość**. Aby usunąć wiele wiadomości w ramach jednej rozmowy, stuknij ikonę ⋮ > **Usuń wiadomości** > **Usuwaj według zaznaczenia**, a następnie wybierz wiadomości, które chcesz usunąć.
Usuń rozmowę	Naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu), a następnie stuknij polecenie **Usuń**. Aby usunąć wiele rozmów, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Usuń wątek**, a następnie wybierz rozmowy, które chcesz usunąć.



W ustawieniach Wiadomości stuknij opcję **Ogólne** > **Usuń stare wiadomości**, aby automatycznie usuwać stare wiadomości.

Zapobieganie usunięciu wiadomości

Możesz zablokować wiadomość, aby zapobiec jej usunięciu podczas usuwania innych wiadomości z danej rozmowy.

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
3. Stuknij wiadomość, którą chcesz zablokować.
4. Stuknij **Zablokuj wiadomość** w opcjach menu. Wyświetlana jest ikona blokady 🔒.

Rozrywka

Funkcja HTC BoomSound z obsługą Dolby Audio

Przełączanie trybów w funkcji HTC BoomSound

Włączenie funkcji HTC BoomSound z obsługą Dolby Audio™ w menu Ustawienia umożliwia otwarcie się na zupełnie nowy poziom dźwięków odtwarzanych przez głośniki telefonu HTC One M9.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Głośniki HTC BoomSound z obsługą Dolby Audio** w celu przełączenia między trybem Kino domowe a Muzyka.

Funkcja HTC BoomSound z Dolby Audio nie jest dostępna w przypadku odtwarzania dźwięku przez HDMI, Bluetooth, Miracast™ czy USB.

Korzystanie z funkcji HTC BoomSound ze słuchawkami

Włączenie funkcji HTC BoomSound z obsługą Dolby Audio i założenie słuchawek umożliwia wsłuchiwanie się w uwydatnione szczegóły dźwiękowe w bardziej osobisty sposób.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji Głośniki HTC BoomSound z obsługą Dolby Audio.
4. Stuknij pozycję **Głośniki HTC BoomSound z obsługą Dolby Audio**, a następnie wybierz opcję na ekranie Wybierz słuchawki. Telefon HTC One M9 zapamięta wybrany profil słuchawek i nie będzie go trzeba wybierać ponownie następnym razem.

Funkcja HTC BoomSound z Dolby Audio nie jest dostępna w przypadku odtwarzania dźwięku przez HDMI, Bluetooth, Miracast czy USB.

Muzyka HTC

Słuchanie muzyki

Słuchaj ulubionych utworów w telefonie HTC One M9 przy użyciu aplikacji Muzyka.

Po otwarciu aplikacji Muzyka po raz pierwszy wyświetlone zostanie zapytanie o automatyczne pobranie powiązanych treści, takich jak okładki albumów i zdjęcia wykonawców, do telefonu HTC One M9.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Muzyka**.
2. Przesuwając palcem, przejdź na inne karty, aby przejrzeć kategorię.
3. Stuknij utwór, aby go odtworzyć.
4. Stuknij ikony na ekranie, aby sterować odtwarzaniem muzyki, powtarzać utwory itp.

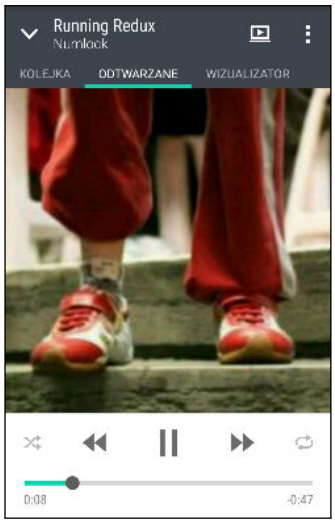

	Naciśnij i przeciągnij palec po pasku postępu, aby przeskoczyć do dowolnego fragmentu utworu.
	Włącz lub wyłącz odtwarzanie losowe. (Odtwarzanie losowe jest wyłączone, gdy przycisk jest wyszarzony).
	Przechodź między trybami powtarzania: powtarzanie wszystkich utworów, powtarzanie obecnego utworu oraz powtarzanie wyłączone.
	Odtwórz muzykę za pomocą telewizora lub zestawu audio zgodnego ze standardem DLNA®.
	Minimalizuj ekran Teraz odtwarzane, aby kontynuować przeglądanie kolekcji utworów.

Jeśli podczas słuchania muzyki ekran wyłączy się, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć ekran i sterować odtwarzaniem muzyki bezpośrednio z ekranu blokady.

Listy odtwarzania muzyki

Tworząc listę odtwarzania, możesz spersonalizować swoją muzykę. Utwórz listę odtwarzania zawierającą ulubione utwory lub utwory, które odpowiadają Twojemu nastrojowi w danej chwili. Możesz utworzyć dowolną liczbę list odtwarzania.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Muzyka**.
2. Przesuwając palcem, przejdź na kartę Listy odtwarzania.
3. Stuknij ikonę +, a następnie wprowadź nazwę listy odtwarzania.
4. Aby dodać utwory, stuknij ikonę + przy polu tekstowym tytułu, przejrzyj kolekcję utworów, a następnie stuknij utwór, który chcesz dodać.

   Powtórz tę czynność, aby dodać więcej utworów.

5. Można także:

Zmień kolejność utworów	Przeciągnij ikonę ☰ w celu przeniesienia utworu do nowej pozycji.
Usuń utwory	Zaznacz utwory, które chcesz usunąć z listy odtwarzania.
Zmień nazwę listy odtwarzania	Wpisz nową nazwę listy odtwarzania w polu tekstowym tytułu.

6. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Nowo utworzone listy odtwarzania muzyki znajdują się w zakładce Muzyka aplikacji Listy odtwarzania.

W celu edycji lub usunięcia utworzonej listy odtwarzania, stuknij listę odtwarzania z zakładki Listy odtwarzania, stuknij listę odtwarzania w celu jej otwarcia, a następnie stuknij ⋮ > **Edytuj listę odtwarzania** lub **Usuń**.

Dodawanie utworu do kolejki

Podczas odtwarzania utworu możesz także wyszukiwać inne utwory zapisane w telefonie HTC One M9. Dodaj utwór lub album do kolejki, aby został odtworzony po zakończeniu odtwarzania bieżącej listy odtwarzania.

1. Podczas odtwarzania utworu możesz wyszukiwać inne utwory.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Wyszukaj żądany album lub listę odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kolejki**.
   - Wyszukaj wykonawcę lub utwór, a następnie stuknij kolejno pozycje ▪▪▪ > **Dodaj do kolejki**.

Dodane utwory pojawią się na karcie Kolejka.

Aktualizacja okładek albumów i zdjęć wykonawców

Aby zaoszczędzić transfer danych, można podczas aktualizacji okładek albumów i zdjęć wykonawców połączyć się z siecią Wi-Fi. W ustawieniach muzyki wybierz opcję **Tylko Wi-Fi**.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Muzyka**.
2. Przesuwając palcem, przejdź na kartę Wykonawcy lub Albumy.
3. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zaktualizuj zdjęcia wykonawcy** lub **Aktualizuj okładkę albumu**.

Aby telefon HTC One M9 automatycznie sprawdzał i aktualizował kolekcję utworów, stuknij ikonę ⋮ na ekranie głównym aplikacji Muzyka, a następnie stuknij opcję **Ustawienia**. Wybierz opcję **Okładka albumu** oraz **Zdjęcia wykonawcy**.

Ustawianie utworu jako dźwięk dzwonka

Wybierz utwór z biblioteki Muzyka i ustaw jako dzwonek telefonu lub dzwonek ulubionego kontaktu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Muzyka**.
2. Odtwórz utwór, który chcesz ustawić jako dzwonek.
3. Stuknij > **Ustaw jako dźwięk dzwonka**.
4. Stuknij **Dzwonek telefonu** lub **Dzwonek kontaktu**.

   W przypadku wybrania opcji **Dzwonek kontaktu**, wybierz kontakty, do których chcesz przypisać dzwonek.

Przycinanie dzwonka MP3

Jeśli chcesz ustawić tylko fragment utworu jako dzwonek, użyj narzędzia do przycinania dzwonków aplikacji Muzyka.

1. Odtwórz utwór, który chcesz ustawić jako dzwonek.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Ustaw jako dzwonek** > **Przytnij dzwonek**.
3. Przeciągnij suwaki przycinania i ustaw je w żądanym miejscu początkowym i końcowym dzwonka.

   Aby przyciąć plik w sposób bardziej precyzyjny, stuknij przyciski strzałek w lewo lub w prawo. Znaczniki czasu oznaczają fragmenty utworu.
4. Po zakończeniu przycinania stuknij pozycję **Ustaw jako**.
5. Zdecyduj, czy ustawić przycięty utwór jako **Dzwonek telefonu** czy **Dzwonek kontaktu**.

Nowy dzwonek będzie dostępny w ustawieniach telefonu. Przejdź kolejno do pozycji **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienie** > **Dzwonek**.

Wyświetlanie słów utworu

Uwielbiasz jakiś utwór tak, że masz ochotę też go śpiewać? Telefon HTC One M9 zapewnia dodatkowe atrakcje muzyczne dzięki udostępnieniu słów utworów i znakomitych wizualizacji muzyki.

Aby zaoszczędzić transfer danych, nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi, aby pobrać słowa utworu. W ustawieniach muzyki wybierz opcję **Tylko Wi-Fi**.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Muzyka**.
2. Przejdź do utworu, który chcesz odtworzyć i stuknij go.

3. Przesuwając palcem, przejdź na kartę Wizualizator, aby wyświetlić słowa utworu. Słowa utworu będą wyświetlane na ekranie, jeśli zostały pomyślnie pobrane.

Chcesz zmienić animację wizualną odtwarzaną podczas słuchania muzyki? Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Scena** i wybierz scenę. Jeśli chcesz, aby dla każdego utworu wybierana była inna scena, ustaw pozycję **Losowo**.

4. Stuknij ekran, aby wyświetlić słowa na pełnym ekranie.
5. Aby przejść do innego fragmentu utworu, stuknij ekran w celu wyświetlenia paska postępu. Naciśnij i przeciągnij palec po pasku postępu albo naciśnij i przytrzymaj ikonę ▶▶ lub ◀◀.

Brak obsługi wszystkich języków.

Wyszukiwanie teledysków w serwisie YouTube

Wyszukiwanie teledysków do utworów, których słuchasz w serwisie YouTube jest proste.

Na ekranie Teraz odtwarzane stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Wyszukaj** > **YouTube**.

Radio FM

Słuchanie za pomocą aplikacji Radio FM

Słuchaj ulubionych stacji radiowych za pomocą aplikacji Radio FM.

Aby słuchać za pomocą aplikacji Radio FM, należy najpierw podłączyć słuchawki do gniazda audio telefonu HTC One M9. Aplikacja Radio FM wykorzystuje słuchawki stereo jako antenę.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Radio FM**.
2. Stuknij ikonę ▶.

   Po pierwszym otwarciu aplikacja Radio FM wyszuka dostępne lokalne stacje FM.
3. Podczas słuchania stacji FM możesz:
   - Stuknąć ikonę ▶▶| lub |◀◀, aby przejść do następnej lub poprzedniej stacji.
   - Przeciągnąć suwak, aby nastroić częstotliwość pasma FM. Aby nastroić częstotliwość radiową, stuknij ikonę ▶ lub ◀.
   - Stuknąć ikonę ♥, aby ustawić stację radiową jako ulubioną. Aby zobaczyć inne ulubione zaprogramowane stacje, stuknij ikonę ❮.
4. Aby wyłączyć aplikację Radio FM, stuknij ikonę ■.

HTC Connect

Czym jest tryb HTC Connect?

Aplikacja HTC Connect umożliwia bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe muzyki lub filmów z telefonu HTC One M9 do głośników lub telewizora po przesunięciu trzema palcami w górę po ekranie.

Multimedia można przesyłać strumieniowo do dowolnych z poniższych urządzeń:

- Głośniki systemu multiroom zgodne z Blackfire®
- Głośniki systemu multiroom z obsługą inteligentnej platformy multimedialnej Qualcomm® AllPlay™
- Głośniki i telewizory zgodne z technologią DLNA
- Urządzenia wyświetlające zgodne z technologią Miracast
- Głośniki Bluetooth
- Urządzenia oraz akcesoria elektroniki użytkowej z certyfikatem HTC i logo HTC Connect:



Przed udostępnianiem niektóre urządzenia mogą wymagać sparowania.

Listę obsługiwanych urządzeń i akcesoriów można znaleźć pod adresem htc-connect.com/certified-devices.html. Więcej informacji o HTC Connect można znaleźć w witrynie www.htc-connect.com.

Używanie aplikacji HTC Connect do udostępniania multimediów

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że skonfigurowano połączenie głośników, telewizora lub innego urządzenia z siecią Wi-Fi. Informacje na temat konfiguracji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

1. Otwórz i odtwórz dowolną muzykę lub inną zawartość multimedialną, którą chcesz udostępnić z telefonu HTC One M9.
2. Przesuń trzema palcami w górę po ekranie.

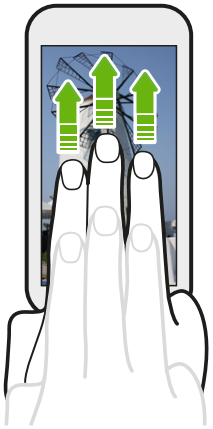

3. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.



4. Po nawiązaniu połączenia użyj telefonu w celu regulacji głośności, wstrzymania lub wznowienia odtwarzania itp.
5. Aby zatrzymać bezprzewodowe udostępnianie multimediów i rozłączyć urządzenie, przesuń trzema palcami w dół ekranu.

Przesyłanie strumieniowe muzyki do głośników zgodnych z Blackfire

Muzykę z HTC One M9 można odtwarzać jednocześnie za pomocą kilku głośników zgodnych z Blackfire.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że głośniki są połączone z siecią Wi-Fi. Informacje na temat konfiguracji i łączenia głośników z siecią Wi-Fi można znaleźć w dołączonej do nich dokumentacji.

1. Po połączeniu głośników z siecią Wi-Fi otwórz aplikację muzyczną w HTC One M9.
2. Przesuń trzema palcami w górę po ekranie.

   HTC One M9 automatycznie włączy sieć Wi-Fi i wyszuka urządzenia multimedialne dostępne w sieci Wi-Fi. Wyświetlona zostanie lista dostępnych głośników.
3. Stuknij głośnik, z którym chcesz się połączyć.
4. Rozpocznij odtwarzanie muzyki w aplikacji muzycznej. Muzyka zostanie odtworzona przez wybrany głośnik.
5. W celu przełączenia głośników lub utworzenia ich grupy przesuń ponownie trzema palcami w górę po ekranie.
   - Stuknij inny głośnik, aby przesłać do niego muzykę.
   - Aby utworzyć grupę głośników w celu odtwarzania muzyki jednocześnie przez kilka głośników, stuknij przycisk **Grupuj** obok nazwy głośnika, wybierz inne głośniki do dołączenia do grupy, a następnie stuknij **OK**.

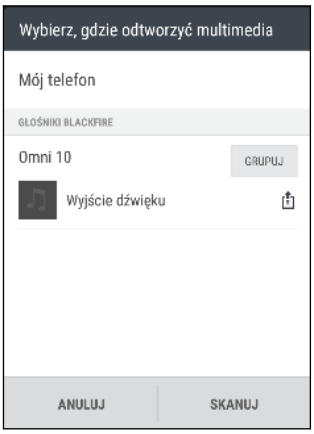

Zmiana nazw głośników

Nazwy głośników zgodnych z Blackfire można zmieniać w menu Ustawienia.

1. Upewnij się, że głośniki są połączone z siecią Wi-Fi.
2. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **HTC Connect**.

   Telefon HTC One M9 automatycznie włączy sieć Wi-Fi i wyszuka urządzenia multimedialne dostępne w sieci Wi-Fi. Następnie wyświetlona zostanie lista dostępnych głośników Blackfire.
3. Stuknij ikonę ⋮ obok nazwy głośnika.
4. Wprowadź nową nazwę głośnika, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Przesyłanie strumieniowe muzyki do głośników z obsługą inteligentnej platformy multimedialnej Qualcomm AllPlay

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że głośniki są połączone z siecią Wi-Fi. Informacje na temat konfiguracji i łączenia głośników z siecią Wi-Fi można znaleźć w dołączonej do nich dokumentacji.

1. Po połączeniu głośników z siecią Wi-Fi otwórz aplikację muzyczną w telefonie HTC One M9.
2. Przesuń trzema palcami w górę po ekranie.

   Telefon HTC One M9 automatycznie włączy sieć Wi-Fi i wyszuka urządzenia multimedialne dostępne w sieci Wi-Fi. Następnie wyświetlona zostanie lista dostępnych głośników.
3. Stuknij głośnik, z którym chcesz się połączyć.
4. Rozpocznij odtwarzanie muzyki w używanej aplikacji muzycznej. Muzyka zostanie odtworzona przez wybrany głośnik.
5. W celu przełączenia głośników lub utworzenia ich grupy przesuń ponownie trzema palcami w górę po ekranie.
   - Stuknij inny głośnik, aby przesłać do niego muzykę.
   - Aby utworzyć grupę głośników w celu odtwarzania muzyki jednocześnie przez kilka głośników, stuknij przycisk **Grupuj** obok nazwy głośnika, wybierz inne głośniki do dołączenia do grupy, a następnie stuknij **OK**.

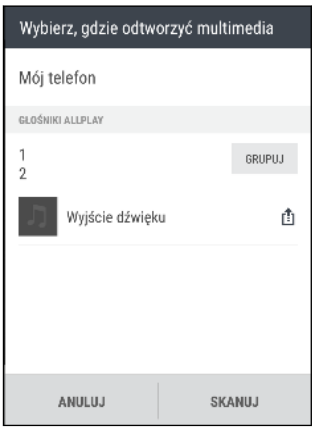

Aplikacja HTC BoomSound Connect

W przypadku używania głośników z zasilaniem Qualcomm AllPlay należy pobrać i zainstalować aplikację HTC BoomSound Connect na telefonie HTC One M9, aby móc zarządzać głośnikami, tworzyć kolejki utworów do odtworzenia z udostępnionego głośnika itp.

1. Połącz telefon HTC One M9 z głośnikiem lub grupą głośników. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Przesyłanie strumieniowe muzyki do głośników z obsługą inteligentnej platformy multimedialnej Qualcomm AllPlay na stronie 131.
2. Po wyświetleniu monitu o pobranie aplikacji HTC BoomSound Connect pobierz i zainstaluj ją.
3. Otwórz aplikację BoomSound Connect.

4. Użyj elementów sterujących aplikacji do obsługi odtwarzania muzyki oraz regulacji głośności głośnika.

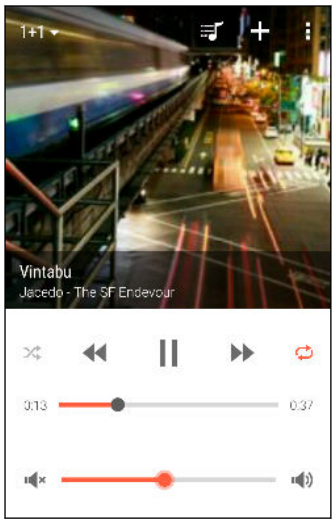

5. W celu przełączenia głośników stuknij ikonę ▼ obok nazwy bieżącego głośnika, a następnie stuknij inny głośnik.
6. Jeśli kilka telefonów przesyła strumieniowo muzykę do tego samego głośnika, stuknij ikonę +, aby dodać utwory do kolejki.
7. Aby wyświetlić kolejkę i sprawdzić pozycję utworów na liście, stuknij ikonę .
8. Stuknij ikonę ⋮, aby uzyskać dostęp do ustawień aplikacji BoomSound Connect. Możesz zmienić nazwy głośników lub wyczyścić kolejkę.

Zarządzanie zasilaniem i pamięcią

Akumulator

Wyświetlanie wartości procentowej poziomu naładowania akumulatora

Wartość procentową pozostałego poziomu naładowania akumulatora można sprawdzić na pasku stanu.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Zasilanie**.
2. Wybierz pozycję **Pokaż poziom baterii**.

Sprawdzanie zużycia akumulatora

Zobacz ranking aplikacji, które korzystają z akumulatora. Możesz także sprawdzić, jak intensywnie i jak długo akumulator był używany dla każdej aplikacji.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Zasilanie**.
2. Stuknij pozycję **Zużycie baterii**, a następnie stuknij aplikację, aby sprawdzić, jak zużywa ona baterię. Wyświetlone zostaną informacje na temat zużycia akumulatora przez zasoby, takie jak procesor dla aplikacji, a także inne dane dotyczące zużycia.

Jeśli podczas przeglądania informacji o zużyciu akumulatora przez aplikację widoczne są przyciski, możesz je stuknąć, aby skonfigurować ustawienia wpływające na zużycie energii akumulatora, wyłączyć aplikację itd.

Sprawdzanie historii akumulatora

Sprawdź, jak długo telefon HTC One M9 był używany od ostatniego ładowania. Możesz także wyświetlić tabelę z czasem włączenia ekranu oraz czasem korzystania z połączeń, takich jak sieć komórkowa lub Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Zasilanie**.
2. Stuknij pozycję **Historia**, aby wyświetlić informacje o zużyciu baterii w czasie.

Korzystanie z trybu oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii pomaga wydłużyć żywotność baterii. Zmniejsza wykorzystanie funkcji telefonu, które pobierają najwięcej energii baterii, takich jak wyświetlacz i połączenie przesyłania danych.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Zasilanie**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Oszczędzanie energii, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.

   Jeżeli chcesz wybrać funkcje telefonu, dla których chcesz oszczędzać energię, stuknij pozycję **Oszczędzanie energii**.

Jeżeli zostanie wybrana opcja **Połączenie transmisji danych** trybu oszczędzania energii, HTC One M9 automatycznie odłącza się od sieci komórkowej po 15 minutach, jeżeli wyświetlacz jest wyłączony, a połączenie transmisji danych pozostaje bezczynne (brak pobierania lub użycia danych). W celu oszczędzania baterii telefon łączy się okresowo ponownie, po czym rozłącza się, gdy połączenie transmisji danych jest bezczynne.

Należy pamiętać, że opcja **Tryb uśpienia** dla połączenia transmisji danych w menu **Ustawienia** > **Zasilanie**, kiedy jest włączona, zastępuje tryb oszczędzania energii.

Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii

W okresach, gdy nie musisz zbyt często korzystać z telefonu, włącz Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii, aby wydłużyć czas pracy baterii. W trybie tym czas gotowości może trwać dłużej niż zwykle i można korzystać tylko z najbardziej podstawowych funkcji, takich jak połączenia telefoniczne, obsługa wiadomości tekstowych i poczty e-mail.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Zasilanie**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.

   Aby ustawić moment automatycznego uaktywniania tego trybu, stuknij pozycję **Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii** i wybierz poziom naładowania baterii.

Porady dotyczące wydłużania czasu pracy baterii

Czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami zależy od sposobu użytkowania telefonu HTC One M9. Zarządzanie energią telefonu HTC One M9 pomaga przedłużyć żywotność akumulatora.

Jeśli wolisz samodzielnie dostosowywać ustawienia i mieć dzięki temu większą kontrolę, spróbuj zastosować niektóre z poniższych porad dotyczących oszczędzania baterii.

Sprawdź zużycie baterii

Monitorowanie zużycia energii baterii umożliwia identyfikację procesów zużywających najwięcej energii i zastanowienie się nad tym, co z tym zrobić. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Sprawdzanie zużycia akumulatora na stronie 133.

Zarządzaj połączeniami

- Wyłącz połączenia bezprzewodowe, takie jak komórkowe połączenie transmisji danych, Wi-Fi lub Bluetooth, gdy z nich nie korzystasz.
- Włączaj GPS tylko wtedy, gdy wymagana jest dokładna lokalizacja, np. podczas korzystania z nawigacji lub aplikacji opartych na lokalizacji. Zobacz część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 203.
- Jeżeli zostanie wybrana opcja **Tryb uśpienia** w menu **Ustawienia** > **Zasilanie** w porach poza szczytem telefon automatycznie odłącza połączenie transmisji danych po 15 minutach, jeżeli nie było żadnej aktywności w sieci (brak pobierania lub użycia danych). Połączenie danych zostanie wznowione po ponownym włączeniu ekranu.
- Włączaj tryb samolotowy, gdy nie potrzebujesz łączności bezprzewodowej i nie chcesz odbierać żadnych połączeń ani wiadomości.

Zarządzaj wyświetlaczem

Obniżenie poziomu jasności, przełączanie nieużywanego wyświetlacza w tryb uśpienia oraz korzystanie tylko z podstawowych funkcji zapewnia oszczędność energii baterii.

- Używaj automatycznego ustawiania jasności (domyślne) lub ręcznie obniż poziom jasności.
- Ustaw krótszy czas wygaszania ekranu.
- Nie ustawiaj animowanych tapet na ekranie głównym. Efekty animacji robią wrażenie na innych osobach, ale zużywają bardzo dużo energii baterii.

  Zmiana tapety na zwykłe czarne tło może także odrobinę pomóc. Im mniej kolorów jest wyświetlanych, tym mniej energii baterii się zużywa.

Więcej informacji można znaleźć w części Ustawienia i zabezpieczenia na stronie 203 oraz Personalizacja na stronie 60.

Zarządzaj aplikacjami

- Zainstaluj najnowsze wersje oprogramowania i aktualizacje aplikacji. Aktualizacje czasami zwiększają jednocześnie wydajność baterii.
- Odinstaluj lub wyłącz aplikacje, z których nigdy nie korzystasz.

  Wiele aplikacji uruchamia procesy i synchronizację danych w tle, nawet kiedy z nich nie korzystasz. Jeśli masz aplikacje, których już nie potrzebujesz, odinstaluj je.

  Jeśli dana aplikacja była zainstalowana fabrycznie i nie można jej odinstalować, wyłącz ją, aby uniemożliwić jej ciągłe działanie lub synchronizowanie danych. Zobacz część Wyłączanie aplikacji na stronie 208.

Ustaw limit danych w tle i synchronizacji

Dane w tle i synchronizacja mogą zużywać dużo energii baterii, jeśli w tle jest uruchomionych dużo aplikacji synchronizujących dane. Zaleca się uniemożliwienie aplikacjom zbyt częstej synchronizacji danych. Określ, dla których aplikacji można ustawić dłuższy czas synchronizacji lub synchronizuj je ręcznie.

- W menu Ustawienia stuknij pozycję **Konta i synchronizacja** i sprawdź, które typy danych są synchronizowane w Twoich kontach online. Gdy bateria zaczyna się wyczerpywać, wyłącz tymczasowo synchronizowanie niektórych danych.
- Jeśli masz wiele kont e-mail, zastanów się, czy nie przedłużyć czasu synchronizacji niektórych kont.

  W aplikacji Poczta wybierz konto, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Synchronizacja, Wyślij i odbierz**, a następnie dostosuj ustawienia w opcji Synchronizuj harmonogram.
- Jeśli nie podróżujesz z jednego miejsca w drugie, synchronizuj aktualizacje pogody tylko dla bieżącej lokalizacji, a nie dla wszystkich wymienionych miast. Otwórz aplikację Pogoda, a następnie stuknij ikonę ⋮, aby edytować lub usunąć niepotrzebne miasta.
- Zastanów się nad wyborem widżetów.

  Niektóre widżety nieustannie synchronizują dane. Rozważ usunięcie nieistotnych widżetów z ekranu głównego.
- W aplikacji Sklep Play stuknij kolejno pozycje ☰ > **Ustawienia**, a następnie usuń zaznaczenie opcji **Dodaj ikonę do ekranu głównego**, aby uniknąć automatycznego dodawania skrótów aplikacji do ekranu głównego przy każdym instalowaniu nowych aplikacji. Ponadto stuknij kolejno pozycje **Automatycznie aktualizuj aplikacje** > **Nie aktualizuj automatycznie aplikacji**, jeśli możesz ręcznie aktualizować aplikacje z poziomu pozycji Sklep Play.

Inne wskazówki

Aby zachować trochę więcej energii baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

- Ścisz dzwonek i głośność multimediów.
- Zminimalizuj używanie wibracji lub potwierdzeń dźwiękowych. W menu Ustawienia stuknij pozycję **Dźwięk i powiadomienie** i wybierz elementy, których nie potrzebujesz i które możesz wyłączyć.
- Sprawdź ustawienia aplikacji, ponieważ mogą zawierać dodatkowe opcje optymalizacji użycia baterii.

Pamięć telefonu

Typy pamięci

Czy chcesz wiedzieć, gdzie możesz zapisywać aplikacje, dane i pliki?

Telefon HTC One M9 korzysta z następujących typów pamięci:

Pamięć telefonu	Pamięć telefonu to pamięć wewnętrzna, w której przechowywane są aplikacje, poczta e-mail, dane i wiadomości tekstowe, oraz pamięć plików, w której przechowywane są zdjęcia, pliki wideo i pliki muzyczne. Jeśli pamięci telefonu zacznie brakować, zapoznaj się z częścią Przygotowywanie większej ilości pamięci na stronie 138, w której zamieszczono wskazówki dotyczące zwalniania miejsca.
Karta pamięci	Użyj karty pamięci do przechowywania większej liczby plików. Możesz także skonfigurować niektóre aplikacje, aby zapisywały dane lub pliki bezpośrednio na karcie.
Pamięć USB	Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięci masowej USB (np. dysku flash USB lub czytnika kart SD) można oglądać zdjęcia i filmy zapisane na urządzeniu bezpośrednio w aplikacji Galeria oraz odtwarzać utwory zapisane na urządzeniu w aplikacji Muzyka. Można także otwierać dokumenty PDF i edytować dokumenty Office. Do podłączenia telefonu HTC One M9 do urządzenia pamięci USB wymagany jest specjalny kabel. Telefon HTC One M9 obsługuje urządzenia pamięci USB (poza przenośnymi dyskami twardymi) o pojemności do 128 GB.

- Przeniesienie aplikacji na kartę pamięci nie jest tożsame z utworzeniem kopii zapasowej tych aplikacji. W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych aplikacje te nie będą już dostępne w telefonie. Konieczna będzie ich ponowna instalacja.
- Po wyjęciu karty pamięci i włożeniu jej do innego telefonu, aplikacje zapisane na karcie pamięci nie zostaną zainstalowane automatycznie na tym telefonie. Konieczna będzie ich ponowna instalacja.

Kopiowanie plików do telefonu lub z telefonu HTC One M9

Możesz skopiować muzykę, zdjęcia i inne pliki do telefonu HTC One M9.

Zapisz i zamknij pliki przed skopiowaniem ich z komputera na telefon HTC One M9 lub odwrotnie.

1. Podłącz telefon HTC One M9 do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB. Na ekranie komputera zostaną wyświetlone opcje przeglądania lub importowania plików.
2. Wybierz przeglądanie plików.

3. Skopiuj pliki z komputera na telefon HTC One M9 lub odwrotnie.
4. Po skopiowaniu plików odłącz telefon HTC One M9 od komputera.

Przygotowywanie większej ilości pamięci

Podczas użytkowania telefonu HTC One M9 gromadzone są dane, co wiąże się z zapełnianiem jego pamięci. Oto kilka rad, w jaki sposób zwiększyć ilość pamięci.

Uruchamianie kreatora pamięci

Zwolnij miejsce w pamięci poprzez odinstalowanie aplikacji i usunięcie niepotrzebnych plików. W menu Ustawienia stuknij kolejno pozycje **Pamięć** > **Uzyskaj więcej miejsca**.

Zarządzanie zdjęciami i wideo

- Po wykonaniu zdjęć ciągłych aparatem, zachowaj tylko najlepsze zdjęcie. Resztę zdjęć usuń, jeśli nie są potrzebne.
- Po dokonaniu edycji zdjęcia lub przycięciu filmu zachowywane są oryginalne pliki. Usuń oryginalne pliki lub przenieś je w dowolne miejsce, takie jak swój komputer.
- Podczas wysyłania filmów w wiadomościach MMS należy używać niższej rozdzielczości. Wideo o dużej rozdzielczości zajmuje więcej miejsca. W ustawieniach aplikacji Aparat stuknij opcję **Jakość wideo**, aby zmienić rozdzielczość.

Usuwanie nieużywanych motywów

Motywy mogą szybko zapełniać pamięć, ponieważ zawierają obrazy, dźwięki i ikony. Nieużywane motywy należy usunąć. Patrz część Usuwanie motywu na stronie 63.

Kopia zapasowa danych i plików

Pozostawiaj w aplikacjach tylko najnowsze dane i często używane pliki. Można wykonać kopię zapasową innych danych i plików. Aby uzyskać wskazówki, sprawdź Metody wykonywania kopii zapasowych plików, danych i ustawień na stronie 142.

Wyłączanie niektórych aplikacji

Zobacz część Wyłączanie aplikacji na stronie 208.

Przenieś niektóre aplikacje na kartę pamięci

Niektóre aplikacje innych producentów można przenieść z pamięci telefonu na kartę pamięci. Przejdź kolejno do pozycji **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Na karcie SD**, aby sprawdzić, które aplikacje mogą zostać przeniesione. Aby przenieść aplikację, stuknij ją, a następnie stuknij polecenie **Przenieś**.

- Przeniesienie aplikacji na kartę pamięci nie jest tożsame z utworzeniem kopii zapasowej tych aplikacji. W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych aplikacje te nie będą już dostępne w telefonie. Konieczna będzie ich ponowna instalacja.
- Po wyjęciu karty pamięci i włożeniu jej do innego telefonu, aplikacje zapisane na karcie pamięci nie zostaną zainstalowane automatycznie na tym telefonie. Konieczna będzie ich ponowna instalacja.

Menedżer plików

Informacje o aplikacji Menedżer plików

Aplikacja Menedżer plików umożliwia przeglądanie oraz organizowanie plików i folderów zapisanych w pamięci telefonu i na karcie pamięci.

Można także przeglądać pliki i foldery zapisane na zewnętrznym urządzeniu pamięci USB po jego podłączeniu do telefonu. Szczegółowe informacje, patrz Typy pamięci na stronie 137.

Przełączanie między typami pamięci

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Menedżer plików**.
2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać pamięć plików w celu przejrzenia lub organizacji plików.

Wyszukiwanie plików

1. W aplikacji Menedżer plików stuknij ikonę .
2. W polu wyszukiwania wpisz kilka znaków nazwy pliku. Wyświetlone zostaną pasujące nazwy plików z katalogu głównego i podfolderów.
3. Stuknij plik, aby go otworzyć.

Sortowanie plików

1. W aplikacji Menedżer plików stuknij kolejno pozycje > **Sortuj**.
2. Wybierz sposób sortowania plików i folderów.

Kopiowanie lub przenoszenie plików

1. Wyszukaj plik lub folder w aplikacji Menedżer plików.
2. Wybierz pozycje do skopiowania lub przeniesienia.
3. Stuknij kolejno pozycje **Kopiuj** lub **Przenieś do**.
4. Naciśnij przycisk , a następnie przejdź do folderu, do którego chcesz skopiować lub przenieść pliki.

   Lub stuknij kolejno pozycje > **Utwórz folder**, aby utworzyć nowy folder.
5. Stuknij pozycję **Wklej**.

Dodawanie plików do ulubionych

1. Wyszukaj plik lub folder w aplikacji Menedżer plików.
2. Wybierz pozycje do dodania do ulubionych.
3. Stuknij ikonę ♥.

Aby usunąć pozycję z karty Ulubione, zaznacz ją, a następnie stuknij pozycję **Usuń z ulubionych**.

Usuwanie plików lub folderów

1. Wyszukaj plik lub folder w aplikacji Menedżer plików.
2. Wybierz pozycje do usunięcia.
3. Stuknij przycisk **Usuń**.

Synchronizacja, kopie zapasowe i resetowanie

Synchronizacja online

Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd.

Możesz zsynchronizować kontakty, kalendarze oraz inne informacje z sieci społecznościowych, kont e-mail oraz usług online w telefonie HTC One M9. W zależności od typu konta logowanie się do kont online umożliwia synchronizację aktualizacji pomiędzy telefonem HTC One M9 a siecią.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij ikonę +.
3. Stuknij typ konta, jaki chcesz dodać.
4. Aby wprowadzić informacje dotyczące konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- W opcji **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** stuknij przełącznik Automatyczna synchronizacja **Wł./Wył.**, aby włączyć automatyczną synchronizację wszystkich kont.
- Można dodać kilka kont Google.

Synchronizacja kont

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij przełącznik Automatyczna synchronizacja **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację wszystkich kont.
3. W celu ręcznej synchronizacji indywidualnych kont, stuknij typ konta, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Stuknij ikonę ⋯ obok konta, które chcesz zsynchronizować, a następnie stuknij pozycję **Synchronizuj teraz**.
   - Stuknij ⋮ > **Synchronizuj teraz** na ekranie Ustawienia konta.

Na ekranie Ustawienia konta można także zmienić ustawienia synchronizacji dla danego konta.

Usuwanie konta

Jeśli konta nie są już używane, można usunąć je z telefonu HTC One M9. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia kont i informacji zawartych w samej usłudze online.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij typ konta.
3. Stuknij ikonę ⋯ obok konta, które chcesz usunąć.

   Jeśli wyświetlany jest ekran Ustawienia konta, stuknij ikonę ⋮.
4. Stuknij kolejno pozycje **Usuń**.

Po usunięciu konta z telefonu HTC One M9 niektóre dane osobiste mogą zostać zachowane w aplikacjach innych producentów.

Kopia zapasowa

Metody wykonywania kopii zapasowych plików, danych i ustawień

Martwisz się, że możesz utracić ważną zawartość telefonu HTC One M9? Utwórz kopię zapasową zawartości telefonu HTC One M9 przed wyczyszczeniem pamięci, przywróceniem ustawień fabrycznych lub rozpoczęciem korzystania z nowego telefonu.

Kopia zapasowa HTC

Za pomocą wbudowanej aplikacji Kopia zapasowa HTC można tworzyć i zapisywać w chmurze kopie zapasowe kont, ustawień, kontaktów zapisanych w telefonie, wiadomości tekstowych i innych danych w celu ich łatwiejszego przywrócenia w telefonie HTC One M9 (po przywróceniu ustawień fabrycznych) lub w nowszym telefonie.

HTC Sync Manager

Przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager można importować do komputera pliki muzyczne, zdjęcia oraz filmy z telefonu HTC One M9. Można także synchronizować zapisane lokalnie kontakty, zdarzenia kalendarza, zakładki oraz listy odtwarzania między telefonem HTC One M9 a komputerem.

Aplikacja HTC Sync Manager to dobra alternatywa, jeśli użytkownik nie chce wykonywać kopii zapasowej kont, ustawień i innych osobistych danych w chmurze. Można jej używać do tworzenia kopii zapasowych telefonu HTC One M9 na komputerze.

Inne opcje kopii zapasowej

W razie potrzeby można oddzielnie tworzyć kopie zapasowe danych lub plików.

W przypadku niektórych aplikacji można tworzyć kopie zapasowe danych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, dzięki czemu można je łatwo odzyskać po przywróceniu ustawień fabrycznych. Należy tylko pamiętać, aby podczas przywracania ustawień fabrycznych nie wyczyścić pamięci telefonu lub karty pamięci.

- Przeniesienie aplikacji na kartę pamięci nie jest tożsame z utworzeniem kopii zapasowej tych aplikacji. W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych aplikacje te nie będą już dostępne w telefonie. Konieczna będzie ich ponowna instalacja.
- Po wyjęciu karty pamięci i włożeniu jej do innego telefonu, aplikacje zapisane na karcie pamięci nie zostaną zainstalowane automatycznie na tym telefonie. Konieczna będzie ich ponowna instalacja.

Wiadomości	Utwórz kopię zapasową wiadomości tekstowych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci albo zapisz je jako załącznik wiadomości e-mail.
Kontakty	▪ Zapisz kontakty i inne dane osobiste na kontach online, dzięki czemu po zmianie telefonu na inny, wystarczy je zsynchronizować. ▪ Jeśli masz zapisane lokalnie kontakty w aplikacji Kontakty, wyeksportuj je do pamięci telefonu lub na kartę pamięci.
Pliki	Ręcznie kopiuj i wklejaj pliki po podłączeniu telefonu HTC One M9 do komputera jako napęd dyskowy.
Inne dane	Sprawdź, czy inne aplikacje obsługują eksportowanie danych do pamięci telefonu lub na kartę pamięci.

Korzystanie z aplikacji Kopia zapasowa HTC

Oszczędź czas i uniknij frustracji wynikającej z odtwarzania spersonalizowanej zawartości telefonu HTC One M9 po przywróceniu ustawień fabrycznych lub zakupie innego telefonu. Dostępna w telefonie HTC One M9 aplikacja Kopia zapasowa HTC umożliwia codzienne tworzenie i zapisywanie kopii zapasowych w chmurze w celu łatwiejszego przywracania zawartości i ustawień w przyszłości.

Aplikacja Kopia zapasowa HTC wykorzystuje pamięć masową Dysk Google lub Dropbox do zapisu zawartości i ustawień. Kopię zapasową i przywrócenie można wykonać w następujący sposób:

Ustawienia personalizacji	Są to źródła kanałów w HTC BlinkFeed, widżety, tapety, układ ekranu głównego i dzwonki.
Konta i hasła	Aplikacja Kopia zapasowa HTC zapisuje dane logowania do wielu popularnych kont poczty e-mail i sieci społecznościowych, w tym Exchange ActiveSync, Outlook.com i POP/IMAP.
Aplikacje i ustawienia	Są to kontakty zapisane w telefonie HTC One M9, wiadomości tekstowe, historia połączeń, zakładki sieci Web, sieciWi-Fi, zainstalowane bezpłatne aplikacje, rozmiar siatki i kolejność sortowania na ekranie Aplikacje itp.

Tworzenie kopii zapasowej telefonu HTC One M9 w Dysk Google

Włącz aplikację Kopia zapasowa HTC, aby codziennie tworzyć kopię zapasową zawartości telefonu przez Wi-Fi. Włącz poprzez wybranie funkcji **Twórz kopię zapasową codziennie** w opcjach konfiguracji urządzenia. Jeśli to jeszcze nie zostało zrobione, użyj aplikacji Kopia zapasowa HTC.

W zależności od ilości danych, wykonanie kopii zapasowej w trybie ręcznym może wiązać się z dodatkowymi opłatami za dane i może wymagać więcej czasu. Zalecane jest korzystanie z połączenia Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kopia zapasowa HTC**.
2. Stuknij **Włącz automatyczne kopie zapasowe**.
3. Upewnij się, że wybrano **Twórz kopię zapasową codziennie**, a następnie stuknij **Dalej**.
4. Zaloguj się do konta HTC za pomocą konta Google lub Facebook.
5. Aby kopia zapasowa mogła być wykonywana codziennie, należy upewnić się, że włączono pozycję **Automatyczne tworzenie kopii zapasowej**. Można także stuknąć polecenie **Utwórz teraz kopię zapasową**, aby w dowolnym momencie utworzyć kopię zapasową w trybie ręcznym.

W pozycji Historia kopii zapasowych można sprawdzić datę i godzinę utworzenia ostatniej kopii zapasowej.

Przywracanie kopii zapasowej HTC One M9 z opcji Dysk Google

Po wcześniejszym wykonaniu kopii zapasowej telefonu w pamięci online, kopię zapasową można przywrócić w telefonie HTC One M9 lub w nowm telefonie HTC.

- W zależności od ilości danych, przywrócenie kopii zapasowej w telefonie może wiązać się z dodatkowymi opłatami za dane i może wymagać więcej czasu. Zalecane jest korzystanie z połączenia Wi-Fi.
- Aby przywrócić płatne aplikacje, należy je pobrać i zainstalować z Google Play.

1. Po pierwszym włączeniu nowego telefonu HTC po wyzerowaniu do ustawień fabwycznych, wybierz **Przywróć z aplikacji Kopia zapasowa HTC** na ekranie Transfer lub przywracanie.
2. Należy zalogować się na to samo konto, które zostało wcześniej użyte do wykonania kopii zapasowej telefonu. Zostanie wyświetlona historia kopii zapasowych.
3. Wybierz kopię zapasową, a następnie stuknij przycisk **Dalej**.
4. Po użyciu opcji Konto HTC lub konto Facebook do wykonania kopii zapasowej telefonu, zaloguj się na swoje konto Google w celu uzyskania dostępu do Dysk Google.

5. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby przywrócić kopię zapasową i kontynuować ustawienia telefonu.
6. Przesuń palcem w celu otwarcia panelu powiadomień i sprawdź, czy znajduje się tam powiadomienie dotyczące ukończenia konfigurowania telefonu.

Bezpłatne aplikacje z Google Play zostaną przywrócone w tle, a postęp tego procesu można śledzić za pomocą powiadomienia na pasku stanu.

Po zainstalowaniu wszystkich aplikacji, skróty na ekranie głównym i Aplikacje zostaną zreorganizowane zgodnie z kopią zapasową. Podczas przywracania aplikacji można nadal korzystać z telefonu.



Można także otworzyć aplikację Kopia zapasowa HTC, a następnie stuknij **Przywróć z kopii zapasowej**. Należy upewnić się, że zalogowano się na koncie, które zostało wcześniej użyte do utworzenia kopii zapasowej telefonu.

Przywrócenie kopii zapasowej spowoduje zastąpienie bieżących danych i ustawień telefonu HTC One M9.

Przełączenie z poprzedniej pamięci online do Dysk Google

Po przywróceniu kopii zapasowej z pamięci Dropbox do HTC One M9 należy pamiętać, aby zmienić pamięć kopii zapasowej i od tego momentu rozpocząć używanie Dysk Google.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kopia zapasowa HTC**.
2. Stuknij **Zmień ustawienia kopii zapasowych**.
3. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Wybierz usługę przechowywania danych**.
4. Wybierz **Google Drive**, a następnie stuknij **OK**.
5. Zaloguj się na swoje konto Google, jeśli nie zostało to jeszcze wykonane.

Lokalna kopia zapasowa danych

Aby wykonać oddzielną kopię zapasową takich treści jak kontakty i wiadomości tekstowe w HTC One M9, zamieszczono tu kilka wskazówek dotyczących eksportu i importu danych.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. W zakładce Kontakty stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
3. Stuknij **Importuj/eksportuj kontakty** > **Eksportuj do pamięci telefonu** lub **Eksportuj na kartę SD**.
4. Wybierz konto i rodzaj kontaktów do wyeksportowania.

5. Aby zabezpieczyć dane, stuknij **Tak**, a następnie ustaw hasło dla tej kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas importu kontaktów będzie trzeba je wprowadzić ponownie.

   Jeśli hasło nie jest potrzebne, stuknij **Nie**.

6. Stuknij przycisk **OK**.

Przywracanie kontaktów

1. W zakładce Kontakty stuknij ⋮ > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Importuj/eksportuj kontakty** > **Importuj z pamięci telefonu** lub **Importuj z karty SD**.
3. Jeśli skonfigurowane zostało więcej niż jedno konto, stuknij typ importowanych kontaktów.
4. Jeśli dostępnych jest więcej kopii zapasowych, wybierz kopię zapasową do importu, a następnie stuknij **OK**.
5. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej, a następnie stuknij **OK**.

Wykonywanie kopii zapasowej wiadomości tekstowych

Zachowaj ważne wiadomości tekstowe, zapisując je w pamięci telefonu. Usunięte wiadomości tekstowe z listy wiadomości można łatwo przywrócić.

Nie można wykonywać kopii zapasowej wiadomości tekstowych w zabezpieczonych oknach i wiadomości zablokowanych. Aby dołączyć takie wiadomości do kopii zapasowej, należy je najpierw przenieść do ogólnego okna wiadomości.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ⋮ > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS** > **Zapisz kopię zapasową** > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS**.
3. Aby zabezpieczyć dane, ustaw hasło dla kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas przywracania wiadomości będzie trzeba je wprowadzić ponownie.

   Jeśli hasło nie jest potrzebne, wybierz **Nie chroń hasłem tej kopii zapasowej**.

4. Wprowadź nazwę swojego pliku kopii i stuknij **OK**.

Tworzenie kopii zapasowych wiadomości tekstowych za pomocą poczty e-mail

Wymagana jest konfiguracja konta e-mail w aplikacji Poczta.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ⋮ > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Zapisz kopię zapasową** > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS przez pocztę**.
4. Aby zabezpieczyć dane, ustaw hasło dla kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas przywracania wiadomości będzie trzeba je wprowadzić ponownie.

   Jeśli hasło nie jest potrzebne, wybierz **Nie chroń hasłem tej kopii zapasowej**.

5. Wprowadź swój adres e-mail.
6. Utwórz wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.

Przywracanie wiadomości tekstowych

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS** > **Przywróć**.
3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przywrócić wiadomości, a następnie stuknij **Dalej**.
4. Stuknij kopię zapasową do importu.
5. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej. Jeśli hasło nie zostało ustawione,wybierz **Ten plik kopii zapasowej nie jest chroniony hasłem**.
6. Stuknij **OK**.

Aby przywrócić wiadomości tekstowe, których kopia zapasowa została wykonana przez e-mail, otwórz wiadomość e-mail z załącznikiem kopii zapasowej w apliakcji Poczta. Stuknij załącznik, aby najpierw go pobrać, a następnie stuknij go ponownie, aby otworzyć plik kopii zapasowej w celu zaimportowania. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej lub wybierz **Ten plik kopii zapasowej nie jest chroniony hasłem**.

HTC Sync Manager

Informacje o HTC Sync Manager

Aplikacja HTC Sync Manager może być używana na komputerze z systemem operacyjnym Windows lub Mac OS.

Poniżej wymieniono czynności, które można wykonać z HTC Sync Manager.

Przeglądanie i zarządzanie multimediami w komputerze i w telefonie

- Przeglądanie i zarządzanie muzyką, zdjęciami i wideo, w komputerze i w telefonie.
- Importować listy odtwarzania odtwarzacza iTunes i Windows Media® z komputera do aplikacji HTC Sync Manager.
- Odtwarzać muzykę, filmy i listy odtwarzania za pomocą wbudowanego odtwarzacza.

Przenoszenie zawartości

- Przenoszenie iPhone zdjęć, wiadomości tekstowych, kontaktów, itp. do telefonu HTC. Można także znaleźć i zainstalować te same aplikacje, jakie są używane w iPhone.
- Importowanie całej muzyki, zdjęć i wideo z telefonu HTC do komputera.
- Kopiowanie wybranej muzyki, zdjęć i wideo z komputera do telefonu.
- Import dokumentów z komputera do telefonu.

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie

Kopia zapasowa telefonu HTC do komputera w celu łatwego przywrócenia swojej kopii zapasowej w tym samym lub w innym telefonie HTC.

Synchronizacja list odtwarzania i danych

Synchronizacja list odtwarzania muzyki i danych, takich jak kontakty i kalendarz pomiędzy telefonem a komputerem.

Instalacja aplikacji HTC Sync Manager w komputerze

- HTC Sync Manager można zainstalować w systemie Windows XP lub w wersjach późniejszych. Do instalacji w komputerze Mac, wymagana jest wersja Mac OS 10.6 lub późniejsza.
- Jeżeli podczas instalacji aplikacji HTC Sync Manager wystąpi problem, zamknij wszystkie działające programy i wykonaj ponowną instalację. Jeżeli problem będzie się powtarzał, wyłącz tymczasowo program antywirusowy i spróbuj ponownie wykonać instalację.

1. Pobierz program instalacyjny aplikacji HTC Sync Manager ze strony pomocy technicznej firmy HTC: htc.com/hsm/.
2. Uruchom program instalacyjny i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3. Podłącz telefon do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Uruchomiona zostanie aplikacja HTC Sync Manager.

Po wyłączeniu programu antywirusowego należy pamiętać, aby włączyć go ponownie po zainstalowaniu aplikacji HTC Sync Manager.

Przenoszenie zawartości i aplikacji iPhone do telefonu HTC

Aplikacja HTC Sync Manager umożliwia łatwe przenoszenie do telefonu HTC takiej zawartości telefonu iPhone jak kontakty, wiadomości, tapeta, zdjęcia aparatu i inne. Jeśli używany jest telefon HTC z HTC Sense 6, HTC Sync Manager umożliwia także odnalezienie przez telefon i instalację tej samej aplikacji, używanej w iPhone.

Należy najpierw utworzyć kopię zapasową zawartości telefonu w komputerze, za pomocą programu iTunes w wersji 9.0 lub nowszej iPhone.

1. Podłącz telefon iPhone oraz telefon HTC do komputera.
2. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij **Ekran główny** > **Przenoszenie i Kopia zapasowa**.
3. Kliknij przycisk **Wprowadzenie**.
4. Jeśli za pomocą programu iTunes nie utworzono kopii zapasowej zawartości telefonu iPhone na komputerze, należy to wykonać przed kontynuowaniem.
5. Wybierz plik kopii zapasowej telefonu iPhone, a następnie kliknij przycisk **OK**.

6. Wybierz typy zawartości do przeniesienia na telefon HTC.

   Można wybrać zastąpienie zawartości telefonu HTC zawartością telefonu iPhone.

7. Kliknij pozycję **Rozpocznij**. Zaczekaj na zakończenie przenoszenia zawartości przez HTC Sync Manager.

8. Po zakończeniu przesuń palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia w telefonie HTC, a następnie stuknij ikonę ⓓ.

   Wybierz, które aplikacje używane w iPhone chcesz znaleźć w Google Play i pobrać do telefonu HTC.

Pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z aplikacji HTC Sync Manager, pobierz podręcznik użytkownika w postaci pliku PDF ze strony pomocy technicznej firmy HTC (htc.com/hsm/). Lub otwórz Pomoc, dostarczaną z oprogramowaniem.



W Windows, kliknij ⋮ w HTC Sync Manager, a następnie kliknij opcję **Pomoc**.

Reset

Ponowne uruchamianie telefonu HTC One M9 (miękki reset)

Jeśli telefon HTC One M9 działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub jedna z jego aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.
3. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.

Telefon HTC One M9 nie odpowiada?

Jeśli telefon HTC One M9 nie odpowiada na dotykanie ekranu lub naciskanie przycisków, można go mimo to ponownie uruchomić.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski ZASILANIE i REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ na co najmniej 10 sekund. Telefon HTC One M9 zostanie ponownie uruchomiony.

Resetowanie telefonu HTC One M9 (Twarde resetowanie)

W razie wystąpienia problemu z telefonem HTC One M9, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu). Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje powrót telefonu do stanu początkowego - stanu przed pierwszym włączeniem telefonu.



Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci telefonu, w tym pobranych i zainstalowanych aplikacji, kont, plików, a także danych i ustawień systemu oraz aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.



Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z twojego telefonu, w tym informacji osobistych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Kopia i kasowanie danych**.
2. Stuknij **Resetuj telefon**.

   Aby usunąć pliki multimedialne i inne dane z karty pamięci, wybierz polecenie **Wyczyść kartę SD**.
3. Stuknij przycisk **OK**.

Kontakty

Twoja lista kontaktów

Aplikacja Kontakty wyświetla wszystkie kontakty z telefonu HTC One M9 i z kont online, w których użytkownik jest zalogowany. Za pomocą aplikacji Kontakty można w łatwy sposób zarządzać komunikacją z ważnymi osobami.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.

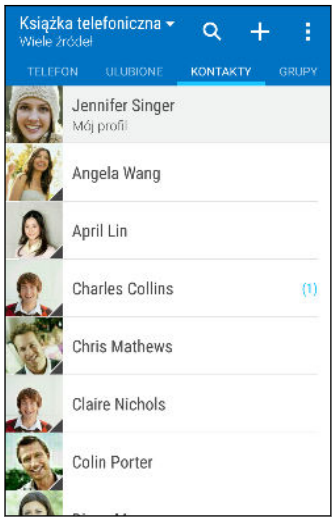

2. Na liście kontaktów można:
   - Wyświetlić swój profil i edytować swoje informacje kontaktowe.
   - Tworzyć, edytować, wyszukiwać lub wysyłać kontakty.
   - Stuknąć zdjęcie kontaktu, aby dowiedzieć się, jak można szybko skontaktować się z daną osobą.
   - Zobaczyć, gdy kontakt wysłał Ci nowe wiadomości.

Aby posortować kontakty według imienia lub nazwiska, stuknij > **Ustawienia** > **Sortuj kontakty według**.

Filtrowanie listy kontaktów

W miarę wydłużania się listy kontaktów możesz wybrać konta kontaktów, które chcesz wyświetlić.

1. Na karcie Kontakty stuknij ikonę .
2. Wybierz konta zawierające kontakty, które chcesz wyświetlić.
3. Naciśnij przycisk .

Wyszukiwanie kontaktów

Wyszukuj kontakty zapisane w telefonie HTC One M9, firmowej książce kontaktów, jeśli masz konto Exchange ActiveSync lub w sieciach społecznościowych, w których się zalogowano.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty możesz:
   - Wyszukiwać osoby na liście kontaktów. Stuknij ikonę , a następnie wprowadź kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu w polu Wyszukaj kontakt.
   - Wyszukiwać kontakty w firmowej książce kontaktów. Stuknij ikonę , wprowadź kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu w polu Wyszukaj kontakt, a następnie stuknij pozycję **Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów**.

Poza wyszukiwaniem kontaktu przy użyciu imienia i nazwiska do wyszukiwania można także użyć adresu e-mail kontaktu lub nazwy firmy. Na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Przeszukaj kontakty według**, a następnie wybierz kryterium wyszukiwania.

Konfiguracja profilu

Zapisz swoje dane kontaktowe, aby wysyłać je łatwo do innych osób.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Stuknij pozycję **Mój profil**.
3. Stuknij polecenie **Edytuj moją kartę kontaktów**.
4. Wpisz lub edytuj swoje imię i dane kontaktowe.
5. Stuknij ikonę lub bieżące zdjęcie, aby zmienić zdjęcie kontaktu.
6. Stuknij ikonę .

Poza danymi kontaktowymi przesuń palcem do karty Aktualizacje, aby zobaczyć swoje aktualizacje opublikowane w sieciach społecznościowych.

Dodawanie nowego kontaktu

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty stuknij ikonę .
3. Stuknij pole **Nazwa**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu. Stuknij ikonę , aby oddzielnie wprowadzić imię, drugie imię lub nazwisko i sufiks nazwiska kontaktu, taki jak „Jr”.
4. Wybierz pozycję Rodzaj kontaktu. Umożliwi to określenie, z którym kontem kontakt zostanie zsynchronizowany.

5. Wprowadź dane kontaktu w dostępnych polach.
6. Stuknij ikonę ✓.

Po stuknięciu dodanego kontaktu na liście kontaktów wyświetlone zostaną informacje o kontakcie oraz wymienione z nim wiadomości i połączenia. W zależności od typu kontaktu mogą zostać także wyświetlone aktualizacje z sieci społecznościowych lub wydarzenia danej osoby.

Jak dodać numer wewnętrzny do numeru kontaktu?

Podczas tworzenia nowego kontaktu lub edycji szczegółów kontaktu w aplikacji Kontakty można dodać numer wewnętrzny do numeru kontaktu, aby móc pominąć monity głosowe podczas nawiązywania połączenia.

1. Po wprowadzeniu numeru linii głównej wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij **P(,)**, aby wprowadzić pauzę przed wybraniem numeru wewnętrznego przez telefon. Aby wydłużyć pauzę, wprowadź **P(,)** kilka razy.
   - Stuknij **W(;)**, aby usłyszeć monit o potwierdzenie numeru wewnętrznego.
2. Wprowadź numer wewnętrzny.

Edytowanie informacji o kontakcie

Nie można edytować danych kontaktów w sieciach społecznościowych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty, naciśnij i przytrzymaj kontakt, następnie stuknij opcję **Edytuj kontakt**.
3. Wprowadź nowe dane.
4. Stuknij ikonę ✓.

Kontaktowanie się z daną osobą

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Stuknij zdjęcie kontaktu (nie imię i nazwisko), a następnie wybierz żądany sposób komunikacji z tym kontaktem.

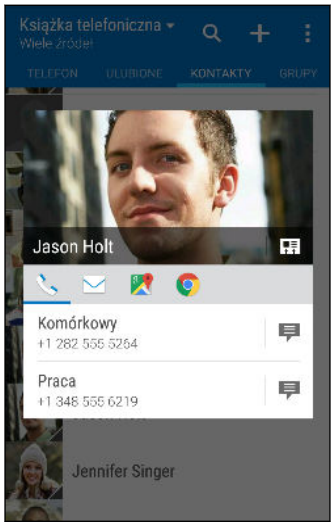

Aby uzyskać więcej sposób komunikacji z kontaktem, stuknij ikonę pod zdjęciem kontaktu.

Importowanie lub kopiowanie kontaktów

Importowanie kontaktów z karty nano SIM

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. W zakładce Kontakty stuknij kolejno pozycje > **Zarządzaj kontaktami**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Importuj/Eksportuj kontakty** > **Importuj z karty SIM**.
4. Po wyświetleniu monitu wybierz konto, na które kontakty mają zostać zaimportowane.
5. Wybierz kontakty, które chcesz zaimportować.
6. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Importowanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karcie Kontakty stuknij ikonę i wprowadź nazwisko lub adres e-mail kontaktu w polu wyszukiwania.
2. Stuknij pozycję **Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów**.
3. Stuknij nazwisko kontaktu, który chcesz skopiować do telefonu HTC One M9.
4. Stuknij ikonę , aby importować kontakt.

Kopiowanie kontaktów z konta do konta

Nie można kopiować kontaktów z kont sieci społecznościowych.

1. W zakładce Kontakty stuknij > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Kopiuj kontakty**, a następnie wybierz typ kontaktu lub konto online, z którego chcesz kopiować kontakt.
3. Wybierz typ kontaktu lub konto, w którym chcesz zapisać kontakt.

Łączenie informacji o kontaktach

Unikaj tworzenia podwójnych wpisów scalając dane kontaktów z różnych źródeł, np. kont sieci społecznościowych w jeden kontakt.

Odbieranie propozycji połączeń z kontaktem

Jeśli telefon HTC One M9 wykryje kontakty, które mogą zostać połączone, po otwarciu aplikacji Kontakty wyświetlone zostanie powiadomienie o połączeniu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty stuknij powiadomienie Sugerowane połączenie kontaktów, jeśli jest ono dostępne. Wyświetlona zostanie lista propozycji kontaktów do scalenia.
3. Stuknij ikonę obok kontaktu, który chcesz scalić. W przeciwnym razie stuknij ikonę , aby odrzucić propozycję połączenia.

Jeśli nie chcesz otrzymywać propozycji połączeń z kontaktem, na karcie Kontakty stuknij > **Ustawienia**. Usuń zaznaczenie opcji **Sugeruj połączenie z kontaktem**.

Ręczne łączenie informacji o kontaktach

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), który chcesz połączyć.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Łącze**.
3. Możesz:
   - W obszarze **Sugeruj łącza** połącz kontakt z kontem.
   - W obszarze **Dodaj kontakt** stuknij jedną z opcji, aby połączyć z innym kontaktem.

Rozdzielanie połączenia

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), z którym połączenie chcesz przerwać.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Łącze**.
3. W części **Połączone kontakty** stuknij ikonę obok konta, aby rozdzielić połączenie.

Wysyłanie danych kontaktowych

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby wysłać	Wykonaj następującą czynność
Informację o danych kontaktowych innej osoby	Naciśnij i przytrzymaj nazwę kontaktu (nie ikonę lub zdjęcie), a następnie stuknij opcję **Prześlij kontakt jako vCard**.
Twoje dane kontaktowe	Naciśnij i przytrzymaj **Mój profil**, a następnie stuknij **Wyślij mój profil**.

3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać vCard.
4. Wybierz rodzaje informacji, które mają być wysłane.
5. Stuknij pozycję **Wyślij**.

Wysyłanie kart z wieloma kontaktami

1. Na karcie Kontakty, stuknij polecenie > **Wyślij kontakty**.
2. Zaznacz kontakty, których dane chcesz udostępnić
3. Stuknij **Wyślij**.
4. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać karty z kontaktami.

Grupy kontaktów

Pogrupuj przyjaciół, rodzinę i znajomych tak, aby szybko wysyłać wiadomość lub e-mail do każdej osoby w danej grupie. Skonfigurowana została także grupa Częste, umożliwiająca automatyczne dodawanie kontaktów, z którymi masz najczęstszy kontakt telefoniczny.

Telefon HTC One M9 jest także synchronizowany z grupami utworzonymi na koncie Google.

Tworzenie grupy

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Grupy stuknij .
3. Wprowadź nazwę grupy, a następnie stuknij > **Dodaj kontakt do grupy**.
4. Zaznacz kontakty, które chcesz dodać, następnie stuknij polecenie **Zapisz**.
5. Po utworzeniu całej grupy stuknij polecenie **Zapisz**.

Wysyłanie wiadomości lub e-maili do grupy



Za każdą wysyłaną wiadomość tekstową pobierane będą opłaty. Na przykład, w przypadku wysłania wiadomości do grupy pięciu osób, pobrana zostanie opłata za pięć wiadomości.

1. Na karcie Grupy stuknij grupę, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
2. Przejdź do karty Akcja grupowa.
3. Wybierz, czy chcesz wysłać wiadomość grupową, czy e-mail grupowy.

Edycja grupy

1. Na karcie Grupy naciśnij i przytrzymaj grupę, a następnie stuknij opcję **Edytuj grupę**.
2. Możesz:
   - Zmienić nazwę grupy. Możesz zmienić tylko nazwy samodzielnie utworzonych grup.
   - Dodać więcej kontaktów do grupy. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Dodaj kontakt do grupy**.
   - Zaznaczyć kontakty, które chcesz usunąć z grupy.
3. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Usuwanie grup kontaktów

1. Na karcie Grupy stuknij opcję ⋮ > **Edytuj grupy**.
2. Wybrać grupy kontaktów, które chcesz usunąć.
3. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Kontakty prywatne

Jeśli nie chcesz, aby nazwisko i zdjęcie kontaktu było wyświetlane na ekranie blokady po otrzymaniu połączenia przychodzącego, dodaj kontakt do listy kontaktów prywatnych.

Dodawanie kontaktu do listy kontaktów prywatnych

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów prywatnych**.

Aby wyświetlić listę kontaktów prywatnych, na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zarządzaj kontaktami** > **Kontakty prywatne**.

Organizowanie kontaktów prywatnych

1. Na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Zarządzaj kontaktami** > **Kontakty prywatne**.
2. Aby dodać kontakty do listy kontaktów prywatnych, stuknij ikonę +, zaznacz kontakty, które chcesz dodać, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.
3. Aby usunąć kontakty prywatne z listy, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Usuń kontakt prywatny**, zaznacz kontakty, które chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Kalendarz i poczta e-mail

Wyświetlanie Kalendarz

Aplikacja Kalendarz umożliwia przeglądanie wydarzeń, spotkań i terminów. Po zalogowaniu do kont online powiązane wydarzenia będą wyświetlane w opcji Kalendarz.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz widok kalendarza.

Jeśli widoczna jest ikona bieżącej daty , stuknij ją, aby wrócić do bieżącej daty.

Widok Miesiąc

W widoku miesiąca widoczne są znaczniki przy dniach, w których mają miejsce wydarzenia. Na dole ekranu są ponadto wyświetlane nadchodzące wydarzenia z danego dnia.

- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne lub poprzednie miesiące.
- Stuknij wybrany dzień, aby zobaczyć wydarzenia, które zostały na ten dzień zaplanowane.
- Naciśnij i przytrzymaj dzień, aby wyświetlić więcej opcji.

Widok Dzień i Plan

W widoku Dzień wyświetlany jest harmonogram dnia i prognoza pogody na następne kilka dni. Natomiast widok Plan przedstawia wszystkie wydarzenia w skrócie.

- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne lub poprzednie dni.
- Stuknij wydarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.
- Jeśli wydarzenie to urodziny lub rocznica kontaktu, stuknij je, aby wysłać życzenia.

Chcesz wyświetlić czas wydarzenia w innej strefie czasowej? W widoku Dzień stuknij kolejno pozycje > **Wybierz drugą strefę czasową** > **Wybierz lokalizację**, a następnie wprowadź nazwę miasta.

Widok Tydzień

W widoku Tydzień wyświetlana jest tabela wydarzeń z jednego tygodnia.

- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne lub poprzednie tygodnie.
- Stuknij wydarzenie (wyświetlane jako kolorowy pasek), aby zobaczyć jego szczegóły.

- Numer tygodnia jest widoczny w lewym górnym rogu tabeli.
- Wybierz dzień rozpoczynający tydzień, stukając kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Pierwszy dzień tygodnia**.

Planowanie lub edycja wydarzenia

Telefon HTC One M9 umożliwia tworzenie i edycję wydarzeń, a także ich synchronizację z kalendarzem Exchange ActiveSync. Można także tworzyć, modyfikować i synchronizować zdarzenia z kalendarzem Google.

Edytowanie wydarzeń nie jest obsługiwane dla wszystkich kont.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. W dowolnym widoku Kalendarz wykonaj jedną z poniższych czynności:

Tworzenie wydarzenia	Stuknij ikonę +. Stuknij ikonę , a następnie wybierz kalendarz, do którego ma być dodane zdarzenie.
Edytowanie wydarzenia	Wyświetl wydarzenie, a następnie stuknij ikonę .

3. Wprowadź szczegółowe ustawienia wydarzenia. Oprócz ustawienia nazwy, daty, godziny i lokalizacji wydarzenia można:

Zaprosić kontakty z konta Exchange ActiveSync lub Google	Stuknij ikonę i wybierz kontakty, które chcesz zaprosić.
Ustawić powtórzenie wydarzenia	Stuknij przycisk **Bez powtórzeń**, a następnie wybierz harmonogram powtarzania. Można ustawić częstotliwość powtarzania i datę zakończenia.
Utworzyć notatkę do wydarzenia	Po wyświetleniu szczegółów wydarzenia stuknij pozycję **Utwórz notatkę**.

4. Stuknij przycisk **Zapisz**.

   Po zaproszeniu osób na wydarzenie stuknij polecenie **Wyślij** lub **Wyślij aktualizację**.

Sprawdzanie, czy w harmonogramie nie ma zdarzeń

Unikaj organizowania wielu spotkań jednocześnie. W Kalendarz możesz sprawdzić, czy nowe wydarzenie nie koliduje z umówionymi spotkaniami.

1. Podczas tworzenia lub edycji wydarzenia stuknij **Sprawdź kalendarz**.
2. Naciśnij i przytrzymaj pole wydarzenia, a następnie przeciągnij w dostępne okienko czasowe.

3. Przeciągnij górną i dolną granicę, aby ustawić czas trwania wydarzenia. W przypadku konfliktu z innymi zaplanowanymi wydarzeniami zostanie wyświetlony komunikat.
4. Stuknij **Gotowe**, aby powrócić do ekranu wydarzenia, a następnie zapisz wydarzenie.

Wybór kalendarzy, które mają być wyświetlone

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Konta (Wszystkie kalendarze)** lub **Konta (Kalendarz wielofunkcyjny)**.
3. Zaznacz lub wyczyść zaznaczenie konta, które chcesz pokazać lub ukryć.

   Jeśli w opcji konta online posiadasz wiele kalendarzy, stuknij ikonę ▪▪▪, aby wybrać pozycje, które chcesz uwzględnić.
4. Stuknij przycisk **Zapisz**.



W telefonie HTC One M9 kalendarze są synchronizowane nawet wtedy, gdy są ukryte.

Udostępnianie wydarzenia

Możesz udostępnić wydarzenie w formacie vCalendar za pomocą funkcji Bluetooth lub poprzez wysłanie go w formie załącznika do wiadomości e-mail lub tekstowej.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Po wyświetleniu wydarzenia stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Udostępnij**.
   - W widoku dziennym, planu dnia lub tygodniowym naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, a następnie stuknij pozycję **Udostępnij**.
3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać wydarzenie.



Można także przekazywać dalej zaakceptowane zaproszenia na spotkanie z kalendarza Exchange ActiveSync. Po wyświetleniu wydarzenia stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Prześlij dalej**. Utwórz wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.

Przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia na spotkanie

Przejdź do widoku Zaproszenia, aby zobaczyć jeszcze nieprzyjęte lub odrzucone zaproszenia na spotkania.

Aby otrzymywać zaproszenia na spotkania w aplikacji Kalendarz, należy założyć konto Exchange ActiveSync.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kalendarz**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Zaproszenia**, a następnie stuknij zaproszenie na spotkanie.
3. Zaakceptuj, odrzuć lub wstępnie zaakceptuj zaproszenie albo zaproponuj inną godzinę.

Stuknij ikonę , aby wyświetlić więcej opcji do wyboru, np. przenoszenie zaproszenia do folderu.

Aby anulować zaakceptowane zaproszenie na spotkanie lub zaproponować nową godzinę, wyświetl szczegóły wydarzenia w aplikacji Kalendarz, a następnie stuknij pozycję **Odpowiedź**.

Odrzucanie lub odkładanie przypomnień

Jeśli ustawione zostało przynajmniej jedno powiadomienie o wydarzeniu, w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona nadchodzącego wydarzenia .

1. Otwórz panel powiadomień.
2. Jeśli powiadomienie wykaże, że jest wiele przypomnień, stuknij je, aby zobaczyć wszystkie przypomnienia. Następnie można wybrać ich odłożenie lub odrzucenie.
3. Po wyświetleniu pojedynczego powiadomienia o zdarzeniu, rozciągnij dwa palce na powiadomieniu w celu jego rozwinięcia. Możesz następnie:
   - Stuknij **Odłożenie** lub **Odrzuć**. Lub przeciągnij powiadomienie w lewo lub w prawo w celu odrzucenia.
   - Stuknij **Wyślij wiadomość e-mail**, aby wysłać szybką odpowiedź do uczestników spotkania.

Aby edytować listę szybkich odpowiedzi lub dodać własne, otwórz Kalendarz, a następnie stuknij > **Ustawienia** > **Szybkie odpowiedzi**.

Jeśli nie zostaną odrzucone lub odłożone przypomnienia kalendarza, naciśnij w panelu Powiadomienia, aby je zachować w oczekiwaniu, w obszarze powiadomień paska stanu.

Sprawdzanie poczty

Aplikacja Poczta to miejsce, gdzie można czytać, wysyłać i organizować wiadomości e-mail z jednego lub kilku kont e-mail skonfigurowanych w telefonie HTC One M9.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta**. Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza jednego z kont e-mail.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Stuknij wiadomość e-mail, aby ją odczytać.
   - Aby wyświetlić wiadomości e-mail w innym folderze poczty, stuknij > **Folder**, a następnie stuknij folder, który chcesz wyświetlić.
   - W celu przełączenia pomiędzy kontami e-mail lub oglądania wiadomości ze wszystkich kont, stuknij .

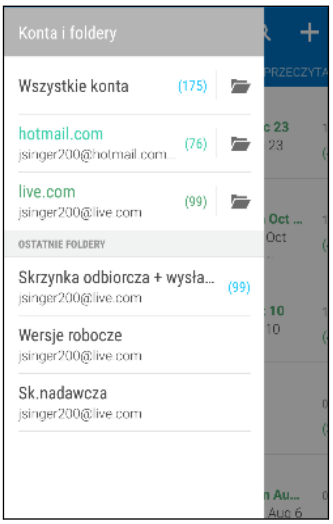

   - Aby zmienić ustawienia konta e-mail, wybierz najpierw konto, a następnie stuknij > **Ustawienia**.

Organizowanie skrzynki odbiorczej

Czy Twoja skrzynka odbiorcza zawiera pokaźną liczbę wiadomości e-mail? Możesz porządkować swoje wiadomości e-mail w karty i szybko znajdować żądane wiadomości.

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. W skrzynce odbiorczej stuknij > **Edytuj karty**.
3. Wybierz zakładki, które chcesz dodać do skrzynki odbiorczej.
4. Aby ustawić zakładki, przeciągnij , a następnie przesuń zakładkę do jej nowej lokalizacji.
5. Stuknij przycisk **Gotowe**.
6. Przesuń palcem do dodanej karty, aby sprawdzić wiadomości e-mail.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta**.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. Stuknij ikonę +.
4. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij kolejno pozycje > **Pokaż DW/UDW**.

5. Wprowadź temat, a następnie zredaguj wiadomość.
6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Dodaj załącznik. Stuknij ikonę , a następnie wybierz, co chcesz załączyć.
   - Ustaw priorytet wiadomości e-mail. Stuknij kolejno pozycje > **Ustaw priorytet**.
7. Stuknij ikonę .

Aby zapisać wiadomość e-mail jako kopię roboczą i wysłać ją później, stuknij kolejno pozycje > **Zapisz**. Lub naciśnij przycisk .

Wznawianie wersji roboczej wiadomości e-mail

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij > **Folder** > **Wersje robocze**.
2. Stuknij wybraną wiadomość.
3. Po zakończeniu edytowania wiadomości stuknij .

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta**.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij wiadomość lub rozmowę, którą chcesz przeczytać.

Aby przeczytać określoną wiadomość w środku rozmowy e-mail, stuknij ikonę , aby rozwinąć rozmowę, a następnie stuknij daną wiadomość e-mail.

4. Stuknij pozycję **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.

Stuknij ikonę , aby uzyskać więcej czynności dla danej wiadomości e-mail.

Szybka odpowiedź na wiadomość e-mail

Z ekranu Strona główna lub z ekranu blokady, można szybko odpowiedzieć na nową wiadomość e-mail.

1. Po odebraniu powiadomienia o nowej wiadomości e-mail, przesuń w dół panel Powiadomienia.
2. W podglądzie e-mail, stuknij **Odpowiedz wszystkim**.

   Przy kilku powiadomieniach i gdy nie widać opcji e-mail, rozszerz podgląd e-mail przesuwając dwoma palcami po powiadomieniu.
3. Utwórz odpowiedź na wiadomość i stuknij .

Zapisywanie obrazu z wiadomości e-mail

- W zależności od ustawień limitu rozmiaru wiadomości pocztowej, konieczne może być stuknięcie pozycji **Wyświetl obrazy** w celu wyświetlenia obrazów osadzonych w wiadomości e-mail.
- W przypadku korzystania z niektórych kont pocztowych wbudowane obrazy mogą być wyświetlane niepoprawnie.

Po wyświetleniu wiadomości e-mail naciśnij i przytrzymaj osadzony obraz, a następnie stuknij polecenie **Zapisz obraz**. Obraz zostanie zapisany w albumie `Wszystkie pobrane` w aplikacji Galeria.

Obraz można także skopiować do schowka lub ustawić jako tapetę.

Zarządzanie wiadomościami e-mail

Aplikacja Poczta zapewnia łatwy sposób sortowania, przenoszenia lub usuwania wiadomości e-mail.

Sortowanie wiadomości e-mail

Personalizuj opcję sortowania wiadomości e-mail.

W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij > **Sortuj**, a następnie wybierz opcje sortowania spośród dostępnych.

Przenoszenie wiadomości do innego folderu

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz przenieść.

Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij > **Zaznacz wszystko**.

3. Stuknij **Przenieś do**, a następnie wybierz folder.

Usuwanie wiadomości e-mail

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz usunąć.



Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij ⋮ > **Zaznacz wszystko**.

3. Stuknij opcję **Usuń**.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta**.
2. Stuknij ikonę 🔍.
3. Jeśli chcesz usprawnić lub filtrować swoje wyszukiwanie, stuknij ⚙, zaznacz opcje wyszukiwania, a następnie stuknij **OK**. Na przykład możesz skupić wyszukiwanie na części wiadomości e-mail lub filtrować wiadomości, które mają załączniki lub mają wysoki priorytet.
4. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać.
5. Stuknij wynik, aby otworzyć wiadomość e-mail.

Wyszukiwanie wiadomości od kontaktu

Pamiętasz nadawcę, ale nie możesz znaleźć konkretnej wiadomości od tego kontaktu?

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail od kontaktu.
3. Stuknij **Pokaż wszystkie wiadomości od nadawcy**. Wyświetlona zostanie lista wiadomości e-mail od tego kontaktu.

Praca z pocztą Exchange ActiveSync

Korzystaj z wszechstronnych funkcji e-mail konta Microsoft Exchange ActiveSync bezpośrednio w telefonie HTC One M9. Oznacz ważne wiadomości e-mail flagą, ustaw odpowiedź z informacją o nieobecności lub wyślij zaproszenia na następne spotkanie zespołu, gdy jesteś w podróży.

Oznaczanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta**.
2. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
3. Podczas przeglądania skrzynki odbiorczej stuknij ikonę flagi wyświetlaną obok wiadomości e-mail.

Aby oflagować wiadomość e-mail w środku rozmowy, stuknij ikonę , aby rozszerzyć rozmowę, a następnie stuknij ikonę flagi danej wiadomości e-mail.

Konfiguracja powiadomień o nieobecności

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Poza biurem**.
3. Stuknij swój bieżący status biurowy, a następnie wybierz pozycję **Poza biurem**.
4. Ustaw daty i godziny.
5. Wpisz treść automatycznej odpowiedzi.
6. Jeśli chcesz wysłać inną automatyczną wiadomość do odbiorców spoza danej organizacji, stuknij opcję **Wyślij odpowiedzi do nadawców zewnętrznych**, a następnie wprowadź w polu automatyczną odpowiedź.
7. Stuknij pozycję **Zapisz**.

Wysyłanie zaproszenia na spotkanie

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Nowe zaproszenie na spotkanie**.
3. Wprowadź szczegóły spotkania.
4. Stuknij pozycję **Zapisz**. Możesz też stuknąć polecenie **Wyślij**, jeśli na spotkanie zaproszone zostały i inne osoby.

Dodawanie konta e-mail

Skonfiguruj dodatkowe konta e-mail, np. kolejne konto Microsoft Exchange ActiveSync, czy też konto z internetowej usługi e-mail lub konto od dostawcy poczty e-mail.

W przypadku dodawania konta e-mail Microsoft Exchange ActiveSync lub POP3/IMAP skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług e-mail, aby uzyskać ustawienia dodatkowych kont e-mail, których możesz potrzebować.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta**.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Dodaj konto**.
3. Wybierz spośród listy dostawców poczty e-mail typ konta e-mail. W innym razie stuknij opcję **Inne (POP3/IMAP)**.
4. Wprowadź adres e-mail i hasło konta, a następnie stuknij opcję **Dalej**.

Niektóre konta e-mail umożliwiają ustawienie harmonogramu synchronizacji. Telefon HTC One M9 domyślnie korzysta z funkcji Inteligentna synchronizacja, aby oszczędzać akumulator. Patrz sekcja Czym jest Inteligentna synchronizacja? na stronie 168.

5. Wprowadź nazwę konta e-mail, a następnie stuknij pozycję **Zakończ konfigurację**.

Czym jest Inteligentna synchronizacja?

Opcja Inteligentna synchronizacja automatycznie wydłuża czas synchronizacji, im dłużej aplikacja Poczta jest nieaktywna. Dla konta e-mail wybierz ustawienie Inteligentna synchronizacja, jeśli nie musisz często sprawdzać nowych wiadomości e-mail. Opcja Inteligentna synchronizacja zapewnia oszczędność energii akumulatora.

Aby otrzymywać wiadomości e-mail w momencie ich przyjścia, wybierz inny harmonogram **Synchronizacja w porze szczytu** i **Synchronizacja poza szczytem** w ustawieniach konta e-mail **Synchronizacja, Wyślij i odbierz**.

Wyszukiwanie i aplikacje Google

Google Now

Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now

Czy chcesz sprawdzić, jaka będzie pogoda lub ile czasu zajmie dojazd do pracy, zanim rozpoczniesz dzień? Aplikacja Google Now™ dostarcza szybko aktualne informacje, które są dla Ciebie ważne — bez wyszukiwania.

W zależności od lokalizacji, pory dnia i poprzednich wyszukiwań Google aplikacja Google Now wyświetla karty informacyjne, dotyczące:

- Dzisiejszej pogody i prognozy pogody na nadchodzące dni.
- Warunków drogowych na Twojej drodze do pracy lub z pracy.
- Wskazówek dotyczących dotarcia do następnego miejsca spotkania oraz czasu, jaki to zajmie.
- Informacji o czasie przyjazdu następnego pociągu lub autobusu.
- Wyniku meczu Twojej ulubionej drużyny oraz jego statystyki, gdy Ty go oglądasz.

Otwórz aplikację Szukaj z Google, aby skorzystać z Google Now. Na ekranie głównym stuknij ikonę ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**. Lub przesuń palcem w górę od ekranowych przycisków nawigacji.

Konfiguracja aplikacji Google Now

Przed konfiguracją aplikacji Google Now:

- Upewnij się, że zalogowano się na konto Google.
- Włącz usługi lokalizacji i upewnij się, że masz połączenie z Internetem. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacji sprawdź część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 203.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**.
2. Stuknij pozycję **Wprowadzenie**.

3. Przeczytaj informacje na ekranie, a następnie stuknij pozycję **Tak, chcę korzystać**. Na ekranie wyszukiwania Google zaczną być wyświetlane karty informacyjne Google Now.
4. Aby wyświetlić wszystkie dostępne karty z informacjami, przesuń palcem w górę po ekranie i stuknij opcję **Więcej**.
5. Aby zapobiec wyświetlaniu karty na ekranie wyszukiwania Google, stuknij ikonę ••• na karcie, którą chcesz ukryć, a następnie stuknij opcję **Nie**.

W zależności od informacji, których udostępnianie zostało dozwolone, więcej kart informacyjnych zostanie wyświetlonych na ekranie wyszukiwania Google w miarę korzystania z telefonu HTC One M9 do wyszukiwania w sieci Web, tworzenia terminów spotkań, ustawiania przypomnień i do innych czynności.

Zmienianie ustawień kart

Można w łatwy sposób dostosować ustawienia kart Google Now, aby dopasować je do wymagań informacyjnych. Można na przykład zmienić jednostki pogodowe na karcie Pogoda lub tryb transportowy na karcie Ruch drogowy.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Aby zmienić ustawienie karty, takie jak jednostka pogodowa na karcie Pogoda, stuknij ikonę •••, a następnie stuknij przyciski strzałek, jeśli są dostępne.
   - Aby zmienić określone informacje na karcie, takie jak adres firmowy, drużyny sportowe lub akcje, stuknij ikonę ☰ na pasku wyszukiwania, a następnie stuknij pozycję **Dostosuj**. Wybierz informacje, które chcesz zmienić.

Ustawianie przypomnień w aplikacji Google Now

Tworzenie przypomnień w aplikacji Google Now to proste rozwiązanie umożliwiające monitorowanie zadań do wykonania. Można ustawiać przypomnienia czasowe lub związane z lokalizacją. Gdy nadejdzie czas ustawiony w przypomnieniu lub gdy użytkownik znajdzie się w określonej lokalizacji, w aplikacji Google Now wyświetlona zostanie karta Przypomnienie na ekranie wyszukiwania Google oraz wyemitowane zostanie powiadomienie dźwiękowe.



Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich językach.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**.
2. Stuknij ☰, a następnie **Przypomnienia**.
3. Stuknij ikonę +.
4. Wprowadź tytuł przypomnienia, taki jak zadanie, o którym przypomnienie chcesz otrzymać.
5. Wybierz pozycję **Czas**, aby ustawić przypomnienie czasowe lub pozycję **Miejsce** w celu ustawienia przypomnienia związanego z lokalizacją.

6. Ustaw czas przypomnienia lub szczegóły lokalizacji.
7. Stuknij ikonę ✓.

Gdy nadejdzie czas ustawiony w przypomnieniu lub gdy użytkownik znajdzie się w określonej lokalizacji, na ekranie wyszukiwania Google wyświetlona zostanie karta Przypomnienie. Przypomnienie można wówczas odrzucić lub odłożyć.

Wyłączanie aplikacji Google Now

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**.
2. Stuknij ikonę ☰, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Karty Now**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji **Pokaż karty**, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Szukaj z Google

Wyszukiwanie w telefonie HTC One M9 i w Internecie

Można wyszukiwać informacje w telefonie HTC One M9 oraz w Internecie. Rozpocznij wyszukiwanie w aplikacji Szukaj z Google, wpisując słowo kluczowe lub korzystając z przeglądarki Google Wyszukiwanie głosowe™.

Aby otworzyć aplikację Szukaj z Google, stuknij na ekranie głównym ikonę ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**. Lub przesuń palcem w górę od ekranowych przycisków nawigacji.

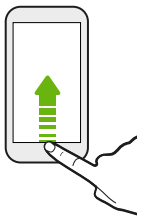

Niektóre aplikacje, np. Kontakty lub Poczta mają własne funkcje wyszukiwania, z których możesz korzystać wyłącznie w tych aplikacjach.

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC One M9

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**.

   Jeśli konto Google zostało już skonfigurowane w telefonie HTC One M9, będzie można zarejestrować się w usłudze Google Now. Zobacz część Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za pomocą aplikacji Google Now na stronie 169.
2. W polu wyszukiwania wprowadź żądany element. W czasie wpisywania wyświetlane są pasujące pozycje z telefonu HTC One M9 i sugestie wyszukiwania z wyszukiwarki Google.
3. Jeśli wyszukiwana pozycja znajduje się na liście podpowiedzi, stuknij ją w celu wyszukania lub otwarcia w odpowiedniej aplikacji.

Wyniki wyszukiwania w sieci Web można także filtrować, stukając dowolną kategorię na pasku filtra na dole ekranu.

Wyszukiwanie w Internecie przez polecenia głosowe

Skorzystaj z Google Wyszukiwanie głosowe, aby znaleźć informacje w Internecie. Wystarczy mówić do telefonu HTC One M9.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**.
2. Stuknij ikonę , a następnie powiedz, czego chcesz szukać. Po wymówieniu słów zostaną wyświetlone dopasowane wyniki wyszukiwania z przeglądarki Google.
3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji. W przeciwnym razie stuknij ikonę , aby wyszukiwać ponownie.

Konfiguracja opcji wyszukiwania

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Google**.
2. Stuknij , a następnie dotknij **Ustawienia**.
3. Stuknij opcję, którą chcesz ustawić.

Aby uzyskać pomoc lub przesłać opinię, stuknij ikonę , a następnie pozycję **Pomoc i opinie**.

Google Chrome

Przeglądanie sieci Web

Odwiedzaj ulubione witryny internetowe lub wyszukuj informacji w sieci Web za pomocą przeglądarki Google Chrome™.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Chrome**.
2. Stuknij pole adresu URL na górze ekranu.
3. Wprowadź adres strony internetowej lub słowa kluczowe do wyszukania.
4. Na stronie internetowej możesz:
   - Stuknąć łącze, aby je otworzyć lub nacisnąć i przytrzymać łącze, aby zobaczyć więcej opcji.
   - Stuknąć adres e-mail, aby wysłać na niego wiadomość.
   - Naciśnij i przytrzymaj obraz, aby go zapisać lub skopiować.

Korzystanie z kart przeglądarki

Możesz otworzyć kilka kart przeglądarki, aby szybko przełączać się między stronami internetowymi.

Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Chrome**.

- Aby dodać kartę przeglądarki, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Nowa karta**. Powtórz tę samą czynność, aby otworzyć nowe karty przeglądarki.
- W celu przełączenia kart stuknij przycisk ⧉, a następnie stuknij kartę, którą chcesz wyświetlić.



Funkcję łączącą karty przeglądarki z ostatnio używanymi aplikacjami można wyłączyć. Stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Połącz karty z aplikacjami** i wybierz opcję wyłączenia.

Ustawianie opcji przeglądarki

Dostosuj ustawienia przeglądarki Google Chrome do swojego stylu przeglądania. Możesz skonfigurować ułatwienia dostępu, prywatność, opcje zabezpieczeń itp.

Na ekranie przeglądarki stuknij ⋮ > **Ustawienia**.

Dodawanie strony sieci web do ulubionych

Możesz dodawać swoje ulubione strony jako zakładki, co pozwala na szybki dostęp do nich.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę ⋮ > ☆.
2. Na ekranie Dodaj zakładkę możesz edytować nazwę zakładki i zapisać zakładkę w folderze nowej kategorii.
3. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Aby wyświetlić i otworzyć zakładkę, stuknij opcję ⋮ > **Zakładki**. Przejdź do zakładki, którą chcesz otworzyć, a następnie stuknij ją.

Usuwanie historii przeglądania

1. Po wyświetleniu strony internetowej stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Historia**, a następnie stuknij pozycję **Wyczyść dane przeglądania** na dole ekranu.
2. Wybierz typy danych do usunięcia, a następnie stuknij pozycję **Wyczyść**.

Prywatne przeglądanie

Podczas przeglądania sieci możesz korzystać z kart incognito, zapewniających większą prywatność. Pliki cookies przeglądarki nie są udostępniane. Są usuwane po zamknięciu wszystkich kart incognito. Strony przeglądane w oknach incognito nie będą widoczne też w historii przeglądania, poza pobranymi plikami.

Na ekranie przeglądarki stuknij ⋮ > **Nowa karta incognito**.

Dysk Google

Korzystanie z usługi Dysk Google w telefonie HTC One M9

Zapisz zdjęcia, dokumenty i inne pliki w Dysk Google, aby uzyskać do nich dostęp w HTC One M9, w komputerze i w innych swoich urządzeniach mobilnych.

W HTC One M9, użyj kontoGoogle do zalogowania w pamięci Dysk Google. Następnie można:

- Użyj aplikacji Galeria w celu przesłania wykonanych zdjęć do Dysk Google.
- Udostępniać łącze do swoich Dysk Google plików przez e-mail.
- Przeglądać i edytować dokumenty Office zapisane w usłudze Dysk Google. Po utworzeniu nowych dokumentów Office, można je także zapisać wDysk Google.
- Przeglądać pliki PDF zapisane w usłudze Dysk Google. Można także eksportować dokumenty Office jako pliki PDF do Dysk Google.
- Sprawdzić dostępne miejsce Dysk Google w opcji Ustawienia.
- Wykonaj kopię zapasową HTC One M9 w Dysk Google, dzięki czemu można łatwo przywrócić swoją kopię zapasową w innym telefonie HTC, następnym razem.
- Używać aplikacjiDysk Google do zarządzania swoją pamięcią online.



Przesyłanie plików wymaga zainstalowania aplikacji Dysk w HTC One M9. Jeśli ta apliakcja nie jest wstępnie załadowana, można ją pobrać i zainstalować zGoogle Play.

Uaktywnienie bezpłatnej pamięci Dysk Google

Można korzystać z maksymalnie 115GB bezpłatnej pamięci Dysk Google. Oprócz domyślnej pamięci w ramach usługi Dysk Google użytkownicy telefonu HTC One M9 mogą korzystać przez dwa lata z dodatkowych 100 GB bezpłatnej pamięci online. Aby skorzystać z tej oferty, zaloguj się do konta Google za pomocą telefonu HTC One M9 — nie za pomocą komputera ani telefonu innego niż HTC.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Dysk**.
2. Jeśli uruchamiasz aplikację Dysk po raz pierwszy, przejdź przez omówienie produktu do momentu pojawienia się oferty o dodatkowej pamięci.

   Jeśli aplikacja ta została już wcześniej uruchomiona i ekran realizacji oferty nie jest tym razem widoczny, stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Omówienie produktu**, aby zapoznać się z omówieniem.
3. Na ekranie z ofertą dodatkowej pamięci stuknij pozycję **Zrealizuj**.

   Aby skorzystać z oferty w późniejszym czasie, można także stuknąć pozycję **Szczegóły oferty** i sprawdzić, do kiedy ofertę można zrealizować.

- Jeśli aplikacja Dysk nie została zainstalowana wstępnie na telefonie, można ją pobrać ze sklepu Google Play.
- Po upływie dwuletniego okresu próbnego mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki i wymagania w tym opłata za subskrypcję. Szczegółowe informacje można znaleźć w warunkach znajdujących się na stronie pomocy technicznej Dysk Google pod adresem support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc.
- Aplikacja Dysk jest własnością firmy Google i nie jest dostarczana ani powiązana z firmą HTC Corporation.

Sprawdzanie dostępnego miejsca w pamięci Dysk Google

Ilość dostępnej pamięci można sprawdzić bezpośrednio w aplikacji Dysk Google.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Dysk**.
2. Stuknij ikonę . Dostępna pamięć zostanie wyświetlona w wysuwanym menu.

Od czasu do czasu, przed pobraniem treści należy sprawdzić ile miejsca w pamięci online jest dostępne.

Przesyłanie zdjęć i wideo do Dysk Google

Użyj aplikacji Galeria, aby załadować zdjęcia i klipy wideo do usługi Dysk Google.

1. W aplikacji Galeria stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób wyświetlenia zdjęć i filmów.
2. Stuknij album lub wydarzenie, ze zdjęciami lub wideo do przesłania.
3. Stuknij ikonę .
4. W menu wyboru, stuknij **Dysk**.

5. Wybierz zdjęcia lub wideo, które chcesz załadować, a następnie stuknij **Dalej**.
6. Wybierz lub utwórz folder w Dysk Google.
7. Stuknij pozycję **Zapisz**, aby przesłać.

Mapy Google

Informacje o Mapy Google

Mapy Google to aplikacja umożliwiająca śledzenie aktualnej lokalizacji, wyświetlanie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i otrzymywanie szczegółowych wskazówek o tym, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

Jest to również narzędzie do wyszukiwania ciekawych miejsc lub adresów na mapie oraz wyświetlania lokalizacji w widoku ulicy.

- Aby można było wyszukiwać lokalizację za pomocą aplikacji Mapy Google, należy włączyć źródła lokalizacji.
- Aplikacja Mapy Google nie obejmuje wszystkich krajów ani miast.

Poruszanie się po mapach

Po otwarciu aplikacji Mapy Google możesz z łatwością odnaleźć swoją lokalizację na mapie lub sprawdzić miejsca w pobliżu, kadrując, powiększając lub zmniejszając mapę.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Maps**.
2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację. Niebieski znacznik lub pokazuje bieżącą lokalizację użytkownika na mapie.
3. Stuknij ikonę , aby włączyć tryb Kompas. W trybie Kompas mapa jest dostosowywana zgodnie z kierunkiem ustawienia użytkownika. Stuknij ikonę , aby wyłączyć tryb Kompas.
4. Jeśli chcesz, aby na mapie wyświetlanych było więcej nałożonych na nią informacji, stuknij ikonę , a następnie stuknij widok mapy, taki jak **Ruch drogowy** lub **Komunikacja publiczna**, w celu jego włączenia lub wyłączenia.

Nawigowanie po mapie

Nawiguj po mapie za pomocą gestów wykonywanych palcami.

- Przesuń palec w dowolnym kierunku w celu przesunięcia mapy.
- Stuknij dwukrotnie mapę lub rozsuń dwa palce nad obszarem w celu jego powiększenia.

  Aby powiększyć mapę podczas trzymania telefonu jedną ręką, stuknij dwukrotnie kciukiem i przytrzymaj drugie stuknięcie, a następnie przeciągnij kciuk w dół.
- Stuknij dwukrotnie mapę dwoma palcami lub zsuń dwa palce nad obszarem w celu jego zmniejszenia.

  Aby pomniejszyć mapę podczas trzymania telefonu jedną ręką, stuknij dwukrotnie kciukiem i przytrzymaj drugie stuknięcie, a następnie przeciągnij kciuk w górę.

- Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przeciągnij palce okrężnym ruchem w celu obrócenia mapy.
- Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przesuń w górę w celu wyświetlenia widoku mapy pod kątem. Przesuń w dół, aby przywrócić widok z góry.

Wyszukiwanie lokalizacji

Używaj aplikacji Mapy Google do wyszukania lokalizacji, np. adresu lub rodzaju firmy bądź instytucji (np. muzea).

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Maps**.
2. Stuknij pole wyszukiwania, a następnie wprowadź miejsce, które chcesz wyszukać.
3. Stuknij klawisz **Enter** na klawiaturze lub stuknij sugerowany element wyszukiwania. W przypadku tylko jednego wyniku wyszukiwania będzie on oznaczony za pomocą znacznika miejsca .

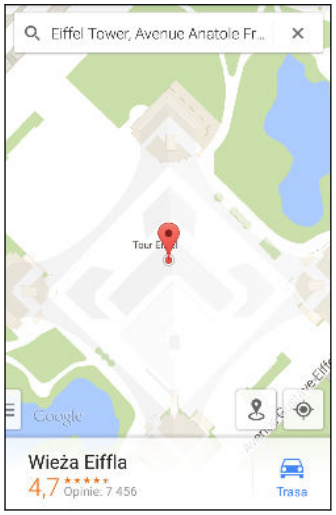

4. Jeśli wyników wyszukiwania będzie więcej, zostaną wskazane za pomocą czerwonych punktów lub ikon inteligentnej mapy. Przesuń palcem z dołu w górę, aby zobaczyć wszystkie wyniki wyszukiwania lub stuknij pozycję **Wyświetl listę wyników**.
5. Stuknij pozycję **Filtruj**, jeśli jest dostępna, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.
6. Stuknij kartę z wyników wyszukiwania, aby sprawdzić adres, uzyskać wskazówki, zobaczyć lokalizację w Widoku ulicy (jeśli jest dostępny) i wiele więcej.
7. Aby sprawdzić następną lub poprzednią wyszukaną lokalizację, przesuń arkusz z informacjami w lewo lub w prawo.

Aby wyczyścić mapę i wyszukać inną lokalizację, przesuń arkusz z informacjami w dół (jeśli jest rozwinięty), a następnie stuknij ikonę .

Uzyskiwanie wskazówek

Możesz uzyskać dokładne wskazówki, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Aplikacja Mapy Google zapewnia wskazówki dotyczące podróżowania samochodem, komunikacją publiczną, rowerem i pieszo.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Maps**.
2. Stuknij ikonę .
3. Wybierz sposób, w jaki chcesz dotrzeć do miejsca przeznaczenia.
4. Użyj bieżącej lokalizacji jako punktu początkowego lub stuknij pozycję **Twoje położenie**, aby wprowadzić punkt początkowy albo wybierz lokalizację z historii wyszukiwania.
5. Stuknij pozycję **Wybierz miejsce docelowe**, a następnie wprowadzać lub wybierz miejsce docelowe.



W przypadku podróżowania komunikacją publiczną stuknij ikonę , aby ustawić datę i godzinę podróży lub stuknij pozycję **Opcje** w celu ustawienia preferencji trasy.

6. Stuknij opcję trasy lub przewozu, aby zobaczyć wskazówki na mapie. Na arkuszu z informacjami na dole ekranu widoczny będzie także czas trwania podróży.
7. Stuknij arkusz z informacjami, aby wyświetlić wskazówki w postaci listy.

Po zakończeniu wyświetlania lub stosowania się do wskazówek stuknij ikonę , aby zresetować mapę. Miejsce docelowe zostanie automatycznie zapisane w historii aplikacji Mapy Google.

YouTube

Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube

Oglądaj najnowsze sensacje filmowe za pomocą aplikacji YouTube.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **YouTube**.
2. Przeglądaj lub wyszukaj film.

3. Gdy zobaczysz żądany film, stuknij go.

Chcesz obejrzeć film później? Stuknij ikonę ⋮ obok tytułu klipu wideo, a następnie stuknij kolejno pozycje **Dodaj do** > **Obejrzyj później**. Możesz uzyskać ponowny dostęp do filmu z listy Obejrzyj później profilu konta.

4. Podczas wyświetlania filmu:

   - Obróć telefon HTC One M9 na bok, aby oglądać film na pełnym ekranie.
   - Stuknij ekran wideo, aby wstrzymać bądź wznowić odtwarzanie lub przeciągnij suwak, aby przejść do innej części nagrania wideo.
   - Przewiń panel informacji o filmie w dół, aby wyświetlić powiązane filmy i komentarze innych widzów.
   - Przejrzyj inne filmy po zminimalizowaniu ekranu wideo. Stuknij ikonę ⌄ lub przeciągnij ekran wideo w dół, aby go zminimalizować. Aby zamknąć miniaturę wideo, przesuń ją w lewo lub w prawo.

Zminimalizuj ekran wideo, a następnie stuknij ikonę ☰, aby otworzyć wysuwane menu. Możesz wyświetlić profil konta oraz zarządzać subskrypcjami i listami wideo.

Tworzenie list odtwarzania wideo

Pogrupuj ulubione klipy wideo w listy odtwarzania i oglądaj je w aplikacji YouTube.

Upewnij się, że zalogowano się na konto Google.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **YouTube**.
2. Przeglądaj lub wyszukaj film.
3. Stuknij ikonę ⋮ obok tytułu klipu wideo, a następnie stuknij kolejno pozycje **Dodaj do** > **Nowa lista odtwarzania**.
4. Wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie stuknij przycisk **OK**.

   Jeśli nie chcesz udostępniać listy odtwarzania wideo, wybierz pozycję **Prywatne** przed stuknięciem przycisku **OK**.
5. Aby dodać kolejny klip wideo do listy odtwarzania, wybierz lub wyszukaj klip wideo, a następnie stuknij ikonę ⋮ obok tytułu klipu wideo.
6. Stuknij pozycję **Dodaj do**, a następnie stuknij nazwę listy odtwarzania.

Aby uzyskać dostęp do list odtwarzania wideo i obejrzeć ich klipy, zminimalizuj ekran wideo, a następnie stuknij ikonę ☰, aby otworzyć wysuwane menu. Stuknij żądaną listę odtwarzania.

Inne aplikacje

HTC Dot View

Personalizacja HTC Dot View

W przypadku zakupu etui HTC Dot View™ dla telefonu HTC One M9 można za pomocą aplikacji spersonalizować widoczne na nim elementy.

Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję **HTC Dot View**.

Aplikacja HTC Dot View jest dostępna w Google Play. Należy zainstalować najnowszą aktualizację aplikacji.

Tapeta

Wybierz gotową tapetę lub utwórz własną kropkowaną tapetę ze zdjęcia.

1. W aplikacji HTC Dot View stuknij kolejno pozycje **Motywy**.
2. Wybierz gotowy wzór jako tapetę.

   Aby utworzyć własną tapetę, stuknij ikonę +, a następnie wybierz istniejące zdjęcie z aplikacji Galeria lub wykonaj nowe zdjęcie.
3. Po wybraniu lub wykonaniu zdjęcia przytnij je, a następnie stuknij przycisk **Gotowe**.
4. Stuknij przycisk **Zastosuj**.

Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas tworzenia własnej tapety, wybierz prosty obraz o odmiennych kolorach obiektu i tła. Użyj na przykład obrazu z obiektem o wysokim kontraście na prostym tle.

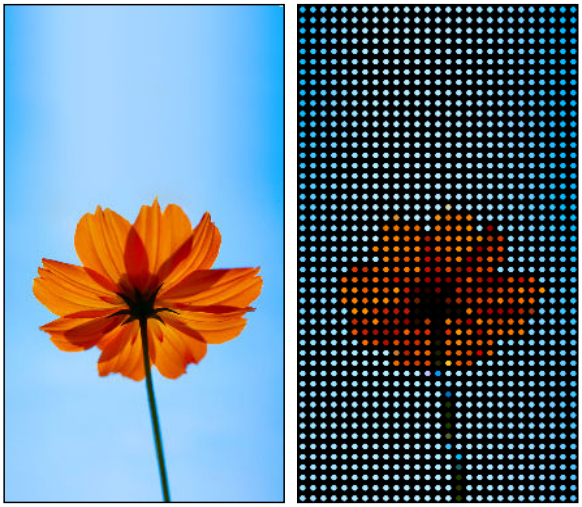

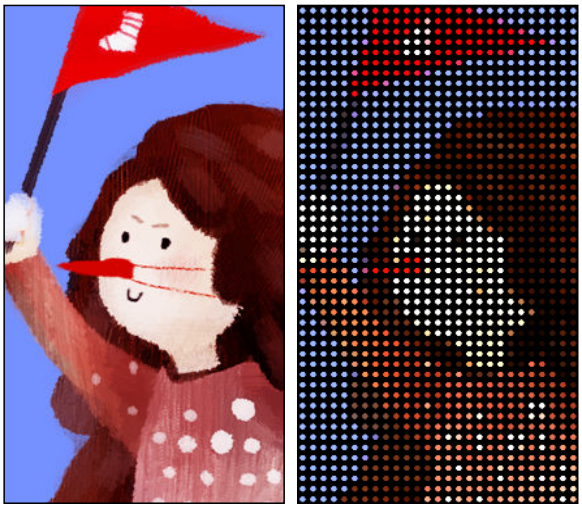

Rodzaje wyświetlanych powiadomień

Alerty budzika, timera i zdarzeń kalendarza są automatycznie wyświetlane na etui HTC Dot View. Można wybrać wyświetlanie lub ukrycie powiadomień aplikacji, takich jak Poczta, Wiadomości, Telefon itp.

1. W aplikacji HTC Dot View stuknij kolejno pozycje **Ustawienia powiadomień**.
2. Wybierz, które powiadomienia aplikacji mają być wyświetlane, a które nie.

Nie widzisz ostatnich połączeń na etui HTC Dot View?

Domyślnie na etui HTC Dot View wyświetlane są maksymalnie 3 odebrane lub wybrane numery.

- Jeśli nie są widoczne, uruchom aplikację HTC Dot View, a następnie wybierz polecenie **Pokaż historię połączeń**.
- W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem należy wybrać pozycję **Pomiń ekran zabezpieczeń**, aby zapewnić wyświetlanie ostatnich połączeń.

Elementy sterowania muzyką lub powiadomienia aplikacji nie są widoczne na HTC Dot View?

Sprawdź, czy pozycje Elementy sterowania muzyką i Powiadomienia HTC Dot View zostały uaktywnione w menu Ustawienia.

1. Przejdź do menu **Ustawienia**, a następnie stuknij kolejno pozycje **Dźwięk i powiadomienia** > **Dostęp do powiadomień**.
2. Stuknij opcje **Elementy sterowania muzyką HTC Dot View** i **Powiadomienia HTC Dot View**, jeśli nie zostały zaznaczone.

Potrzebujesz więcej szczegółów?

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi etui HTC Dot View.

Tryb Dziecko

Przełączanie do aplikacji Tryb Dziecko

Dzięki aplikacji Tryb Dziecko™ dzieci mogą bawić się i uczyć za pomocą telefonu bez uzyskiwania dostępu do niepożądanych treści. Podczas gdy dzieci korzystają z wielu różnych gier, filmów i słuchowisk, rodzice mogą sprawdzać strony internetowe oraz gry, z których dzieci korzystały.

Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji Tryb Dziecko, odwiedź stronę www.zoodles.com.



Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich telefonach.

Tworzenie profilu dla dziecka

W telefonie można skonfigurować kilka profili dziecięcych w celu dostosowania tematów do nauki do każdego dziecka.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Tryb Dziecko**. Przy pierwszym użyciu aplikacji Tryb Dziecko należy utworzyć konto lub zalogować się do istniejącego.
2. Po wyświetleniu monitu wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić blokadę dziecięcą.
3. Wprowadź informacje profilowe, a następnie stuknij pozycję **Utwórz profil**.
4. Stuknij pozycję **Zakończ** lub pozycję **Dodaj dziecko**, aby utworzyć nowy profil.

Korzystanie z aplikacji Tryb Dziecko

Aplikacja Tryb Dziecko zapewnia różne przeznaczone dla dzieci aktywności.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Tryb Dziecko**.

   W celu łatwego przełączenia do aplikacji Tryb Dziecko można nacisnąć i przytrzymać przycisk ZASILANIE, a następnie stuknąć pozycję **Tryb dla dzieci**.
2. Stuknij profil dziecka.
3. Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Tryb Dziecko, stuknij pozycję **Dżungla**.

4. Stuknij ikony, aby uzyskać dostęp do gier i aplikacji, odtworzyć nagrane słuchowiska itd.

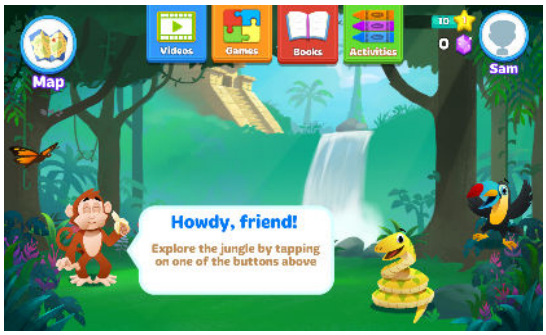

5. Aby wyjść z placu zabaw i wrócić na ekran główny, stuknij kolejno pozycje **Mapa** > **Profile**.

Korzystanie z pozycji Panel zarządzania rodziców

Panel zarządzania rodziców umożliwia zmianę ustawień aplikacji, wybór tematów do nauki itp.

1. Na ekranie głównym aplikacji Tryb Dziecko stuknij pozycję **Panel zarządzania rodziców**.
2. Stuknij pozycję **Przejdź do panelu zarządzania**.
3. Potwierdź czynność, wprowadzając żądane informacje.
4. Stuknij opcję, aby zmienić ustawienia lub sprawdzić aktywność dziecka w aplikacji.

Wybieranie tematów dla dziecka

Wybierz tematy do nauki, które chcesz, aby dziecko przyswoiło podczas zabawy w aplikacji Tryb Dziecko.

1. W pozycji Panel zarządzania rodziców stuknij pozycję **Elementy sterujące**.
2. Na ekranie Zgłębianie tematów przeciągnij suwaki różnych tematów do nauki w celu zwiększenia lub zmniejszenia liczby powiązanych aplikacji, gier oraz filmów, z których dziecko będzie mogło korzystać.

Sprawdzanie aktywności dziecka

1. W pozycji Panel zarządzania rodziców stuknij pozycję **Wygląd**.
2. Stukaj ikonę > do momentu wyświetlenia szczegółowych informacji o ogólnej aktywności dziecka i czasie poświęconym każdemu tematowi.

W przypadku uaktualnienia do planu premium stuknij pozycję **Ocena** w celu uzyskania dalszych informacji o celach dziecka.

Ustawienie aplikacji dostępnych dla dzieci w Tryb Dziecko

W aplikacji Tryb Dziecko można wybrać aplikacje zainstalowane na telefonie HTC One M9, do których dziecko będzie miało dostęp.

1. W pozycji Panel zarządzania rodziców stuknij pozycję **Elementy sterujące**.
2. Stukaj ikonę > do momentu przejścia na ekran Dodaj aplikacje. Wyświetlona zostanie lista aplikacji zainstalowanych na telefonie HTC One M9.
3. Stuknij przycisk plusa obok aplikacji, do której chcesz umożliwić dziecku dostęp w aplikacji Tryb Dziecko.

Zezwalanie na połączenia przychodzące w aplikacji Tryb Dziecko

Chcesz odbierać lub blokować połączenia przychodzące w aplikacji Tryb Dziecko?

1. W pozycji Panel zarządzania rodziców stuknij ikonę ☰ w celu otwarcia wysuwanego menu.
2. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Urządzenie**.
3. Stuknij ikonę ›, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Zezwalaj na połączenia przychodzące**.

Zamykanie aplikacji Tryb Dziecko

Na ekranie głównym Zoodles™ stuknij ikonę ⊗, a następnie potwierdź czynność, wprowadzając żądane informacje.

HTC Car

W podróży z aplikacją Samochód

Teraz w trakcie podróży samochodem możesz w łatwy sposób korzystać z telefonu HTC One M9, aby dotrzeć do celu, relaksować się godzinami przy rozrywce, a także pozostać w kontakcie z ważnymi dla Ciebie osobami. Korzystaj z muzyki, połączeń telefonicznych, map i innych funkcji dzięki aplikacji Samochód.

1. Aplikacja Samochód jest uruchamiana niezwłocznie po zamontowaniu telefonu HTC One M9 w zestawie samochodowym HTC.
2. Przesuwaj w górę lub w dół, aby zobaczyć, co umożliwia aplikacja Samochód.



Podczas korzystania z aplikacji Samochód możesz w dowolnym czasie z dowolnego ekranu powrócić do ekranu głównego, naciskając przycisk ⌂.

Po wyjęciu telefonu HTC One M9 z zestawu samochodowego HTC aplikacja Samochód zostaje automatycznie zamknięta.

Aplikację Samochód można zamknąć ręcznie, naciskając przycisk ⮌ na ekranie głównym.

Korzystanie z poleceń głosowych w aplikacji Samochód

Korzystaj z poleceń głosowych, aby obsługiwać aplikację Samochód.



Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich językach.

1. W aplikacji Samochód stuknij ekran trzema palcami, aby uaktywnić tryb poleceń głosowych.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Zadzwoń do kogoś	Powiedz „`Zadzwoń do [imię i nazwisko osoby w książce telefonicznej]`”
Odtwarzać muzykę	Powiedz „`Odtwórz [tytuł utworu, album, nazwa wykonawcy lub gatunek]`”
Znajdź coś na mapie	Powiedz „`Nawiguj`”. Gdy w aplikacji Samochód odtworzony zostanie monit o wybranie miejsca docelowego, powiedz adres lub nazwę punktu zainteresowania.



Tryb poleceń głosowych można również uaktywnić poprzez:

- Stuknięcie polecenia **Zacznij mówić** na ekranie głównym aplikacji Samochód.
- Naciśnięcie przycisku odbierania połączenia w obsługiwanym zestawie słuchawkowym Bluetooth.

Wyszukiwanie miejsc w aplikacji Samochód

1. W aplikacji Samochód stuknij opcję **Nawigacja**.
2. Aby wyszukać miejsce, stuknij ikonę 🔍, a następnie wprowadź lokalizację w polu wyszukiwania.
3. Aby znaleźć poprzednio wyszukane miejsce, stuknij pozycję **Wstecz**.
4. Aby uzyskać wskazówki dojazdu dla nadchodzącego wydarzenia w aplikacji Kalendarz, stuknij pozycję **Terminy**, a następnie stuknij nadchodzące spotkanie.

Odkrywanie otoczenia

Chcesz poznać smak przygody? W zaledwie kilka stuknięć możesz szybko znaleźć ciekawe miejsca w pobliżu.

1. W aplikacji Samochód stuknij opcję **Nawigacja**.
2. Stuknij kategorię, np. **Restauracja** lub **Parking**, aby wyświetlić znajdujące się w pobliżu miejsca.
3. Stuknij ikonę 🔍, aby wprowadzić własne kluczowe słowa wyszukiwania.

Odtwarzanie muzyki w aplikacji Samochód

1. W aplikacji Samochód stuknij opcję **Muzyka**.
2. Przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby przejrzeć kategorię.
3. Stuknij ikonę , aby przeszukać kolekcję.
4. Stuknij album, utwór lub listę odtwarzania, aby uruchomić odtwarzanie.

Wykonywanie połączeń telefonicznych w aplikacji Samochód

- Stuknij opcję **Wybieranie numerów**, aby otworzyć klawiaturę.
- Stuknij pozycję **Kontakty**, a następnie przeglądaj kategorię lub wyszukaj, wprowadzając imię i nazwisko.
- Stuknij polecenie **Zacznij mówić** i powiedz „`Zadzwoń`” i imię i nazwisko danej osoby. Na przykład: powiedz „`Zadzwoń do Jennifer Singer`”.

Obsługiwanie połączeń przychodzących w aplikacji Samochód

W przypadku połączenia przychodzącego można je łatwo odebrać lub odrzucić.

- Jeśli usłyszysz żądanie głosowe, powiedz „`tak`” lub „`nie`”, aby odebrać lub odrzucić połączenie.
- Stuknij **Odbierz** lub **Odrzuć**.

Personalizowanie aplikacji Samochód

- Aby zmienić domyślne ustawienia aplikacji Samochód, stuknij opcję **Ustawienia**.
- Aby dodać więcej aplikacji do Samochód, stuknij ikonę + i wybierz aplikację.

Szkicownik

Używanie aplikacji Szkicownik

Chcesz wykonać stronę do cyfrowego albumu? Za pomocą aplikacji Szkicownik można uzyskać artystyczne efekty oraz połączyć w notatce zdjęcia, tekst i ilustracje.

Przy użyciu dostępnych szablonów można także tworzyć listy lub monitorować swój budżet. Przygotuj kartkę z życzeniami i połącz ją z urodzinami znajomego w aplikacji Kalendarz, aby móc wysłać ją w kilku stuknięciach.

Redagowanie notatki

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Szkicownik**.
2. Wybierz szablon po wyświetleniu monitu. Lub stuknij ikonę +.
3. W polu **Tu tekst tytułowy** wpisz tytuł notatki.
4. Użyj narzędzi edycji, aby wprowadzić tekst, nagrać dźwięk itd.

5. Narysuj kształty i wstaw obrazy, takie jak zdjęcia i ilustracje. Aby dwoiedzić się jak, sprawdź Wstawianie obrazów i ilustracji do notatki na stronie 187.
6. Stuknij ⋮ dla innych opcji, takich jak zmiana szablonu, połączenie notatki z wydarzeniem i więcej.
7. Stuknij ikonę ↩ lub ↪, aby cofnąć lub ponowić czynności.
8. Aby zapisać notatkę, naciśnij ⮌.

Wstawianie obrazów i ilustracji do notatki

1. Podczas redagowania notatki można wykonać poniższe czynności:
   - Stuknij ikonę 📷, aby wykonać zdjęcie lub stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Wstaw zdjęcie**, aby wybrać obraz z aplikacji Galeria.
   - Stuknij ikonę 🖌, aby coś narysować lub stuknij ikonę 🖊, aby napisać tekst. Można zmienić właściwości pióra.

     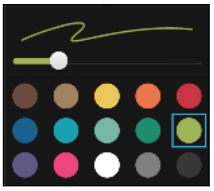

   - Stuknij ikonę 🎩, aby wstawić naklejkę.

     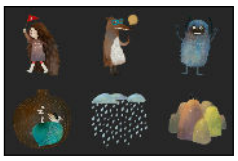

2. Naciśnij i przytrzymaj obraz w celu przeniesienia, zmiany rozmiaru lub usunięcia. Można również użyć dwóch palców w celu obrócenia obrazu.

Tworzenie notatki na foto blogu

Czy zdjęcia mogą najlepiej przekazać twoją historię? Pogrupuj zdjęcia w notatkę i nadaj jej bardziej rozrywkowy charakter poprzez wstawienie kolaży zdjęć, naklejek itp.

Po wstawieniu kolażu, pogrupuj najpierw zdjęcia w tym samym wydarzeniu lub albumie w aplikacji Galeria.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮⋮⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Szkicownik**.
2. Stuknij + i wybierz szablon foto blogu.

3. Stuknij ikonę , aby wykonać zdjęcie lub wybierz zdjęcia z aplikacji Galeria, aby pogrupować je w kolaż.



4. W przypadku wstawiania kolażu naciśnij i przytrzymaj go, a następnie wybierz układ. Można także:
   - Nacisnąć i przytrzymać, a następnie przeciągnąć dookoła zdjęcia w obrębie ramki, puszczając obiekt na środku ramki.
   - Nacisnąć i przytrzymać, a następnie przeciągnąć zdjęcie nad inne, aby je zaaranżować.
   - Odsunąć dwa palce od siebie na zdjęciu lub przesunąć dwa palce razem w celu zmniejszenia.
   - Stuknij inny układ w celu zmiany bieżącego układu.
5. Stuknij obszar nad datą, a następnie użyj narzędzi edycyjnych do wstawienia tekstu i ilustracji.
6. Aby dodać kolejną stronę, stuknij ikonę +. Po osiągnięciu maksymalnej liczby stron na ekranie wyświetlony zostanie komunikat.
7. Aby zapisać notatkę, naciśnij ⮌.

Grupowanie notatek w notatniku

- Aby zgrupować notatki i umieścić je w nowym notatniku, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Grupuj**.
- Aby zgrupować notatki i umieścić je w istniejącym notatniku, stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Przenieś do**.
- Aby utworzyć nowy notatnik, przesuń palcem do karty Notatniki, a następnie stuknij ikonę +.

Publikowanie i udostępnianie notatki

Prześlij i udostępnij efekt swojej twórczej pracy w Internecie oraz uzyskaj własną stronę bloga aplikacji Szkicownik.

1. Po otwarciu notatki stuknij ikonę .
2. Stuknij pozycję **Udostępnij artykuł**.
3. Wybierz konto, którego chcesz użyć do opublikowania notatki.
4. Wpisz opis lub oznacz notatkę.
5. Upewnij się, że wybrana została pozycja **Udostępnij wpis**.

6. W pozycji Udostępnianie w stuknij miejsca, w których utworzone łącze ma zostać udostępnione. Wyświetlony zostanie monit o ukończenie czynności w wybranych aplikacjach.
7. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Aby wyświetlić udostępnione notatki, przesuń palcem do karty Udostępnij na ekranie głównym aplikacji Szkicownik.

Zegar

Korzystanie z aplikacji Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia więcej niż tylko wyświetlanie daty i godziny. Możesz używać telefonu HTC One M9 jako zegara światowego, aby sprawdzać datę i czas w innych miastach na świecie. Możesz także ustawiać alarmy lub odliczać czas za pomocą stopera lub minutnika.

Ustawianie alarmu

Można ustawić więcej niż jeden alarm.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
2. Na karcie Alarmy zaznacz pole wyboru alarmu, a następnie stuknij alarm.
3. W obszarze Ustaw alarm użyj pokręteł przewijania, aby ustawić godzinę alarmu.
4. Aby ustawić alarm na wiele dni, stuknij **Powtórz**.
5. Stuknij przycisk **Gotowe**.

- Aby wyłączyć alarm, usuń zaznaczenie pola wyboru danego alarmu.
- Aby ustawić więcej niż trzy alarmy, stuknij +.

Ręczne ustawianie daty i godziny

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Zegar**.
2. Na karcie Zegar światowy stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia lokalnej strefy czasowej**.
3. Usuń zaznaczenie opcji **Automatyczna data i godzina** i **Automatyczna strefa czasowa** i ustaw strefę czasową, datę i godzinę.

Aby wyświetlić czas wojskowy, wybierz opcję **Używaj formatu 24-godzinnego**.

Pogoda

Sprawdzanie Pogoda

Aplikacji i widżetu Pogoda można używać do sprawdzania bieżącej pogody i prognoz pogody na następne kilka dni. Poza pogodą w aktualnym miejscu można również przeglądać prognozy pogody dla innych miast świata.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pogoda**. Możesz sprawdzić pogodę dla różnych miast, również dla tego, w którym przebywasz.
2. Stuknij miasto, aby wyświetlić informacje o pogodzie.
3. Przesuwając palcem, przejdź na karty Za godzinę i Prognoza, aby sprawdzić prognozę pogody dla wybranej lokalizacji.
4. Sprawdź pogodę w innych miastach, stukając ikonę , a następnie wybierając żądane miasto.
5. Aby dodać więcej miast, stuknij ikonę i wprowadź swoją lokalizację.
6. Aby zmienić skalę temperatury, harmonogram aktualizacji itp., stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia**.

Ustawienia w aplikacji Pogoda mają również wpływ na informacje o pogodzie wyświetlane w aplikacjach Zegar i Kalendarz.

Notatki głosowe

Nagrywanie plików głosowych

Użyj funkcji Notatki głosowe, aby nagrywać informacje podczas wykładów, wywiadów lub nawet, aby tworzyć swój własny dziennik audio.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Notatki głosowe**.
2. Trzymaj mikrofon blisko źródła dźwięku.
3. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.

Notatki głosowe może działać w tle, gdy wykonujesz inne czynności w telefonie HTC One M9, za wyjątkiem otwierania innych aplikacji, które także wykorzystują funkcje audio.

4. Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.

Aby odtworzyć plik głosowy, stuknij ikonę .

Aby wyświetlić nagrane pliki głosowe, stuknij ikonę . Naciśnij i przytrzymaj plik głosowy, aby wyświetlić opcje udostępniania, ustawiania pliku jako dzwonka itd.

Połączenie internetowe

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać oszczędności związane z opłatami za transfer danych.

Aby korzystać z sieci 4G/LTE danego operatora w celu nawiązywania połączeń głosowych lub korzystania z usług danych, wymagany jest plan taryfowy 4G/LTE. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z danym operatorem.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji Transmisja danych, aby włączyć lub wyłączyć połączenie danych.

Jeśli połączenie danych nie jest włączone i nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, nie będą otrzymywane automatycznie aktualizacje poczty e-mail i kont w sieciach społecznościowych ani inne synchronizowane dane.

Zarządzanie zużyciem danych

Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych, istotne jest, aby monitorować wszelkie czynności i aplikacje, które zazwyczaj wysyłają i odbierają dane, np. przeglądanie stron internetowych, synchronizowanie kont online oraz wysyłanie wiadomości e-mail lub udostępnianie aktualizacji statusu.

Oto kilka przykładów:

- Strumieniowanie filmów i muzyki w sieci
- Gry online
- Pobieranie aplikacji, map i plików
- Odświeżanie aplikacji w celu aktualizacji informacji i wiadomości
- Ładowanie i tworzenie kopii zapasowych plików na koncie pamięci online
- Używanie telefonu HTC One M9 jako hotspota Wi-Fi
- Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych za pomocą funkcji tetheringu przez USB

Aby oszczędnie używać danych, podłączaj się w miarę możliwości do sieci Wi-Fi i ustaw mniejszą częstotliwość synchronizacji kont online i poczty e-mail.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych

Nawiąż połączenie z siecią partnera operatora sieci komórkowej i korzystaj z usług transferu danych, będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.

Korzystanie z usług transmisji danych w roamingu może być drogie. Przed skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Transmisja danych**.
3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Dane w roamingu**.

Monitorowanie zużycia danych

Możesz monitorować zużycie danych, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu transferu danych.

Zużycie danych mierzone w telefonie HTC One M9 może się różnić, i być mniejsze, od rzeczywistego wykorzystania danych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **Użycie danych**.
4. Na karcie Mobilne zaznacz opcję **Limit użycia transmisji danych** i stuknij przycisk **OK**, aby połączenie danych było wyłączane automatycznie po osiągnięciu ustawionego limitu.
5. Przeciągnij górną granicę LIMITU, aby ustawić miesięczny limit danych.
6. Zaznacz opcję **Ostrzegaj mnie o użyciu danych**, a następnie przeciągnij dolną granicę ALARMU, aby ustawić ostrzeżenie przed osiągnięciem miesięcznego limitu danych.
7. Stuknij pozycję **Resetuj użycie danych**, a następnie ustaw dzień miesiąca, w którym cykl zużycia będzie resetowany. Data przypada zazwyczaj na początek miesięcznego cyklu rozliczeniowego.

W przypadku łączenia telefonu HTC One M9 z innym przenośnym hotspotem Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje > **Hotspoty komórkowe**, aby ograniczyć pobieranie danych w tle, które mogłoby spowodować dodatkowe opłaty za transfer danych.

Sprawdzanie zużycia danych aplikacji

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **Użycie danych**.
4. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i informacje o ich zużyciu danych.
5. Stuknij daną aplikację, aby wyświetlić szczegóły.

Połączenie Wi-Fi

Aby skorzystać z sieci Wi-Fi, należy mieć dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspota".

Dostępność i zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał Wi-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** sieci Wi-Fi, aby włączyć lub wyłączyć sieć Wi-Fi.
3. Stuknij pozycję **Wi-Fi**, aby wyświetlić listę wykrytych sieci bezprzewodowych.

- Aby ręcznie wyszukać sieci Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje > **Skanuj**.
- Jeśli żądana sieć bezprzewodowa nie jest podana na liście, stuknij kolejno pozycje > **Dodaj sieć**, aby dodać ją ręcznie.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Włącz sieć Wi-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi-Fi.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi na stronie 193.
2. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.
3. Jeżeli wybrana zostanie sieć zabezpieczona, wprowadź klucz sieciowy lub hasło.
4. Stuknij pozycję **Połącz**. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona sieci Wi-Fi .

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi-Fi z funkcją Wi-Fi Protected Setup (WPS) telefon HTC One M9 można połączyć z siecią w bardzo prosty sposób.

1. Włącz sieć Wi-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi-Fi.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi na stronie 193.
2. Stuknij kolejno pozycje > **WPS Push**, a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.

Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), stuknij kolejno pozycje > **Kod PIN dla WPS**.

Automatyczne logowanie do publicznej sieci Wi-Fi (WISPr)

Można tak skonfigurować telefon HTC One M9, aby automatycznie logował się do publicznej sieci Wi-Fi, której regularnie używasz. Zaoszczędzi to problemów przechodzenia przez proces uwierzytelniania dostawcy sieci Wi-Fi przy każdym łączeniu się z daną siecią Wi-Fi. Wystarczy dodać dane logowania do ustawień WISPr (ang. Wireless Internet Service Provider roaming — roaming dostawcy usług bezprzewodowego Internetu).

Punkt dostępu sieci Wi-Fi musi obsługiwać dany portal sieciowy WISPr. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą sieci Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Jeśli połączenie Wi-Fi jest wyłączone, stuknij przełącznik **Wł./wył.** sieci Wi-Fi, aby ją włączyć.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
4. Stuknij kolejno pozycje > **Zaawansowane**.
5. W pozycji Ustawienia WISPr wybierz pozycję **Automatyczne logowanie**, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia konta WISPr** > **Dodaj nowe konto**.
6. Wprowadź nazwę dostawcy usług, nazwę logowania (pełna nazwa domeny) oraz hasło.
7. Stuknij kolejno pozycje > **Zapisz**
8. Nawiąż połączenie z publiczną siecią Wi-Fi.

- Jeśli masz dostęp do kilku publicznych sieci Wi-Fi, możesz dodać nawet pięć zestawów danych logowania do listy Konta WISPr.
- Na liście Konta WISPr naciśnij i przytrzymaj żądane konto, aby je usunąć lub edytować.

Łączenie z VPN

Dodaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie dostępu do zasobów znajdujących się wewnątrz sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej.

Przed możliwością połączenia z lokalną siecią swojej organizacji może zostać wyświetlone polecenie:

- Instalacji certyfikatów bezpieczeństwa
- Wprowadzenia uwierzytelnień logowania
- Pobrania i zainstalowania wymaganej aplikacji VPN w telefonie HTC One M9

Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje. Przed zainicjowaniem połączenia VPN, telefon HTC One M9 musi najpierw nawiązać połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN

Przed skonfigurowaniem połączenia VPN i korzystaniem z danych uwierzytelniania należy najpierw ustawić kod PIN lub hasło blokady ekranu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij kolejno pozycje **VPN** > > **Dodaj profil VPN**.
4. Wprowadź ustawienia VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń otrzymanymi od administratora sieci.
5. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Łączenie z VPN

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **VPN**.
4. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
5. Wprowadź dane logowania, a następnie stuknij pozycję **Połącz**. Po uzyskaniu połączenia w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia z siecią VPN .

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak firmowa sieć intranet.

Rozłączanie się z VPN

1. Otwórz panel powiadomień.
2. Stuknij powiadomienie VPN, a następnie stuknij ikonę **Rozłącz**.

Używanie telefonu HTC One M9 jako hotspota Wi-Fi

Możesz udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC One M9 jako hotspota Wi-Fi.

- Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
- Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej. Urządzenia połączone z hotspotem Wi-Fi korzystają z danych w ramach wykupionego planu taryfowego.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.

3. Stuknij kolejno pozycje **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Hotspot Wi-Fi**.

   Po włączeniu hotspota Wi-Fi po raz pierwszy należy go skonfigurować.

4. Wprowadź nazwę hotspota lub użyj nazwy domyślnej.

5. Wprowadź hasło lub użyj hasła domyślnego.

   Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby móc nawiązać połączenie i używać telefonu HTC One M9 jako routera bezprzewodowego.

6. Aby jeszcze bardziej zabezpieczyć hotspot Wi-Fi, stuknij pozycję ⋮ > **Zaawansowane**.

   Wybierz spośród dostępnych ustawień, a następnie naciśnij przycisk ⮌ .

7. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** przenośnego Hotspot Wi-Fi, aby go włączyć.

Telefon HTC One M9 jest gotowy do pracy jako hotspot Wi-Fi, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Aby pomóc w minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa, korzystaj z domyślnych ustawień zabezpieczeń oraz ustaw bezpieczne i unikatowe hasło.

Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Udostępnianie USB

Komputer nie ma połączenia z Internetem? Żaden problem. Skorzystaj z połączenia danych telefonu HTC One M9, aby połączyć się z Internetem.

- Aby mieć pewność, że sterowniki USB dla telefonu HTC One M9 są aktualne, zainstaluj najnowszą wersję aplikacji HTC Sync Manager na komputerze.
- Należy upewnić się, że usługa tetheringu przez USB została uaktywniona przez operatora sieci komórkowej.
- Możliwe, że konieczne będzie dodanie opcji Udostępnianie USB do planu taryfowego, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Szczegółowe informacje uzyskasz u operatora sieci komórkowej.
- Upewnij się, że bezprzewodowe połączenie danych jest włączone.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Ustawienie sieci USB** > **Udostępnianie USB**.
4. Podłącz telefon HTC One M9 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.

Udostępnianie w sieci bezprzewodowej

Bluetooth

Włączanie lub wyłączanie Bluetooth

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć połączenie Bluetooth.
3. Stuknij pozycję **Bluetooth**, aby wyświetlić listę dostępnych urządzeń.

Wyłącz protokół Bluetooth w celu oszczędzania energii akumulatora lub w miejscach, w których korzystanie z technologii radiowych jest zabronione, np. na pokładach samolotów lub w szpitalach.

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Zestaw słuchawkowy Bluetooth A2DP stereo lub zestaw samochodowy Bluetooth mogą służyć do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez angażowania rąk.

Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić go jako wykrywalny, aby telefon HTC One M9 mógł go znaleźć. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego.

1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę dostępnych urządzeń.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie Bluetooth na stronie 197.
2. Jeśli zestawu słuchawkowego nie ma na liście, stuknij pozycję **Wyszukaj urządzenia**, aby odświeżyć listę.
3. Stuknij nazwę zestawu słuchawkowego na liście Dostępne urządzenia. Telefon HTC One M9 zostanie sparowany z zestawem słuchawkowym, a w sekcji Powiązane urządzenia wyświetlony zostanie stan połączenia zestawu słuchawkowego.
4. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać `0000` lub `1234` lub zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do zestawu słuchawkowego, aby odnaleźć hasło.

Po nawiązaniu połączenia z zestawem słuchawkowym Bluetooth na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Zazwyczaj można w prosty sposób ponownie podłączyć zestaw słuchawkowy, włączając funkcję Bluetooth w telefonie HTC One M9, a następnie włączając zestaw słuchawkowy.

Może być jednak wymagane ręczne podłączenie, jeżeli zestaw słuchawkowy był używany w połączeniu z innym urządzeniem Bluetooth.

1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę sparowanych urządzeń.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie Bluetooth na stronie 197.

2. Stuknij nazwę zestawu słuchawkowego na liście Powiązane urządzenia.
3. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać `0000` lub `1234` lub zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do zestawu słuchawkowego, aby odnaleźć hasło.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia z zestawem słuchawkowym, postępuj zgodnie z krokami podanymi w części Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth na stronie 198, a następnie zgodnie z instrukcjami w części Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth na stronie 197.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę sparowanych urządzeń.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie Bluetooth na stronie 197.

2. W sekcji Powiązane urządzenia stuknij ikonę ⚙ obok urządzenia, które ma zostać rozłączone.
3. Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Odbieranie plików przez Bluetooth

Za pomocą funkcji Bluetooth telefon HTC One M9 może odbierać pliki różnego rodzaju, w tym zdjęcia, utwory muzyczne, dane kontaktowe, wydarzenia w kalendarzu i dokumenty, np. w formacie PDF.

Należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące wysyłania informacji przez Bluetooth.

1. Włącz funkcję Bluetooth.

   Patrz część Włączanie lub wyłączanie Bluetooth na stronie 197.

2. Za pomocą urządzenia wysyłającego prześlij jeden lub więcej plików na telefon HTC One M9.
3. Jeśli wyświetlone zostanie zapytanie, zaakceptuj prośbę o utworzenie pary w telefonie HTC One M9 i urządzeniu wysyłającym. Ponadto może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie tego samego hasła zabezpieczającego zarówno w telefonie, jak i w drugim urządzeniu lub potwierdzenie automatycznie wygenerowanego hasła zabezpieczającego.

   Wyświetlone zostanie żądanie autoryzacji Bluetooth.

4. Stuknij pozycję **Para**.

5. Kiedy telefon HTC One M9 odbierze zapytanie o transfer pliku, przewiń panel powiadomień do dołu, stuknij powiadomienie o przychodzącym pliku, a następnie stuknij pozycję **Zaakceptuj**.
6. Po zakończeniu przesyłania pliku wyświetlone zostanie powiadomienie. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go w dół, a następnie stuknij odpowiednie powiadomienie, aby wyświetlić plik.
7. Możesz także stuknąć kolejno pozycje ⋮ > **Pokaż odebrane pliki**, aby wyświetlić pliki odebrane przez Bluetooth.

NFC

Korzystanie z funkcji NFC

Dzięki opcji NFC (near field communication), w którą wyposażony jest telefon HTC One M9, możliwe jest błyskawiczne udostępnianie danych innemu urządzeniu z funkcją NFC.

Funkcja NFC może nie być dostępna w niektórych telefonach.

Możesz wysłać strony internetowe, zdjęcia, dane kontaktowe itp. przykładając telefon HTC One M9 i drugie urządzenie tyłem do siebie.

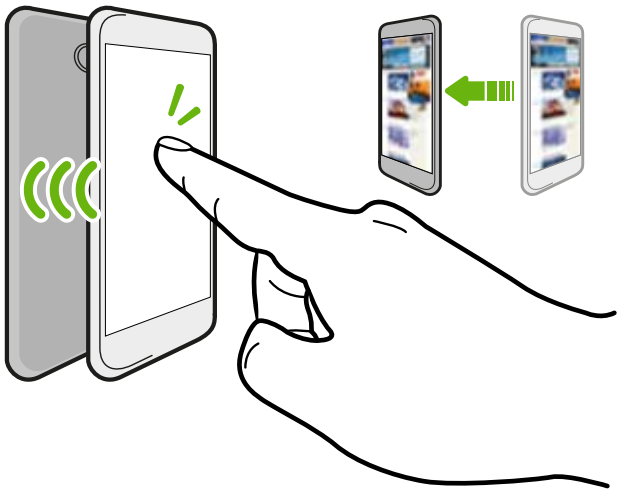

Możesz także użyć funkcji NFC w celu dokonania płatności bez potrzeby kontaktu. Dostępność usługi płatności NFC zależy od tego, czy została ona wprowadzona przez operatora sieci komórkowej. Pomoc uzyskasz u operatora.

Włączanie lub wyłączanie funkcji NFC

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie w obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji NFC, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Wysyłanie danych

Upewnij się, że oba urządzenia są odblokowane i mają włączoną funkcję NFC. Jeśli drugie urządzenie ma dostępną opcję Android Beam™, upewnij się, że jest ona także włączona.

1. Po wyświetleniu zawartości, którą chcesz udostępnić, stuknij pozycję **Android Beam** w opcjach udostępniania.
2. Ustaw telefon HTC One M9 i drugi telefon tyłem do siebie.

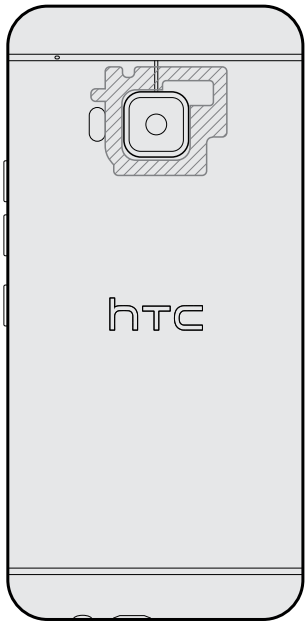

   Upewnij się, ze obszar NFC (część zaciemniona) telefonu HTC One M9 i obszar NFC drugiego telefonu są blisko siebie. Należy poszukać odpowiedniego ułożenia, przesuwając nieznacznie telefony do momentu ustanowienia połączenia.

3. Stuknij ekran.

Udostępniane dane zostaną wyświetlone na drugim ekranie. W przypadku niektórych udostępnianych pozycji (np. danych kontaktowych) na ekranie urządzenia odbierającego wyświetlone zostaną dodatkowe instrukcje dotyczące sposobu zapisania tych pozycji.

HTC Mini+

Informacje o HTC Mini+

Chcesz wykonywać wiele czynności jednocześnie, a także odbierać połączenia, czytać wiadomości tekstowe itp. podczas przeglądania sieci Web lub oglądania filmów? Kup urządzenie HTC Mini+ i używaj go wraz z telefonem HTC One M9.

Oto kilka czynności, które można wykonywać za pomocą urządzenia HTC Mini+:

- Sprawdzanie błyskawicznych powiadomień o wiadomościach tekstowych, zdarzeniach kalendarza i wiadomościach e-mail.
- Nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych.
- Wyświetlanie nowych wiadomości tekstowych. Wybór wstępnie ustawionej odpowiedzi w celu wysłania szybkiej odpowiedzi lub zadzwonienie do nadawcy.
- Wyświetlanie trwających i nadchodzących zdarzeń kalendarza.
- Odrzucanie lub odkładanie alarmu.
- Używanie jako wskaźnika laserowego.
- Używanie jako pilota telefonu HTC One M9. Zdalne odtwarzanie muzyki, sterowanie migawką w celu wykonywania zdjęć oraz obsługa prezentacji PowerPoint®.

Pełne szczegółowe informacje dotyczące korzystania z urządzenia HTC Mini+ znajdują się w jego podręczniku użytkownika.

Łączenie urządzenia HTC Mini+ z telefonem

Użyj funkcji NFC lub Bluetooth, aby sparować i połączyć urządzenie HTC Mini+ z telefonem.

Funkcja NFC może nie być dostępna w niektórych telefonach.

Parowanie należy wykonać tylko raz. Po włączeniu urządzenia HTC Mini+ po raz kolejny zostanie ono automatycznie połączone ponownie z telefonem.

W celu zapewnienia większej wygody można kupić i sparować kilka urządzeń HTC Mini+. Urządzenie może na przykład znajdować się w salonie, sypialni i pokoju do nauki. Telefon można sparować ze wszystkimi urządzeniami HTC Mini+, ale w danym czasie może on być połączony tylko z dwoma z nich. Przed połączeniem z innym urządzeniem HTC Mini+ należy najpierw rozłączyć istniejące połączenie.

Parowanie za pomocą funkcji NFC

Jeśli używane jest etui ochronne, należy zdjąć je z telefonu przed użyciem funkcji NFC do parowania i łączenia.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie w obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
2. Stuknij **HTC Mini+**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami i rysunkiem w telefonie, aby włączyć urządzenie HTC Mini+.
4. Stuknij **NFC**, a następnie stuknij **Dalej**.
5. Przyłóż tylną część urządzenia HTC Mini+ do tylnej części telefonu i przytrzymaj do momentu, aż telefon zacznie wibrować.
6. Po wyświetleniu monitu stuknij pozycję **Tak**, aby sparować z urządzeniem HTC Mini+.

Parowanie za pomocą funkcji Bluetooth

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie w obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
2. Stuknij **HTC Mini+**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami i rysunkiem w telefonie, aby włączyć urządzenie HTC Mini+.
4. Stuknij **Bluetooth**, a następnie stuknij **Dalej**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami i rysunkiem w telefonie, aby włączyć wykrywanie urządzenia HTC Mini+ przez funkcję Bluetooth.
6. Stuknij pozycję **Połącz**.

Rozłączanie urządzenia HTC Mini+

Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij pozycję **HTC Mini+** w celu rozłączenia.

Zarządzanie urządzeniem HTC Mini+

Po połączeniu urządzenia HTC Mini+ można zarządzać nim za pomocą telefonu. Można utworzyć własne odpowiedzi Szybki tekst w celu ich dodania do urządzenia HTC Mini+, wyszukać urządzenie w przypadku zagubienia itp.

1. Włącz funkcję HTC Mini+.
2. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie. Urządzenie HTC Mini+ połączy się automatycznie z telefonem.
3. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie w obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
4. Stuknij **HTC Mini+**.
5. W obszarze Powiązane urządzenia stuknij ikonę obok nazwy urządzenia HTC Mini+, a następnie wybierz czynność, którą chcesz wykonać.

Ustawienia i zabezpieczenia

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych

Aby wyszukać swoją lokalizację w telefonie HTC One M9, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Lokalizacja**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne.
3. W pozycji Źródła lokalizacji wybierz żądany tryb lokalizacji. Na przykład w celu lepszego określania lokalizacji wybierz pozycję **Duża dokładność**. W celu oszczędzania energii baterii wybierz pozycję **Oszczędzanie energii**.

Wyłączenie źródła lokalizacji (np. GPS) oznacza, że żadna aplikacja w telefonie HTC One M9 nie będzie zbierała danych o Twojej lokalizacji za pomocą danego źródła lokalizacji. Aplikacje innych firm mogą jednak zbierać dane o lokalizacji — i telefon HTC One M9 może kontynuować ich zapewnianie — za pomocą innych źródeł, włącznie z Wi-Fi i triangulacją sygnału.

Tryb samolotowy

Włączenie trybu samolotowego (Lot) powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej w telefonie HTC One M9, w tym funkcji połączeń telefonicznych, transmisji danych, funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

- Po włączeniu trybu samolotowego funkcję Bluetooth i Wi-Fi można włączyć ręcznie.
- Jeśli włączona jest funkcja tetheringu przez USB, włączenie trybu samolotowego spowoduje jej wyłączenie. Po wyłączeniu trybu samolotowego funkcję tetheringu przez USB trzeba będzie włączyć ręcznie.

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij pozycję **Tryb samolotowy**.
- Przesuń pasek stanu dwoma palcami w dół, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia. Stuknij kafelek **Tryb samolotowy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona trybu samolotowego .

Planowanie wyłączania połączenia danych

W celu oszczędzania energii i użycia danych można ustawić czas, po upływie którego połączenie danych będzie w porach poza szczytem automatycznie wyłączane. Zostanie to wykonane po upływie 15 minut od momentu wyłączenia ekranu i przy braku aktywności sieciowej (brak pobierania, przesyłania strumieniowego lub użycia danych).

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Zasilanie**.
2. Stuknij pozycję **Tryb uśpienia**.
3. Aby móc ręcznie zmieniać ustawienia, usuń zaznaczenie opcji **Automatyczne przyuczenie czasu uśpienia**, jeśli jest ona zaznaczona.
4. W pozycji Czas uśpienia wybierz czas rozpoczęcia i wyłączenia połączenia danych.
5. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji Tryb uśpienia, aby ją włączyć.

Połączenie danych zostanie wznowione po ponownym włączeniu ekranu.

Automatyczne obracanie ekranu



Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję automatycznego obracania.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.
2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Autoobracanie ekranu** w celu jej włączenia lub wyłączenia.

Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu

Po pewnym okresie bezczynności ekran zostaje wyłączony w celu oszczędzania energii baterii. Możesz ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.
2. Stuknij **Wygaszenie ekranu**, a następnie stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Jasność ekranu

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.
2. Stuknij pozycję **Poziom jasności**.

3. Po zaznaczeniu opcji **Autom. jasność** przeciągnij suwak w celu ustawienia maksymalnego poziomu jasności. W ten sposób ustawiony zostanie limit jasności ekranu po zaznaczeniu opcji **Autom. jasność**.
4. Aby ręcznie ustawić jasność, usuń zaznaczenie opcji **Autom. jasność**, a następnie przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć jasność ekranu.

Dźwięki i wibracje przy dotknięciu

Niektóre osoby lubią, gdy po dotknięciu ekranu słychać dźwięk lub czuć wibracje. W telefonie HTC One M9 można włączyć lub wyłączyć różnego rodzaju dźwięki i wibracje przy dotknięciu.

- Dźwięki podczas stukania konsoli wybierania numerów telefonów
- Dźwięki podczas stukania pozycji ekranowych
- Dźwięki blokady ekranu
- Dźwięki pociągnięcia w celu odświeżenia
- Wibracje podczas naciskania przycisków sprzętowych
- Dźwięk i wibracje podczas stukania na klawiaturze HTC Sense

Włączanie i wyłączanie dźwięków i wibracji przy dotknięciu

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. W pozycji System zaznacz opcję, którą chcesz włączyć lub wyłączyć.

Wyłączanie dźwięków i wibracji klawiatury

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij pozycję **HTC Sense Input**.
3. Stuknij pozycję **Dźwięk potwierdzenia**, a następnie wybierz opcję **Brak**, aby wyłączyć dźwięki klawiatury.
4. Usuń zaznaczenie opcji **Wibracja potwierdzenia**, aby wyłączyć wibracje klawiatury.

Zmiana języka wyświetlania

Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i godziny itp.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij pozycję **Język**, a następnie wybierz żądany język.

Tryb rękawiczek

Włącz funkcję Tryb rękawiczek, aby zapewnić większą precyzyjność ekranu dotykowego podczas jego obsługi w rękawiczkach.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.
2. Zaznacz opcję **Tryb rękawiczek**.

   Gdy funkcja Tryb rękawiczek zostanie włączona, na ekranie dotykowym widoczne będą miejsca jego stuknięcia.

Ustawienia ułatwień dostępu

Użyj tych ustawień po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ułatwień dostępu, np. czytnika ekranowego umożliwiającego odczytywanie treści. Funkcje lub usługi ułatwień dostępu można włączyć lub wyłączyć.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Wybierz żądane ustawienia.

Włączanie lub wyłączanie gestów powiększania

W przypadku, kiedy użytkownik ma pogorszony wzrok lub chce tylko bliżej przyjrzeć się temu, co znajduje się na ekranie może skorzystać z Gestów powiększenia do powiększenia części ekranu telefonu.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **Gesty powiększania**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Stuknij pozycję **Gesty powiększenia**, aby przeczytać instrukcje ekranowe i dowiedzieć się, jak korzystać z gestów powiększenia.

Instalacja cyfrowego certyfikatu

Użyj cyfrowych certyfikatów klienta i urzędu certyfikacji (UC), aby umożliwić dostęp telefonu HTC One M9 do sieci VPN lub zabezpieczonych sieci Wi-Fi, a także w celu zapewnienia uwierzytelnienia na zabezpieczonych serwerach online. Certyfikat możesz uzyskać od administratora systemu lub pobrać go ze stron, które wymagają uwierzytelniania.

- Przed zainstalowaniem cyfrowego certyfikatu należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.
- Niektóre aplikacje, np. przeglądarka lub klient poczty e-mail umożliwiają instalację certyfikatów bezpośrednio w aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne są w pomocy aplikacji.

1. Zapisz plik z certyfikatem w folderze głównym telefonu HTC One M9.
2. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
3. Stuknij pozycję **Zainstaluj z pamięci**.
4. Wyszukaj certyfikat i wybierz go.
5. Wprowadź nazwę certyfikatu i wybierz sposób jego zastosowania.
6. Stuknij przycisk **OK**.

Przypinanie bieżącego ekranu

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony podczas pokazywania telefonu innej osobie można skorzystać z opcji przypięcia ekranu, aby zablokować go na bieżącej aplikacji.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. W obszarze Zaawansowane stuknij pozycję **Przypięcie ekranu**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.** w celu włączenia tej funkcji.
3. Otwórz żądaną aplikację na ekranie Aplikacje.
4. Naciśnij przycisk , a następnie stuknij ikonę na miniaturze aplikacji.
5. Po wyświetleniu monitu stuknij pozycję **Start**.

   Jeśli korzystasz z blokady ekranu, jako dodatkowe zabezpieczenie wybierz opcję **Żądaj wzoru odblokowania przed odpięciem**.
6. Aby odpiąć ekran, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk oraz .

Wyłączanie aplikacji

Aplikacje, nawet jeśli nie są często używane, mogą działać w tle i pobierać dane. Jeśli aplikacji nie można odinstalować, można ją wyłączyć.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Aplikacje**.
2. Przesuń palcem na zakładkę Wszystko.
3. Stuknij aplikację, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

Przypisywanie kodu PIN do karty nano SIM

Kartę nano SIM można zabezpieczyć poprzez przypisanie do niej kodu PIN (ang. Personal Identification Number/Osobisty numer identyfikacyjny).

Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN dostarczony przez usługodawcę.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Skonfiguruj blokadę karty SIM**.
3. Wybierz zablokowanie karty, wprowadź domyślny kod PIN karty, a następnie stuknij przycisk **OK**.
4. Aby zmienić kod PIN karty, dotknij opcję **Zmień kod PIN do karty SIM**.

Przywracanie zablokowanej karty nano SIM

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit, karta zostanie „zablokowana (PUK)”.

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC One M9, konieczny jest kod PUK (ang. Pin Unlock Key; Klucz odblokowujący kod PIN). Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij **Dalej**.
2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij **Dalej**.
3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij **OK**.

Nawigowanie po telefonie HTC One M9 za pomocą aplikacji TalkBack

Dzięki aplikacji TalkBack nawigacji po telefonie HTC One M9 towarzyszą odtwarzane komentarze. Po dotknięciu ekranu telefon HTC One M9 zacznie wibrować i odtworzony zostanie komentarz z opisem dotykanej pozycji.

Brak obsługi wszystkich języków.

Włączanie aplikacji TalkBack

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **TalkBack**, a następnie przełącznik **Wł./Wył.**.
3. Przeczytaj pozycję dotyczącą zrzeczenia odpowiedzialności w aplikacji TalkBack, a następnie stuknij przycisk **OK**.

Po włączeniu aplikacji TalkBack odtworzony zostanie krótki samouczek z informacjami na temat obsługi aplikacji TalkBack.

Aplikacja TalkBack działa najlepiej po wyłączeniu autoobracania ekranu i włączeniu funkcji Czytanie dotykiem.

Używanie gestów aplikacji TalkBack

Po włączeniu aplikacji TalkBack i wybraniu ustawienia Czytanie dotykiem standardowe gesty dotykowe zostaną zastąpione gestami aplikacji TalkBack.

Gest multimedialny, takie jak przesuwanie trzema palcami, mogą nie być dostępne po włączeniu gestów aplikacji TalkBack.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Otwórz element	1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć i zaznaczyć element. 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, aby otworzyć element.
Przenieś element	1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć element. 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, ale nie unoś palca po drugim stuknięciu. 3. Przeciągnij element do nowego miejsca, a następnie podnieś palec.
Przewiń ekran	Przesuń w górę, w dół, w lewo lub prawo dwoma palcami.
Odblokuj ekran blokady	Przesuń ekran z dołu do góry dwoma palcami.
Otwórz panel powiadomień	Przesuń ekran z góry na dół dwoma palcami.

Przypisywanie skrótów aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack umożliwia dostosowywanie gestów używanych do otwierania panelu powiadomień, wyświetlania ostatnio używanych aplikacji, uzyskiwania dostępu do elementów sterowania aplikacji TalkBack itp.

W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **TalkBack**, a następnie stuknij kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Zarządzaj gestami**.
3. Stuknij dowolny gest skrótu, a następnie wybierz czynność.

Używanie menu kontekstowych aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack zapewnia menu kontekstowe do sterowania ciągłym odczytem i globalnymi elementami sterowania aplikacji TalkBack. Dostęp do tych menu można uzyskać za pomocą gestów skrótów aplikacji TalkBack.

1. Włącz aplikację TalkBack.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
   - Aby otworzyć menu ciągłego odczytu, przesuń jeden palec do góry i w prawo jednym ciągłym ruchem.
   - Aby otworzyć globalne menu kontekstowe, przesuń jeden palec w dół i w prawo jednym ciągłym ruchem.

Jeśli gesty skrótów aplikacji TalkBack zostały zmienione, sprawdź odpowiedni gest w ustawieniach aplikacji TalkBack.

3. Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie.
4. Przeciągnij palec po ekranie, aby zapoznać się z opcjami.

Aby anulować czynność, przeciągnij palec do pozycji początkowej.

Zmiana prędkości odczytu aplikacji TalkBack

W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Przetwarzanie tekstu na mowę** > **Szybkość mowy**.
3. Wybierz szybkość mowy.

Szybkość mowy można przetestować po stuknięciu pozycji **Posłuchaj przykładu**.

Ustawienia języka aplikacji TalkBack

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje ⋮⋮⋮ > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Przetwarzanie tekstu na mowę** > **Silnik Google przetwarzania tekstu na mowę** i wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz inny język	Stuknij pozycję **Język**.
Zainstaluj głos	Stuknij pozycję **Zainstaluj dane głosowe**, a następnie stuknij język. Stuknij ikonę ⬇ obok danych głosowych, które chcesz zainstalować. Po ukończeniu instalacji naciśnij dwa razy przycisk ⮌, a następnie stuknij pozycję **Język**.

3. Wybierz język, którego chcesz użyć.

Brak obsługi wszystkich języków.

Znaki towarowe i prawa autorskie

© 2015 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dolby Audio na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby i Dolby Audio to znaki towarowe firmy Dolby Laboratories.

HTC, logo HTC, HTC One, logo HTC One, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, UltraPixel, Zoe oraz wszystkie pozostałe nazwy produktów i funkcji firmy HTC to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy HTC Corporation oraz jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Zoodles i Kid Mode to znaki towarowe firmy Inquisitive Minds, Inc.

Google, Android, Android Beam, Google Chrome, Dysk Google, Mapy Google, Google Now, Google Play, Wyszukiwanie głosowe Google, Portfel Google i YouTube to znaki towarowe firmy Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com i Windows Media to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Znak oraz logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® i Miracast to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE to znak towarowy Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

DLNA to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy stowarzyszenia Digital Living Network Alliance. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane używanie jest surowo zabronione.

Qualcomm to znak towarowy firmy Qualcomm Incorporated zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach i używany za pozwoleniem. AllPlay to znak towarowy firmy Qualcomm Connected Experiences, Inc., który jest używany za pozwoleniem.

BLACKFIRE RESEARCH™ to zastrzeżony znak towarowy (nr 3 898 359) firmy BLACKFIRE RESEARCH CORP.

Dropbox to znak towarowy firmy Dropbox, Inc.

iCloud, iPhone, iTunes oraz Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

microSD to znak towarowy firmy SD-3C LLC.

Foursquare to znak towarowy firmy Foursquare Labs, Inc.

Facebook to znak towarowy firmy Facebook, Inc.

FLICKR to znak towarowy firmy Yahoo! Inc.

Wszystkie inne wymienione w niniejszym dokumencie znaki towarowe i usługowe, w tym nazwy firm, produktów, usług oraz logo, są własnością odpowiednich właścicieli, a ich użycie w niniejszym dokumencie nie oznacza afiliacji, związku z, poparcia firmy HTC Corporation ani poparcia

udzielonego przez nią. Nie wszystkie wymienione znaki pojawiają się w tym podręczniku użytkownika.

Oprogramowanie HTC Sync Manager może być używane w połączeniu z materiałami, które stanowią własność użytkownika lub w stosunku do których udzielono prawnej zgody na ich użytkowanie i/lub powielanie. Nieupoważnione użytkowanie i/lub powielanie materiałów objętych prawami autorskimi może stanowić naruszenie prawa autorskiego obowiązującego na obszarze Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów/regionów. Naruszanie praw autorskich obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i międzynarodowych praw autorskich może podlegać znaczącym karom na podstawie kodeksu cywilnego i/lub karnego. Firma HTC Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty (bezpośrednie lub pośrednie) spowodowane używaniem tego oprogramowania.

Obrazy ekranu zawarte w niniejszej publikacji są symulowane. Firma HTC nie odpowiada za zawarte tu techniczne lub edytorskie błędy bądź pominięcia ani też za przypadkowe lub konsekwentne szkody, wynikające z przygotowania tego materiału. Informacje są dostarczane w stanie „jakie są”, bez jakichkolwiek gwarancji i mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma HTC zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany zawartości tego dokumentu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana ani transmitowana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w tym poprzez powielanie, nagrywanie lub zapisywanie w systemie wyszukiwania, a także nie może być tłumaczona na żaden język w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy HTC.

Indeks

A

Aktualizacja
  Zobacz Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania 28
Aktualizacje telefonu 28
Akumulator
  - ładowanie 19
  - oszczędzanie energii akumulatora 134
  - sprawdzanie zużycia 133
Alarmy
  - ustawianie 189
Android Beam
  Zobacz NFC
Aparat
  - autoportret 82–84
  - Bokeh 81
  - ciągła seria zdjęć 80
  - Fotobudka 84
  - gotowość 76
  - HDR 87
  - lampa błyskowa 77
  - nagrywanie wideo 78
  - panorama 86
  - Panorama 360 86
  - podstawowe informacje 76–78
  - powiększanie 77
  - rozdzielczość wideo 78
  - Scena portretu 82
  - tryby przechwytywania obrazów 77
  - Ujęcie z 2 kamer 85
  - ustawienia ręczne 88
  - wykonywanie zdjęcia 77
  - wykonywanie zdjęć podczas nagrywania 79
  - z wykorzystaniem do sterowania przycisków głośności 79
  - zwolnione 88
Aplikacje
  - aktualizowanie 29
  - deinstalacja 32
  - grupowanie w folderze 69, 70
  - ikony na ekranie głównym 66
  - instalowanie 31
  - instalowanie z Internetu 31
  - instalowanie ze sklepu Google Play 30
  - na ekranie głównym 66
  - przywracanie 31
  - rozmieszczanie 69
  - ukrywanie lub wyświetlanie 70
autoportret
  - Autoportret 83
  - Makijaż 83
  - wyzwalacz 84
  - Wyzwalanie głosem 83
Autoportret 83

B

Bezprzewodowe udostępnianie multimediów
  Zobacz HTC Connect
BlinkFeed
  Zobacz HTC BlinkFeed
Blokada ekranu 50
Bluetooth
  - odbieranie informacji 198
  - podłączanie słuchawek Bluetooth 197
Bokeh 81

C

Ciągła seria zdjęć 80
Czat wideo
  - Śledź twarz 110
  - Udostępnij ekran 111

D

Dysk Google
  - informacje 174
  - pojemność pamięci 175
  - przesyłanie zdjęć i wideo 175
Dzwonek
  - edycja 126
  - ustawianie utworu jako dzwonka 126

Dźwięk
- dzwonek, powiadomienia i alarm 64
- przełączanie profilów 116

E

E-mail
Zobacz Poczta
Ekran 35, 42, 204
- ekran bezczynności 35
- obracanie 204
- przechwytywanie 42
- regulacja jasności 204
- Ustawienia trybu uśpienia 204
- zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu 204
Ekran bezczynności
Zobacz Ekran blokady
Ekran blokady
- odbieranie połączenia 114
- odblokowanie 35
- odrzucanie alarmu 35
- odrzucanie połączenia 114
- otwieranie aplikacji 41
Ekran drukowania
Zobacz Ekran przechwytywania
Ekran główny
- aplikacje 66
- dodawanie lub usuwanie panelu widżetów 67
- folder 69
- kanały 71
- panel widżetu 33
- pasek uruchamiania 65
- rozmieszczanie paneli widżetów 67
- skróty 66
- tapeta 64
- usuwanie widżetów i ikon 67
- widżety 65
- zmiana podstawowego ekranu głównego 68
- zmiana rozmieszczenia widżetów i ikon 67
Ekran przechwytywania 42
Exchange ActiveSync
- oznaczanie wiadomości e-mail 167
- Poza biurem 167
- wysyłanie zaproszenia na spotkanie 167
- zaproszenie na spotkanie 167

F

Folder
- grupowanie aplikacji 69
- grupowanie zakładek 173
- usuwanie elementów 69, 70
Foldery poczty
- przenoszenie wiadomości e-mail 165
FOTA
Zobacz Aktualizacja oprogramowania
Fotobudka 84

G

Galeria 90, 91, 96, 97, 99, 101–107, 109
- edycja zdjęć 99
- edycja zdjęć grupowych 102
- Miks twarzy 109
- niestandardowe efekty 101
- oglądanie wideo 96
- oglądanie zdjęć i wideo 90
- oglądanie zdjęć i wideo według wydarzeń 90
- oglądanie zdjęć według lokalizacji 91
- przycinanie wideo 96
- tworzenie animowanego gif 102
- tworzenie sekwencji ujęć 103
- usuwanie obiektów ze zdjęcia 103
- WIDEOKLIPY
Zobacz Zoe
Geotag 90
Gesty
- gesty dotykowe 37
- gesty ruchowe 35
Gesty palcami 37
Google Now 169, 171
- konfiguracja 169
- wyłączanie 171
Google Play
- instalowanie aplikacji 30
- zwroty 32
GPS (Global Positioning System)
Zobacz Ustawienia lokalizacji

H

HDR 87
Historia połączeń 116

Hotspot
Zobacz Router bezprzewodowy
HTC BlinkFeed
- dodawanie edycji regionalnych 74
- informacje 71
- pokazywanie sieci społecznościowej i kanałów aplikacji 74
- publikowanie w sieciach społecznościowych 75
- ustawienia własnych tematów 74
- usuwanie elementów 75
- włączanie lub wyłączanie 72
- wybór kanałów 73
- zapisywanie artykułów na później 75
HTC Car
Zobacz Car
HTC Connect
- informacje 128
- przesyłanie strumieniowe muzyki do głośników 130, 131
- przesyłanie strumieniowe muzyki, filmów lub zdjęć do urządzeń multimedialnych 129
HTC Mini+ 200–202
- dodawanie szybkiego tekstu 202
- parowanie i łączenie 201
- rozłączanie pary 202
- rozłączenie 201
- zmiana nazwy 202
- znajdowanie funkcji 202
HTC Sync Manager 147

I

Informacje o telefonie 28
Inteligentne udostępnianie sieci 196
Internet
- przeglądarka 172

J

Język
- język systemu 205

K

Kalendarz 159, 160, 162
- konflikty spotkań 160
- podwójna strefa czasowa 159
- przypomnienia 162
- tworzenie zdarzenia 160
- widoki 159
- wysyłanie szybkiej odpowiedzi 162
- zaproszenia na spotkanie 162
Karta microSD 16
Karta SD 16
Klawiatura
- Klawiatura HTC Sense 55
- klawiatura wielojęzyczna 56
- rozpoznawanie mowy 59
- skróty 58
- słownik 58
- tekst w trybie z przewidywania 57
- układ 56
- wprowadzanie tekstu 56
- wprowadzanie tekstu za pomocą głosu 59
Konfiguracja
- kontakty ze starego telefonu 25
- pierwsza konfiguracja 21
- przywracanie kopii zapasowej z pamięci w chmurze 22
- zdjęcia, muzyka, filmy ze starego telefonu 26
Konta
- synchronizacja 141
Konta online
- dodawanie kont 141
- możliwa synchronizacja z 141
- ręczna synchronizacja 141
- usuwanie kont 142
Kontakty
- dodawanie 152
- importowanie kontaktów 25, 154
- kopiowanie kontaktów 25, 154
- przenoszenie kontaktów 25, 154
Kopia zapasowa
- HTC Sync Manager 147
- informacje 142
- Kopia zapasowa HTC 143
- opcje 142
- przywracanie kopii zapasowych aplikacji 31
Kopia zapasowa HTC 143
Kopiowanie
- tekst 55
Kopiuj
- pliki 137
Kształty 104

M

Makijaż 83
Mało pamięci 138
Mapy
- Mapy Google 176
Mapy Google 176
Miękki reset 149
Miks twarzy 109
Miks zdjęć 107
MMS
Zobacz Wiadomość multimedialna
Morfing
Zobacz Miks twarzy
Muzyka
- dodawanie utworu do kolejki 125
- lista odtwarzania 124
- odtwarzanie utworów na ekranie blokady 124
- okładki albumów 125
- przenoszenie z telefonu iPhone 148
- słuchanie 124
- tekst 126
- ustawianie utworu jako dźwięku dzwonka 126
- zdjęcia wykonawcy 125

N

Nagrywanie głosu 190
Nawigacja
Zobacz Car
Near Field Communication (NFC) 199
Niski poziom naładowania akumulatora 134
Notatki głosowe 190

O

Odblokowanie twarzy 50
Oprogramowanie systemowe
Zobacz Aktualizacja oprogramowania
Osoby
- dodawanie nowego kontaktu 152
- edytowanie kontaktów 153
- filtrowanie kontaktów 151
- grupy 156
- grupy kontaktów 156
- importowanie kontaktów 25, 154
- kopiowanie kontaktów 25, 154, 155
- łączenie informacji o kontaktach 155
- profil osobisty 152
- propozycje połączeń z kontaktem 155
- przenoszenie kontaktów 25, 154
- wysyłanie danych kontaktowych 156
Ostatnie aplikacje 42

P

Pamięć 137
Pamięć online
- Dysk Google 174
Panorama 86
Panorama 360 86
Parowanie słuchawek Bluetooth 197
Pliki
- kopiowanie 137
Poczta
- kopia, kopia ukryta (DW, UDW) 164
- odpowiadanie 164
- sortowanie 165
- usuwanie 166
- wersja robocza 164
- wysyłanie 164
- wyszukiwanie 166
- załączniki 164
Pogoda
- sprawdzanie pogody 190
Pokaz slajdów
- wideo z wyróżnionych elementów 97
Połączenia telefoniczne
- blokowanie połączenia 116
- historia połączeń 116
- Inteligentne wybieranie 112
- Motion Launch 48
- nawiązywanie połączenia 112
- numer wewnętrzny 112
- odbieranie połączeń 114
- połączenia nieodebrane 112
- połączenie alarmowe 113
- rozmowa konferencyjna 115
- szybkie wybieranie 113
- Śledź twarz 110
- tryb głośnomówiący 115
- Udostępnij ekran 111
- wyciszanie mikrofonu 115
- zawieszanie połączenia 114
Połączenie internetowe
- router bezprzewodowy 195

- VPN 194
- Wi-Fi 193
Połączenie transmisji danych
- dane w roamingu 192
- udostępnianie 196
- użycie 191
- włączanie lub wyłączanie 191
Powiadomienia
- panel 53
Powiązanie USB 196
Pryzmaty 106
Przeglądarka
- korzystanie 172
- zakładki 173
Przenikanie 105
Przesyłanie strumieniowe multimediów
Zobacz HTC Connect
PUK (kod odblokowujący PIN) 208

R

Radio
Zobacz Radio FM
Radio FM 127
- korzystanie 127
Reset 149, 150
Reset główny
Zobacz Resetowanie do ustawień fabrycznych
Resetowanie do ustawień fabrycznych 150
Router
Zobacz Router bezprzewodowy
Router bezprzewodowy 195
Rozmowa konferencyjna 115
rozszerzona pamięć 137

S

Samochodem
Zobacz Car
Samochód
- informacje 184
- nawigacja 185
- obsługa połączeń 186
- odtwarzanie muzyki 186
- polecenia głosowe 185
- zestaw samochodowy HTC 184
Sense Home
- dodawanie aplikacji do widżetu 44
- foldery inteligentne w widżecie 45
- konfiguracja widżetu 43
- odpinanie aplikacji w widżecie 44
- przypinanie aplikacji w widżecie 44
- ręczne przełączanie lokalizacji 44
- widżet 43
- zmiana adresów 43
Skróty 41
Słuchawki
Zobacz Bluetooth
SMS
Zobacz Wiadomości
Sugerowanie słów 57
- uzupełnianie dwujęzyczne 57
Synchronizacja
- HTC Sync Manager 147
Szkicownik
- grupowanie notatek 188
- informacje 186
- redagowanie notatki 186
- szablon foto blogu 187
- szablony 186
- wstawianie obrazów 187
Szybki dostęp 26
Szybkie połączenie 48
Szybkie wybieranie 113

Ś

Śledź twarz 110

T

Tapeta
- zmienianie 64
Tematy 60–63
- dodawanie zakładek 61
- edycja 61
- łączenie i dopasowywanie 62
- pobieranie 60
- tworzenie 61
- udostępnianie 63
- usuwanie 63
- wyszukiwanie 62
Transfer danychiPhone
- z usługi iCloud 24
Transfer danych
- przenoszenie kontaktów 25
- przez Bluetooth 25

- z telefonu Android 23
- z telefonu iPhone 24
Tryb dla dzieci
- wybór aplikacji 183
- zamykanie 184
Tryb głośnomówiący 115
Tryb samolotowy 203
Tryb uśpienia 35
Tryb zdjęć seryjnych 80
Tryby przechwytywania obrazów
- modyfikacja i zapisywanie 89
- przełączanie do 77
Twardy reset
Zobacz Resetowanie do ustawień fabrycznych

U

Udostępnianie
- tekst 55
- wydarzenia 161
udostępnianie ekranu telefonu 111
Udostępnianie połączeń
Zobacz Powiązanie USB
Udostępnij ekran 111
Ujęcie z 2 kamer 85
Ustawienia
- Informacje 28
- język wyświetlania 205
- Pamięć 137
- Ułatwienia dostępu 206
Ustawienia lokalizacji 203
Ustawienia telefonu
Zobacz Ustawienia

V

VideoPic 79
VPN 194, 195
- dodawanie połączenia 195
- łączenie 195
- rozłączenie 195

W

Wersja HTC Sense 28
Wi-Fi 193
- łączenie przez WPS 193
- włączanie 193
Wiadomości
- blokowanie 122
- grupowa wiadomość SMS 119
- odpowiadanie 120
- pole blokowania 121
- przekazywanie 120
- skrzynka chronionych 120
- usuwanie konwersacji 122
- wersja robocza wiadomości 118, 119
- wysyłanie 118
Wiadomości grupowe 119
Wiadomość multimedialna
- grupowa wiadomość MMS 119
- wysyłanie 118
- załącznik 118
Wiadomość tekstowa 118
Wideo
- edycja 96
- nagrywanie 78
- oglądanie 96
- przenoszenie z komputera 26
- szybkość odtwarzania 96
- wykonywanie zdjęć podczas nagrywania 79
Wideo z wyróżnionych elementów
Zobacz Zoe
Widżety
- dodawanie 65
- wyjmowanie 67, 68
- zmiana rozmiaru 66
- zmiana rozmieszczenia 67
- zmiana ustawień 66
Wprowadzanie głosowe 59
Wykonywanie połączeń
- nawiązywanie połączenia 112
Wyszukiwanie
- wyszukiwanie głosowe 172
- wyszukiwanie w telefonie i w Internecie 171
Wyszukiwanie głosowe 172
Wyszukiwanie głosowe w Google 172
Wyświetlacz
- jasność ekranu 204
- obracanie ekranu 204
- Tryb uśpienia 35
- zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu 204
wyzwalacz 84
Wyzwalanie głosem 83

Wznawianie działania telefonu
- za pomocą przycisku zasilania 35

Y

YouTube 127, 178
- oglądanie 178
- wyszukiwanie klipów wideo do piosenek 127

Z

Zabezpieczenia
- certyfikaty bezpieczeństwa 194
- ochrona telefonu blokadą ekranu 50
Załaduj
- Dysk Google 175
Zaproszenie na spotkanie 167
Zasilanie
- ładowanie akumulatora 19
- oszczędzanie energii 134
- sprawdzanie zużycia akumulatora 133
- tryb uśpienia 35
Zdjęcia
- lokalizacja 91
- niestandardowe efekty 101
- oglądanie zdjęć i wideo 90
- oglądanie zdjęć i wideo według wydarzeń 90
- oglądanie zdjęć według lokalizacji 91
- przenoszenie z komputera 26
- przenoszenie z telefonu iPhone 148
Zegar 189
- alarm 189
- ustawianie daty i godziny 189
Zegar HTC 189
- ustawianie alarmu 189
Zestaw głośnomówiący 197
Zmiana języka telefonu 205
Zoe 97
Zrzut ekranu
Zobacz Ekran przechwytywania
Zwolnione tempo 88