Suszarka z pompą ciepła

Instrukcja obsługi

DV9*N82****/DV9*N62****/DV8*N62****



SAMSUNG

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa 4

Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa 4
Ważne symbole ostrzegawcze 4
Ważne zasady bezpieczeństwa 5
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji 7
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania 9
Przestrogi dotyczące użytkowania 10
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia 12
Instrukcje dotyczące symbolu WEEE 12

Instalacja 13

Zawartość zestawu 13
Wymagania dotyczące instalacji 15
Poziomowanie 17
Wąż odprowadzający wodę (w razie potrzeby) 18
Lista kontrolna montażu 21
Przed skorzystaniem z suszarki 21
Odwrócenie kierunku drzwi (wyłącznie DV9*N62****/DV8*N62****) 22

Obsługa 27

Panel sterowania 27
Przygotowywanie suszenia 34
Funkcje specjalne 38
SmartThings 39

Konserwacja 44

Panel sterowania 44
Elementy zewnętrzne 44
Bęben 44
Filtr wyłapujący włókna 44
Zbiornik na wodę 46
Wymiennik ciepła 47

Untitled-17 2 12/11/2018 5:46:39 PM

Rozwiązywanie problemów **49**

Lista kontrolna 49
Kody informacyjne 51

Dodatek **52**

Tabela konserwacji tkanin 52
Ochrona środowiska 53
Dane techniczne 54
Pobór mocy 55
Karta produktu suszarki domowej 56

Untitled-17 3 12/11/2018 5:46:39 PM

Zasady bezpieczeństwa

Gratulujemy zakupu nowej suszarki firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia. Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli w pełni wykorzystać zalety i funkcje suszarki.

Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa

Ostrzeżenia i ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi suszarki należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.
W przypadku problemów lub sytuacji, których nie rozumiesz, należy skontaktować się z producentem.

Ważne symbole ostrzegawcze

Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do poważnego kalectwa, śmierci i/lub zniszczenia mienia.

⚠ PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do obrażeń albo uszkodzenia mienia.

UWAGA

Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Przeczytaj instrukcje

Oznaczenia mają za zadanie zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.
Należy ich bezwzględnie przestrzegać.
Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy zachować ją na przyszłość.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.
Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego elektrycznością i zawierającego części ruchome istnieją potencjalne zagrożenia użytkowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z zasadami jego działania i zachować odpowiednią ostrożność.

⚠ OSTRZEŻENIE – ryzyko pożaru

- Jedynie wykwalifikowani pracownicy serwisu mogą podłączać to urządzenie.
- Suszarkę należy zainstalować zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami.
- Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci, należy przestrzegać wszystkich instrukcji instalacji.

Untitled-17 4 12/11/2018 5:46:40 PM

Ważne zasady bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, podczas korzystania z urządzenia należy stosować podstawowe środki ostrożności, między innymi te opisane poniżej.

1. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Do użytku w Europie: urządzenie mogą obsługiwać dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym korzystaniem z urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
3. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
4. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
5. Należy użyć nowych przyłączy, które zostały dostarczone z produktem. Nie wolno używać starych przyłączy.
6. Urządzenia, w których otwory wentylacyjne znajdują się w podstawie, należy ustawiać tak, aby dywan nie blokował otworów.
7. Do użytku w Europie: dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod stałą opieką.

Untitled-17 5 12/11/2018 5:46:40 PM

Zasady bezpieczeństwa

8. PRZESTROGA: ze względów bezpieczeństwa w przypadku niezamierzonego zresetowania przerywaczy termicznych nie należy podłączać urządzenia za pomocą zewnętrznego włącznika (np. włącznika czasowego) ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie zasilające.
9. Nie należy używać suszarki, jeśli podczas prania zastosowano przemysłowe środki chemiczne.
10. Należy regularnie czyścić filtr wyłapujący włókna (zależnie od wyposażenia).
11. Nie wolno dopuszczać, aby strzępki tkanin i włókna gromadziły się wokół suszarki. (nie dotyczy urządzeń, których otwory wentylacyjne wychodzą na zewnątrz budynku).
12. W przypadku urządzeń, które działają na paliwo lub wykorzystują otwarty ogień, aby uniknąć filtrowania gazów z urządzenia z powrotem do pomieszczenia, należy zapewnić odpowiednią wentylację.
13. Nie wolno suszyć nieupranych rzeczy.
14. Rzeczy nasiąknięte takimi substancjami, jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i środki do usuwania wosku należy przed suszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z dodatkową ilością detergentu.
15. W suszarce nie należy suszyć rzeczy z gumy piankowej (pianki lateksowej), czepków prysznicowych, tkanin wodoodpornych i podgumowanych oraz poduszek wypełnionych wkładem z gumy piankowej.
16. Środki zmiękczające do tkanin lub inne tego rodzaju preparaty należy stosować zgodnie z instrukcjami ich producentów.
17. Końcowa część cyklu suszenia odbywa się w niższej temperaturze (cykl chłodzenia). Dzięki temu rzeczy w suszarce pozostawiane są w temperaturze gwarantującej, że nie dojdzie do ich zniszczenia.
18. Należy usunąć z kieszeni wszystkie obiekty (np. zapalniczki i zapałki).

Untitled-17 6 12/11/2018 5:46:40 PM

19. OSTRZEŻENIE: Nie wolno wyłączać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie ubrania zostaną szybko wyjęte i rozłożone tak, aby doszło do rozproszenia ciepła.

20. Rury spalinowej używanej do odprowadzania spalin z urządzeń działających na gaz lub paliwo nie można używać do odprowadzania powietrza.

21. Urządzenia nie wolno umieszczać za zamykanymi drzwiami ani drzwiami przesuwnymi lub wyposażonymi w zawiasy od strony przeciwnej w stosunku do zawiasów suszarki, jeśli uniemożliwia to całkowite otwarcie drzwiczek suszarki.

22. OSTRZEŻENIE: urządzenia nie należy podłączać za pomocą zewnętrznego włącznika (np. włącznika czasowego) ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie zasilające.

    Dotyczy tylko modelu z pompą ciepła: instrukcje powinny zawierać także następujące treści:

    OSTRZEŻENIE: otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia i elementach zabudowy nie mogą być zasłonięte.

    OSTRZEŻENIE: należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu, w którym płynie czynnik chłodniczy.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

⚠ OSTRZEŻENIE

Instalacja urządzenia musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda prądu zmiennego. Dane gniazdo powinno być używane tylko z tym urządzeniem. Ponadto nie wolno korzystać z przedłużacza.

- Współdzielenie gniazda z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub przedłużacza przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Untitled-17 7 12/11/2018 5:46:40 PM

Zasady bezpieczeństwa

- Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie same, jak w specyfikacji produktu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Wtyczkę należy pewnie i bezpiecznie wkładać do gniazda.

Z bolców wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje (takie jak kurz) czy wodę.

- Wtyczkę należy odłączyć i przetrzeć ją suchą szmatką.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą być dla nich niebezpieczne.

- Nałożenie worka na głowę przez dziecko może doprowadzić do uduszenia.

Urządzenie wymaga właściwego uziemienia.

Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych ani linii telefonicznej.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch, problemy z produktem lub obrażenia ciała.
- Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione. Zawsze należy upewnić się, że uziemienie jest zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Nie należy instalować ani używać urządzenia tak, aby było narażone na czynniki zewnętrzne.

Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazd.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzona wtyczka lub przewód zasilający muszą zostać wymienione przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez odpowiednio wykwalifikowanego technika.

Urządzenie należy ustawić w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.

Nie wolno naciągać ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.

Nie wolno skręcać ani wiązać przewodu zasilającego.

Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść na nim ciężkich przedmiotów, kłaść go między obiektami ani wciskać go za urządzenie.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, ciągnąc za sam przewód.

- Przewód zasilający należy odłączać, przytrzymując go za wtyczkę.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Urządzenie wymaga właściwego uziemienia. Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione, zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Patrz instrukcje instalacji uziemienia urządzenia.

Urządzenie należy umieścić na solidnym i równym podłożu.

- W przeciwnym razie może dojść do nadmiernych wibracji, hałasu lub problemów z urządzeniem.

Untitled-17 8 12/11/2018 5:46:40 PM

Ponieważ składniki lakierów do włosów mogą obniżyć właściwości hydrofilowe wymiennika ciepła, powodując skraplanie się wody na zewnętrznych elementach urządzenia podczas fazy chłodzenia, nie należy instalować urządzenia w gabinetach kosmetycznych.

Urządzenie powinno zostać ustawione w pobliżu źródła zasilania, dopływu wody i rur odpływowych.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wolno pozwalać dzieciom ani zwierzętom domowym wspinać się na urządzenie. Ponadto w przypadku pozbywania się urządzenia należy usunąć blokadę drzwiczek suszarki (dźwignię).

- Dzieci mogłyby spaść i doznać obrażeń.
- Jeśli dzieci zamkną się w urządzeniu, mogą się udusić.

Nie wolno próbować uzyskiwać dostępu do wnętrza produktu, gdy obraca się bęben.

Nie wolno siadać na produkcie ani opierać się o jego drzwiczki.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować przewrócenie się urządzenia i być przyczyną obrażeń ciała.

Pranie można suszyć tylko po jego odwirowaniu w pralce.

Nie wolno suszyć nieupranych rzeczy.

Nie wolno pić wody z kondensacji.

Nie wolno wyłączać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie ubrania zostaną szybko wyjęte i rozłożone tak, aby doszło do rozproszenia ciepła.

Nie wolno suszyć prania skażonego materiałami łatwopalnymi, takimi jak benzyna, nafta, benzen, rozcieńczalnik, alkohol itp.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie należy pozwalać zwierzętom domowym na obgryzanie suszarki ani bawienie się nią.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

W przypadku pozbywania się produktu należy oddzielić od niego drzwiczki i przewód zasilający.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego lub obrażenia ciała.

Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.

- Grozi to porażeniem prądem.

W przypadku wycieku gazu (gazu miejskiego, propanu, LPG) nie dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego i niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.

- Nie wolno używać wentylatora.
- Iskra mogłaby spowodować wybuch lub pożar.

Untitled-17 9 12/11/2018 5:46:40 PM

Zasady bezpieczeństwa

Nie wolno naprawiać, wymieniać ani próbować naprawiać jakiejkolwiek części urządzenia, chyba że jest to zalecane w instrukcji naprawy przez użytkownika. Do naprawy tego urządzenia są też potrzebne określone umiejętności.

Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozbierać ani modyfikować urządzenia.

- Nie wolno stosować bezpieczników niestandardowych (miedzianych, z drutu stalowego itd.).
- Gdy konieczna jest naprawa lub ponowna instalacja urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Korzystanie z niego w celach biznesowych jest uznawane za niewłaściwy użytek. W takim przypadku produkt nie będzie objęty standardową gwarancją firmy Samsung, a firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem.

Jeśli z urządzenia dobiega nietypowy hałas, czuć dziwny zapach lub wydobywa się dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Nie wolno pozwalać dzieciom (ani zwierzętom) bawić się w urządzeniu lub na nim. Ponieważ trudno jest otworzyć od wewnątrz drzwiczki urządzenia, w przypadku uwięzienia w środku dzieci mogą ulec poważnym obrażeniom.

Przestrogi dotyczące użytkowania

⚠ PRZESTROGA

Nie wolno stawać na górnej części urządzenia ani kłaść na niej przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece lub papierosy, naczynia, środki chemiczne, przedmioty metalowe itp.).

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z produktem lub obrażenia ciała.

Nie wolno dotykać szklanych drzwiczek i wnętrza bębna w trakcie suszenia ani tuż potem. Elementy te są gorące.

- Może to doprowadzić do poparzeń.

Nie wolno naciskać przycisków paznokciami ani przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże itp.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Nie wolno suszyć ubrań zawierających lateks lub materiały gumowe o podobnej powierzchni.

- Podgrzanie takiej gumy może doprowadzić do pożaru.

Untitled-17 10 12/11/2018 5:46:40 PM

Nie wolno suszyć ubrań zabrudzonych olejem roślinnym lub olejem kuchennym. Duża ilość oleju nie zostanie usunięta podczas prania. Ponadto należy skorzystać z cyklu schładzania, aby pranie nie było podgrzewane.

- Wysoka temperatura powstająca wskutek utleniania oleju może doprowadzić do pożaru.

Należy upewnić się, że kieszenie ubrań przeznaczonych do suszenia są puste.

- Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwoździe, wkręty lub kamienie, mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

W urządzeniu nie wolno suszyć odzieży wyposażonej w duże sprzączki, guziki lub inne ciężkie elementy metalowe (suwaki, haczyki, poszewki zapinane na guziki).

W razie potrzeby należy stosować siatkę do prania drobnych elementów garderoby, takich jak materiałowe paski, troki, usztywniane biustonosze, które mogłyby zostać uszkodzone podczas suszenia.

W tym modelu można stosować chusteczki zapachowe. Są one nawet zalecane ze względu na skuteczniejsze suszenie.

Chusteczki zapachowe ograniczają również gromadzenie się ładunków elektrostatycznych wytwarzanych podczas cyklu suszenia. Powstawanie ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zniszczenia pranych rzeczy, a nawet uszkodzenia urządzenia.

Nie wolno używać suszarki w pobliżu niebezpiecznych substancji lotnych, takich jak pył węglowy, mąka pszenna itp.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia przedmiotów łatwopalnych.

- Może to spowodować ulotnienie się z produktu gazów toksycznych, uszkodzenie części urządzenia, porażenie prądem elektrycznym, pożar lub wybuch.
- Urządzenie nie powinno być umieszczone za zamykanymi drzwiami itp.

Nie należy dotykać tylnej części urządzenia podczas suszenia lub zaraz po jego zakończeniu.

- Urządzenie pozostaje gorące i może spowodować oparzenia.

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

Hermetycznie szczelny układ.

Nie uwalniać gazów do atmosfery.

Typ czynnika chłodniczego: R-134a (GWP = 1430)

Ilość czynnika chłodniczego: 0,37 kg, 0,529 tCO_2e

Untitled-17 11 12/11/2018 5:46:40 PM

Zasady bezpieczeństwa

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Nie wolno czyścić urządzenia przez bezpośrednie rozpylanie na nie wody.

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika ani alkoholu.

- Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.


Przed użyciem suszarki i po jej użyciu należy wyczyścić obudowę filtra.

Wnętrze produktu należy regularnie czyścić, konsultując się z autoryzowanym serwisem.

Wymiennik ciepła należy czyścić miękką szczotką lub odkurzaczem raz w miesiącu. Nie należy dotykać wymiennika ciepła rękami. Grozi to obrażeniami ciała.

Wnętrze suszarki musi być regularnie czyszczone przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

Instrukcje dotyczące symbolu WEEE

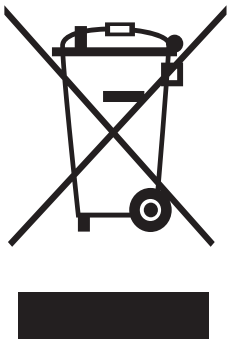

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


Untitled-17 12 12/11/2018 5:46:40 PM

Instalacja

Zawartość zestawu

Ostrożnie rozpakuj suszarkę. Opakowania należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci. Elementy i ich rozmieszczenie mogą się różnić w zależności od modelu suszarki. Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy nie brakuje żadnego z wymienionych poniżej elementów suszarki. Jeśli suszarka i/lub jej dowolne elementy są uszkodzone (albo nie ma ich w zestawie), skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.

Elementy suszarki

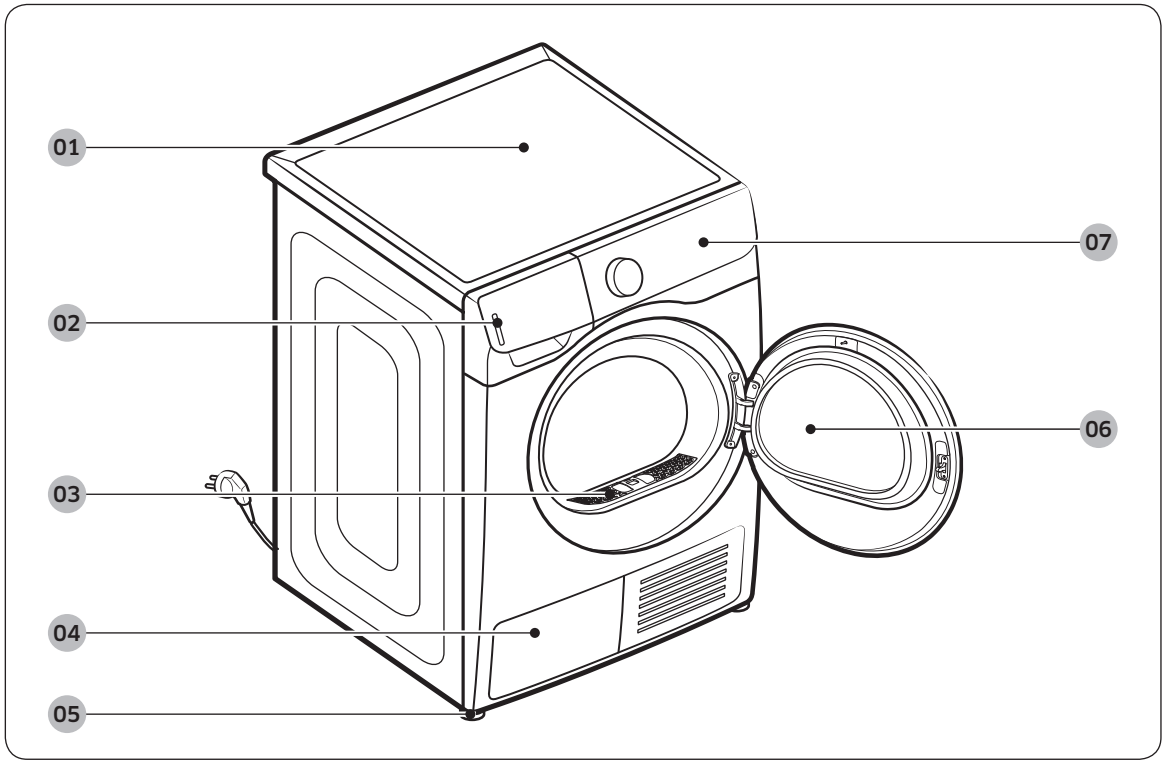

01 Górna pokrywa

02 Zbiornik na wodę

03 Filtr wyłapujący włókna

04 Wymiennik ciepła

05 Nóżka poziomująca


06 Drzwiczki

07 Panel sterowania


Untitled-17 13 12/11/2018 5:46:41 PM

Instalacja


Akcesoria (w zestawie)

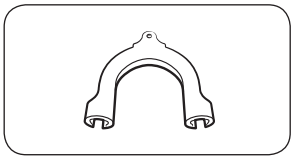


Prowadnica węża

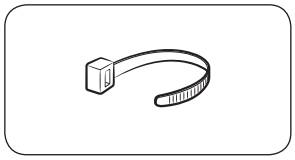


Opaska kablowa

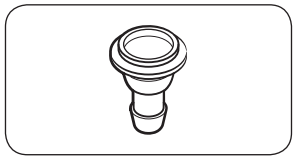


Złącze węża

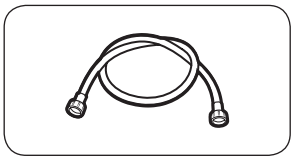


Długi wąż odprowadzający wodę (2 m)

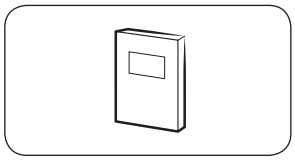

Instrukcja obsługi

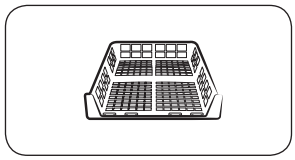


Półka do suszenia (tylko niektóre modele)

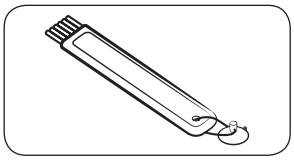


Szczotka do czyszczenia

Akcesoria (brak w zestawie)

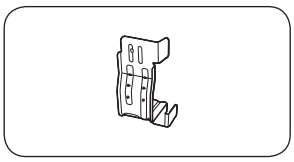

Zestaw do mocowania/wspornik (SK-DH, SK-DA, SKK-DF)

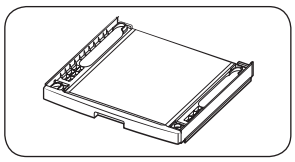

Zestaw do mocowania (SKK-DD, SKK-DDX)

UWAGA

- Zestaw do mocowania umożliwia umieszczenie suszarki na pralce. Należy pamiętać, że zestaw do mocowania jest przeznaczony tylko do pralek i suszarek firmy Samsung. Jeśli chcesz kupić zestaw do mocowania/wspornik (SK-DH, SK-DA, SKK-DF) lub zestaw do mocowania (SKK-DD, SKK-DDX), skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung lub lokalnym sprzedawcą detalicznym. Zestaw do mocowania różni się w zależności od modelu pralki.
- Instrukcje dotyczące montażu suszarki znajdują się w instrukcji instalacji dołączonej do zestawu do mocowania.
- Informacje na temat dostępności zestawu do mocowania dla konkretnego modelu znajdują się w instrukcji instalacji dołączonej do tego zestawu.

Untitled-17 14 12/11/2018 5:46:43 PM

Wymagania dotyczące instalacji

UWAGA

Tę suszarkę może zainstalować jedynie wykwalifikowany monter. Zgłoszenia serwisowe spowodowane niesprawną lub uszkodzoną instalacją elektryczną są uznawane za zaistniałe z winy użytkownika i mogą unieważnić gwarancję. Instrukcję należy zachować w celu wykorzystania w przyszłości.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazdka przed zakończeniem instalacji suszarki.
- Do odpowiedniego ustawienia suszarki są potrzebne co najmniej dwie osoby.
- Nie wolno pozwalać dzieciom ani zwierzętom bawić się w suszarce, na niej lub w jej pobliżu. Odpowiedni nadzór jest wymagany przez cały czas.
- Opakowania należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wolno wymieniać uszkodzonego przewodu zasilającego lub jego wtyczki na własną rękę. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki należy zlecić firmie Samsung albo wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.
- Nie wolno próbować naprawiać, rozbierać ani modyfikować suszarki. Jeśli jest konieczna naprawa, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.
- Przed pozbyciem się urządzenia należy usunąć drzwiczki/pokrywy. Pozwoli to uniknąć ryzyka uduszenia się dziecka we wnętrzu urządzenia.
- Gdy z suszarki dobiegają nietypowe odgłosy, czuć dziwny zapach lub wydobywa się dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.
- Nie wolno odłączać suszarki podczas pracy.
- W pobliżu suszarki nie należy umieszczać łatwopalnych przedmiotów.

Wymagania dotyczące miejsca pracy

Wybierz równą, odpowiednio przygotowaną powierzchnię, która jest odporna na wibracje. Wybierz lokalizację, w której jest łatwo dostępne uziemione gniazdko na 3 wtyki.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Suszarkę należy montować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Nie wolno montować suszarki w obszarach narażonych na działanie warunków atmosferycznych.
- Nie wolno instalować suszarki w miejscu, w którym temperatura może spaść poniżej 5 °C lub wzrosnąć powyżej 35 °C.
- Nie wolno montować suszarki w obszarze, w którym prawdopodobny jest wyciek gazu.
- Nie należy blokować otworów wlotu powietrza do powierzchni chłodzącej znajdujących się z przodu suszarki.

Untitled-17 15 12/11/2018 5:46:43 PM

Instalacja

Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach

W przypadku montażu we wnękach lub małych pomieszczeniach wymagane jest zachowanie następujących minimalnych odstępów:

Boki	Góra	Przód	Tył
25 mm	25 mm	DV**8***** : 550 mm DV**6***** : 490 mm	50 mm

Jeśli pralka i suszarka są zainstalowane razem, przednia część wnęki musi mieć co najmniej 490 mm wolnej przestrzeni.

Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego i uziemienia

- Suszarka wykorzystuje zasilanie prądem zmiennym 220–240 V / 50 Hz.
- Suszarka wymaga właściwego uziemienia. W razie uszkodzenia suszarki uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem, zapewniając odpływ prądu po linii najmniejszego oporu. Suszarka jest dostarczana wraz z przewodem zasilającym wyposażonym we wtyczkę uziemiającą z 3 wyprowadzeniami. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka zamocowanego i uziemionego we właściwy sposób zgodnie z wszystkimi lokalnymi kodeksami i rozporządzeniami.
- W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wymogami dotyczącymi zasilania i uziemienia skontaktuj się z firmą Samsung lub wykwalifikowanym elektrykiem.


⚠ OSTRZEŻENIE

- Wtyczkę należy podłączyć do uziemionego gniazdka na 3 wtyki.
- Nie wolno używać uszkodzonej wtyczki/uszkodzonego przewodu zasilającego ani obluzowanego lub uszkodzonego gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno używać rozgałęźnika ani przedłużacza.
- Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego może grozić porażeniem prądem. W przypadku braku pewności co do poprawnego sposobu uziemienia suszarki należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego elektryka.
- Nie wolno w żaden sposób modyfikować przewodu zasilającego, jego wtyczki ani gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych rur kanalizacyjnych, rur gazowych ani rur z ciepłą wodą.


Untitled-17 16 12/11/2018 5:46:43 PM

Poziomowanie

Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj sekcję **Wymagania dotyczące instalacji** na stronie 15. Te instrukcje dotyczą montażu bez węża odprowadzającego wodę. Aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi korzystania z węża odprowadzającego wodę, patrz następna sekcja **Wąż odprowadzający wodę (w razie potrzeby)**. Dla wygody suszarkę można zainstalować obok pralki.

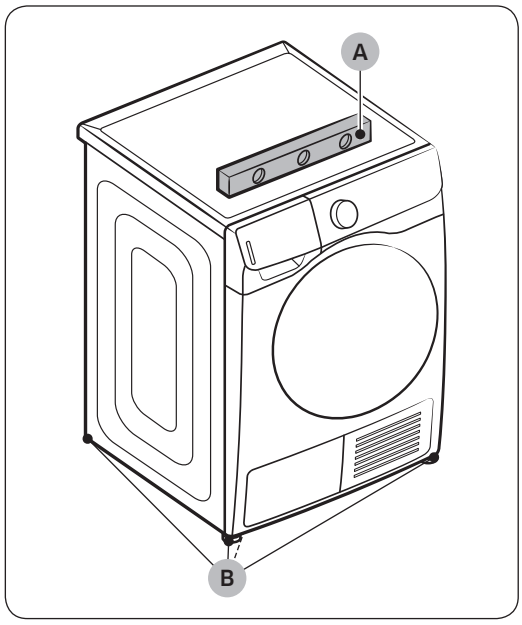

1. Ostrożnie umieść suszarkę w wybranej lokalizacji.
2. Skorzystaj z **poziomicy (A)** i sprawdź, czy suszarka jest wypoziomowana po bokach, z przodu i z tyłu.
3. Jeśli suszarka nie stoi równo, wyreguluj **nóżkę poziomującą (B)**. Obrócenie nóżki w lewo powoduje jej schowanie. Obrócenie nóżki w prawo powoduje jej wysunięcie.
4. Po wypoziomowaniu suszarki upewnij się, że stoi stabilnie na podłodze.
5. Podłącz przewód zasilający suszarki do gniazdka elektrycznego.

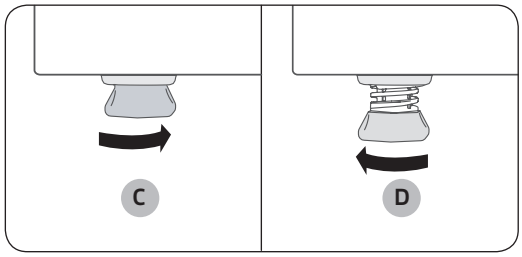


UWAGA

- Suszarkę można wypoziomować wykorzystując zarówno przednie i/lub tylne nóżki suszarki.
- Aby ustawić suszarkę na tej samej wysokości co pralkę, należy **całkowicie schować (C)** nóżki poziomujące, obracając je w lewo, a następnie **poluzować (D)** je przez obrócenie w prawo.
- Nóżkę poziomującą należy wysunąć tylko na tyle, na ile jest to niezbędne. Większe wysunięcie nóżki może spowodować drgania suszarki.


Untitled-17 17
12/11/2018 5:46:43 PM

Instalacja

Wąż odprowadzający wodę (w razie potrzeby)

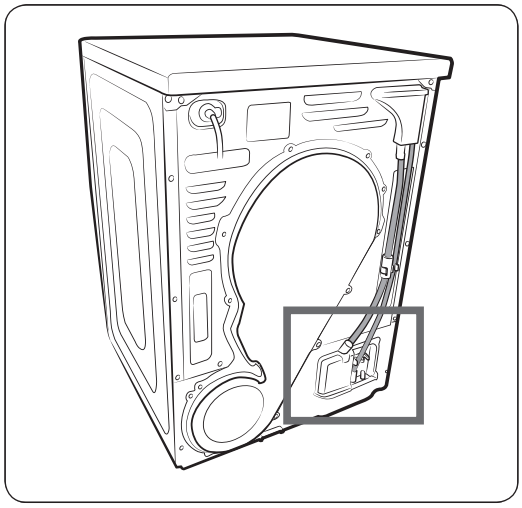


Suszarka jest dostarczana wraz z wbudowanym zbiornikiem na wodę. Jeśli jednak zbiornik na wodę nie jest potrzebny, można zamontować wąż odprowadzający wodę. Dołączonego węża dodatkowego (długi wąż odprowadzający wodę) można używać jako przedłużenia węża odprowadzającego wodę.

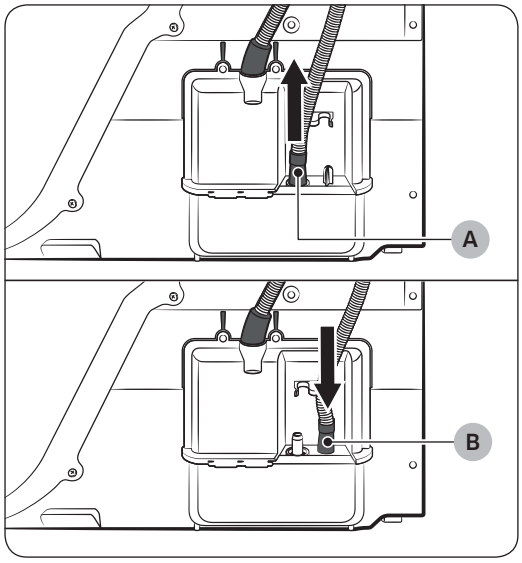


1. Zdemontuj wąż odprowadzający wodę z **otworu (A)** i włóż go do **otworu (B)**.

Untitled-17 18
12/11/2018 5:46:44 PM

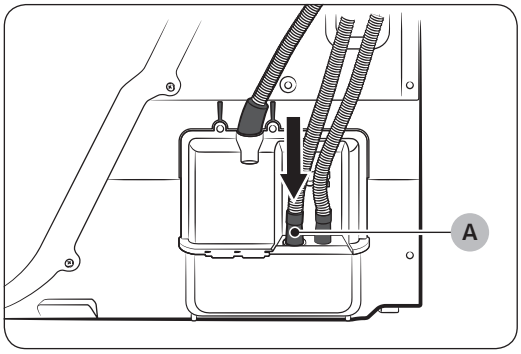

2. Włóż jeden koniec węża dodatkowego (długi wąż odprowadzający wodę) do **otworu (A)**.
3. Włóż drugi koniec (wylot) węża dodatkowego do odpływu w jeden z następujących sposobów:

Nad umywalką:

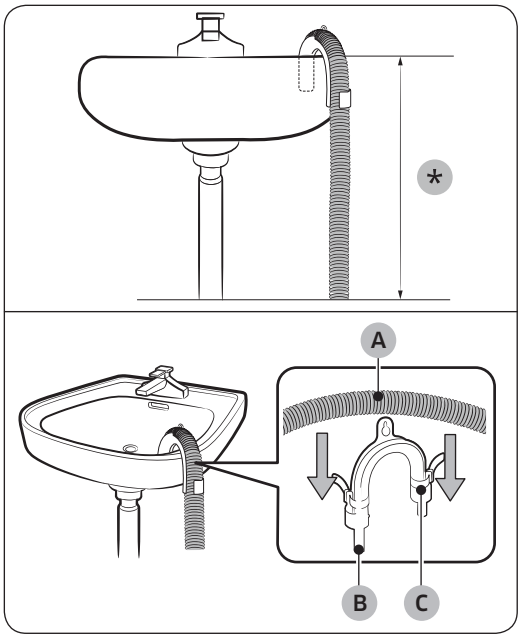

1. Sprawdź, czy końcówka węża znajduje się na wysokości poniżej **90 cm (*)** od spodu suszarki.
2. Aby zgiąć część węża dodatkowego, użyj dostarczonej plastikowej **prowadnicy węża (B)** i przymocuj ją za pomocą haczyka do ściany lub za pomocą sznurka do kranu. Zmontuj **wąż odprowadzający wodę (A)** i **prowadnicę węża (B)** i przymocuj je przy użyciu **opaski kablowej (C)**.
3. Skroploną wodę można odprowadzać przez wąż dodatkowy (długi wąż odprowadzający wodę) podłączony bezpośrednio do odpływu.


⚠ PRZESTROGA

Nie należy rozciągać węża odprowadzającego wodę. Woda może wyciec z podłączonej części. Użyj długiego węża odprowadzającego wodę.

Untitled-17 19 12/11/2018 5:46:44 PM

Instalacja


Korzystając z rury odprowadzającej wodę z umywalki:

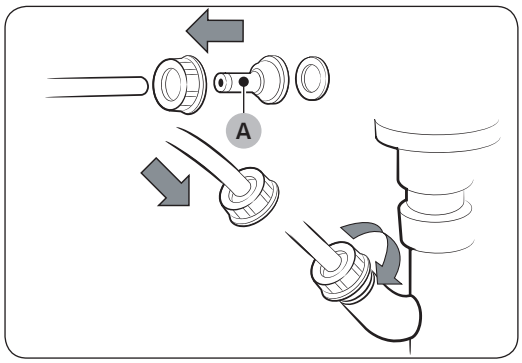

1. Zmontuj **złącze węża (A)** i zamocuj je do końcówki węża dodatkowego w pokazany sposób.

⚠ PRZESTROGA

Aby zapobiec wyciekowi wody, sprawdź, czy wąż i złącze są dociśnięte.

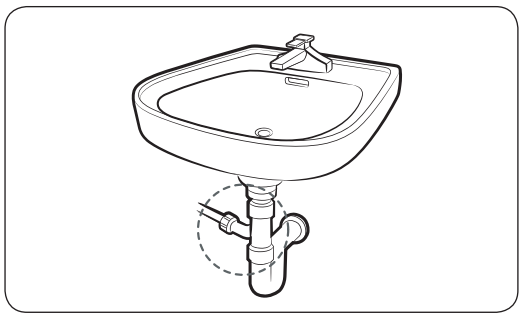

2. Podłącz wąż z zamontowanym złączem bezpośrednio do rury odprowadzającej wodę z umywalki.

Untitled-17 20 12/11/2018 5:46:45 PM

Lista kontrolna montażu

- Suszarka jest podłączona do odpowiednio uziemionego gniazdka.
- Wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte i odpowiednio zutylizowane.
- Suszarka jest wypoziomowana i stabilnie ustawiona na podłodze.
- Uruchom suszarkę, aby sprawdzić, czy działa, grzeje i wyłącza się.
- Uruchom na 20 minut cykl **PR. CZASOWY** i sprawdź, czy jest wyświetlany kod informacyjny **HC**. Jeśli tak jest, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.
- Zalecamy odczekanie co najmniej godziny przed użyciem nowo zainstalowanej suszarki.

Przed skorzystaniem z suszarki

- Należy się upewnić, że żadne akcesoria nie pozostały w bębnie.
- Przed rozpoczęciem używania suszarki należy podłączyć jej przewód zasilający.
- Nie należy blokować otworów wlotu powietrza do powierzchni chłodzącej z przodu urządzenia.
- Nie należy umieszczać łatwopalnych przedmiotów w pobliżu suszarki. Otoczenie suszarki należy utrzymywać w czystości.
- Suszarka musi być ustawiono równo względem podłoża.
- Nie należy usuwać nóżek poziomujących. Są one niezbędne do ustawienia suszarki równo względem podłoża.

Untitled-17 21 12/11/2018 5:46:45 PM


Instalacja

Odwrócenie kierunku drzwi (wyłącznie DV9*N62****/DV8*N62****)


Możesz odwrócić kierunek drzwi zależnie od otoczenia i potrzeb.

⚠ OSTRZEŻENIE

Odwrócenia kierunku drzwi powinien wykonać wykwalifikowany technik.

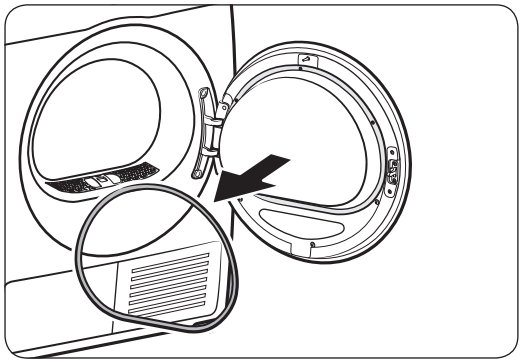


1. Usuń obręcz drzwiczek ze drzwiczek.

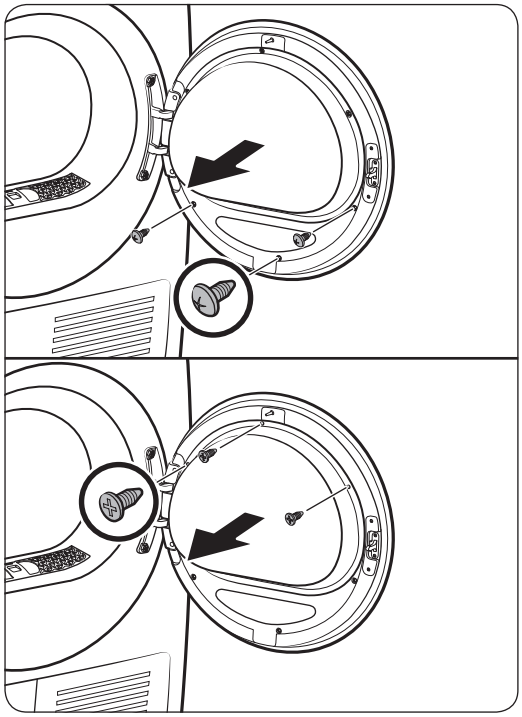

2. Odkręć śruby mocujące uchwyt na szkło w obręczy drzwiczek.
   - Najpierw poluzuj, a następnie odkręć 3 dolne śruby mocujące. Następnie poluzuj i odkręć 3 górne śruby mocujące uchwyt.


Untitled-17 22 12/11/2018 5:46:45 PM

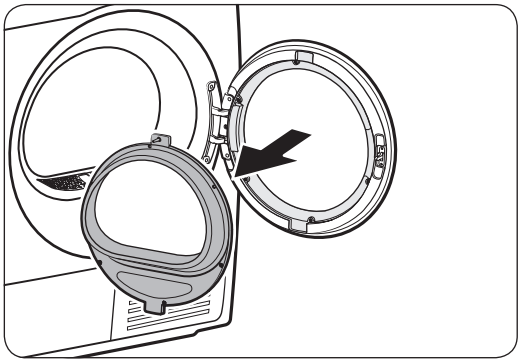

3. Wymontuj uchwyt na szkło.


⚠ PRZESTROGA

Zachowaj ostrożność podczas odczepiania uchwytu i nie upuść żadnej jego części. Może dojść do zniszczenia mienia (rysy lub pęknięcia) lub szkód fizycznych.

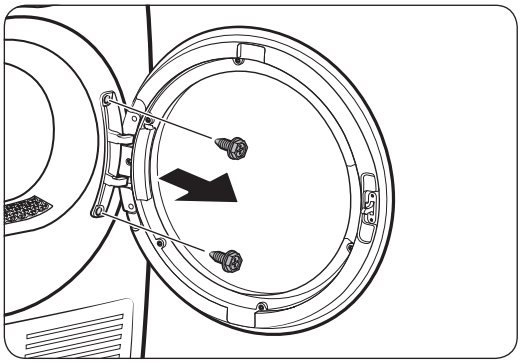

4. Zdemontuj zawiasy drzwiowe, a następnie odczep drzwiczki.


- Poluzuj i wykręć 2 wkręty z ramy drzwiczek.
- Aby zapobiec ścieraniu się wkrętów, użyj śruby sześciokątnej.

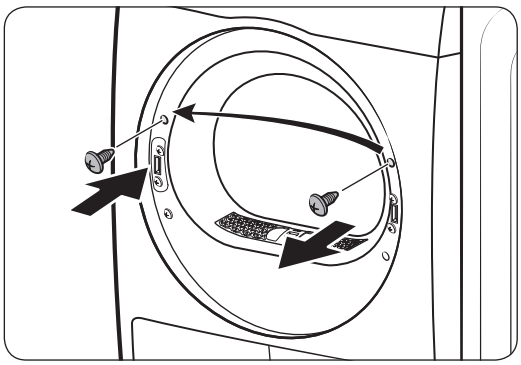


5. Odkręć górną śrubę mocującą po lewej strony ramy drzwiczek, a następnie umieść ją we właściwym otworze po prawej strony ramy drzwiczek. Nie odkręcaj dolnych śrub wspornika.

Untitled-17 23 12/11/2018 5:46:46 PM

Instalacja

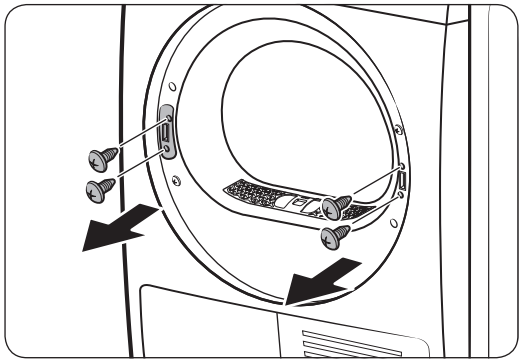


6. Odkręć 2 śruby wspornika po lewej stronie ramy, a następnie odkręć 2 śruby do uchwytu po lewej stronie ramy.

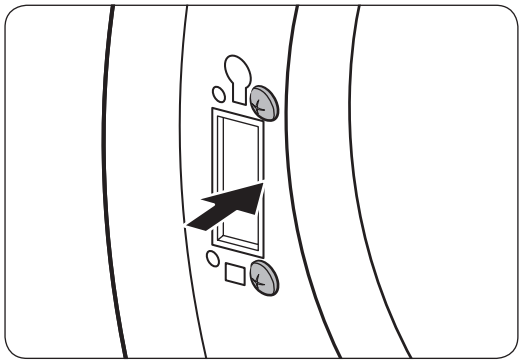


7. Przykręć 2 śruby wspornika po lewej ramy, jak zostało przedstawione na rysunku.

- Zobacz rysunek po prawej stronie przedstawiający prawidłowe umieszczenie śrub.

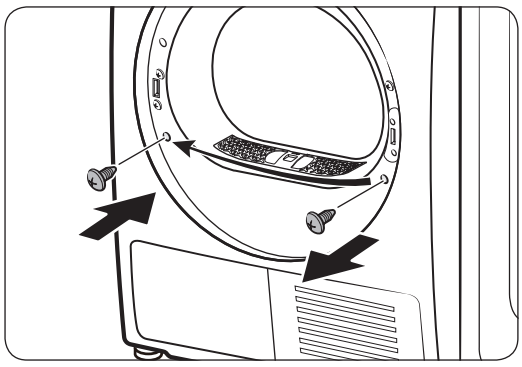


8. Odkręć dolną śrubę po lewej stronie ramy, a następnie umieść ją w odpowiednim otworze po prawej stronie ramy.


Untitled-17 24 12/11/2018 5:46:47 PM

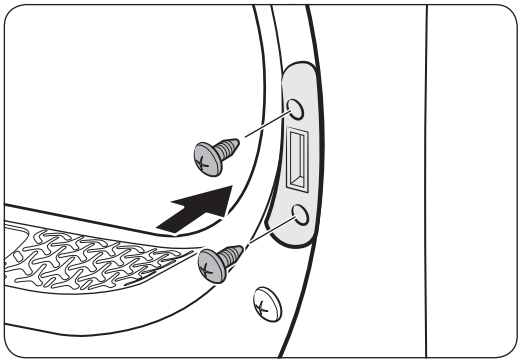

9. Umieść dźwignię uchwytu po prawej stronie ramy, a następnie dokręć 2 śruby uchwytu.

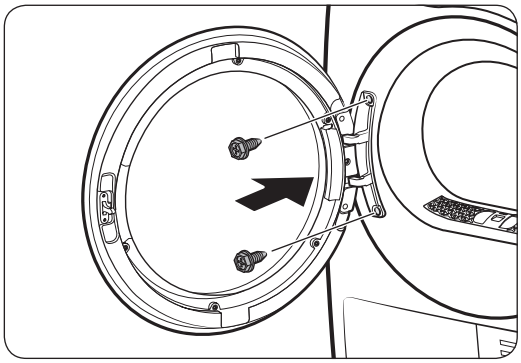


10. Umieść zawiasy drzwiowe po przeciwnej stronie ramy drzwi, a następnie dokręć 2 wkręty mocujące.

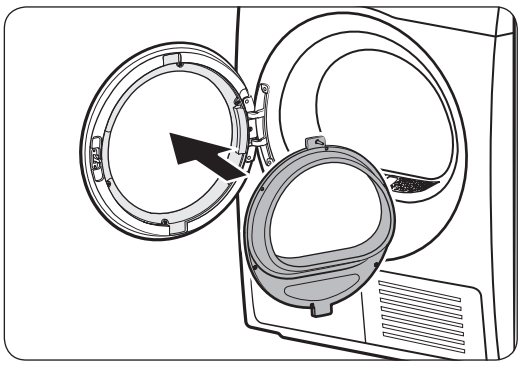


11. Umieść uchwyt na szkło w obręczy drzwiczek zainstalowany po lewej stronie ramy.

Untitled-17 25 12/11/2018 5:46:47 PM

Instalacja

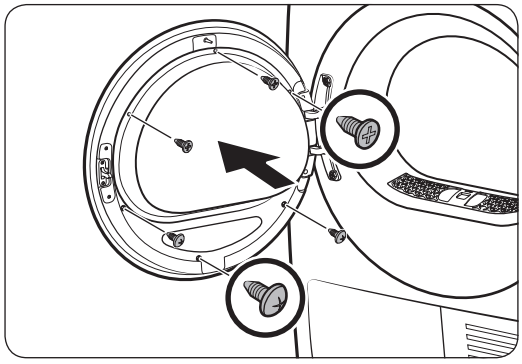

12. Dokręć 3 górne śruby mocujące uchwyt. Następnie dokręć 3 dolne śruby mocujące uchwyt.

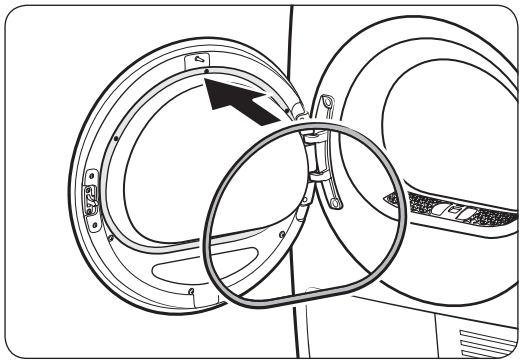

13. Zamontuj obręcz drzwiczek do drzwiczek.

Untitled-17 26 12/11/2018 5:46:48 PM


Obsługa

Panel sterowania

DV**N82****



DV**N62****

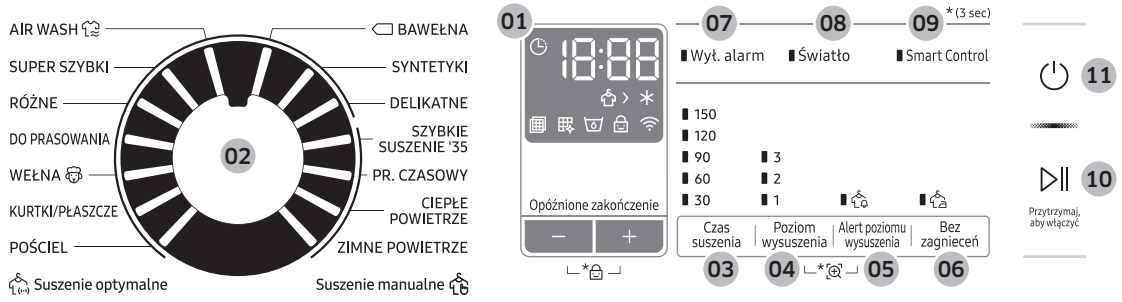

01 Cyfrowy wyświetlacz graficzny	Pokazuje wszystkie informacje o cyklach, w tym czas trwania cyklu, kody informacyjne oraz informacje o stanie suszarki. Aby uzyskać więcej informacji o stanach, patrz poniższa tabela.

	Sprawdź alarm filtra		Studzenie
	Alarm filtra wymiennika ciepła		Opóźnione zakończenie
	Pełny zbiornik na wodę		Smart Check
	Blokada rodzicielska		Alert poziomu wysuszenia
	Wi-Fi		Funkcja Bez zagnieceń
	Suszenie		

Untitled-17 27
12/11/2018 5:46:51 PM

Obsługa

02 Przełącznik cykli	Obróć pokrętło, aby wybrać cykl. Patrz sekcja **Omówienie cykli** na stronie **29**, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych cyklach.
03 Czas suszenia	Naciśnij, aby dostosować czas trwania cyklu **PR. CZASOWY**, **CIEPŁE POWIETRZE** lub **ZIMNE POWIETRZE** (wyłącznie modele DV**N62****). Dostępne są następujące czasy trwania cyklu (w minutach): 30, 60, 90, 120 i 150. • Opcje 120 minut i 150 minut nie są dostępne w przypadku cyklu **CIEPŁE POWIETRZE** i **ZIMNE POWIETRZE** (wyłącznie modele DV**N62****). • Dokładny czas suszenia zależy od wilgotności ładunku.
04 Poziom wysuszenia	Naciśnij, aby wybrać poziom wysuszenia w przypadku cyklu **AIR WASH**, **BAWEŁNA**, **RÓŻNE**, **SYNTETYKI**, oraz **CICHE SUSZENIE** (wyłącznie modele DV9*N82****) Dostępne są trzy poziomy wysuszenia (1–3). Poziom 1 jest wykorzystywany do częściowego suszenia rzeczy schnących na płasko lub na lince. Poziom 3 jest najwyższy i używa się go do suszenia większych ładunków.
05 Alert poziomu wysuszenia	Ten wskaźnik jest dostępny jedynie w przypadku cyklu **BAWEŁNA**, **RÓŻNE**, **SYNTETYKI** ORAZ **CICHE SUSZENIE** (wyłącznie modele DV9*N82****). Gdy średnia suchość ładunku mieszanego wynosi 80%, miga alert poziomu wysuszenia Alert poziomu wysuszenia (). Umożliwia to wyjęcie rzeczy, które nie wymagają pełnego suszenia lub które wyschną szybko poza suszarką, i kontynuowanie suszenia pozostałych ubrań.
06 Bez zagnieceń	Ta funkcja zapewnia 3 godziny odwirowywania ładunku na koniec wybranego cyklu w celu zmniejszenia zagnieceń. Aby włączyć funkcję, naciśnij przycisk **Bez zagnieceń**. Migać zacznie wskaźnik funkcji „bez zagnieceń", a na wyświetlaczu pojawi się zero.
07 Wył. alarm	Naciśnij, aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie alarmu. Ustawienie dźwięku jest zachowywane po wyłączeniu i ponownym włączeniu suszarki.
08 Światło	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć oświetlenie wewnętrzne. Oświetlenie pozostaje zapalone przez 2 minut i wyłącza się automatycznie.
09 Smart Control	Po podłączeniu suszarki do domowej sieci przy użyciu aplikacji SmartThings możliwe jest zdalne sterowanie suszarką. Migać zacznie wskaźnik aplikacji **Smart Control**. Ładowarka przejdzie w tryb oczekiwania na zdalne polecenia. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „**SmartThings**" na stronie **39**.
10 Start/Pauza (Przytrzymaj, aby włączyć)	Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć działanie, lub naciśnij, aby czasowo wstrzymać działanie.

Untitled-17 28 12/11/2018 5:46:51 PM

11 Zasilanie	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć suszarkę. Jeżeli suszarka będzie włączona przez 10 minut, ale nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, samoczynnie się wyłączy.

Omówienie cykli

Suszenie optymalne

Cykl	Opis	Maks. ładunek (kg)
BAWEŁNA	Tkaniny bawełniane, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki i koszule.	MAKS.
SYNTETYKI	Do bluzek i koszul wykonanych z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu) lub podobnych mieszanek.	4
DELIKATNE	Do rzeczy, z którymi należy obchodzić się ostrożnie, takich jak bielizna damska.	2
RÓŻNE	Do tkanin mieszanych składających się z bawełny i syntetyków.	MAKS.
AIR WASH	Aby dezodoryzować i odświeżyć rzeczy, skorzystaj z funkcji ciepłego powietrza. Możesz wybrać do 3 poziomów, w zależności od stopnia intensywności zapachu. Zaleca się korzystanie z tego cyklu w przypadku umieszczenia w suszarce 1~2 rzeczy. • Poziom 1: Dla lekkich zapachów (ustawienie domyślne) • Półka 2: Dla normalnych zapachów • Półka 3: Dla silnych zapachów **UWAGA** Aby zmaksymalizować efekt odwaniania, należy zamoczyć tkaniny niewielką ilością wody. Przed dodaniem wody sprawdź trwałość barwników tkaniny.	1
SUPER SZYBKI	Do tkanin mieszanych składających się z bawełny i syntetyków.	3
CICHE SUSZENIE (Wyłącznie modele DV**N82****)	Do mieszanych tkanin bawełnianych oraz tkanin syntetycznych, które chcesz wysuszyć w trybie cichej pracy. Tryb ten można stosować razem z opcją Bez zagnieceń, dzięki czemu cykl możesz rozpocząć cykl przed pójściem spać i zakończyć pracę rano.	MAKS.
DO PRASOWANIA	Ten cykl pozostawia ubrania lekko wilgotne, w stanie odpowiednim do prasowania.	4

Untitled-17 29 12/11/2018 5:46:51 PM

Obsługa

Cykl	Opis	Maks. ładunek (kg)
WEŁNA	Cykl tylko do rzeczy wełnianych przeznaczonych do mechanicznego prania i suszenia. Aby uzyskać lepsze efekty, należy odwrócić ubrania na lewą stronę przed rozpoczęciem suszenia.	2
KURTKI/PŁASZCZE	Do suszenia odzieży wierzchniej, takiej jak odzież narciarska i do chodzenia po górach, a także odzieży uszytej z tkanin o takich włóknach, jak spandex, stretch i mikrofibra. Zaleca się korzystanie z tego cyklu po wypraniu ubrań przy użyciu trybu **KURTKI/PŁASZCZE** za pomocą pralki.	2
POŚCIEL	Do suszenia rzeczy takich jak koce, prześcieradła, kołdry i poszewki.	2

Untitled-17 30 12/11/2018 5:46:52 PM

Suszenie manualne

Cykl	Opis	Maks. ładunek (kg)
SZYBKIE SUSZENIE '35	Do suszenia syntetyków z bawełny lub rzeczy, które wymagają szybkiego suszenia. Domyślny czas suszenia wynosi 35 minut.	1
PR. CZASOWY	Używaj tego cyklu, aby ustawić żądany czas suszenia. **1.** Obróć **Przełącznik cykli**, aby wybrać cykl **PR. CZASOWY**. **2.** Naciśnij **Czas suszenia**, aby ustawić czas suszenia w zakresie od 30 do 150 minut. Naciskaj cykle Time (Czas), aby wybrać żądaną wartość spośród dostępnych 30-minutowych odstępów. **UWAGA** Rzeczywisty czas trwania cyklu może zależeć od stopnia suchości rzeczy.	–
CIEPŁE POWIETRZE	Do małych, wstępnie wysuszonych rzeczy. Domyślny czas suszenia wynosi 30 minut. Cykl o określonym czasie trwania do wszystkich typów tkanin z wyjątkiem wełny i jedwabiu. Suche pranie, które jest lekko wilgotne lub zostało wstępnie wysuszone. Cykl ten jest również odpowiedni do suszenia wielowarstwowego, grubego prania, które schnie powoli. **UWAGA** Ten cykl jest odpowiedni do suszenia pojedynczych tkanin wełnianych, butów sportowych i miękkich zabawek. Do suszenia tych rzeczy wymagane jest użycie kosza.	–
ZIMNE POWIETRZE (Wyłącznie modele DV**N62****)	Wszystkie typy tkanin. Do odświeżania lub napowietrzania odzieży, która nie była długo noszona.	–

Untitled-17 31 12/11/2018 5:46:52 PM

Obsługa

Tabela cykli

UWAGA

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy przestrzegać zaleceń dotyczących wielkości ładunku dla każdego cyklu suszenia.

- ◓ Duży ładunek: zapełnij bęben do ¾ pojemności. Nie dokładaj rzeczy powyżej tego poziomu, ponieważ muszą obracać się swobodnie.
- ◒ Średni ładunek: zapełnij bęben do ½ pojemności.
- ◒ Mały ładunek: zapełnij bęben 3–5 rzeczami, nie przekraczając ¼ jego pojemności.

Cykl	Zalecane rzeczy	Wielkość ładunku	Poziom wysuszenia
BAWEŁNA	Tkaniny bawełniane, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki i koszule.	MAKS.	Dostępny
SYNTETYKI	Syntetyki lub tkaniny mieszane.	4 ◓	Dostępny
DELIKATNE	Jedwab, delikatne tkaniny i bielizna damska.	2 ◒	Niedostępny
RÓŻNE	Tkaniny mieszane składające się z bawełny i syntetyków.	MAKS.	Dostępny
SZYBKIE SUSZENIE '35	Syntetyki i bawełna	1 ◒	Niedostępny
PR. CZASOWY	Wszystkie typy tkanin; program czasowy.	–	Niedostępny
CIEPŁE POWIETRZE	Niewielkie rzeczy i wilgotne ubrania; rzeczy codziennego użytku odpowiednie do suszenia ciepłym powietrzem.	–	Niedostępny
ZIMNE POWIETRZE (Wyłącznie modele DV**N62****)	Wszystkie typy tkanin. Do odświeżania lub napowietrzania odzieży, która nie była długo noszona.	–	Niedostępny
AIR WASH	Ubrania z wieloma dodatkami (takimi jak koraliki, cekiny, koronki, guziki itp.) mogą zostać zniszczone lub zdeformowane. Nie wolno używać tego cyklu do tkanin, które mogłyby zostać łatwo uszkodzone przez ciepło (wełna, jedwab, skóra, futro, aksamit, koszulki z nadrukami itp.).	1 ◒	Dostępny
SUPER SZYBKI	Syntetyki lub tkaniny mieszane.	3 ◒	Niedostępny
CICHE SUSZENIE (Wyłącznie modele DV**N82****)	Tkaniny mieszane składające się z bawełny i syntetyków.	MAKS.	Dostępny
DO PRASOWANIA	Ten cykl pozostawia ubrania lekko wilgotne, w stanie odpowiednim do prasowania.	4 ◓	Niedostępny
WEŁNA	Cykl tylko do rzeczy wełnianych przeznaczonych do mechanicznego prania i suszenia.	2 ◒	Niedostępny
KURTKI/PŁASZCZE	Do suszenia odzieży wierzchniej, takiej jak odzież narciarska i do chodzenia po górach, a także odzieży uszytej z tkanin o takich włóknach, jak spandex, stretch i mikrofibra.	2 ◒	Niedostępny

Untitled-17 32 12/11/2018 5:46:53 PM

Cykl	Zalecane rzeczy	Wielkość ładunku	Poziom wysuszenia
POŚCIEL	Do suszenia rzeczy takich jak koce, prześcieradła, kołdry i poszewki.	2 	Niedostępny

Untitled-17 33 12/11/2018 5:46:53 PM

Obsługa

Przygotowywanie suszenia

Prosta instrukcja uruchomienia

1. Naciśnij przycisk **Zasilanie**, aby włączyć suszarkę.
2. Załaduj suszarkę i zamknij drzwiczki.
3. Obróć **Przełącznik cykli** do żądanej pozycji.
4. Zmień odpowiednio ustawienia cykli (**Czas suszenia** i **Poziom wysuszenia**).
5. Wybierz niezbędne ustawienia i opcje zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. (**Alert poziomu wysuszenia**, **Bez zagnieceń**, **Wył. alarm**, i/lub **Opóźnione zakończenie**).
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Start/Pauza (Przytrzymaj, aby włączyć)**. Na wyświetlaczu zapalą się wskaźniki suszarki i pojawi się oczekiwany czas wykonywania cyklu.

UWAGA

Liczba dostępnych ustawień i opcji różni się w zależności od cyklu.

Zmiana cyklu podczas pracy

1. Naciśnij przycisk **Start/Pauza (Przytrzymaj, aby włączyć)**, aby zatrzymać pracę.
2. Wybierz inny cykl.
3. Naciśnij przycisk **Start/Pauza (Przytrzymaj, aby włączyć)**, aby rozpocząć nowy cykl.


Sortowanie i załadunek

- Wkładaj do suszarki tylko jeden ładunek naraz.
- Unikaj mieszania ciężkich i lekkich rzeczy.
- Aby zwiększyć efektywność suszenia jednej lub dwóch rzeczy, dodaj do ładunku suchy ręcznik.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, rozplącz rzeczy przed włożeniem ich do suszarki.
- Przeładowanie ogranicza proces wirowania, co powoduje nierównomierne suszenie i zagniecenia.
- O ile nie podano innej informacji na metce, unikaj suszenia rzeczy wełnianych lub z włókna szklanego.
- Unikaj suszenia nieupranych rzeczy.
- Nie wolno suszyć ubrań zabrudzonych olejem, alkoholem, benzyną itp.


Untitled-17 34 12/11/2018 5:46:53 PM

Półka do suszenia (tylko niektóre modele)

Ustaw czas suszenia na maksymalnie 150 minut zależnie od stopnia wilgotności i wagi rzeczy.
W przypadku korzystania z półki do suszenia zaleca się wybranie cyklu **PR. CZASOWY**.

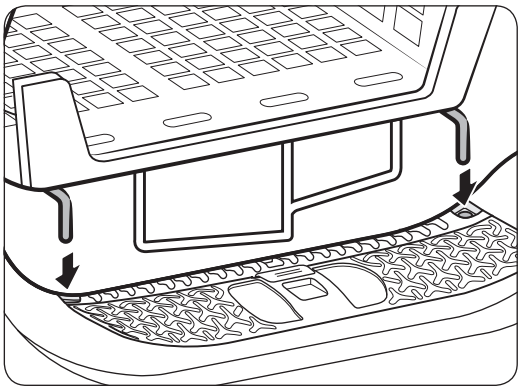

1. Umieść półkę do suszenia w bębnie, wkładając jej przednią część w otwory na membranie drzwiczek.

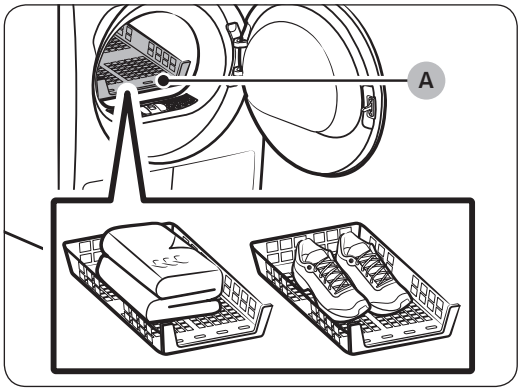

A. Suszenie na półce

2. Umieść rzeczy na półce, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca na obieg powietrza. W przypadku ubrań złóż je i połóż płasko na półce. Buty umieść tak, aby podeszwy były skierowane do dołu.
3. Zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk **Zasilanie**. Wybierz cykl **PR. CZASOWY**, a następnie naciśnij **Czas suszenia**, aby wybrać czas suszenia.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Start/Pauza (Przytrzymaj, aby włączyć)**.

Untitled-17 35 12/11/2018 5:46:54 PM

Obsługa

Zalecenia dotyczące suszenia

Rzeczy (maks. 1,5 kg)	Opis
Swetry (złóż i połóż płasko)	W przypadku suszenia ubrań przy użyciu półki należy je złożyć i równo ułożyć. Pozwoli to zapobiec ich marszczeniu się.
Zabawki wypełniane (wypełnione bawełną lub poliestrem)	
Zabawki wypełniane (wypełnione pianką lub gumą)	
Poduszki wypełnione pianką	
Buty sportowe	Aby wysuszyć buty sportowe, należy je położyć na półce podeszwami do dołu.

⚠ **PRZESTROGA**

- Suszenie gumy piankowej lub gumy w wysokiej temperaturze grozi ich uszkodzeniem i pożarem.
- Aby zapobiec zniszczeniu butów, użyj półki do suszenia.

Untitled-17 36 12/11/2018 5:46:54 PM

Wytyczne dotyczące cykli

Podczas suszenia zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na metce. Jeśli instrukcje na metce są niedostępne, zapoznaj się z poniższą tabelą.

Narzuty i kołdry	• Używaj ustawienia temperatury Wysoka.
Koce	• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, susz koce pojedynczo.
Pieluchy materiałowe	• Używaj ustawienia temperatury Wysoka.
Odzież puchowa	• Nie używaj wysokiej temperatury suszenia. Grozi to pożarem. Korzystaj tylko z cyklu **ZIMNE POWIETRZE** (wyłącznie modele DV**N62****).
Pianki gumowe (poduszki naramienne, zabawki wypełniane itp.)	• Nie używaj wysokiej temperatury suszenia. Grozi to pożarem. Korzystaj tylko z cyklu **ZIMNE POWIETRZE** (wyłącznie modele DV**N62****).
Poduszki	• Aby poprawić jakość pracy bębna i miękkość poduszek, dodaj kilka suchych ręczników. • Nie wolno suszyć poduszek z kapoku i poduszek piankowych przy użyciu wysokiej temperatury. Korzystaj tylko z cyklu **ZIMNE POWIETRZE** (wyłącznie modele DV**N62****).
Tworzywa sztuczne (zasłony prysznicowe, pokrywy mebli zewnętrznych itd).	• Użyj funkcji **ZIMNE POWIETRZE** (wyłącznie modele DV**N62****) lub **PR. CZASOWY**.

⚠ PRZESTROGA

Zachowaj ostrożność podczas suszenia rzeczy, które nie znalazły się na powyższej liście.

Untitled-17 37 12/11/2018 5:46:54 PM

Obsługa

Funkcje specjalne

Opóźnione zakończenie

Istnieje możliwość ustawienia zakończenia danego cyklu w wybranym czasie.

1. Wybierz cykl wraz z żądanymi ustawieniami.
2. Naciśnij przyciski - lub **+ Opóźnione zakończenie**, aby ustawić 1-godzinne odstępy czasowe w zakresie 1–24 godziny.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Start/Pauza (Przytrzymaj, aby włączyć)**. Zacznie migać odpowiedni wskaźnik, a zegar rozpocznie odliczanie do ustawionego czasu.

UWAGA

Aby anulować ustawienie Opóźnione zakończenie, ponownie uruchom suszarkę za pomocą przycisku **Zasilanie**.

Blokada rodzicielska

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu lub ustawieniu suszarki przez dzieci lub niemowlęta, przycisk Blokada rodzicielska umożliwia zablokowanie wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisku **Zasilanie**.

Aby aktywować/dezaktywować funkcję Blokada rodzicielska, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy przyciski - oraz **+ Opóźnione zakończenie**.

UWAGA

Jeśli użytkownik uaktywni funkcję Blokada rodzicielska, funkcja Blokada rodzicielska pozostanie aktywna nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu suszarki.

Smart Check

Funkcja Smart Check umożliwia sprawdzenie stanu suszarki za pomocą smartfona, co przydaje się przy diagnozowaniu usterki. Należy pamiętać, że funkcji Smart Check można używać tylko na smartfonach z serii Galaxy lub iPhone.

Aby skorzystać z funkcji Smart Check, pobierz i zainstaluj aplikację mobilną **Samsung Smart Washer**, a następnie postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy **Poziom wysuszenia** oraz **Alert poziomu wysuszenia**. Zaczną się obracać diody LED na panelu wyświetlacza i pojawi się kod Smart Check.
2. Na smartfonie otwórz aplikację **Samsung Smart Washer** i dotknij przycisku **Smart Check**.
3. Ustaw ostrość aparatu smartfonu na kod Smart Check widoczny na panelu wyświetlacza suszarki.
4. Po rozpoznaniu kodu informacyjnego aplikacja wyświetli szczegółowe informacje o błędzie i dalsze instrukcje.

UWAGA

- W przypadku, gdy wyświetlacz suszarki odbija światło, smartfon może nie rozpoznać kodu informacyjnego.
- Jeśli smartfon nie rozpozna kodu, ręcznie wprowadź w nim kod informacyjny.

Untitled-17 38 12/11/2018 5:46:54 PM

SmartThings

Połączenie z siecią Wi-Fi

Na smartfonie naciśnij przycisk **Settings (Ustawienia)** i włącz połączenie bezprzewodowe, a następnie wybierz opcję AP (punkt dostępu).

UWAGA

- To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym (klasa B) i może być używane we wszystkich obszarach mieszkalnych.
- To urządzenie może powodować zakłócenia łączności bezprzewodowej i ani producent ani instalator tego urządzenia nie może zapewnić środków zabezpieczających jakiegokolwiek rodzaju.
- Zalecanymi metodami szyfrowania są WPA/TKIP i WPA2/AES. Nowo opracowane protokoły Wi-Fi lub niezatwierdzone protokoły Wi-Fi nie są obsługiwane.
- Na czułość odbioru sieci bezprzewodowej mogą wpływać otaczające środowiska bezprzewodowe.
- Jeśli dostawca Internetu zarejestrować adres MAC Twojego komputera lub moduł modemu do ciągłego użytku, suszarka firmy Samsung nie będzie mogła połączyć się z Internetem. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu.
- Zapora internetowa może przerywać połączenie internetowe. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu.
- Jeśli awaria Internetu nie zniknie po zastosowaniu się do środków podanych przez dostawcę Internetu, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub centrum serwisowym firmy Samsung.
- Aby zainstalować routery przewodowe i bezprzewodowe, zapoznaj się z instrukcją użytkownika używanego routera.
- Suszarka firmy Samsung obsługuje tylko protokoły Wi-Fi 2,4 GHz.
- Suszarka firmy Samsung obsługuje protokoły IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP. (Zalecany jest protokół IEEE802.11n)
- Niezatwierdzony router przewodowy/bezprzewodowy może nie mieć możliwości połączenia się z suszarką firmy Samsung.

Pobierz

Na rynku aplikacji (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) znajdź aplikację SmartThings, wyszukując termin „SmartThings”. Pobierz i zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu.

UWAGA

- Aplikacja SmartThings jest dostępna na urządzeniach innych firm z systemem operacyjnym Android 6.0 (Marshmallow) lub nowszym, urządzeniach firmy Samsung z systemem Android 5.0 (Lollipop) lub nowszym oraz urządzeniach iOS z systemem iOS 10.0 lub nowszym (w przypadku urządzeń iPhone musi być to model iPhone 6 lub nowszy). Aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem smartfonów firmy Samsung (z serii Galaxy S i Note).
- Niektóre funkcje aplikacji mogą działać inaczej na urządzeniach innych firm.
- Aplikacja może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy wydajności.

Untitled-17 39 12/11/2018 5:46:55 PM

Obsługa

Logowanie

Musisz najpierw zalogować się do aplikacji SmartThings za pomocą swojego konta Samsung. Aby utworzyć nowe konto Samsung, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Nie potrzebujesz oddzielnej aplikacji, aby utworzyć konto.

UWAGA

Jeśli masz konto Samsung, użyj go, aby się zalogować. Zarejestrowany użytkownik smartfona firmy Samsung zostanie zalogowany automatycznie.

Rejestrowanie urządzenia w aplikacji SmartThings

1. Upewnij się, że smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli tak nie jest, naciśnij przycisk **Settings (Ustawienia)** i włącz połączenie bezprzewodowe i wybierz opcję AP (punkt dostępu).
2. Wybierz uruchomienie aplikacji **SmartThings** na swoim smartfonie.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „A new device is found (Odnaleziono nowe urządzenie).”, naciśnij przycisk **Add (Dodaj)**.
4. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, naciśnij przycisk + i wybierz swoją suszarkę na liście dostępnych urządzeń. Jeśli Twojej suszarki nie będzie na liście, naciśnij kolejno przyciski **Device Type (Typ urządzenia)** > **Specific Device Model (Konkretny model urządzenia)**, a następnie ręcznie dodaj swoją suszarkę.
5. W następujący sposób zarejestruj swoją suszarkę w aplikacji SmartThings.
   a. Zaloguj się do aplikacji SmartThings za pomocą swojego konta Samsung.
   b. Włącz połączenie Wi-Fi.
   c. Dodaj suszarkę do aplikacji SmartThings. Sprawdź, czy suszarka jest połączona z aplikacją SmartThings.
   d. Po zakończeniu rejestracji Twoja suszarka zostanie wyświetlona na smartfonie.

Aplikacja suszarki

Zintegrowane sterowanie: Możesz monitorować swoją suszarkę i sterować nią zarówno w domu, jak spoza niego.

- Wybierz ikonę suszarki w aplikacji SmartThings. Pojawi się strona suszarki.
- Sprawdź stan działania lub powiadomienia związane ze swoją suszarką oraz zmień opcje lub ustawienia w razie potrzeby.

Untitled-17 40 12/11/2018 5:46:55 PM

SmartThings

Kategoria	Punkt kontrolny	Opis
Monitorowanie	Stan poziomu wysuszenia	Możesz sprawdzić bieżący cykl i jego opcje oraz pozostały czas cyklu.
	Smart Control	Stan funkcji Smart Control jest wyświetlany dla suszarki.
	Autodiagnostyka	Użyj tej funkcji, aby sprawdzić, czy suszarka działa normalnie.
	Monitorowanie zużycia energii	Użyj tej funkcji do monitorowania stanu zużycia energii.
Sterowanie	Start/Pauza/Anuluj	Wybierz cykl i niezbędne opcje, a następnie wybierz funkcję Start/Pauza/Anuluj, aby rozpocząć działanie, czasowo je zatrzymać lub anulować bieżącą operację.
	Moje ulubione	Dodaj często używane cykle i opcje do Moich ulubionych do późniejszego wykorzystania.
Komunikat	Cykl został zakończony	Powiadamia o zakończeniu bieżącego cyklu.
	Pozostałe pranie (tylko niektóre modele)	Powiadamia o wszelkim praniu pozostałym po zakończeniu cyklu.

Untitled-17 41 12/11/2018 5:46:55 PM

Obsługa

Kategoria	Punkt kontrolny	Opis
Q-Rator	Przepis na pranie *	Możesz wybrać typ tkaniny, poziom wysuszenia oraz funkcję „bez zagnieceń”, aby uzyskać zalecane opcje i cykle suszenia, które możesz od razu rozpocząć.
	Planowanie prania *	Możesz ustawić żądany czas zakończenia cyklu suszenia. Po ustawieniu żądanego czasu uzyskasz zalecany cykl, który powinien się zakończyć w ramach ustawionego czasu, i możesz uruchomić lub zaprogramować zalecany cykl.
	Asystent prania *	Regularnie tworzy raporty zawierające analizę pracy urządzenia z wybraną przez użytkownika częstotliwością (co tydzień/ miesiąc). Możesz wybrać opcję regularnego raportowania, aby sprawdzić wzór użytkowania, wymogi konserwacyjne i zużycie energii ** w danym okresie.
	* Wymaga aplikacji „SmartThings” dostępnej na urządzeniach z systemem Android oraz iOS. Wymagana jest rejestracja. ** Wyniki orientacyjne.	

Untitled-17 42 12/11/2018 5:46:55 PM

Komunikat Open Source

Oprogramowanie zawarte w tym produkcie zawiera oprogramowanie typu Open Source. Możesz otrzymać odpowiedni, pełny kod źródłowy przez okres trzech lat od daty ostatniej wysyłki tego produktu, wysyłając wiadomość e-mail na adres mailto:oss.request@samsung.com.

Możliwe jest również uzyskanie odpowiedniego, pełnego kodu źródłowego na nośniku fizycznym, takim jak napęd CD-ROM. Wymagana będzie minimalna opłata.

Następujący adres URL: http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 prowadzi do strony pobierania udostępnionego kodu źródłowego i informacji o licencji na oprogramowanie typu Open Source dotyczących tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

UWAGA

Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że urządzenie wyposażone w radio jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności z wymogami Unii Europejskiej można znaleźć pod następującym adresem: Oficjalna Deklaracja zgodności znajduje się w witrynie http://www.samsung.com. Należy wybrać pozycję Support (Wsparcie) > Search Product Support (Wyszukaj wsparcie techniczne) i wprowadzić nazwę modelu.

Maks. moc nadajnika Wi-Fi: 20 dBm przy 2,412 GHz - 2,472 GHz

Untitled-17 43 12/11/2018 5:46:55 PM

Konserwacja

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Nie wolno czyścić suszarki, rozpylając bezpośrednio na nią wodę.
- Do czyszczenia suszarki nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu ani acetonu. Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia suszarki należy odłączyć przewód zasilający.

Panel sterowania

Urządzenie należy czyścić miękką, wilgotną szmatką. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących. Nie należy rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na panel sterowania. Należy niezwłocznie wycierać jakiekolwiek płyny rozlane na panelu sterowania.

Elementy zewnętrzne


Urządzenie należy czyścić miękką, wilgotną szmatką. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących. Należy unikać używania lub umieszczania ostrych bądź ciężkich przedmiotów w pobliżu/na suszarce. Detergent i środki piorące należy przechowywać na podstawie (sprzedawanej osobno) lub w oddzielnych pojemniku.

Bęben

Wyczyść za pomocą wilgotnej ściereczki nasączonej łagodnym środkiem czyszczącym odpowiednim do stali nierdzewnej. Zetrzyj pozostały osad za pomocą czystej, suchej ściereczki.


Filtr wyłapujący włókna

Filtr wyłapujący włókna należy czyścić po każdym suszeniu.

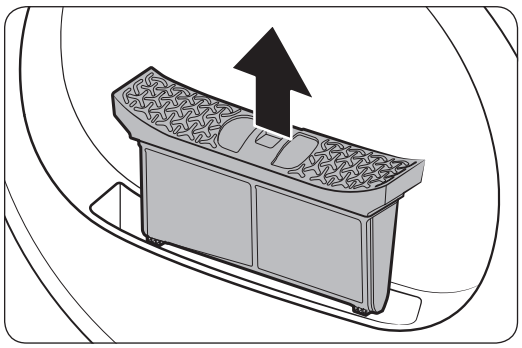


1. Otwórz drzwiczki i pociągnij filtr wyłapujący włókna w górę, aby go wyjąć.

Untitled-17 44 12/11/2018 5:46:56 PM

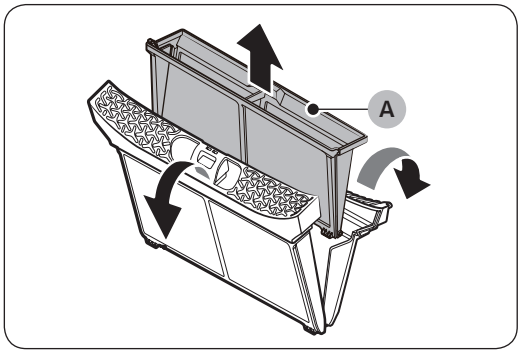


2. Otwórz filtr zewnętrzny i wyciągnij filtr wewnętrzny (A).

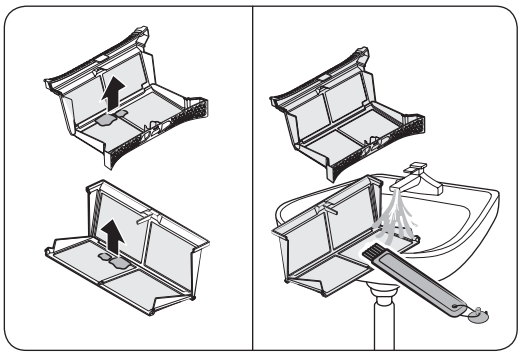

3. Rozłóż filtr wewnętrzny i zewnętrzny.
4. Usuń włókna z obu filtrów, a następnie wyczyść filtry za pomocą szczotki do czyszczenia.

UWAGA

Aby dokładnie wyczyścić filtry, umyj je pod bieżącą wodą, a następnie dokładnie wysusz.

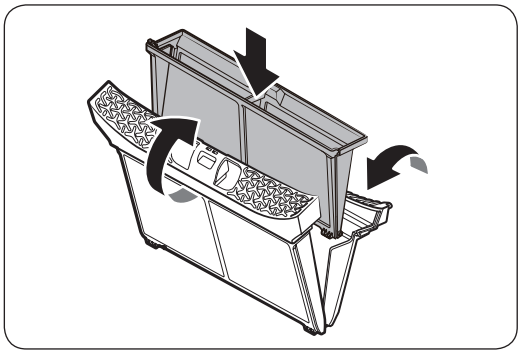

5. Włóż filtr wewnętrzny do filtra zewnętrznego, a następnie włóż filtr wyłapujący włókna na miejsce.

⚠ PRZESTROGA


- Filtr wyłapujący włókna należy czyścić po każdym suszeniu. W przeciwnym razie może spaść efektywność suszenia.
- Nie wolno włączać suszarki bez filtra wewnętrznego w filtrze zewnętrznym.
- Korzystanie z suszarki z wilgotnym filtrem wyłapującym włókna może spowodować powstawanie pleśni lub nieprzyjemnych zapachów i spadek wydajności suszenia.

Untitled-17 45 12/11/2018 5:46:56 PM


Konserwacja

Zbiornik na wodę

Aby uniknąć wycieków, opróżniaj zbiornik na wodę po każdym suszeniu.

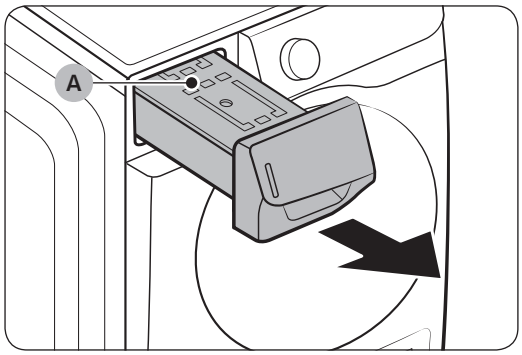

1. Za pomocą obu dłoni pociągnij **zbiornik na wodę (A)** do przodu, aby go zdemontować.

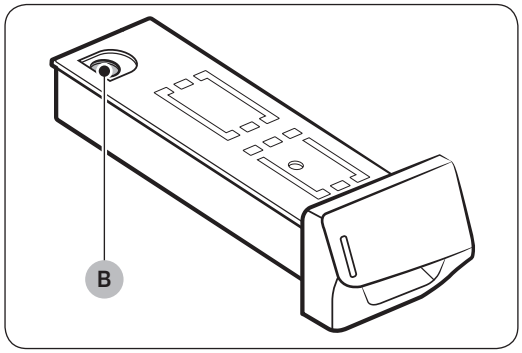

2. Usuń wodę przez **otwór odpływowy (B)** i umieść zbiornik na wodę w suszarce.


UWAGA

Po opróżnieniu zbiornika i naciśnięciu oraz przytrzymaniu przycisku **Start/Pauza (Przytrzymaj, aby włączyć)** gaśnie odpowiedni wskaźnik.


Untitled-17 46 12/11/2018 5:46:57 PM

Wymiennik ciepła


Czyść wymiennik ciepła co najmniej raz w miesiącu. Gdy wymiennik ciepła wymaga oczyszczenia, (▦) na wyświetlaczu zapala się jego wskaźnik.

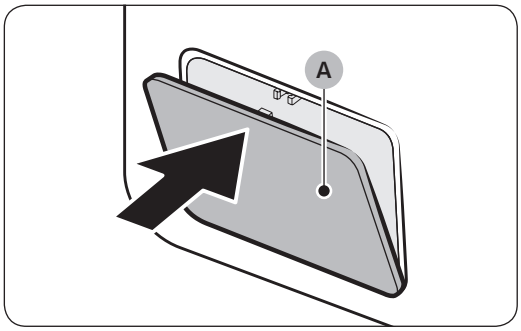

1. Delikatnie naciśnij górną część **osłony zewnętrznej (A)**, aby ją otworzyć.

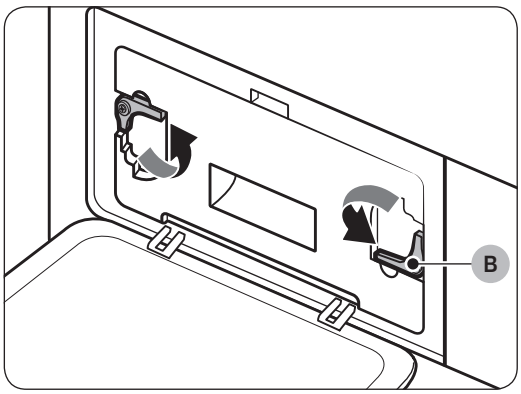


2. Zwolnij **blokady (B)**.

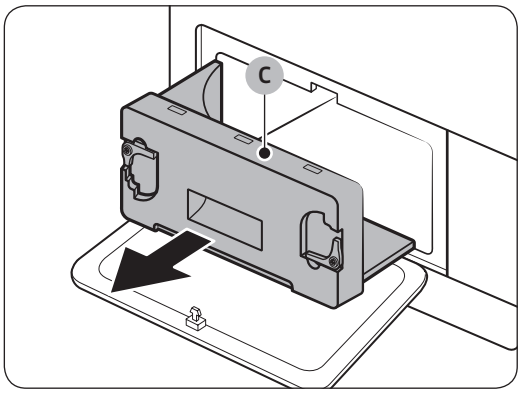



3. Wyjmij **osłonę wewnętrzną (C)**.

Untitled-17 47 12/11/2018 5:46:58 PM

Konserwacja

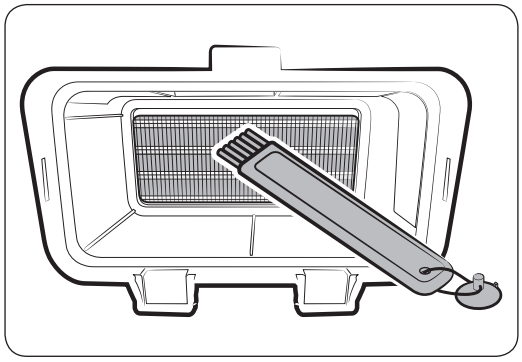

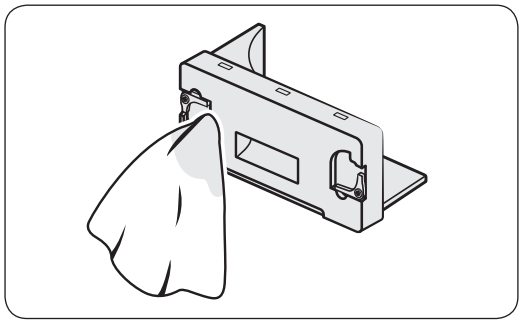

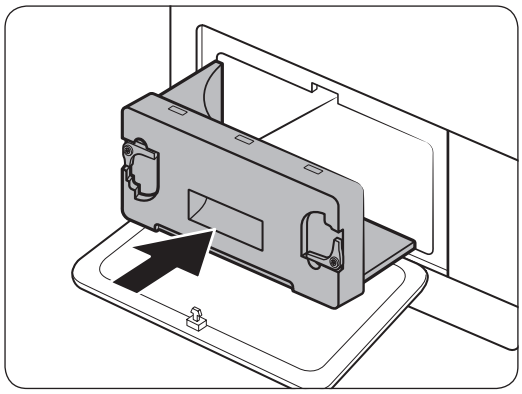

4. Wyczyść wymiennik ciepła szczotką lub odkurzaczem z nasadką-szczotką. Podczas czyszczenia należy uważać, aby nie zgiąć i nie uszkodzić wymiennika ciepła. Może to doprowadzić do spadku wydajności suszenia.

⚠ PRZESTROGA

- Aby uniknąć obrażeń i oparzeń, nie dotykaj ani nie czyść wymiennika ciepła gołymi rękoma.
- Do czyszczenia wymiennika ciepła nie wolno używać wody.

5. Wyczyść osłonę wewnętrzną gładką, wilgotną ściereczką.

6. Wsuń osłonę wewnętrzną na miejsce, a następnie zablokuj blokady.
7. Zamknij osłonę zewnętrzną.

UWAGA

Po czyszczeniu upewnij się, że blokady są zablokowane.

Untitled-17 48 12/11/2018 5:46:59 PM

Rozwiązywanie problemów

Lista kontrolna

Niektóre problemy z suszarką można rozwiązać samodzielnie, korzystając z poniższej tabeli.

Symptom	Sposób postępowania
Suszarka nie działa	• Sprawdź, czy drzwiczki są całkowicie zamknięte. • Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony. • Sprawdź rozłącznik i bezpieczniki w domowej instalacji elektrycznej. • Opróżnij zbiornik na wodę. • Oczyść filtr wyłapujący włókna.
Suszarka nie grzeje	• Sprawdź rozłącznik i bezpieczniki w domowej instalacji elektrycznej. • Wybierz funkcję suszenia w wysokiej temperaturze inną niż **ZIMNE POWIETRZE** (wyłącznie modele DV**N62****). • Sprawdź filtr wyłapujący włókna i wymiennik ciepła. Oczyść je w razie potrzeby. • Suszarka mogła przejść do fazy schładzania w ramach cyklu.
Suszarka nie suszy	Sprawdź powyższe elementy oraz... • Sprawdź, czy suszarka nie jest przeciążona. • Oddziel lekkie rzeczy od ciężkich. • Zmień położenie dużych i ciężkich rzeczy w celu zapewnienia równomiernego suszenia. • Sprawdź, czy suszarka prawidłowo odprowadza wodę. • W przypadku małych ładunków dodaj kilka suchych ręczników. • Wyczyść filtr wyłapujący włókna i wymiennik ciepła.
Suszarka głośno pracuje	• Sprawdź, czy w ubraniach nie znajdują się monety, guziki, zapalniczki itp. • Sprawdź, czy suszarka jest wypoziomowana i stabilnie ustawiona na podłodze. • Suszarka może wydawać buczący odgłos z powodu przepływu powietrza przez bęben i wentylator. Jest to normalne zjawisko.
Suszarka nierównomiernie suszy	• Niektóre części ubrań, takie jak szwy i kieszenie, schną dłużej niż pozostałe. Jest to normalne zjawisko. • Oddziel lekkie rzeczy od ciężkich.
Suszarka wydziela zapach	• Suszarka może wchłonąć zapachy z otoczenia, a następnie zacząć je wydzielać. Jest to normalne zjawisko.
Suszarka wyłącza się, zanim ładunek się wysuszy	• Ładunek suszarki jest za mały. Dodaj więcej rzeczy i ponownie uruchom cykl. • Ładunek suszarki jest za duży. Wyjmij kilka rzeczy i ponownie uruchom cykl.

Untitled-17 49 12/11/2018 5:46:59 PM

Rozwiązywanie problemów

Symptom	Sposób postępowania
Na odzieży widać zanieczyszczenia	• Przed włożeniem ładunku sprawdź, czy filtr wyłapujący włókna jest czysty. • Susz rzeczy wytwarzające więcej zanieczyszczeń (np. mechate ręczniki) oddzielnie od ubrań, które przyciągają zanieczyszczenia, takie jak czarne spodnie lniane. • Dziel większe ładunki na mniejsze.
Mimo włączenia funkcji Bez zagnieceń odzież jest nadal wymięta	• Najwyższa jakość pracy jest możliwa przy małych ładunkach, składających się z 1–4 rzeczy. • Załaduj mniej rzeczy. Wkładaj do suszenia rzeczy podobnego typu.
Zapachy nie znikną z ubrań po użyciu funkcji ZIMNE POWIETRZE (wyłącznie modele DV**N62****)	• Sprawdź, czy ubrania wydzielające silne zapachy zostały dokładnie uprane.

Untitled-17 50 12/11/2018 5:46:59 PM

Kody informacyjne

Kiedy suszarka nie działa, na jej wyświetlaczu może być widoczny kod informacyjny. Zapoznaj się z poniższym wykazem kodów i sposobów postępowania.

Kod informacyjny	Znaczenie	Sposób postępowania
tC	Błąd czujnika temperatury powietrza	Wyczyść filtr wyłapujący włókna i/ lub wymiennik ciepła. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.
tC5	Błąd czujnika temperatury sprężarki	Odczekaj 2–3 minuty. Włącz zasilanie i ponownie uruchom urządzenie.
dC	Suszarkę uruchomiono przy otwartych drzwiczkach	Zamknij drzwiczki i uruchom suszarkę ponownie. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.
HC	Przegrzanie sprężarki	Skontaktuj się z serwisem.
5C	Pełny zbiornik na wodę Pompa odprowadzająca wodę nie działa prawidłowo	Opróżnij zbiornik na wodę, włącz zasilanie i uruchom urządzenie ponownie. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.
AC6	Sprawdź komunikację między obwodami drukowanymi (PBA) głównym i inwertera.	• Zależnie od stanu suszarka może samoczynnie wznowić normalną pracę. • Wyłącz suszarkę i włącz ją ponownie. Następnie uruchom powtórnie cykl. • Jeśli kod informacyjny nadal jest wyświetlany, skontaktuj się z serwisem.
3C	Sprawdź, czy silnik pracuje.	• Spróbuj ponownie uruchomić cykl. • Jeśli kod informacyjny nadal jest wyświetlany, skontaktuj się z serwisem.

W przypadku wyświetlenia jakiegokolwiek kodu niewymienionego na powyższej liście lub ciągłego wyświetlania określonego kodu skontaktuj się z serwisem.

Untitled-17 51 12/11/2018 5:46:59 PM

Dodatek

Tabela konserwacji tkanin

Poniższe symbole oznaczają zalecenia dotyczące postępowania z konkretnymi tkaninami. Etykiety na ubraniach obejmują symbole związane z praniem, wybielaniem, suszeniem i prasowaniem oraz, w razie potrzeby, czyszczeniem chemicznym. Symbole te są powszechnie używane przez producentów tkanin, zarówno krajowych, jak i importowanych. Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce, aby zmaksymalizować trwałość tkaniny i zmniejszyć ryzyko problemów przy praniu.

Cykl prania

	Zwykłe
	Trwale uprasowane / Odporne na pomarszczenia / Ograniczone marszczenie
	Delikatne
	Pranie ręczne

Temperatura wody**

●●●	Gorąca
●●	Ciepła
●	Zimna

UWAGA

** Symbole kropek oznaczają odpowiednie temperatury prania dla różnych elementów. Zakresy temperatur wody to: gorąca 41–52 °C, ciepła 29–41 °C i zimna 16–29 °C. (Minimalna temperatura wody umożliwiająca aktywację detergentu i skuteczne czyszczenie to 16 °C).

Wybielacz

	Dowolny wybielacz (gdy to konieczne)
	Bez użycia chloru (ochrona kolorów) Wybielanie (w razie potrzeby)
	Cykl suszenia w bębnie

Zwykłe

	Trwale uprasowane / Odporne na pomarszczenia / Ograniczone marszczenie
	Delikatne

Instrukcje specjalne

	Suszyć na sznurze lub suszarce
	Pozwolić na odkapanie
	Suszyć na płasko

Ustawienie mocy podgrzewania

	Wysoka
	Średnia
	Niska
	Dowolna temperatura
	Bez ogrzewania / powietrza

Untitled-17 52 12/11/2018 5:47:04 PM

Temperatury prasowania lub pary

	Wysoka
	Średnia
	Niska

Ostrzeżenia dotyczące prania

	Nie prać
	Nie wyżymać
	Nie wybielać
	Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Bez pary (w żelazku)
	Nie prasować

Czyszczenie chemiczne

	Czyszczenie chemiczne
	Nie czyścić chemicznie
	Suszyć na sznurku lub suszarce
	Pozwolić na odkapanie
	Suszyć na płasko


Ochrona środowiska


Urządzenie wyprodukowano z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W przypadku zużycia urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Należy odciąć przewód zasilający, aby nie można było już podłączyć urządzenia do źródła zasilania. Należy zdemontować drzwiczki, aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasnąć się w środku.

Untitled-17 53 12/11/2018 5:47:08 PM

Dodatek

Dane techniczne

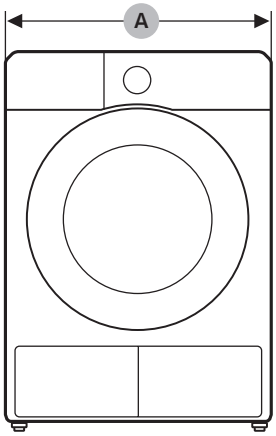

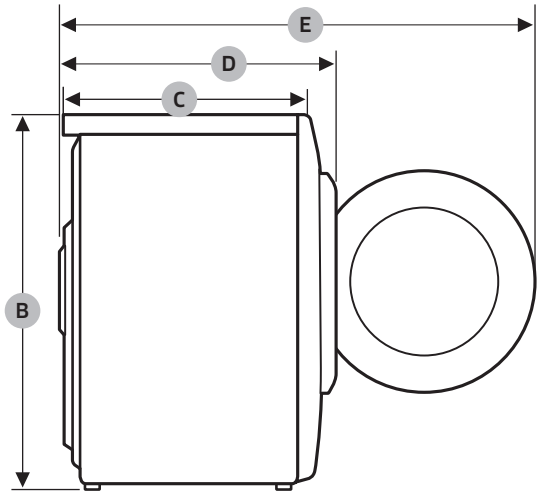

TYP		SUSZARKA ŁADOWANA OD FRONTU	
NAZWA MODELU		DV9*N82****	DV9*N62**** DV8*N62****
WYMIARY	A	600 mm	600 mm
	B	850 mm	850 mm
	C	600 mm	600 mm
	D	655 mm	640 mm
	E	1155 mm	1095 mm
WAGA		54 kg	50 kg
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA	220-240 V / 50 Hz	550-600 W	550-600 W
DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATUR		5-35 °C	5-35 °C

Untitled-17 54
12/11/2018 5:47:08 PM

Pobór mocy

Model	Program	Ładunek (kg) (1)	Energia (kWh)	Maks. czas (min)
DV9*N82**** DV9*N62****	BAWEŁNA (2)	9	1,56	188
		4,5	0,9	130
	DO PRASOWANIA (2)	9	1,1	130
	SYNTETYKI	4,5	0,71	86
DV8*N62****	BAWEŁNA (2)	8	1,43	169
		4	0,8	120
	DO PRASOWANIA (2)	8	1,02	118
	SYNTETYKI	4	0,65	80

(1) : waga suchego prania

(2) : program testowy (EN 61121:2013)

Wszystkie dane nieoznaczone gwiazdką zostały obliczone zgodnie z normą EN 61121:2013

Wartości zużycia mogą się różnić od podanych powyżej wartości nominalnych w zależności od wielkości ładunku, rodzajów tkanin, ilości wilgoci po wirowaniu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych.

Untitled-17 55 12/11/2018 5:47:08 PM

Dodatek

Karta produktu suszarki domowej

Karta produktu domowej suszarki bębnowej

Jak wyszczególniono w rozporządzeniu UE nr 392/2012

Samsung		
Nazwa modelu		DV9*N82****
Pojemność	kg	9
Typ		Ze skraplaczem
Efektywność energetyczna		
W skali od A+++ (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)		A+++
Zużycie energii		
Roczne zużycie energii (AE_C) (Zużycie energii obliczono na podstawie 160 cykli suszenia w programie standardowym do bawełny z załadowaniem pełnym i częściowym, oraz na podstawie zużycia energii w trybach o niskim zużyciu energii. Rzeczywiste zużycie energii w cyklu będzie zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.)	kWh/rok	194,0
Automatyczny czujnik suchości	kWh	Tak
Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, pełne załadowanie (E_dry)	kWh	1,56
Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, częściowe załadowanie (E_dry.1/2)	kWh	0,90
Tryb wyłączenia i czuwania		
Zużycie energii w trybie wyłączenia, pełne załadowanie (P_o)	W	0,50
Zużycie energii w trybie czuwania, pełne załadowanie (P_l)	W	5,00
Czas trwania trybu czuwania	min	10
„Standardowy program do bawełny" używany przy załadowaniu pełnym i częściowym to standardowy program do suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie produktu. Program ten jest odpowiedni do suszenia zwykłego prania bawełnianego i jest najbardziej energooszczędnym programem do suszenia bawełny. Wartości zużycia mogą się różnić od podanych powyżej wartości nominalnych w zależności od wielkości ładunku, rodzajów tkanin, ilości wilgoci po wirowaniu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych.		BAWEŁNA + Poziom wysuszenia 2 (funkcja Bez zagnieceń wyłączona)
Czas trwania programu standardowego		
Ważony czas trwania programu standardowego do bawełny, załadowanie pełne i częściowe	min	155
Czas trwania programu standardowego do bawełny, pełne załadowanie (T_dry)	min	188
Czas trwania programu standardowego do bawełny, częściowe załadowanie (E_dry.1/2)	min	130
Klasa efektywności skraplania		
W skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)		B
Średnia efektywność skraplania, pełne załadowanie	%	81
Średnia efektywność skraplania, częściowe załadowanie	%	81
Ważona efektywność skraplania	%	81
Poziom emitowanego hałasu		
Suszenie, pełne załadowanie	dB(A) przy 1 pW	63

Untitled-17 56 12/11/2018 5:47:08 PM

Samsung		
Nazwa modelu		DV9*N62****
Pojemność	kg	9
Typ		Ze skraplaczem
Efektywność energetyczna		
W skali od A+++ (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)		A+++
Zużycie energii		
Roczne zużycie energii (AE_C) (Zużycie energii obliczono na podstawie 160 cykli suszenia w programie standardowym do bawełny z załadowaniem pełnym i częściowym, oraz na podstawie zużycia energii w trybach o niskim zużyciu energii. Rzeczywiste zużycie energii w cyklu będzie zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.)	kWh/rok	194,0
Automatyczny czujnik suchości	kWh	Tak
Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, pełne załadowanie (E_dry)	kWh	1,56
Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, częściowe załadowanie (E_dry.1/2)	kWh	0,90
Tryb wyłączenia i czuwania		
Zużycie energii w trybie wyłączenia, pełne załadowanie (P_o)	W	0,50
Zużycie energii w trybie czuwania, pełne załadowanie (P_l)	W	5,00
Czas trwania trybu czuwania	min	10
„Standardowy program do bawełny" używany przy załadowaniu pełnym i częściowym to standardowy program do suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie produktu. Program ten jest odpowiedni do suszenia zwykłego prania bawełnianego i jest najbardziej energooszczędnym programem do suszenia bawełny. Wartości zużycia mogą się różnić od podanych powyżej wartości nominalnych w zależności od wielkości ładunku, rodzajów tkanin, ilości wilgoci po wirowaniu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych.		BAWEŁNA + Poziom wysuszenia 2 (funkcja Bez zagnieceń wyłączona)
Czas trwania programu standardowego		
Ważony czas trwania programu standardowego do bawełny, załadowanie pełne i częściowe	min	155
Czas trwania programu standardowego do bawełny, pełne załadowanie (T_dry)	min	188
Czas trwania programu standardowego do bawełny, częściowe załadowanie (E_dry.1/2)	min	130
Klasa efektywności skraplania		
W skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)		B
Średnia efektywność skraplania, pełne załadowanie	%	81
Średnia efektywność skraplania, częściowe załadowanie	%	81
Ważona efektywność skraplania	%	81
Poziom emitowanego hałasu		
Suszenie, pełne załadowanie	dB(A) przy 1 pW	65

Untitled-17 57 12/11/2018 5:47:09 PM

Dodatek

Samsung		
Nazwa modelu		DV8*N62****
Pojemność	kg	8
Typ		Ze skraplaczem
Efektywność energetyczna		
W skali od A+++ (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)		A+++
Zużycie energii		
Roczne zużycie energii (AE_C) (Zużycie energii obliczono na podstawie 160 cykli suszenia w programie standardowym do bawełny z załadowaniem pełnym i częściowym, oraz na podstawie zużycia energii w trybach o niskim zużyciu energii. Rzeczywiste zużycie energii w cyklu będzie zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.)	kWh/rok	176,0
Automatyczny czujnik suchości	kWh	Tak
Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, pełne załadowanie (E_dry)	kWh	1,43
Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, częściowe załadowanie (E_dry.1/2)	kWh	0,80
Tryb wyłączenia i czuwania		
Zużycie energii w trybie wyłączenia, pełne załadowanie (P_o)	W	0,50
Zużycie energii w trybie czuwania, pełne załadowanie (P_l)	W	5,00
Czas trwania trybu czuwania	min	10
„Standardowy program do bawełny" używany przy załadowaniu pełnym i częściowym to standardowy program do suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie produktu. Program ten jest odpowiedni do suszenia zwykłego prania bawełnianego i jest najbardziej energooszczędnym programem do suszenia bawełny. Wartości zużycia mogą się różnić od podanych powyżej wartości nominalnych w zależności od wielkości ładunku, rodzajów tkanin, ilości wilgoci po wirowaniu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych.		BAWEŁNA + Poziom wysuszenia 2 (funkcja Bez zagnieceń wyłączona)
Czas trwania programu standardowego		
Ważony czas trwania programu standardowego do bawełny, załadowanie pełne i częściowe	min	141
Czas trwania programu standardowego do bawełny, pełne załadowanie (T_dry)	min	169
Czas trwania programu standardowego do bawełny, częściowe załadowanie (E_dry.1/2)	min	120
Klasa efektywności skraplania		
W skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)		B
Średnia efektywność skraplania, pełne załadowanie	%	81
Średnia efektywność skraplania, częściowe załadowanie	%	81
Ważona efektywność skraplania	%	81
Poziom emitowanego hałasu		
Suszenie, pełne załadowanie	dB(A) przy 1 pW	65

UWAGA

Znak gwiazdki „*" oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0–9) lub litery (A–Z).

Untitled-17 58 12/11/2018 5:47:09 PM

Notatki

SAMSUNG

PYTANIA LUB UWAGI?

KRAJ	ZADZWOŃ POD NUMER	LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/

CE

DC68-03912F-02